


ケルヒャー 窓用クリーナー

WV 75 プラス

取扱説明書

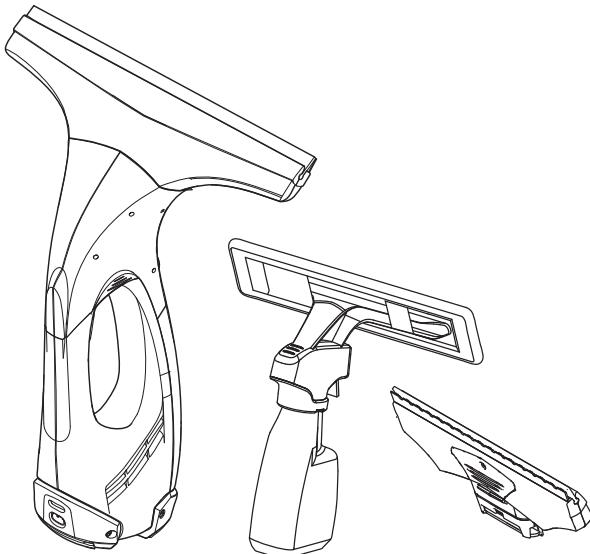

※本商品の内蔵バッテリーは交換できません。

バッテリー寿命が尽きると作業時間が著しく短くなります。その際はバッテリーを取り出し所定の廃棄方法に従って処理した後、本体を廃棄してください。

※この商品は業務用ではありません。

※この商品は組み立てが必要です。

※保証書が 20 ~ 21 ページに添付されています。

この度は、ケルヒャー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

●もくじ

1. 安全上の注意	3～6
2. 洗浄剤について	7
3. 各部名称	8
4. 組み立てましょう	9
5. 動かしましょう	10～11
6. 洗浄が終わったら	12～13
7. インジケーターランプの点灯とバッテリーの状態	14
8. 故障かな?と思ったら	15
9. 仕様	15
10. オプションアクセサリー	16
11. 補修用部品	17
12. アフターサービス・保証について	18
13. リチウムイオン電池の廃棄について	19
保証書	20～21

1. 安全上の注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で注意事項を説明をしています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視し、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示を無視し、誤った取扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。



この記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



この記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



注意

洗浄は自己責任にて行うこと

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。



ご使用時の警告

正しく使用すること

故障・発火・火災、感電・ケガの原因となります。



- 子供には触らせないこと
- 充電端子に触れないこと
- 高温の場所で使用しないこと
- 引火性ガスの発生する場所で使用しないこと
- 溶剤などを使用しないこと
- 人体に向けて使用しないこと
- 強い衝撃を与えないこと
- 直射日光や火気に近づけないこと
- 分解・改造禁止
- 修理はケルヒャージャパン本社修理センターに依頼すること
修理部品は一切供給しておりません。萬一個人で修理を行って発生した
不具合・事故に関しては一切の責任を負いません。
- ケルヒヤー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない部品を使用
しないでください。



汚染された可能性のある場所を洗浄する場合はマスクなどの適切な
防護具を身につけること



電気に関する警告

充電アダプターは正しく使用すること

火災・感電・発熱・故障の原因となります。



- ぬれた手で充電器を触らないこと
- 本体・充電器に水をかけないこと
- 充電端子やその他の接続端子に触れないこと
- 充電アダプターに異常がある場合は使用しないこと



交流 100V のコンセントを単独で使用すること

バッテリーに関する警告

バッテリーの取扱いは注意すること

故障発熱・発火・火災の原因となります。



金属片をバッテリーや充電アダプターの端子に接触させないこと

専用充電アダプター以外で充電しないこと

バッテリーに異常がある場合は絶対に使用しないこと

バッテリーを普通のゴミと一緒に捨てないこと

■リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

液が漏れているバッテリーは使用しないこと

■万一漏れた液が目に入った場合は、水で洗い流し、すぐに医師の診察を受けてください。



バッテリー容量が少なくなった場合は早めに充電すること

■使用中にバッテリー容量が少なくなるとインジケーターランプがゆっくり点滅し、その後スイッチが切れます。

そのまま放置したり、再度スイッチを入れたりすると過放電によりバッテリーの劣化や故障の原因となりますので、必ず再度充電を行い、充電完了後使用を再開してください。

■寿命が近づくと使用時間が短くなります。



ご使用時の注意

正しく使用すること

故障の原因となります。



洗浄水、水、汚水以外の物を吸い込まないこと

排気口に水や異物を入れないこと

凍結する場所には保管しないこと



洗浄剤に関する注意

洗浄剤は正しく使用すること



洗浄剤は吸入や飲用をしないこと

■飲み込んだ場合は、口の中をすすぎ、大量の水を飲んでください。

■吸い込んだ場合は、新鮮な空気を吸ってください。

症状のある場合は医師の診察を受けてください。

洗浄剤を目に入れたり皮膚につけないこと

■目に入った場合は、流水で15分以上目を洗ってください。

■皮膚についた場合は、ぬるま湯で洗い流してください。

洗浄剤スプレーを電気部品に噴射しないこと

希釈した洗浄剤は長期保管しないこと



ケルヒャー純正窓用洗浄剤を使用すること

■純正窓用洗浄剤以外を使用して生じた不具合に関しては対応いたしません。

洗浄前に事前テストを行うこと

■洗浄対象物の状態を確認するために洗浄テストを行ってください。

事前テストを行わずに使用した場合、塗装面や素材が損傷する場合があります。

洗浄剤は高温・火気を避け、冷暗所に保管すること

洗浄剤は凍結しない場所に保管すること

2. 洗浄剤について

ケルヒャー 窓用クリーナー

名称	窓ガラス用洗浄剤（4個入）
注文番号	6.295-302.0
用途	窓ガラスの洗浄用
成分	プロピレングリコールモノメチルエーテル（15%）、イソプロピルアルコール（15%）
液性	弱酸性
内容量	20ml /1個

使用方法

- WV 75 プラスに付属のスプレーボトルに入れ、希釈して使用してください
(9ページをご参照ください)。

使用上の注意

	警告	<ul style="list-style-type: none">■ 吸入飲用不可：人体に害があるので飲まない、吸引しないこと■ 保護手袋を使用すること■ 子供の手の届くところに置かないこと
	注意	<ul style="list-style-type: none">■ 用途以外には使用しないこと■ 取扱説明書をよく読んで使用すること■ 高温、火気を避け、冷暗所に保管すること

応急処置

- 飲み込んだ場合は、口の中をすすぎ、大量の水を飲んでください。
症状のある場合は医師の診断を受けてください。
- 吸いこんだ場合は、新鮮な空気を吸ってください。
症状のある場合は医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合は、流水で15分以上目を洗ってください。
- 皮膚に付いた場合は、ぬるま湯で洗い流してください。

保管および廃棄方法

- 湿度、直射日光や高温、凍結を避けて保管してください。

輸入業者


ケルヒャー ジャパン株式会社

宮城県黒川郡大和町松坂平3-2

TEL: 022-344-3140

包装について プラ:ボトル / 紙:台紙

3. 各部名称

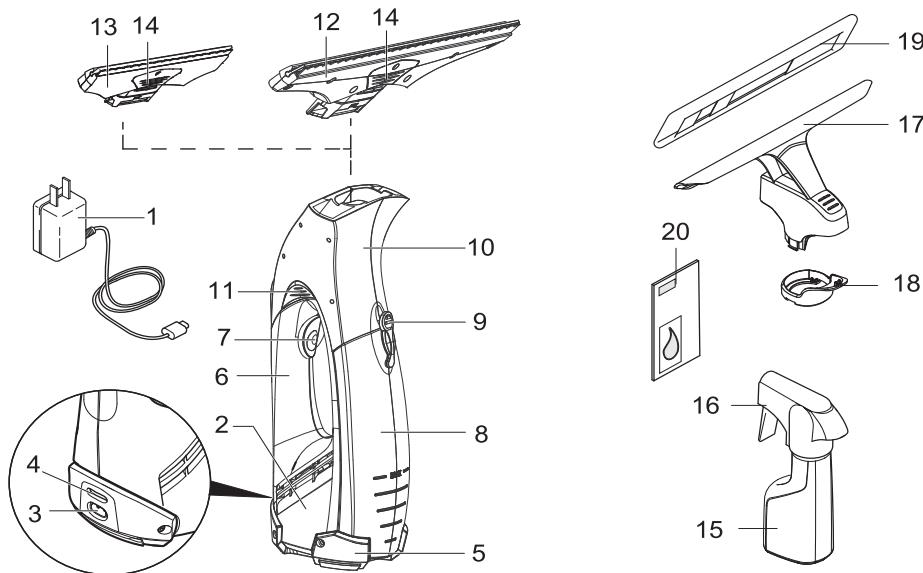

本体

1. 充電アダプター *
2. 本体
3. 充電接続口
4. インジケーター・ランプ
充電中 → 赤く点滅
充電完了 → 赤く点灯
5. スタンド
6. ハンドル
7. スイッチ
8. 汚水タンク
9. 汚水タンクキャップ
10. モーター・ヘッド
11. モーター・ヘッドボタン
12. ワイパー・ヘッド（大）
13. ワイパー・ヘッド（小）
14. ワイパー・ヘッドレバー


スプレー・ボトル

15. スプレー・ボトル
16. ボトル・キャップ
17. スプレー・ヘッド
18. 固定リング
19. ワイプ・パッド
20. 窓用洗浄剤


* 取扱説明書の絵と実物の形状が異なる場合がありますが、仕様は同じです。

4. 組み立てましょう

- 1 本体にワイパーへッドを取り付けます。
「カチ」と音がするまで押し込んでください。

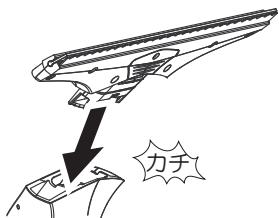

- 2 コンセントに充電アダプターをしっかりと差し込み、バッテリー接続口にプラグを差し込んで充電を開始してください。

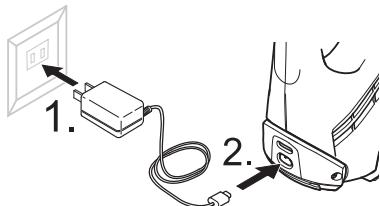


インジケーターのランプの状態

充電中 → 赤く点滅


充電完了 → 赤く点灯

充電が完了したら、充電アダプターをコンセントから抜くことをお勧めします。

- 3 スプレー瓶からボトルキャップを取り外し、スプレー頭をかぶせて固定リングで固定します。

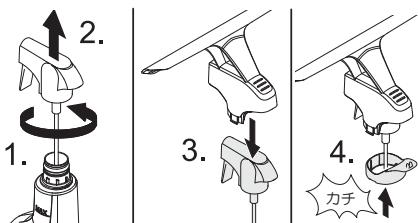


- 4 スプレー頭にワイプパッドを取り付けマジックテープで固定します。

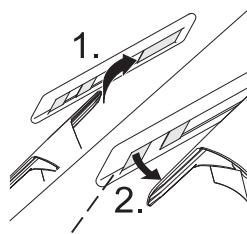

ゴム部分を引っ張りながらスプレー頭を差し込んでください。


- 5 窓用洗浄剤をスプレー瓶の中に注いでください。

封を開ける

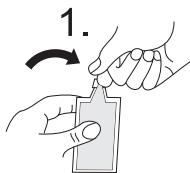

※洗浄剤は使い切ってください。

- 6 スプレー瓶のMAX印まで水を注ぎスプレー頭を取り付けます。

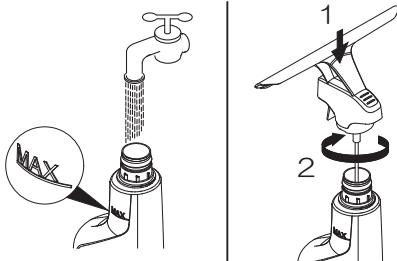


約 250 ml の洗浄液ができます。

洗浄剤はケルヒャー純正窓用洗剤をご使用ください（注文番号 6.295-302.0）。

5. 動かしましょう


- 1 スプレー ポトルのレバーを握って、
洗浄対象物に洗浄水を均等に散布します。

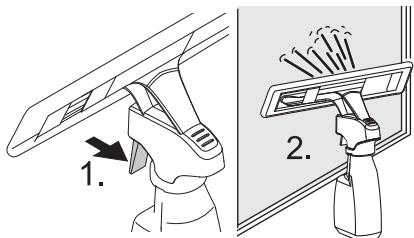


- スプレー ポトルのレバーを握ると封が外れます。
外れた封は捨ててください。
- 窓から 50 cm以上離してスプレーすると均等に
散布ができます。

△ 注意 人体に向けて洗浄水を吹きかけ
ないこと
目、粘膜に付着した場合、炎症を
生じる場合があります。

- 2 ウィブパッドで汚れを浮き立たせます。

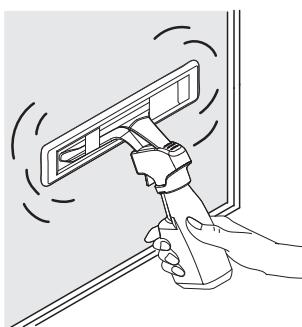

- 3 スイッチを押し、電源を入れます。

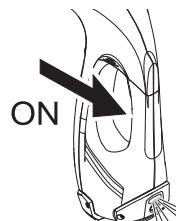


インジケーター ランプが赤く点灯します。



- △ 注意**
- 使用中にバッテリー容量が少なくなると
インジケーター ランプがゆっくり点滅し
その後電源が切れ約60秒後に消灯します。
そのまま放置したり、再度スイッチを入れ
たりすると過放電によりバッテリーの劣化
や故障の原因となりますので、必ず再度充
電を行い、充電完了後使用を再開してくだ
さい。

- 作業を中断する場合や移動する場合には、
毎回スイッチを入り切りするとバッテリー
が長持ちします。

4 本体を窓の上から下に動かしながら、汚水を吸い取ります。

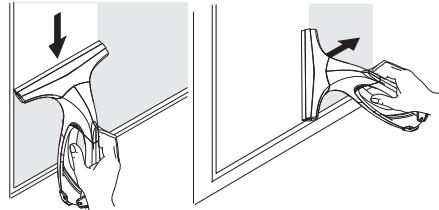


最後にガラスの下端にゴムワイパーをあて、端から端に動かしながら汚れを吸い取ってください。

端に残った水滴は乾いた布などで拭き取ってください。



注意

汚水タンクを水平より上に傾けた状態で5秒以上使用しないでください。汚水がタンクに吸い取られず、排気口部分から噴き出す場合があります。

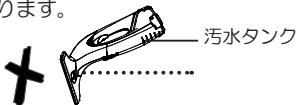

■ガラス表面に拭きムラが生じる場合

ガラス表面に十分な水分がない場合、拭きムラが生じる場合があります。

ガラス表面に水もしくは洗浄水をスプレーした後、再度吸引を行ってください。

■清掃中にガラスを擦る異音が生じる場合

本体とガラス表面の角度を変えてみてください（本体ハンドル部分とガラス面を平行にすると最も効果的に汚水を回収できます）。

■拭き取り面に白い跡が残る場合


ガラス面に洗剤が残り白い跡が残る場合があります。

水をスプレーし、再度吸引を行ってください。




注意

汚水タンクの「MAX」ラインまで汚水がたまつた場合はいったんスイッチを切り、汚水を捨ててください。汚水がたまつた状態で使用を続けた場合、汚水がもれ出し故障につながります。

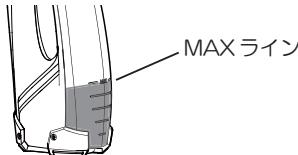

5 汚水を捨てる際はいったんスイッチを切り、汚水タンクキャップを開けてください。

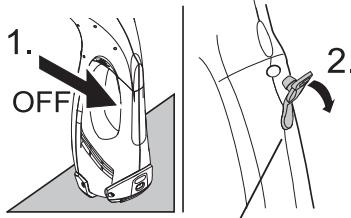


〈汚水タンクキャップ〉
矢印の方向に引っ張ってください。

※汚水タンクキャップは強く引っ張ると外れます。

強く引っ張りすぎないようご注意ください。


タンクから外れてしまった場合は押し込んで元通り取り付けてください。

6 汚水タンクにたまつた汚水を捨て、キャップを閉めてください。

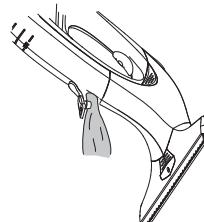


6. 洗浄が終わったら


1 スイッチを押し、電源を切ります。

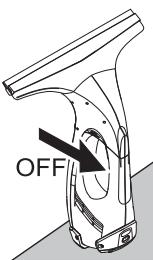

2 ワイパーへッドレバーを上に押し上げながら、ワイパーへッドを取り外し水洗いしてください。

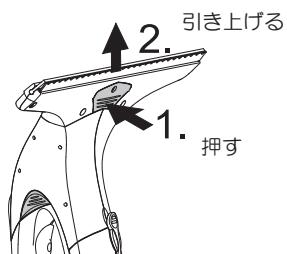

◇拭き取り跡が残る際はゴムワイパーのメンテナンスを行ってください。

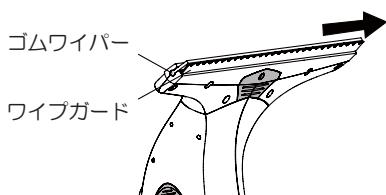


①ゴムワイパーを横へスライドさせ引き抜いてください。

②ゴムワイパーを水洗いしてください。


③ゴムワイパーを元に戻してください。

- ◆ゴムワイパーは両面使えます。片面が傷んできた場合は、裏側を使用してください。
- ◆ゴムワイパー手前のワイプガードが磨耗した際は、交換用のワイパーへッドをご購入ください。

3 モーターへッドボタンを押してモーターへッドを取り外し、水洗いしてください。

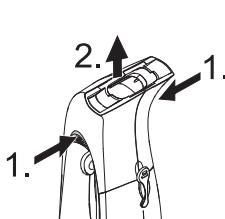


4 汚水タンクを外し、タンクの中を水洗いしてください。

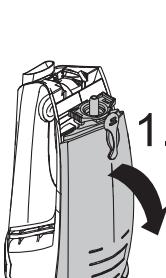

①タンクを手前に引き、本体から外します。


②ロックを左側に回してキャップを取り外します。

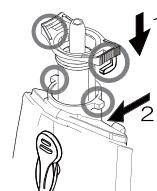

キャップを元に戻す際は両側のロックがつまみとしっかりと噛み合うように戻してください。


両側のロックがつまみと噛み合ってない場合、モーターへッドを取り付けられません。

-
- 5** ワイプパッドが汚れている場合は
洗ってください。

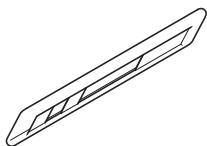

ワイプパッドは洗濯機で洗うことができます。
(柔軟材は使用しないでください)

- 6** 完全に乾いた後組み立て、凍結しない
湿気のない部屋に立てて保管してください。

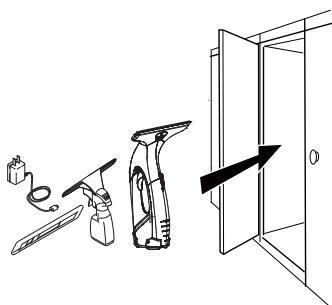

長期間保管した後使用する場合は、
ご使用前に充電してください。

7. インジケーターランプの点灯とバッテリーの状態

ランプの状態		バッテリーの状態
充電中	点滅	充電・電源インジケーターが点滅している (約 1 秒ごとに点滅)
		充電・電源インジケーターが点灯していない、または早い速度で点滅している (約 0.125 秒ごとに 60 秒間点滅)
	点灯	充電・電源インジケーターが点灯している
使用中	点滅	充電・電源インジケーターがゆっくり点滅している (約 1.5 秒点灯し、約 0.25 秒消灯)
		充電・電源インジケーターが点灯していない、または早い速度で点滅している (約 0.25 秒点灯し、約 1.5 秒消灯)
	点灯	充電・電源インジケーターが点灯している

8. 故障かな?と思ったら

スプレー・ボトルから洗浄剤が出てこない	洗浄剤が入っていない	洗浄剤を注ぎ足してください。
	スプレー・ヘッドのポンプが壊れている	販売店、又はケルヒャー ジャパンカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
本体が動かない (音がない・ 音がしていても吸わない)	充電・電源インジケーターが点灯していない、又はゆっくり点滅している	バッテリーを充電してください。
	充電・電源インジケーターが高い速度で点滅している	販売店、又はケルヒャー ジャパンカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
拭き取り跡が残る	ゴムワイパーを掃除してください。	
	ゴムワイパーを引き抜き、反対面を使用してください。	
	ゴムワイパーを交換してください。	
	洗浄剤の塗布量を調整してください。	
水もれがする	汚水タンクを空にしてください。	


9. 仕様

WV 75 プラス	
充電器	4.0V/600 mA
バッテリー	3.6V/1.1AH
使用電池	リチウムイオン
使用時間（満充電時）	約 20 分
充電時間	約 2 時間
清掃幅	170mm (小) / 280 mm (大)
汚水タンク容量	100 c c
長さ×幅×高さ	130 × 90 × 355 mm
質量	700 g

※外観・仕様は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。







10. オプションアクセサリー

アクセサリーは販売店もしくはケルヒャー カスタマーサービスセンターでお買い求めください

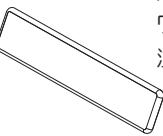 <p>窓ガラス用洗浄剤 (4個入) 注文番号: 6.295-302.0</p> <p>JANコード: 4039784342033</p>	 <p>ワイプパッド 2枚組 注文番号: 2.633-100.0</p> <p>JANコード: 4039784379725</p>
 <p>延長ポール 注文番号: 2.633-007.0</p> <p>JANコード: 4039784815988</p>	 <p>延長ポール用 ワイプパッド 2枚組 注文番号: 2.633-109.0</p> <p>JANコード: 4039784849402</p>
 <p>ウエストバッグ 注文番号: 2.633-006.0</p> <p>JANコード: 4039784576810</p>	

11. 補修用部品

補修用部品のご注文はケルヒャーカスタマーサービスセンターへお問い合わせください

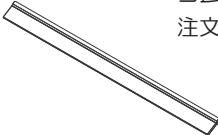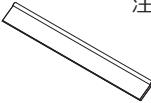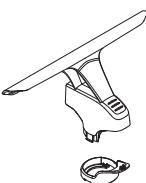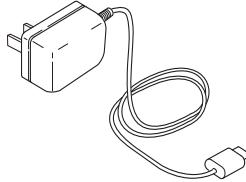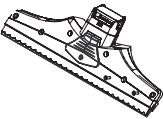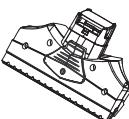 <p>ゴムワイパー (280mm) 注文番号: 2.633-005.0</p> <p>JAN コード: 4039784518735</p>	 <p>ゴムワイパー (170mm) 注文番号: 2.633-104.0</p> <p>JAN コード: 4039784535985</p>
 <p>スプレー ヘッド 注文番号: 4.633-039.0</p> <p>JAN コード: 4039784357624</p>	 <p>スプレー ボトル 注文番号: 6.394-844.0</p> <p>JAN コード: 4039784985551</p>
 <p>汚水タンク 注文番号: 4.633-031.0</p> <p>JAN コード: 4039784345768</p>  <p>汚水タンクキャップ 注文番号: 5.633-012.0</p> <p>JAN コード: 4039784345782</p>	 <p>充電アダプター 注文番号: 6.654-323.0</p> <p>JAN コード: 4039784997035</p>
 <p>ワイパー ヘッド (大) 注文番号: 4.633-043.0 ※ゴムワイパーも含まれます。</p> <p>JAN コード: 4039784423701</p>	 <p>ワイパー ヘッド (小) 注文番号: 4.633-054.0 ※ゴムワイパーも含まれます。</p> <p>JAN コード: 4039784595491</p>

12. アフターサービス・保証について

1. 保証書が20~21ページに添付されています。大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証書は、お買い上げ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は保証書に記載されています。
5. 保証期間終了後の修理につきましては販売店もしくは下記ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

製品に関するお問合せ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター
0120-60-3140

受付日：月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）
受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時

修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3-2

ケルヒャー ジャパン株式会社
本社修理センター宛

※修理品をお送りいただく際には、21ページの保証書に故障
状況をご記入の上、必ず同梱してください。

13. リチウムイオン電池の廃棄について

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください

リチウムイオン電池の寿命が近づくと、使用時間が短くなります^{※1}。その際は、下記手順を参照しリチウムイオン電池を取り出し、リサイクルボックスを設置している最寄のリサイクル協力店（電気量販店など）、または特定の回収窓口へお持ちください^{※2}。

ご不明な点がございましたら、ケルヒャー カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

※1：使用状況により寿命は異なります。

※2：リチウムイオン電池は、修理・交換できません。



Li-ion

<リチウムイオン電池取り出し手順>




警告

- 必ず電池を使い切った状態で作業を行うこと
- 電池を直射日光、高温、火の当たる場所に放置しないこと
- ショートさせないよう十分ご注意ください



注意

- 電池は廃棄する時のみ取り外すこと
- 一度取り外すと修復できません。

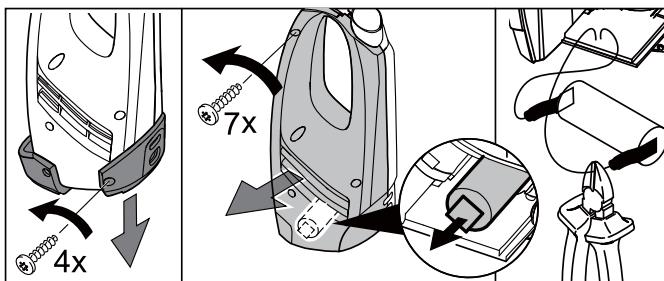

1. 電源が切れていることを確認してください。
2. ネジ4本を外し、本体下部のカバーを外します。
3. モーターへッドを外し、本体側面のネジを7箇所外してください。
4. 側面のカバーを外し、電池を取り出してください。両端のケーブルをニッパーで切り離してください。



警告

ケーブルは短く切り、ケーブルの端が金属や本体に触れないようにすること。
ショートし、爆発、火災の原因になります。

最寄りのリサイクル協力店について

最寄の協力店については、有限責任中間法人 JBRC ホームページをご参照ください。

<http://www.jbrc.com>

保証書

お買い上げいただいたケルヒャー商品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。

この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証の内容

お買い上げいただきました商品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が起きた場合
ケルヒヤージャパン株式会社本社修理センターで無料修理をいたします
(この無料修理を保証修理といいます)。

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。

また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■保証できない事項

●修理の際の輸送費用

●次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用
- ・弊社が認めていない改造
- ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障(凍結、落下などによる損傷・破損など)
- ・業務で使用した場合

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合

プラスチックカバーなどの自然退色、電源コード、Oリングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象(音、振動など)
・台風、水害、雪害などの天災による不具合
・薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品(Oリング、ワイプパッド、バッテリー、洗浄剤およびその他、これらに類する消耗品)
- ・お買い上げ販売店以外での修理
- ・点検、清掃、調整、および定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・本機を使用できなかったことによる不便さおよび損失など(休業損失、商業損失など)
- ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
- ・正しく操作をせずにケガを負った場合

●出張修理はいたしません。

修理はお買い求めいただいた販売店へご依頼ください。

■保証の適用

この保証は日本国内で使用される弊社商品のみに適用いたします。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申しつけください。
製造番号は、商品の裏側もしくは後部に貼られている銀色のラベルに記載されています。

■保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書を添付の上、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただくか、またはケルヒャー ジャパン株式会社本社修理センターまでお送りください。

ご不明な点がございましたらケルヒヤーカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

WV 75 プラス		保証期間：1年	製造番号：
お買い上げ日：平成 年 月 日			
お客様	お名前：		
	ご住所：		
販売店	店名：		
	住所：		
電話：() -			
(故障状況)			

ケルヒヤー ジャパン株式会社

本 社：〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 TEL：(022) 344－3140

東日本営業グループ TEL：(048) 710－8770

西日本営業グループ TEL：(072) 650－1397

九州営業グループ TEL：(092) 934－2828

ホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>