

CNS 18-30

Ελαφρύ αλυσοπρίονο CNS 18-30 με σύστημα τεντώματος της αλυσίδας χωρίς εργαλεία. Απλό στη χρήση, ευέλικτο και ιδανικό για συντήρηση δέντρων, το . Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.



Αριθμός παραγγελίας

1.444-001.0

- Ιδανικό για συντήρηση δέντρων όπου τα κλαδιά είναι λεπτά
- Εύχρηστες ρυθμίσεις και λειτουργία
- Φρένο αλυσίδας και κλειδωμά ασφαλείας για ασφαλή χρήση

Τεχνικά Στοιχεία

Συσκευή με μπαταρία		4054278548937
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Ράβδος-οδηγός	cm	30
Ταχύτητα αλυσίδας	m/s	10
Κλίση αλυσίδας		3/8" LP
Μέτρηση αλυσίδας		1.1 mm / 0.043"
Αριθμός συνδέσμων κίνησης		45
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού	ml	200
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου	dB(A)	101
Χειρολαβή μέτρησης δόνησης στο μπροστινό μέρος της συσκευής (ΔΚ=1.5 m/s ²)	m/s ²	3,5
Τιμές δόνησης για οπίσθια λαβή (ΔΚ=1,5 m/s ²)	m/s ²	5,2
Κίνηση		Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
Τάση	V	18
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*	Κοπές	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	3,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	5,6
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	690 x 230 x 245

Εξοπλισμός

Παραλλαγή	Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Ράβδος-οδηγός	■
Αλυσίδα πριονιού	■
Δοχείο λαδιού	■
προστασία αλυσίδας	■
Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία	■
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας	■
Φρένο αλυσίδας	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Τέντωμα της αλυσίδας χωρίς εργαλεία

- Η αλυσίδα είναι απλά τεντωμένη χρησιμοποιώντας ένα κουμπί.



Αυτόματη λίπανση αλυσίδας



- Για εύκολη συντήρηση του αλυσοπριονίου μπαταρίας.



Προστατευτικό ανάκρουσης

- Η αλυσίδα σταματάει αμέσως – για μέγιστη ασφάλεια σε περίπτωση ανάκρουσης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ CNS 18-30 1.444-001.0

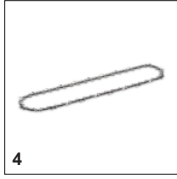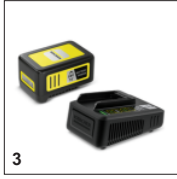

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT	1 2.445-035.0	Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V	2 2.445-032.0	Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ			
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 5,0Ah *EU	3 2.445-063.0	Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V: Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ			
Αλυσίδα του αλυσοπριονίου CNS 18-30 Battery	4 2.444-019.0	Πετύχετε βέλπιστα αποτελέσματα κοπής με την αλυσίδα του αλυσοπριονίου CNS 18-30 Battery το οποίο διαθέτει λάμα μήκους 30 εκατοστών.	<input type="checkbox"/>
Saw blade 18-30 CNS	5 6.444-266.0		<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ			
Battery Power+ 18/30	6 2.445-042.0	Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα
 Προϊόντα καθαρισμού.