


# Dispositivo telescópico TV 5000

El TV 5000 es un dispositivo telescópico móvil con tubos telescópicos extensibles, adecuado para el uso en atmósferas potencialmente explosivas. Con el TV 5000 es posible colocar un cabezal lavadepósitos en distintas posiciones, lo que permite conseguir una limpieza eficiente.

La posición del cabezal lavadepósitos y el resultado de la limpieza se pueden supervisar a través de mirillas. El cabrestante neumático se controla con un mando a distancia de una mano para subir y bajar, que está equipado con una función de parada de emergencia.

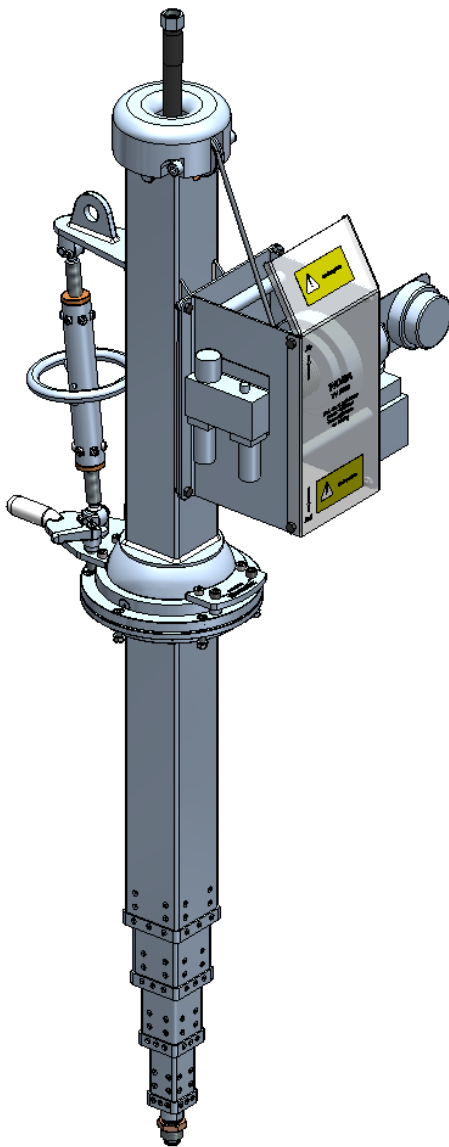

## Ventajas especiales

- Adecuado para uso en atmósferas potencialmente explosivas (máx. de 500 bares); clasificación EX II 3G II Bc T4 / EX II 3D c 135 °C
- Es posible elegir en la gama de productos una gran cantidad de tapas de conexión usuales para la boca de hombre; se encuentran disponibles a petición tapas de conexión específicas para el cliente

Datos técnicos	
Número de material	9.917-648.0
Presión de servicio	máx. 1.500 bar
Flujo volumétrico	máx. 250 l/min
Conexión de alta presión herramienta	M36x2 DKO
Conexión de alta presión manguera	DN20 6,5m
Longitud de trabajo	5 m
Número de niveles	5
Peso total	aprox. 250 kg
Ángulo de rotación	máx. 65°
Ángulo de giro	180°
Aire comprimido aceitado, presión de servicio	máx. 6 bar
Consumo de aire	1,5 m³/min
Conexión de aire	G ½"
Velocidad del cable subir/bajar	4/7 m/min
Longitud manguera de control	2 m





### Conexión de alta presión

Conexión de manguera	Número de material
M30x1,5 60° DK	9.877-685.0
M22x1,5 60° DK	9.877-793.0
M24x1,5 24° DK	9.877-933.0

### Placas de boca de hombre

Descripción	Número de material
Tapa DN 500	9.917-846.0
Tapa DN 600	9.917-849.0
Tapa DN 700	9.917-847.0
Placa de boca de hombre Ø 710 mm (con mirillas)	9.917-661.0

\* Se encuentran disponibles a petición placas de boca de hombre específicas para el cliente

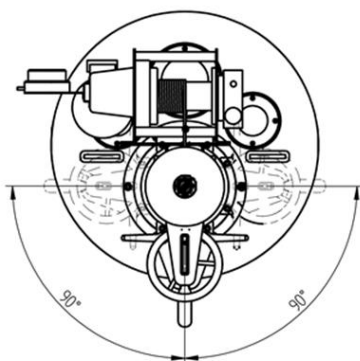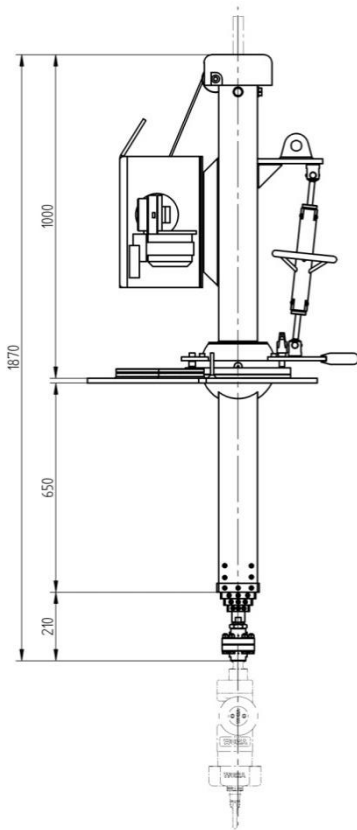


Giratorio 180°

### Accesorios

Descripción	Número de material
TankMaster S-1500	9.899-844.0
TankMaster S-500/200 EX	9.914-584.0
TankMaster SL-1500	9.899-845.0
TankMaster L-1500	9.917-766.0


\* Para la conexión de TankMaster S y SL se requieren los adaptadores 9.896-148.0 y 9.896-356.0.

\*\* Para la conexión de TankMaster L se requieren los adaptadores 9.896-148.0 y 9.916-544.0.

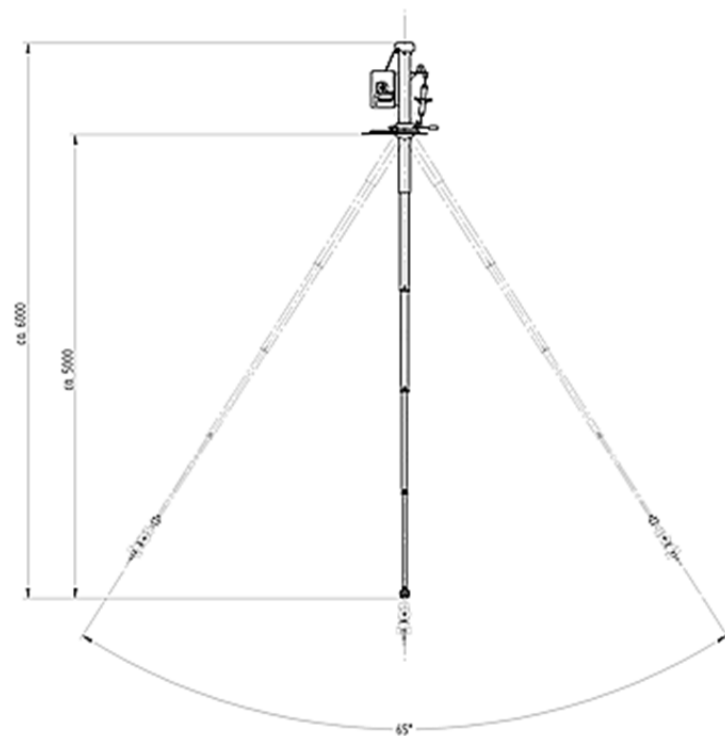

Rotatorio 65°

## Vista general

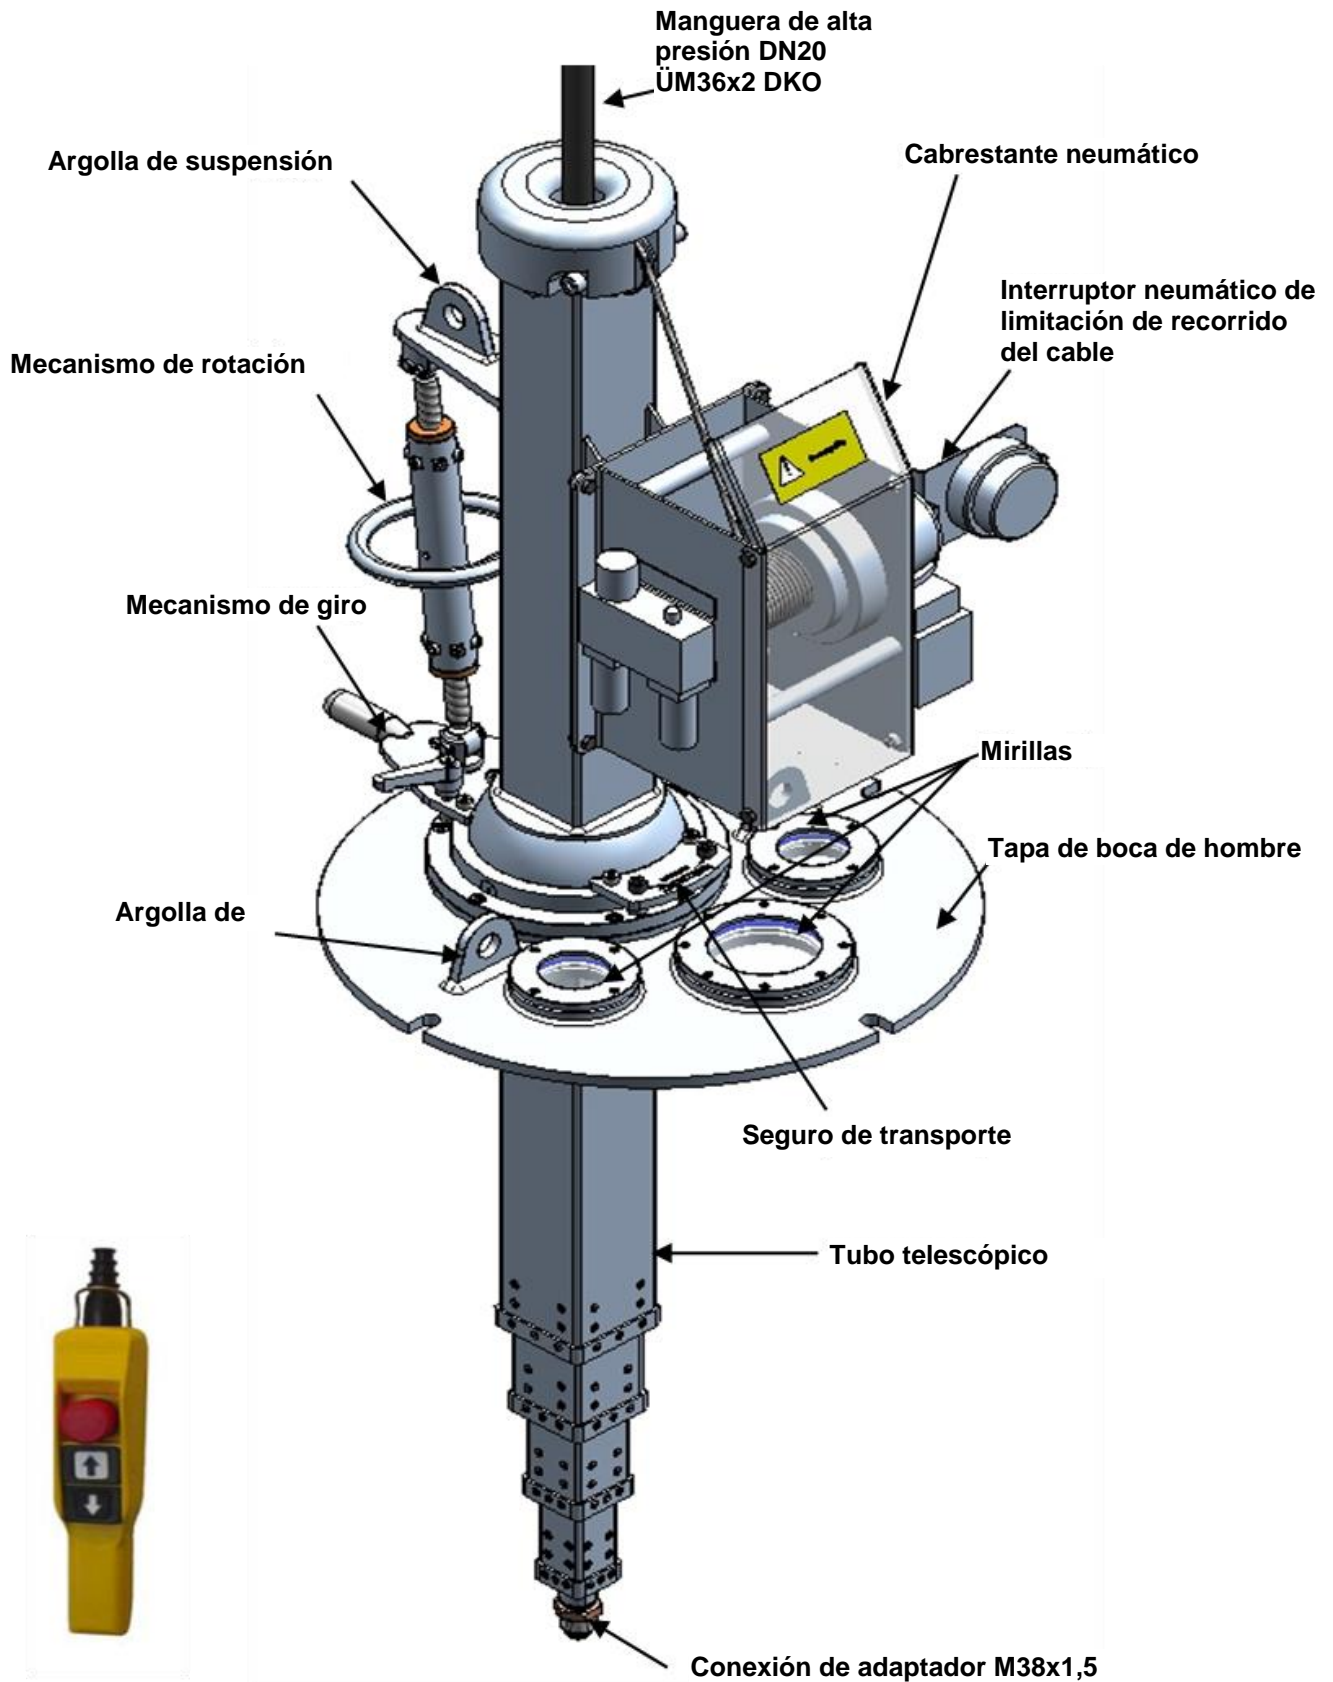

**Interruptor neumático de control**