

FC 7 CORDLESS PREMIUM

Решение для влажной уборки полов без их предварительной очистки пылесосом: поломойная машина для дома FC 7 Cordless Premium со светодиодной подсветкой обеспечивает одновременное удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений.



Артикул

1.055-760.0

- Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шаг
- Регулировка расхода воды и частоты вращения роликовых щеток в зависимости от решаемой задачи
- Время работы от аккумулятора около 45 минут

Технические характеристики


Штрих-код (EAN)		4054278540962
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Производительность по площади (до следующей зарядки)	м²	ca. 175
Объем бака для чистой воды	мл	400
Объем бака для грязной воды	мл	200
Рабочая ширина роликовых щеток	мм	300
Время высыхания очищенного пола	мин	ca. 2
Напряжение аккумулятора	В	25
Емкость аккумулятора	А/ч	2,85
Время работы аккумулятора	мин	ca. 45
Время зарядки аккумулятора	час	4
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор
Масса (без принадлежностей)	кг	4,3
Масса (с упаковкой)	кг	8,838
Размеры (Д × Ш × В)	мм	310 × 230 × 1210

Комплектация

Вращение роликов и объем воды можно отрегулировать	■
Система 2 резервуаров	■
2 универсальных ролика, серые	■
2 ролика для каменных поверхностей	■
Моющее средство	Универсальное средство для пола RM 536 500 мл / Средство для уборки каменных полов RM 537 30 мл
Встроенная светодиодная подсветка	■
Очищающая парковочная станция	■
Зарядное устройство	■
Щетки	■
■ Включено в комплект поставки	


* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.

** Электрошвабры Kärcher позволяют вдвое сократить время уборки, поскольку обычные бытовые загрязнения удаляются с твердых полов за один прием, что избавляет от необходимости пылесосить перед уборкой.

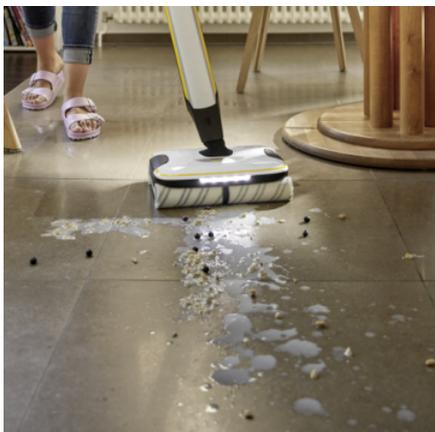

Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шаг

- Экономия 50 % времени**: технология привода 4 роликовых щеток позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом.
- Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру.
- Очистка вплотную к краям.

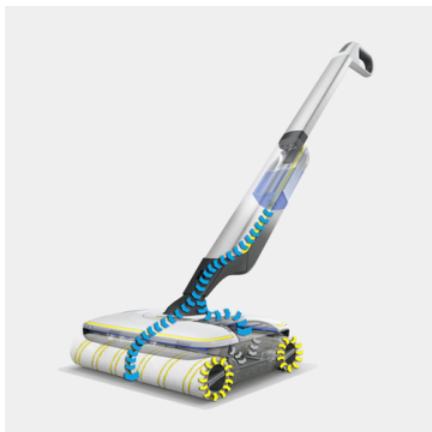

На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй

- Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовых щеток водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
- Возможность машинной стирки роликовых щеток при температуре 60 °С.



Высокая маневренность и устойчивость в вертикальном положении

- Практичное решение для перерывов в работе: аппарат устойчиво стоит в вертикальном положении.
- Легкая уборка под мебелью и вокруг предметов.
- 4 роликовые щетки встречного вращения обеспечивают легкое и плавное скольжение аппарата по полу.

АКСЕССУАРЫ FC 7 CORDLESS PREMIUM

1.055-760.0



	Артикул	Описание	
ПОЛОМОЙНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА			
Роликовые пады			
Комплект роликов к FC (серый), 2 шт.	1 2.055-007.0	Комплект из двух роликов из микрофибры к поломойной машине для дома FC – для бережной влажной очистки любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и ламината).	■
Комплект роликов к FC для каменных полов, 2 шт.	2 2.055-021.0	Комплект из двух роликов для уборки нечувствительных твердых напольных покрытий. Легко удаляют стойкие загрязнения, в т. ч. из швов между плитками.	■
Комплект роликов к FC (желтый), 2 шт.	3 2.055-006.0	Комплект из двух роликов из микрофибры к поломойной машине для дома FC – для бережной влажной очистки любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и ламината).	□
FC Starter Kit	4 2.055-026.0	Стартовый комплект для аппаратов серии FC, включающий 3 предмета: 2 микроволокновые роликовые щетки и универсальное чистящее средство RM 536. Предназначен для бережной влажной уборки твердых напольных покрытий. Щетки допускают машинную стирку при температуре до 60 °C.	□
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА FC 5			
Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534	5 6.295-941.0	Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного покрытия. Со свежим лимонным ароматом.	○
Средство для ухода за вощеными деревянными полами RM 535	6 6.295-942.0	Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания пола. С приятным ароматом пчелиного воска.	○
Универсальное средство для уборки полов RM 536	7 6.295-944.0	Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов. С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и лимонным ароматизатором.	○
	8 6.296-188.0		
Средство для уборки каменных полов RM 537	9 6.295-943.0	Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.	○

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.