

FC 2-4 BATTERY SET

Для легкой, быстрой и эффективной уборки: электрошвабра FC 2-4 в один прием удаляет как сухие, так и влажные загрязнения. Поставляется со сменным аккумулятором и зарядным устройством.



Made in Europe



ПОСТАВЛЯЕТСЯ С АККУМУЛЯТОРОМ



55 dB(A)



ALL-IN-ONE
Up to
-50%*
time saving

Артикул

1.056-200.0

- Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шаг
- Легкий, компактный аппарат
- Удобство очистки пола под мебелью и вокруг нее

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278926438
Аккумуляторный		1
Аккумуляторная платформа		4 В аккумуляторная платформа
Объем бака для чистой воды	мл	200
Объем бака для грязной воды	мл	100
Рабочая ширина роликовых щеток	мм	180
Время высыхания очищенного пола	мин	прим. 2
Уровень звукового давления	дБ(А)	55
Тип аккумулятора		Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение	В	Номинальный 3,6 – 3,7 / макс. 4,2
Емкость	Ач	2,5
Необходимое число аккумуляторов	шт.	1
Производительность от 1 заряда	м²	прим. 70 (2,5 Ач)
Время работы от 1 заряда	мин	прим. 20 (2,5 Ач)
Время заряда быстросействующим зарядным устройством (до 80 / 100 %)	мин	130 / 150
Зарядный ток	А	1
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса (без принадлежностей)	кг	2,3
Вес (с упаковкой)	кг	4,271
Размеры (Д×Ш×В)	мм	220 × 240 × 1200

Комплектация

Версия	Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
Аккумулятор	Аккумуляторная батарея 2,5 Ач (1 шт.)
Зарядное устройство	Зарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.)
Система 2 резервуаров	■
Универсальная роликовая щетка для FC 2	■
Моющее средство	Универсальное средство для пола RM 536 30 мл
Базовая станция	■
Щетки	■

■ Включено в комплект поставки

* Электрошвабры Kärcher обеспечивают на 20% более высокую эффективность уборки по сравнению с обычной шваброй с тканевым покрытием при протирке пола. Имеются ввиду результаты тестов по эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.
** Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с твердых напольных покрытий всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом.



Универсальное решение: удаление любых повседневных сухих и влажных загрязнений за один шаг

- Экономия 50 % времени: технология сбора крупного мусора позволяет осуществлять влажную уборку без предварительной очистки пола пылесосом.
- Эффективный сбор волос благодаря специальному встроенному фильтру.
- Оптимизированная очистка краевых участков благодаря специальной конструкции щеточного узла.

На 20%* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй


- Система с 2 бачками: непрерывное увлажнение роликовой щетки водой из бачка для чистой воды и одновременный сбор загрязнений в бачок для грязной воды.
- Уборка без больших усилий: не требуется переносить ведро, протирать пол шваброй и вручную выжимать тряпку.
- Роликовую щетку можно очищать в стиральной машине при температуре 60 °С.

Автоматическое включение

- Легко включается и выключается.
- Быстрый и простой в использовании
- Уборка без наклонов

АКСЕССУАРЫ FC 2-4 BATTERY SET

1.056-200.0

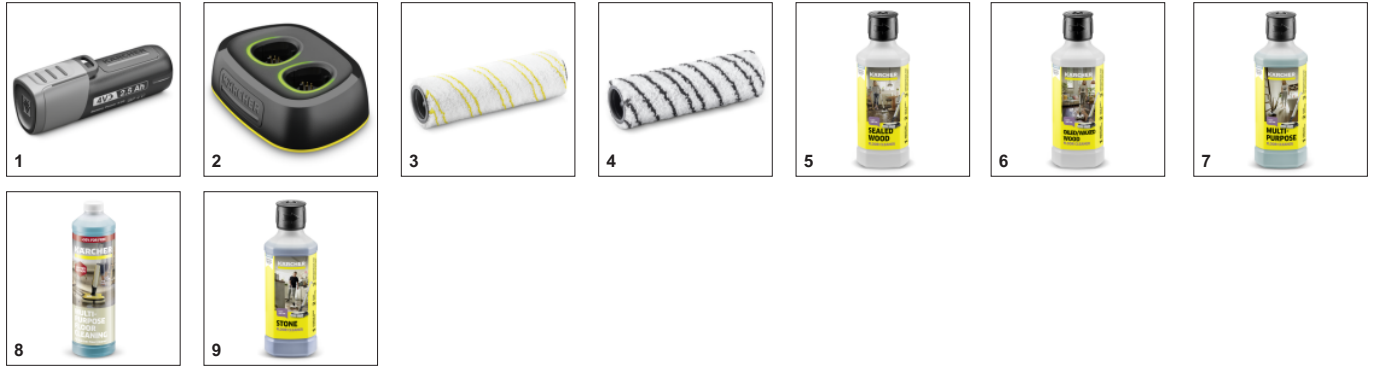

	Артикул	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ			
Аккумулятор Battery Power 4 / 2.5	1 2.443-002.0	Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач подходит ко всем аппаратам Kärcher на платформе Battery Power 4 В.	<input checked="" type="checkbox"/>
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО			
Быстрозарядное устройство Duo Battery Power 4 В	2 2.443-060.0	Быстрозарядное устройство Duo лишь за 50 минут заряжает до 2 сменных аккумуляторов Kärcher Battery Power емкостью 2,5 Ач до уровня 80 %. Оно совместимо с любыми сменными аккумуляторами Kärcher Battery Power напряжением 4 В.	<input type="checkbox"/>
ПОЛОМОЙНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА			
Роликовые пады			
Универсальная роликовая щетка для FC 2-4	3 2.863-329.0	Универсальная роликовая щетка для бережной влажной уборки любых твердых напольных покрытий и ухода за ними. Износостойкая, хорошо впитывающая влагу и не оставляющая на полу ворсинок. Допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Роликовая щетка для уборки каменных полов для FC 2-4	4 2.863-331.0	Решение для легкой очистки устойчивых к механическим воздействиям твердых напольных покрытий и удаления стойких загрязнений из швов: роликовая щетка для каменных полов, подходящая к аппарату для влажной уборки пола FC 2-4. Допускает машинную стирку при 60 °C.	<input type="checkbox"/>
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ДОМА FC 5			
Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 534	5 6.295-941.0	Для бережной и тщательной очистки деревянных полов с лаковым покрытием, освежения и защиты их поверхности. Содержит эффективный влагозащитный компонент, препятствующий набуханию напольного покрытия. Со свежим лимонным ароматом.	<input type="checkbox"/>
Средство для ухода за лакированными деревянными полами RM 535	6 6.295-942.0	Очищает и защищает деревянные полы, пропитанные маслом и снабженные восковой пропиткой. Не оставляет полос и разводов, придает шелковисто-матовый блеск. Не требует заключительного протирания пола. С приятным ароматом пчелиного воска.	<input type="checkbox"/>
Универсальное средство для уборки полов RM 536	7 6.295-944.0	Обеспечивает тщательную очистку любых твердых напольных покрытий. Удаляет следы хождения, не оставляя на полу полос и разводов. С влагозащитным компонентом, препятствующим промоканию напольного покрытия, и лимонным ароматизатором.	<input type="checkbox"/>
	8 6.296-188.0		<input type="checkbox"/>
Средство для уборки каменных полов RM 537	9 6.295-943.0	Средство для уборки полов RM 537 для тщательной уборки кафельной плитки, искусственного и натурального камня без полос. Бережно и эффективно удаляет следы хождения и может также использоваться для чистки винила, ПВХ и линолеума.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Чистящие средства.