

VC 4 CORDLESS MYHOME PET

Компактний пилосос без фільтр-мішка, що чудово підходить для видалення шерсті тварин: акумуляторний пилосос VC 4 Cordless myHome Pet оптимальний для прибирання в невеликих будинках або квартирах власників домашніх улюбленців.



FOCUS OPEN 2023
Special Mention



Артикул

1.198-633.0

- Потужний акумулятор 21,6;
- 30 хв роботи у нормальному режимі
- Спеціально розроблений для власників домашніх тварин


Технічні дані

Акумуляторний		4054278987286
Акумуляторний		1
Параметри електромережі	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Рівень шуму	дБ(А)	< 78
Ємність контейнера	мл	650
Тип акумулятора		Літій-іонний акумулятор
Напруга	В	21,6
Час роботи від 1 заряду	хв	Звичайний режим: прим. 30 / Режим Boost: прим. 18
Час заряду стандартним зарядним пристроєм	хв	345
Параметри електромережі для зарядного пристрою	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Колір		білий
Вага (без аксесуарів)	кг	2,35
Вага (з упаковкою)	кг	4,8
Розміри (Д×Ш×В)	мм	230 × 236 × 1115

Міні-мийка

Акумулятор		Акумулятор 21,6 В/2,5 Ач (1 шт.)
Безмішкова система фільтрації		■
Поролонний фільтр		■
Вхідний повітряний фільтр	шт.	1
Регулювання потужності		з 2 ступенями потужності
Універсальна насадка для підлоги		■
Мінітурбощітка		■
Щілинна насадка		■
Насадка-пензель для меблів "2 в 1"		■
Всмоктуюча трубка		Пластик
Маленький настінний тримач		■

■ Включено в комплект поставки

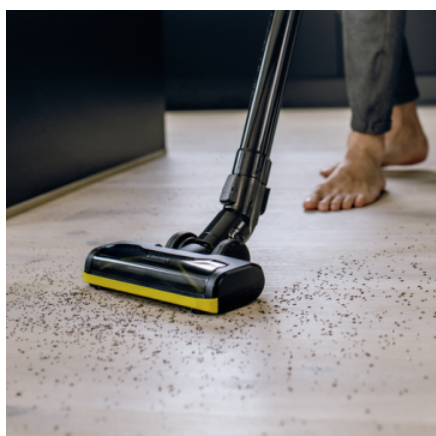

Технічні рішення, що оптимально поєднуються

- Потужний акумулятор 21,6 В, що оптимально поєднується з активною насадкою для підлоги.
- Оптимізований час роботи – 30 хв у нормальному режимі.



2-ступінчасте регулювання потужності

- Достатній запас часу для прибирання у невеликій квартирі.
- Можливість увімкнення режиму Boost.
- До 18 хвилин роботи у режимі максимальної потужності.



Додаткові аксесуари, спеціально розроблені для власників домашніх тварин

- Моторизована мінітурбоцітка легко і ретельно видаляє шерсть домашніх тварин з м'яких меблів.

АКСЕСУАРИ VC 4 CORDLESS MYHOME PET

1.198-633.0



	Артикул	Опис	
ПИЛОСОСИ			
Фільтри			
Поролоновий вихідний фільтр	1 2.863-317.0	При прибиранні пирососом поролоновий вихідний фільтр затримує дрібні частинки бруду, що містяться в повітрі. Фільтр підходить до апаратів VC 4 Cordless myHome та VC 4 Cordless Premium myHome.	■
Вхідний повітряний фільтр	2 2.863-319.0	Відфільтровує з повітря, що надходить до пирососу, дрібні частинки бруду. Вхідний повітряний фільтр підходить до пирососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax.	■
Насадки			
Міні-турбонасадка	3 2.863-090.0	Рішення для ефективного прибирання: міні-турбонасадка оптимально відокремлює від поверхонь забруднення, включно з шерстю домашніх тварин. Пропонується як додатковий аксесуар для акумуляторних пирососів.	■
М'яка щітка	4 2.863-320.0	Швидко та дбайливо очищає чутливі поверхні: м'яка щітка, що є ідеальним доповненням до пирососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax.	□
Насадка для твердих підлогових покриттів	5 2.863-322.0	Насадки для твердих підлогових покриттів, які пропонуються Kärcher для акумуляторних пирососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, дозволяють дбайливо очищати навіть підлоги, чутливі до механічних впливів.	□
Spare batteries			
Battery VC 4 Cordless MH	6 2.863-362.0		□
Комплект приладдя			
Комплект для прибирання в автомобілі	7 2.863-323.0	Комплект приладдя для прибирання в автомобілі, що підходить до пирососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily та VC 7 Cordless yourMax, дозволяє швидко навести чистоту в його салоні та багажнику.	□
Інше приладдя			
Інструмент для очищення фільтра	8 2.863-321.0	Інструмент для очищення фільтра, що підходить до пирососів VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily і VC 7 Cordless yourMax, дозволяє дуже легко очищати вхідний повітряний фільтр, що використовується в них.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби