

## WD 3-18

Бездротовий господарський пилосос WD 3-18, що живиться від 18-вольтного акумулятора, гарантує максимальну гнучкість застосування. Апарат, що передбачає функцію видування, оснащений 17-літровим пластмасовим сміттєзбірником, 2-метровим всмоктувальним шлангом і нерозбірним патронним фільтром.



Made in Europe



Артикул

1.628-550.0

- Компактна конструкція, можливість зберігання приладдя та шлангу
- Нерозбірний патронний фільтр і фільтр-мішок із нетканого матеріалу
- Практична функція видування

### Технічні дані

Акумуляторний		4054278943572
Акумуляторна платформа		1
Номинальна споживана потужність	Вт	270
Потужність всмоктування	Вт	75
Розрідження	мбар	макс. 110
Витрата повітря	л/с	макс. 30
Ємність контейнера	л	17
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Номін. діаметр аксесуарів	мм	35
Тип акумулятора		Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	В	18
Час роботи від 1 заряду	хв	прим. 10 (2,5 Агод) / прим. 20 (5,0 Агод)
Рівень звукового тиску	дБ(А)	72
Колір		жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг	4,06
Вага (з упаковкою)	кг	5,837
Розміри (Д×Ш×В)	мм	349 × 328 × 492

### Міні-мийка

Версія		Акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки
Довжина всмоктуючого шлангу	м	2
Тип всмоктуючого шлангу		з вигнутою рукояткою
Матеріал всмоктуючого шлангу		Пластик
Знімна ручка		■
Кількість подовжувальних трубок	шт.	2
Довжина подовжувальних трубок	м	0,5
Номинальний діаметр подовжувальних трубок	мм	35
Матеріал подовжувальних трубок		Пластик
Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття		зі вставками
Патронний фільтр		нерозбірний
Щільна насадка		■
Флісовий фільтр-мішок	шт.	1
Функція видуву		■
Можливість "паркування"		■
Складна ручка для транспортування		■
Закріплення рукоятки у верхній частині апарату		■
Зберігання шланга на корпусі пристрою		■
Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату		■
Зберігання аксесуарів на пристрої		■


Ударостійкий відбійник по периметру

■ Включено в комплект поставки



## Змінна батарея 18 В Kärcher Battery Power

- Дозволяє працювати без електроживлення і тому досягати максимальної свободи руху.
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі Battery Power 18 В.

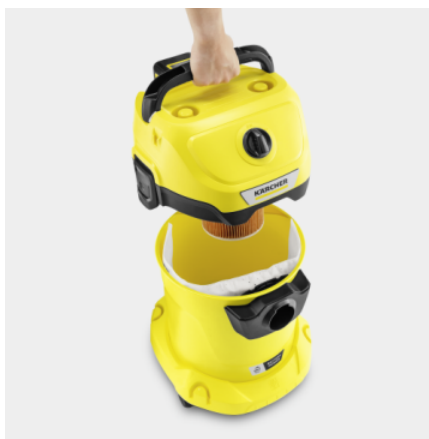

## Однокомпонентний картриджний фільтр

- Можливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра.
- Просте встановлення та від'єднання фільтра шляхом повороту, без використання додаткового фіксуючого елемента.



## Практичне зберігання аксесуарів

- Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
- Зберігання апарату з економією місця.

## АКСЕСУАРИ WD 3-18



1.628-550.0



	Артикул	Опис	
<b>ПИЛОСОСИ</b>			
<b>Фільтри</b>			
Картриджний фільтр для WD/SE	1 2.863-303.0	Патронний фільтр дозволяє протягом тривалого часу здійснювати прибирання без додаткового фільтр-мішка. Підходить, зокрема, до господарських та миючих пилососів Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 – KWD 3, SE 4001 та SE 4002.	<input checked="" type="checkbox"/>
Флісові фільтр-мішки для WD 2/3 4шт	2 2.863-314.0	Особливо міцні фільтр-мішки з нетканого матеріалу були розроблені спеціально для застосування у господарських пилососах Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery та KWD 1 – KWD 3, а також у миючих пилососах SE 4001/SE 4002.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект приладдя</b>			
Набір для прибирання в автомобілі	3 2.863-304.0	Від місця для ніг і сидінь до багажника автомобіля: спеціальний набір аксесуарів для господарських пилососів Kärcher WD забезпечує прибирання всього інтер'єру автомобіля.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок для дому	4 2.863-356.0	До комплекту входить зручна насадка з перемикачем для сухого прибирання підлоги, а також спеціальна насадка для догляду за м'якими меблями. Сумісний з усіма господарськими та побутовими мийними пилососами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок-щіток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5)	5 2.863-221.0	Спеціальний комплект щіток забезпечує ретельну внутрішню чистку автомобільних панелей, килимків для ніг, оббивки і т.д. Використовується для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для всіх господарських пилососів Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Комплект для роботи з електроінструментами	6 2.863-112.0	Складається з тонкого і еластичного спеціального шланга (1 м) і адаптера для приєднання електроінструментів до господарського пилососа (оснащеному штепсельної розеткою). Дозволяє негайно прибирати пил, тирсу або стружку, що утворюються при роботі.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадки</b>			
Подовжена щілинна насадка для WD	7 2.863-306.0	Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини прекрасно підходить для очищення важкодоступних місць в салоні автомобіля (зокрема різних щілин і проміжків). Сумісна з усіма побутовими багатфункціональними пилососами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобіля в упаковці	8 2.863-316.0	Гарантія швидкого та легкого прибирання: насадка для автомобіля дозволяє зручно та ретельно очистити текстильні поверхні як у салоні автомобіля, так і в будинку.	<input type="checkbox"/>
Насадка для підлоги до господарських пилососів	9 2.863-000.0	Насадка для вологого і сухого прибирання з можливістю "парковки". Підходить для збору і сухого сміття, і рідин, завдяки двом щітковим або гумовим смужкам. Зручне перемикач режимів і чудове ковзання. Також є функція паркування під час перерв в роботі.	<input type="checkbox"/>
<b>Інше приладдя</b>			
Насадка пилососувач	10 2.863-234.0	Новий аксесуар для наших багатфункціональних пилососів WD дозволяє безпечно і без пилу свердлити стіни і стельові поверхні. Буровий пил всмоктується безпосередньо в пристрій.	<input type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка для WD	11 2.863-308.0	Практична подовжувальна трубка для розширення радіуса дії пилососа. Рекомендується для очищення важкодоступних місць, наприклад стеля у високих приміщеннях.	<input type="checkbox"/>
<b>АКУМУЛЯТОРИ</b>			
Акумулятор 18 В 2,5 А	12 2.445-034.0	Змінний акумулятор 18 В/2,5 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований РК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Акумулятор 18 В 5,0 А	13 2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ</b>			
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	14 2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

## АКСЕСУАРИ WD 3-18 1.628-550.0

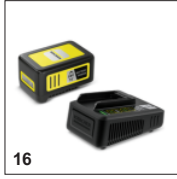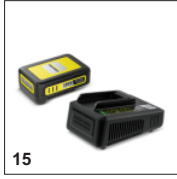

	Артикул	Опис	
<b>СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ</b>			
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А	15 2.445-062.0	Швидкозарядний комплект 18 В / 2,5 Ач. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 Ач, з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозарядного пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.	<input type="checkbox"/>
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	16 2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>АКУМУЛЯТОРИ</b>			
Акумулятор Battery Power+ 18/30	17 2.445-042.0	З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5).	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступні аксесуари
  Чистячі засоби