

KÄRCHER

K 2 Battery K 2 Battery Set

Azərbaycan dili



**Register
your product**


www.kaercher.com/welcome












EAC



59695130 (01/21)

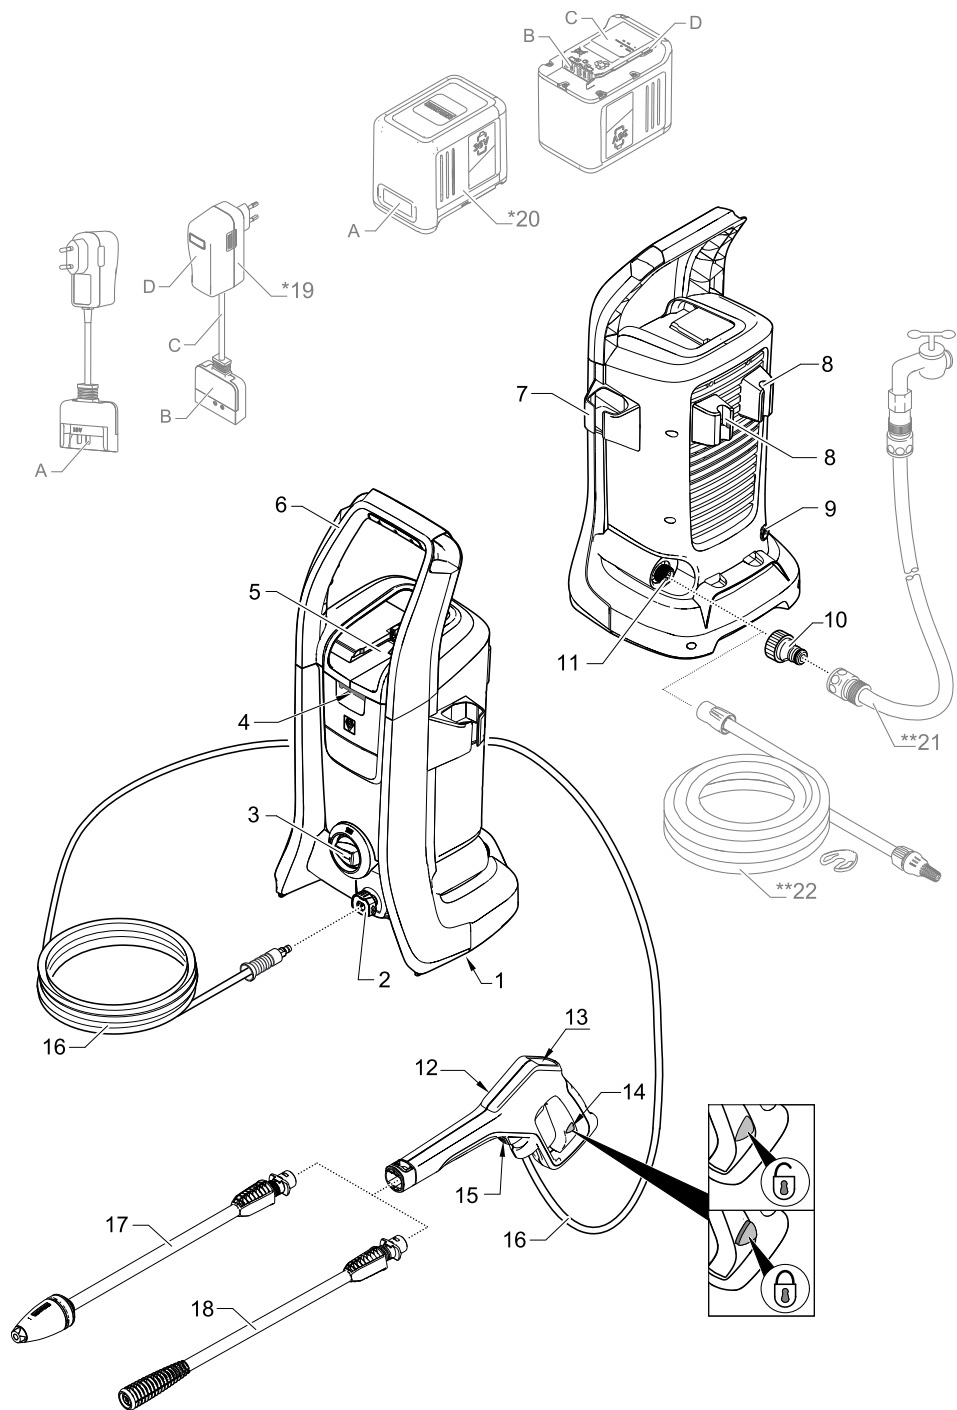

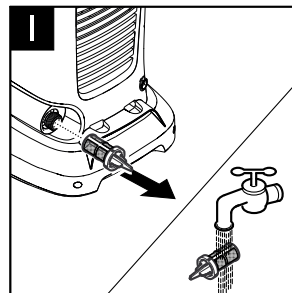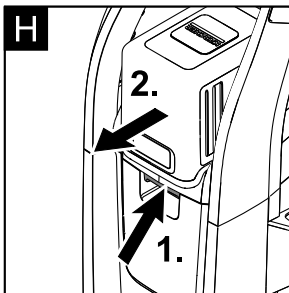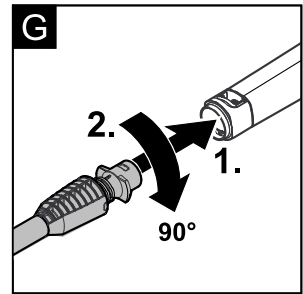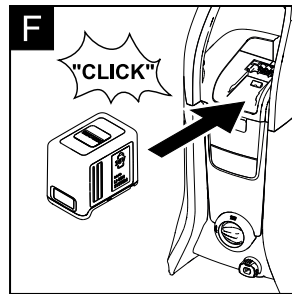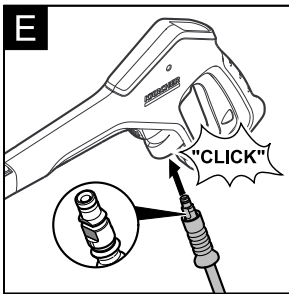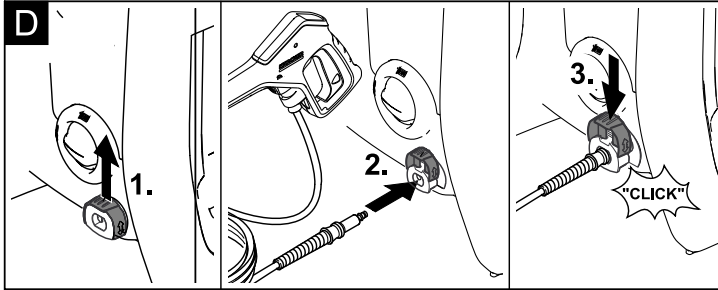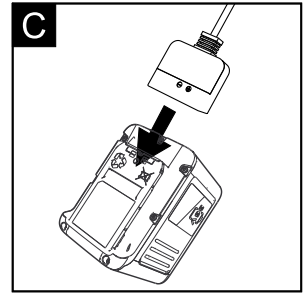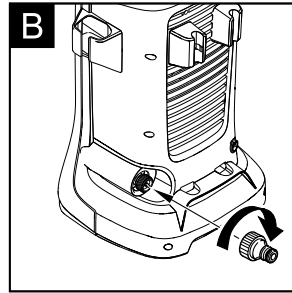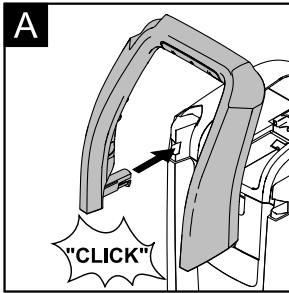

Mündəricat

Təhlükəsizlik təlimatları	4
Nəzərdə tutulan istifadə	6
Ətraf mühitin mühafizəsi	6
Çatdırılma komplekti	6
Cihazın təsviri	6
Quraşdırma	6
Akkumulyator ketrici	7
İstismara verilmə	7
İstismar	8
Daşınma	8
Saxlama	9
Təmizlik və qulluq	9
Xətlər zamanı kömək	9
Aksesuar və ehtiyat hissələri	10
Zəmanət	10
Texniki xüsusiyyətlər	11

Təhlükəsizlik təlimatları



Cihazınızın ilk istismarından öncə bu orijinal istismar təlimatı kitabçasını oxuyun, müvafiq qaydada təbiiq edin və

sonrakı istifadə və ya istifadəçisi üçün saxlayın. İstismar təlimatı kitabçasındakı məlumatlara yanaşı ümumi təhlükəsizlik və qəzaların qarşısının alınması qaydalarına riayət edilməlidir. Cihaz üzərindəki xəbərdaredici və məlumat işarələri təhlükəsiz iş prosesi üçün vacib məlumatları ehtiva edir.

Təhlükə səviyyələri

▲ TƏHLÜKƏ

Ağır bədən xəsarəti və ya ölümə nəticələnən bilavasitə təhlükə haqqında bildirir.

▲ XƏBƏRDARLIQ

Ağır bədən xəsarəti və ya ölümə nəticələnmə biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirir.

▲ EHTİYAT

Yüngül yaralanmalara səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirir.

DİQQƏT

Maddi ziyanə səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirir.

Təhlükəsiz istifadə

▲ TƏHLÜKƏ

- Operator cihazı təyinatı üzrə istifadə etməlidir. O cihazla işləyərkən yerli şəraiti nəzərə almalı və yaxınlıqdakı insanlara diqqət yetirməlidir.
- Hər istifadədən öncə yüksək təzyiqli şlanqın, yüksək təzyiqli başlığın və təhlükəsizlik cihazları kimi vacib hissələrin zədələnmədiyini yoxlayın. Zədələnmiş hissələri dərhal dəyişdirin. Cihazı zədələnmiş hissələrlə işlətməyin.
- Yüksək təzyiqli axını düzgün istifadə edilmədikdə təhlükəli ola bilər. Su axını birbaşa insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özünə yönəldilməməlidir.
- Paltar və ya ayaqqabını təmizləmək üçün yüksək təzyiqli axını başqalarına və ya özünüza doğru yönəltməyin.
- Avtomobilin təkərləri/təker klapları yüksək təzyiqli su axını səbəbindən zədələnmə və partlaya bilər. İlk əlamət təkərin rənginin dəyişməsidir. Zərər

görmüş təkərlər/təker klapları həyatı təhlükəyə yaradır. Təmizləyərkən ən azı 30 sm axın boşluğu saxlayın!

▲ XƏBƏRDARLIQ

- Qoruyucu paltar geymədikləri təqdirdə, digər insanlar yaxınlıqda olduqda cihazı istifadə etməyin.
- Cihaz uşaqlar və ya təlim görməmiş şəxslər tərəfindən istifadə olunmamalıdır.
- Bu cihazın fiziki, hissi və ya zehni imkanları məhdud və ya təcrübəsi və/və ya biliyi olmayan insanlar tərəfindən, təhlükəsizlik üçün məsul bir şəxs tərəfindən nəzarət edilmədikdə və ya ondan təlimat alınmadıqda və nəticədə yaranan təhlükələri başa düşülmədikdə istifadəsi nəzərdə tutulmur.
- Uşaqlar cihazla oynaya bilməzlər.
- Uşaqların cihazla oynamadıqlarından əmin olun.

▲ EHTİYAT

- Cihaz ilə və ya cihaz üzərində hər hansı bir iş görmədən əvvəl cihazın aşması nəticəsində baş verəcək qəza və ziyanlardan qorunmaq üçün onun dayanıqlı olmasını təmin edin.
- Yüksək təzyiqli çiləyicidən çıxan su axını səbəbindən yüksək təzyiqli başlığına geri itələmə qüvvəsi təsir göstərir. Möhkəm dayandığınızdan, yüksək təzyiqli başlığı və borunu möhkəm tutduğunuzdan əmin olun.
- Cihaz işləyərkən onu heç vaxt nəzarətsiz qoymayın.

DİQQƏT

- Daha uzun fasilələr zamanı cihazı cihaz açarından söndürün.
- Cihazı 0 °C-dən aşağı temperaturda işlətməyin.

Digər təhlükələr

▲ TƏHLÜKƏ

- Partlayış ehtimalı olan ərazilərdə işləmək qadağandır.
- Tərkibində sağlamlıq üçün təhlükəli komponentləri olan maddələrin (məsələn, asbes) çiləməyin.
- Yanar mayeləri çiləməyin.
- Heç vaxt həlledicilər və ya durulaşdırılmış turşular və solventlər olan mayeləri sormayın! Bunlara, məsələn, benzin, boya üçün solvent və ya qızdırıcı yağ daxildir. Çiləyərkən çıxan duman olduqca yanıcı, partlayıcı və zəhərlidir. Aseton, durulaşdırılmış turşular və solventlər istifadə etməyin, çünki onlar cihazda istifadə olunan materialları məhv edəcəkdir.
- Qablaşdırma folqalarını uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın, onların boğma riski var!

▲ XƏBƏRDARLIQ

- Mövcud qaydalara əsasən, cihaz heç vaxt sistem ayrıcısı olmadan işməli su şəbəkəsində istifadə olunmamalıdır. Yüksək təzyiqli təmizləyicinin istifadə olunacağı evin su sistem bağlantısının EN 12729 tipli BA-ya uyğun olaraq sistem ayrıcısı ilə təchiz olunduğundan əmin olun.
- Sistem ayrıcından keçən su artıq işməli su hesab olunmur.
- Cihazın təhlükəsizliyi üçün yüksək təzyiqli şlanqlar, armaturlar və muftalar vacibdir. Yalnız istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan yüksək təzyiqli şlanqları, armaturları və muftaları istifadə edin.
- Təchizat və ya yüksək təzyiqli şlanq ayrıldıqda, istifadədən sonra isti su birləşmə yerlərindən çıxma bilər.

⚠ EHTİYAT

- Saxlama yeri seçərkən və daşıma zamanı, qəza və ya xəsarət almamaq üçün cihazın ağırlığını nəzərə alın (Texniki məlumatlara baxın).

Təmizləyici vasitələrlə işləmə

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Bu cihaz istehsalçı tərəfindən təmin edilən və ya tövsiyə olunan təmizləyici vasitələrin istifadəsi üçün təkmilləşdirilmişdir. Digər təmizləyici vasitələrin və ya kimyəvi maddələrin istifadəsi cihazın təhlükəsizliyinə ziyan verə bilər.
- Təmizləyici vasitələrin düzgün istifadə edilməməsi ciddi zədə və ya zəhərlənməyə səbəb ola bilər.
- Təmizləyici vasitələri uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

Təhlükəsizlik cihazları

⚠ EHTİYAT

Təhlükəsizlik cihazları operatorun qorunmasına xidmət edir və onlar dəyişdirilməməli və ya göz ardı edilməməlidir.

Cihaz açarı

Cihaz açarı cihazın istəmədən istismarının qarşısını alır.

Yüksək təzyiqli başlığın kilidlənməsi

Kilid yüksək təzyiqli başlığın qolunu kilidləyir və cihazın istəmədən işə salınmasının qarşısını alır.

Avtomatik dayanma funksiyası

Yüksək təzyiqli başlıqdakı qol buraxılırsa, təzyiq açarı nasosu söndürür və yüksək təzyiqli su axını dayanır. Qol yenidən çəkilsə, nasos yenidən açılır.

Quru şəkildə istifadədən qorunma

Cihaz yüksək təzyiq nasosun zədələnməməsi üçün 2 dəqiqəlik quru şəkildə istifadədən sonra avtomatik olaraq sönlür.

Şəxsi mühafizə avadanlığı

⚠ EHTİYAT

- Geri sıçrayan su və çirkərlər qarşı qorunmaq üçün uyğun qoruyucu geyim və eynək istifadə edin.
- Yüksək təzyiqli təmizləyicilərdən istifadə edilərkən aërozollar əmələ gələ bilər. Aërozollar ilə nəfəs almaq sağlamlığınıza ziyan verə bilər.
- Təbiiqindən asılı olaraq, yüksək təzyiqli təmizləmə üçün filtrasıya olunmuş aërozolların emissiyasını əhəmiyyətli dərəcədə azaldan tam qoruyuculu çileyicilər (məsələn, səth təmizləyiciləri) istifadə edilə bilər.
- Belə bir qorunmanın istifadəsi bütün təbiiqetmələrdə mümkün deyil.
- Tamamilə qorunan bir çileyicinin istifadəsi mümkün deyilsə, təmizlənən mühitdən asılı olaraq FFP 2 sinifli və ya alternativ bir respirator maskasından istifadə edilməlidir.

Cihazdakı işarələr



Yüksək təzyiqli su axını insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özünə tələf yönəltməyin. Cihazı dondurmada qoruyun.

Cihaz birbaşa ümumi içməli su şəbəkəsinə qoşulmamalıdır.



Yükləmə cihazının təhlükəsizlik təlimatları

⚠ TƏHLÜKƏ

- Hər istifadədən əvvəl enerji təchizatı, birləşmə kabelini, akkumulyator adapterini və akkumulyator ketricini yoxlayın. Zədələnmiş cihazları istifadə etməyin və yenisi ilə əvəzləyin.
 - Yükləmə cihazını açmayın. Yükləmə cihazı zədələnbə və ya qüsurludursa, dəyişdirilməlidir.
 - Yükləmə cihazını partlayıcı bir mühitdə istifadə etməyin.
 - Şəbəkə ştekerinə və yuvasına heç vaxt nəm əllərlə təmas etməyin.
 - Yükləmə cihazını çirkli və ya nəm olduqda istifadə etməyin.
 - Bataryəyalı (tək istifadəlik) doldurmayın, partlama riski vardır.
- ### ⚠ EHTİYAT
- Şəbəkə gərginliyi, yükləmə cihazının identifikasiya lövhəsində göstərilən gərginliyə uyğun olmalıdır.
 - Yükləmə cihazını yalnız təsdiqlənmiş akkumulyator ketricini doldurmaq üçün istifadə edin.
 - Akkumulyator ketrici yalnız təchiz edilmiş orijinal yükləmə cihazı və ya KÄRCHER tərəfindən təsdiqlənmiş yükləmə cihazı ilə doldurula bilər.

DİQQƏT

- Yükləmə cihazını birləşmə kabeli üzərində daşımayın.
- Kabelləri istilikdən, iti künclərdən, yağdan və cihazın hərəkəti hissələrindən uzaq saxlayın.
- Ştekerli elektrik kabelinin üzərini örtməyin.
- Eyni anda birdən çox çıxışı və birdən çox cihaz qoşulan uzatma kabellərindən istifadə etməyin.
- Birləşmə kabelini zədələnməmək üçün enerji təchizatı bölməsinə və ya akkumulyatorun adapterinə sarımayın.

Yükləmə cihazındakı işarələr



Yükləmə cihazını nəmdən qoruyun və quru yerdə saxlayın. Cihaz yalnız daxili istifadə üçün uyğundur, cihazı yağış altında qoymayın.



Yükləmə cihazında quraşdırılmış 1 amperli qoruyucu var.



Yükləmə cihazı II sinif qoruma tələblərinə cavab verir.

Akkumulyator ketrici üçün təhlükəsizlik təlimatları

Akkumulyator ketricinə əlavə edilmiş təhlükəsizlik təlimatlarını oxuduğunuzdan və istifadə zamanı onlara əməl etdiyinizə əmin olun!

Nəzərdə tutulan istifadə

Bu yüksək təzyiqli təmizləyicini yalnız xüsusi məişət təsərrüfatı üçün istifadə edin.

- Maşınların, nəqliyyat vasitələrinin, tikintilərin, alətlərin, fəsadların, terrasların, bağ alətlərinin və s. yüksək təzyiqli su axını ilə təmizlənməsi üçün (lazım olduqda təmizləyici vasitələr əlavə olunmaqla).
- KÄRCHER tərəfindən təsdiqlənmiş aksesuarlar, ehtiyat hissələri və təmizləyici vasitələrlə. Təmizləyici vasitələrlə birlikdə verilən təlimatlara diqqət yetirin.

Ətraf mühitin mühafizəsi



Köhnə cihazlarda təkrar emal edilməli olan qiymətli materiallar var. Batareyalar və akkumulyatorlarda ətraf mühitə atılmamalı olan maddələr vardır. Zəhmət olmasa köhnə cihazları, akkumulyatorları və batareyaları ətraf mühitə uyğun şəkildə utilizasiya edin. Elektrik və elektron cihazlar tez-tez düzgün işləməməsi və ya utilizasiyası halında insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün potensial təhlükə yarada biləcək hissələri ehtiva edir. Bununla birlikdə, bu hissələr cihazın düzgün işləməsi üçün lazımdır. Bu simvolla işarələnmiş cihazlar məişət tullantıları ilə utilizasiya olunmamalıdır.



Qabaqçılma materialları yenidən emal olunandır. Qabaqçılmanı ətraf mühitə uyğun şəkildə utilizasiya edin.



Yağlı çirkab suyu əmələ gətirən təmizlik işləri, məsələn, mühərrikin, korpusun alt döşəməsinin yuyulması yalnız yağ ayırıcı vasitəsi ilə yuma yerlərində aparıla bilər.



Təmizləyici vasitələrlə iş yalnız drenaj bağlantısı olan və suya davamlı iş səthlərində aparıla bilər. Təmizləyici vasitələrin su və ya torpağa nüfuz etməsinə icazə verməyin.

İnqredientlər haqqında məlumat (REACH)

İnqredientlər haqqında cari məlumatlara aşağıdakı linkdən baxmaq olar:

www.kaercher.de/REACH

Çatdırılma komplekti

Cihazınızın çatdırılma komplekti qabaqçılma üzərində göstərilir. Paketdən çıxaran zaman içindəkilərin təamliğini yoxlayın.

Aksesuarlar çatışmayanda və ya daşınma zamanı zədələnmə baş verərsə, zəhmət olmasa dilerinizə müraciət edin.

Cihazın təsviri

Bu əməliyyat təlimatında avadanlıq maksimal təminatlı formada təsvir edilmişdir. Modeldən asılı olaraq, çatdırılma komplektində fərqlər olur (qabaqçılma baxın).

Şəkillər üçün qatlanmış 3-cü səhifəyə baxın

- 1 İdentifikasiya lövhəsi
 - 2 Yüksək təzyiqli birləşməsi
 - 3 Cihaz açarı "0/OFF" / "I/ON"
 - 4 Akkumulyator ketricnin kilidini açmaq
 - 5 Akkumulyator bölməsi
 - 6 Daşınma qulpu
 - 7 Yüksək təzyiqli başlığın saxlanması
 - 8 Axın şlanqının saxlanması
 - 9 Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqı (filterlə)
 - 10 Su birləşməsi üçün mufta
 - 11 İntegrasiya olunmuş süzəgəc ilə su birləşməsi
 - 12 Yüksək təzyiqli başlıq
 - 13 Yüksək təzyiqli başlığın displeyi
 - 14 MIX / STANDARD / BOOST
 - 15 Yüksək təzyiqli şlanqın yüksək təzyiqli başlıqdan ayrılması üçün düymə
 - 16 Yüksək təzyiqli şlanq
 - 17 Kir təmizləyici ilə axın borusu
 - 18 Yüksək təzyiqli çiləyicili axın borusu
- İş rejimi: BOOST
İnadkar kirlər üçün (daha az akkumulyator ömrü)
Normal təmizlik işləri üçün (daha uzun akkumulyator ömrü)

* İstəyə görə

Standart yükləmə cihazı Batareya Gücü 36 V

- A Yükləmə kontaktı
- B Akkumulyator adapteri
- C Birləşmə kabeli
- D Ştekerli elektrik kabeli

20 Akkumulyator ketrici Batareya Gücü 36/50

- A Akkumulyator ketrici ekranı
- B Əlaqə
- C İdentifikasiya lövhəsi
- D Giriş

** Əlavə olaraq tələb olunur

- 21 Standart mufta ilə gücləndirilmiş su şlanqı
Diametr ən azı 1/2 düym (13 mm)
 - Uzunluq ən azı 7,5 m
- 22 KÄRCHER sorma şlanqı SH 5
(Sifariş No 2.643-100.0)

Quraşdırma

İstifadəyə verilməzdən əvvəl cihaza sıx olmayaraq birləşdirilən hissələri quraşdırın.

Şəkillər üçün qatlanmış 4-cü səhifəyə baxın

Təsvir **A**

→ Daşınma qulpu əlavə edin.

Təsvir **B**

→ Muftanı cihazın su birləşməsinə şrupla bərkidin.

Akkumlyator ketrici

Cihazın işləməsi üçün Batareya Gücü 36/50 və ya Batareya Gücü + 36/75 olan akkumlyator ketrici və KÄRCHER 36 V platformasından bir yükləmə cihazı tələb olunur.

Qeyd: Battery Power 36/25 akkumlyator ketrici istifadə edilə bilməz.

Akkumlyator ketrici ekranı

Akkumlyator ketrici, yükləmə vəziyyəti, yükləmənin gedişi və qalan vaxt haqqında məlumat verən bir ekranla təchiz edilmişdir. Həmçinin istənilən bir xəta mesajı da göstərilir.

İstifadə olunan cihazdan asılı olaraq, akkumlyator ketrici daxil edildikdə ekran fırlanır.

Qeyd: Yeni akkumlyator ketrici öncədən doldurulmuşdur və ilk dəfə istifadə edilməzdən önce tam doldurulmalıdır.

Ekran ilk dəfə yüklənmədən sonra aktivləşdirilir.

Bildiriş	Məna
Akkumlyatorun saxlanması	
	İstifadə olunmadıqda akkumlyator ketricinin dolma vəziyyəti.
Akkumlyatorun istifadəsi	
	İstifadə zamanı akkumlyator ketricinin ömrü.
Akkumlyatorun yüklənməsi	
	Yükləmə edərkən akkumlyator ketricinin qalan yüklənmə müddəti.
	Akkumlyator ketrici tam doldurulub.
Xəta bildirişi	
	Akkumlyator ketrici temperaturu icazə verilən dəyərlərin xaricindədir və ya qısa qapanmaya görə bloklanıb (nasazlıqlar olduqda "Xətalər zamanı kömək" bölməsinə baxın).
	Akkumlyator ketrici xətalıdır və təhlükəsizlik səbəbindən bloklanmışdır. Akkumlyator ketricini artıq istifadə etməyin və qaydalara uyğun olaraq utillizasiya edin.

Akkumlyatoru ketricinin doldurulması

⚠ EHTİYAT

Yaralanma riski, akkumlyatorun partlaması nəticəsində zərər riski! Akkumlyator ketricini yalnız bu məqsədlə təmin edilən yükləmə cihazı ilə doldurun.

Təsvir **C**

- Akkumlyator ketricini yükləmə cihazının akkumlyator adapterinə sürüşdürün.
- Ştekerli elektrik kabelini şəbəkə yuvasına birləşdirin.

- Yükləmə prosesi avtomatik olaraq başlayır.
- Akkumlyator ketricinin ekranı doldurma prosesi zamanı qalan yüklənmə müddətini dəqiqlərlə göstərir.
- Akkumlyator ketricinin ekranı 100% göstərdikdə yüklənmə prosesi başa çatır.

Qeyd: Akkumlyator ketrici yükləmə cihazına bağlı olduqda ekranda heç bir şey görünmürsə, bu o deməkdir ki, akkumlyatorun işləmə gücü tükənmişdir və ya çox azdır. Akkumlyator ketrici kifayət qədər dolduqdan sonra ekranda qalan yükləmə müddəti göstərilir. **Ekranda uzun müddət sonra da heç bir bildiriş görünmürsə, akkumlyator ketrici qüsurludur və dəyişdirilməlidir.**

→ Doldurulduqdan sonra, adapteri akkumlyator ketricindən çıxarın.

→ Ştekerli elektrik kabelini şəbəkə yuvasından ayırın.

Qeyd:

- Yüklənmə səviyyəsi göstəricisinin düzgün işləməsi üçün akkumlyator ketrici ilk dəfə cihaz söhnəyə qədər tam istifadə olunmalıdır.
- Yeni akkumlyator ketricləri təxminən 5 dəfə yüklənmə və boşalma dövründən sonra tam gücünə çatır.
- Uzun müddət istifadə olunmayan akkumlyator ketricini istifadədən önce yenidən doldurun.
- Akkumlyator ketricinin işləmə imkanını 0 °C-dən aşağı temperaturda azalır.
- 20 °C-dən yuxarı olan temperaturda uzun müddətli saxlama, akkumlyatorun gücünü azalda bilər.

İstismara verilmə

DİQQƏT

Cihazı və akkumlyatoru birbaşa günəş şüalarının təsirinə məruz qoymayın.

→ Cihazı düz bir səth üzərinə qoyun.

Təsvir **D**

→ Yüksək təzyiqli şlanqı cihazın yüksək təzyiqli birləşməsinə bağlayın.

Təsvir **E**

→ Yüksək təzyiqli şlanq səsi yerinə oturana qədər yüksək təzyiqli başlığa itələyin.

Qeyd: Birləşmə ucunun düzgün istiqamətdə olduğundan əmin olun.

→ Yüksək təzyiqli şlanqı çəkərək birləşmənin etibarlı olduğunu yoxlayın.

Akkumlyator ketricinin yerləşdirilməsi

⚠ EHTİYAT

Yaralanma və zədələnmə riski! Akkumlyator ketricinin düzgün bir şəkildə yerinə oturduğundan əmin olun.

Təsvir **F**

→ Doldurulmuş akkumlyator ketricinin cihazın giriş hissəsinə itələyin.

Su təchizatı

Birləşmə dəyərləri üçün identifikasiya lövhəsinə/tekniki məlumatlara baxın.

Su təchizatı şirkətinizin qaydalarına riayət edin.

DİQQƏT

Suyun tərkibindəki cirk yüksək təzyiqli nasos və aksesuarlara zərər verə bilər. Qoruma üçün KÄRCHER su filtrin (xüsusi aksesuar, sifariş nömrəsi 4.730-059) istifadəsi tövsiyə olunur.

Su borusundan su təchizatı

DİQQƏT

Aquastop-lu metaldan hazırlanmış boru muftaları nasosa

zərər verə bilər! Zəhmət olmasa plastik şlanq muftasından və ya KÄRCHER latun şlanq muftasından istifadə edin.

- Su təchizatı şlanqını su birləşməsindəki muftaya birləşdirin.
- Su təchizatı şlanqını su mənbəyinə qoşun.
- Su kranını tamamilə açın.

Açıq rezervuarlardan su çəkin

Bu yüksək təzyiqli təmizləyici KÄRCHER sorma şlanqı SH 5 ilə yağış suyu barellərindən və ya gölməçələrdən səth suyunu çəkmək üçün uygundur. (Maksimum sorma hündürlüyü üçün Texniki məlumatlara baxın).

- Sorma şlanqını cihazın su birləşməsinə şrup vasitəsi ilə bərkidin və su təchizatı mənbəyindən asın (məs. yağış suyu bareli).

Cihazı havalandırın

- Cihazın yandırılması "I/ON".
- Yüksək təzyiqli başlıq qolunun kilidini açın.
- Qolu çəkin, cihaz açılacaqdır.
- Cihazın yüksək təzyiqli başlıqdan su köpük olmadan çıxana qədər işləməsinə icazə verin (maks. 2 dəqiqə).
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu buraxın.
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.

İstismar

Qeyd: Cihaz 2 dəqiqə quru şəkildə işlədikdən sonra avtomatik olaraq söndür. Yenidən işə salmağa dair qeydlər üçün "Xətalər zamanı kömək" bölməsinə baxın.

Yüksək təzyiqlə istifadə

⚠ EHTİYAT

Boyalı səthləri təmizləyərkən zədələnmələrin qarşısını almaq üçün su axınıni ən azı 30 sm məsafədə saxlayın.

DIQQƏT

Avtomobil təkərlərini, boyalı və ya ağac kimi həssas səthləri kir təmizləyicisi ilə təmizləməyin, çünki zərər verə bilər.

Təsvir **G**

- Axın borusunu yüksək təzyiqli başlığın içinə qoyun və 90° döndərərək bərkidin.
- Cihazın yandırılması "I/ON".
- Yüksək təzyiqli başlıq qolunun kilidini açın.
- Qolu çəkin, cihaz açılacaqdır.
- İş rejimi yüksək təzyiqli başlığın ekranında göstərilir.

Qeyd: Akkumulyator ketricinin işə düşməsi biraz vaxt alır, cihaz maksimum 4 saniyədən sonra işə düşür.

Qeyd: İstismar zamanı akkumulyatorun ekranında qalan işləmə müddəti göstərilir.

Təmizləyici vasitə ilə istifadə

Qeyd: Təmizləyici vasitə yalnız aşağı təzyiqdə qarışdırıla bilər.

⚠ TƏHLÜKƏ

Təmizləyici vasitələr istifadə edildikdə, təmizləyici vasitə istehsalçısının təhlükəsizlik məlumat vərəqinə, xüsusən də fərdi qoruyucu vasitələr barədə məlumatlara əməl olunmalıdır.

- Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqı korpusdan istədiyiniz uzunluqda çıxarın.
- Təmizləyici vasitə üçün sorma şlanqı təmizləyici vasitə məhlulu olan bir konteynerdən asın.
- Axın borusunu yüksək təzyiqli başlıqdan ayırın. Yalnız yüksək təzyiqli başlıqla işləyin.
- İş rejimi: MIX
- Qeyd:** Bu nəticədə, təmizləyici vasitə məhlulu əməliyyat zamanı su axını ilə qarışır.

Tövsiyə olunan təmizləmə üsulu

- Təmizləyici vasitəni quru səthə az miqdarda çiləyin və təsir göstərməsinə icazə verin (qurumasına yox).
- Yumşalmış kiri yüksək təzyiqli bir su axını ilə yuyun.

İş prosesinin kəsilməsi

- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu buraxın.
- Qeyd:** Əgər qol buraxılırsa, cihaz sönəcəkdir. Sistemdəki yüksək təzyiq qorunub saxlanılır.
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.
- Daha uzun iş fasilələri olduqda (5 dəqiqədən çox), cihazı da söndürün "0/OFF".

İstifadəni tamamla

⚠ EHTİYAT

Yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli başlıqdan və ya cihazdan yalnız sistemdə təzyiq olmadıqda ayırın.

- Təmizləyici vasitə ilə işlədikdən sonra: Cihazı təxminən 1 dəqiqə yaxalama rejimində işlədin.
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu buraxın.
- Cihazın söndürülməsi "0/OFF".
- Su kranını bağlayın.
- Sistemdə mövcud olan təzyiqi azaltmaq üçün yüksək təzyiqli başlığın qoluna basın.
- Yüksək təzyiqli başlığın qolunu bloklayın.
- Cihazı su təchizatı şəbəkəsindən ayırın.

Akkumulyator ketricinin çıxarılması

Akkumulyator ketricini işi yerinə yetirəndən sonra cihazdan çıxarın.

Təsvir **H**

- Kilidi açma düyməsini aşağıya basın.
- Akkumulyator ketricini irəli çəkin.
- Akkumulyator ketricini işi yerinə yetirdikdən sonra doldurun.

Qeyd: İstifadədən sonra qismən boşalmış akkumulyator ketricini də doldurun.

Daşınma

⚠ EHTİYAT

Yaralanma və zədələnmə riski!

Daşınma zamanı cihazın ağırlığını nəzərə alın.

Əl vasitəsilə daşınma

- Cihazı tutacağından qaldırın və daşıyın.

Nəqliyyat vasitələrində daşınma

- Cihazın sürüşməyəcəyindən və əyilməyəcəyindən əmin olun.

Akkumulyator ketrici

Lityum-ion batareyası Təhlükəli Mallar Qanununun tələblərinə cavab verir və istifadəçi tərəfindən heç bir əlavə tələb olmadan ictimai nəqliyyat yerlərində daşına bilər.

Üçüncü tərəf (nəqliyyat şirkəti) tərəfindən daşınması həyata keçirilən zaman qablaşdırma və etikətləmə üçün xüsusi tələblərə əməl edilməlidir.

Akkumulyator ketricini yalnız zədələndiyi halda geri göndərin. Açıq kontaktları bağlayın və batareyanı sıx və etibarlı bir şəkildə qablaşdırın. Akkumulyator qablaşdırma daxilində hərəkət edə bilməməlidir. Zəhmət olmasa milli qaydalara riayət edin.

Saxlama

⚠ EHTİYAT

Yaralanma və zədələnmə riski!

Saxlama zamanı cihazın ağırlığını nəzərə alın.

Cihazın saxlanması

- ➔ Cihazı düz bir səthə qoyun.
 - ➔ Axın borusunu yüksək təzyiqli başlıqdan ayırın.
 - ➔ Axın borusunu axın borusu üçün saxlama yerinə itələyin.
 - ➔ Yüksək təzyiqli başlıqdakı ayırma düyməsini basın və yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli başlıqdan çıxarın.
 - ➔ Yüksək təzyiqli başlığı onun üçün olan saxlama yerinə yerləşdirin.
 - ➔ Yüksək təzyiqli şlanqın boru konnektorunun korpusunu ox istiqamətində basın və yüksək təzyiqli borusunu çıxarın.
 - ➔ Yüksək təzyiqli şlanqı cihazın üzərinə yerləşdirin.
- Uzun müddətli saxlamadan önce, məsələn qışda, Qulluq fəslindəki təlimatlara da diqqət yetirin.

Donvurmada qorunma

DİQQƏT

Tamamilə boşaldılmayan cihazlar və aksesuarlar dondan məhv ola bilər. Cihazı və aksesuarları tamamilə boşaldın və dondan qoruyun.

Dəyəcək ziyanlardan yayınmaq üçün:

- ➔ Cihazdakı bütün suyu tamamilə boşaldın: Cihazı yüksək təzyiqli şlanqı birləşdirmədən və su təchizatı bağlantısı olmadan işə salın (maks. 1 dəq.) və yüksək təzyiqli birləşməsindən artıq su çıxmayana qədər gözləyin. Cihazı söndürün.
- ➔ Cihazı bütün aksesuarları ilə birlikdə şaxtaya davamlı bir otaqda saxlayın.

Akkumulyator ketrici

DİQQƏT

Zərər riski! Akkumulyator ketricini yalnız az nəmli və temperatur 20 °C-dən aşağı olan otaqlarda saxlayın.

Bu cihaz yalnız qapalı yerdə saxlanıla bilər.

Akkumulyator ketrici yükləmə cihazına qoşulmadan belə ekranda hazırkı bateraya vəziyyətini göstərir.

Saxlama zamanı akkumulyator ketricinin ekranı sönmürsə, bu o deməkdir ki, akkumulyatorun işləmə gücü tükənir və ekran sönmür. Zəhmət olmasa, akkumulyatoru ən qısa müddətdə doldurun.

Təmizlik və qulluq

⚠ TƏHLÜKƏ

Qısa qapanma riski!

Cihazı bir şlanq və ya yüksək təzyiqli su axını ilə təmizləməyin.

Cihazda işləyərkən cihazı söndürün və akkumulyator ketricini çıxarın.

⚠ DİQQƏT

Zərər riski!

Təmizləmə üçün aşındırıcı və ya aqressiv təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyin.

Su birləşməsindəki süzgəci təmizləyin

Su birləşməsindəki süzgəci mütəmadi olaraq təmizləyin.

DİQQƏT

Süzgəc zədələnməməlidir.

- ➔ Su birləşməsindəki muftanı çıxarın.

Təsvir **I**

- ➔ Süzgəci kəlbətin ilə çəkin.
- ➔ Süzgəci axar suyun altında təmizləyin.
- ➔ Süzgəci yenidən su birləşməsinə yerləşdirin.

Qulluq

- ➔ Yükləmə kontaktlarının və akkumulyator adapterinin mütəmadi olaraq üzərlərində kir olub olmadığını yoxlayın və lazım olduqda onları təmizləyin.
- ➔ Daha uzun müddət saxlanılan akkumulyator ketricinin doldurulması.

Xətalər zamanı kömək

⚠ TƏHLÜKƏ

Təmir işləri və elektrik hissələri üzərində iş yalnız səlahiyyətli müştəri xidməti əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilə bilər.

Kiçik xətaləri aşağıdakı imalın köməyi ilə özünüz aradan qaldıra bilərsiniz.

Hər hansı bir anlaşılmazlıq yaranarsa, zəhmət olmasa səlahiyyətli müştəri xidmətinə müraciət edin.

Cihaz işləmir

- ➔ Yüksək təzyiqli başlığın qoluna basaraq cihazı yandırın.
- ➔ Akkumulyator ketrici qabına düzgün oturmayıb, akkumulyator ketricini qabının içərisinə itələyin və tam yerinə oturdun.
- ➔ Akkumulyator ketrici həddindən artıq qızıb, akkumulyator ketricini cihazdan çıxarın və soyumağa qoyun.
- ➔ Akkumulyator ketricinin dolma səviyyəsi (ekrana bax) çox zəifdir, lazım olduqda akkumulyator ketricini doldurun.
- ➔ Akkumulyator ketrici və ya adapter qüsurludur, akkumulyatoru və ya adapteri yeni aksesuarlarla əvəz edin.

Cihaz avtomatik olaraq

- 2 dəqiqəlik quru şəkildə istifadədən sonra sönmür.
- Akkumulyator ketricinin həddindən artıq qızması halında.

Yenidən işə salmaq:

- ➔ Lazım gələrsə, akkumulyator ketricini soyudun.
- ➔ Cihazın söndürülməsi "0/OFF".
- ➔ Cihazın yandırılması "I/ON".

Cihaz təzyiq altında deyil

- Cihazı havalandırın: Cihazı yüksək təzyiqli şlanq bağlı olmadan açın və su yüksək təzyiqli birləşmədən köpük olmadan çıxana qədər gözləyin (maks. 2 dəqiqə). Cihazı söndürün və yüksək təzyiqli şlanqı yenidən qoşun.
- Su təchizatını yoxlayın.
- Su birləşməsindəki süzgəci kəlbətin ilə çəkin və axar suyun altında təmizləyin.

Güclü təzyiq dalğalanmaları

- Yüksək təzyiqli çiləyicinin təmizlənməsi: Bir iynə köməyi ilə çiləyicinin dəşiklərindəki kirləri götürün və ön tərəfdən su ilə yuyun.
- Təchizat suyunun miqdarını yoxlayın.

Təmizləyici vasitə sorulmur

- Axın borusunu yüksək təzyiqli başlıqdan ayırın. Yalnız yüksək təzyiqli başlıqla işləyin.
- Sorma şlanqındakı təmizləyici vasitə filteri təmizləyin.
- Təmizləyici vasitənin sorma şlanqını bükülmələrə qarşı yoxlayın.

Cihaz kip deyil

- Cihazdakı sızıntı texniki səbəblərdən qaynaqlanır. Şiddətli sızdırma halında səlahiyyətli müştəri xidmətinə müraciət edin.

Ekrandakı xəta bildirişləri

Yüklənmə zamanı xəta

Ekran yanılıdır, yükləmə cihazındakı nəzarət lampası davamlı olaraq yaşıl rəngdə yanır, amma akkumulyator ketrici dolmur
Adapter qüsurludur. Adapteri dəyişdirin.

Ekran sönlükdür, akkumulyator ketrici dolmur
Akkumulyator ketrici tamamilə boşalmış ola bilər. Bir müddət sonra ekranın qalan dolma vaxtının göstərib göstərmədiyini bilmək üçün gözləyin. Əks təqdirdə, akkumulyator ketrici qüsurludur. Akkumulyator ketricini dəyişdirin.

Ekrandakı temperatur simvolu göstərilir, akkumulyator ketrici doldurulmur
Akkumulyator ketricinin temperaturu çox aşağıdır / yüksəkdir. Akkumulyator ketricini orta temperaturlu bir mühitə gətirin. Akkumulyator ketricinin temperaturu normalaşana qədər gözləyin.
Yükləmə prosesi sonra avtomatik olaraq başlayır.

İstismarda xəta

Ekrandakı temperatur simvolu göstərilir
Akkumulyator ketricinin temperaturu çox aşağıdır / yüksəkdir. Akkumulyator ketricini orta temperaturlu bir mühitə gətirin. Akkumulyator ketricinin temperaturu normalaşana qədər gözləyin.

Qısa qapanma halında, akkumulyator növbəti 30 saniyə ərzində istifadə üçün bloklanır. Qısa qapanma tez-tez baş verərsə, akkumulyator həmişəlik bloklanır. Bloku açmaq üçün akkumulyator ketricini yükləmə cihazına qoşun.

Ekrandakı qalan işləmə müddəti 0 olaraq göstərilir, cihaz sönmür.
Akkumulyator ketrici boşaldı. Zəhmət olmasa akkumulyator ketricini doldurun.

Saxlama xətası

Ekrandakı artıq qalan həcm göstərilir
Akkumulyator ketrici boşaldı. Zəhmət olmasa akkumulyator ketricini doldurun.

Akkumulyator ketrici təzə doldurulsa da, ekranda qalan həcm 70% göstərilir.
Akkumulyator ketrici avtomatik saxlama rejimindədir. Akkumulyator 21 gündən çox istifadə edilmədikdə bu aktivləşdirilir. Bu funksiya akkumulyatorun daxili hissələrini sürətli köhnəlmədən qoruyur və istismar müddətini artırır. Yenidən istifadə etmədən əvvəl akkumulyator ketricini tam doldurun.

Ümumi xəta

Ekrandakı sınıq batareya simvolu göstərilir.
Akkumulyator ketrici xətalıdır və təhlükəsizlik səbəbindən bloklanmışdır. Akkumulyator ketricini artıq istifadə etməyin və qaydalara uyğun olaraq utilizasiya edin.

Aksesuar və ehtiyat hissələri

Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin, onlar cihazın təhlükəsiz və problemsiz işləməsinə təmin edir.

Xüsusi aksesuarlar

- İstək əsasında əlavə aksesuar kimi daha böyük tutumlu sürətli yükləmə cihazı və Akkumulyator ketrici mövcuddur.
Qeyd: Cihaz yalnız 36 V akkumulyator ketrici ilə işləyə bilər və 18 V-lik akkumulyator ketrici uyğun deyil.

Akkumulyator ketrici və yükləmə cihazı haqqında qeydlər

- Çatdırılma komplektinə daxil olmayan və ya əlavə olaraq tələb olunan akkumulyator ketricləri / yükləmə cihazları xüsusi aksesuarlar şəklində mövcuddur və əlavə olaraq satın alın bilər.
- Sürətli yükləmə cihazını və akkumulyator ketricinin istifadə etməzdən əvvəl istifadə olunan cihazın istismar təlimatını və təhlükəsizlik məlumatlarını oxuyun.
- Akkumulyator ketricləri, eləcə də aksesuarlar və ehtiyat hissələrinin istismarı haqqında daha ətraflı məlumatı www.kaercher.com saytında əldə edə bilərsiniz.

Zəmanət

Cavabdeh satış şirkətimiz tərəfindən verilən zəmanət şərtləri hər ölkədə qüvvədədir. Əgər istehsalçı və ya materialdan qaynaqlanan səbəbdən cihazınızda problem yaranarsa, zəmanət müddəti ərzində cihazınızda çatışmazlıqları ödənişsiz olaraq aradan qaldıracağıq. Zəmanət tələb olunduqda satıcıya və ya ən yaxın səlahiyyətli müştəri xidmət mərkəzinə müraciət edin və satın alma qəbzini təqdim edin.
Ünvanları aşağıdan əldə edə bilərsiniz:

www.kaercher.com/dealersearch

Texniki xüsusiyyətlər	
Cihaz	
Nominal gərginlikli akkumlyator	36 V
Güc	1,1 kW
Qoruma dərəcəsi	IPX5
Tam dolu akkumlyator ilə işləmə müddəti (maks.)	
– Deterjan rejimi	29 dəq
– Standart rejim	14 dəq
– Boost rejimi	8 dəq
Su birləşməsi	
Giriş temperaturu (maks.)	40 °C
Giriş təzyiqi (maks.)	1,2 MPa
Sorma hündürlüyü (maks.)	0,5 m
Performans məlumatları	
İşləmə təzyiqi	7,4 MPa
Maksimum icazə verilən təzyiq	11,0 MPa
Axın miqdarı, su	5,5 l/dəq
Maksimum axın miqdarı	5,8 l/dəq
Axın miqdarı, təmizləyici vasitə	0,3 l/dəq
Yüksək təzyiqli başlığın geri itələmə gücü	11 N
Kütlə və çəki	
Çəki, aksesuarlarla istifadəyə hazır	6,9 kq
Ölçülər (U x E x H)	245 x 303 mm x 629
EN 60335-2-79 uyğun olaraq müəyyən edilmiş dəyərlər	
Əl-qol titrəmə dəyəri	1,3 m/s ²
Qeyri-müəyyənlik K	0,6 m/s ²
Səs təzyiqinin səviyyəsi L _{PA}	72 dB (A)
Qeyri-müəyyənlik K _{PA}	3 dB (A)
Səs gücü səviyyəsi L _{WA} + Qeyri-müəyyənlik K _{WA}	88 dB (A)
Akkumlyator ketrici Batareya Gücü 36/50	
Akkumlyator tipi	Li-Ion
Nominal gərginlikli akkumlyator	36 V
Nominal həcm (IEC/EN 61690 uyğun olaraq)	4,8 Ah
Nominal həcm (istehsalçısı tərəfindən göstərildiyi kimi)	5,0 Ah
Nominal enerji (UN 3480-ə uyğun olaraq)	172,8 Wh
Yükləmə cərəyanı maks.	7,5 A
İstismar temperaturu	-20...40 °C
Çəki	1,5 kq
Ölçülər (U x E x H)	133 x 88 mm x 117

Standart yükləmə cihazı Batareya Gücü 36 V	
Nominal gərginlik	100...240 V
Tezlik	50–60 Hz
Enerji istehlakı	0,3 A
Qoruma sinfi	II □
Nominal gərginlikli akkumlyator	36 36
Yükləmə cərəyanı maks.	0,5 A
Boş akkumlyatorun dolma müddəti	Battery Power 36/50
– Dolma müddəti 80%, təqribən.	440 dəq
– Dolma müddəti 100%, təqribən.	565 dəq
Çəki (akkumlyatorsuz)	0,16 kq

Texniki dəyişikliklərə tabedir.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/service

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

