


K 5 Basic

Shqip

4

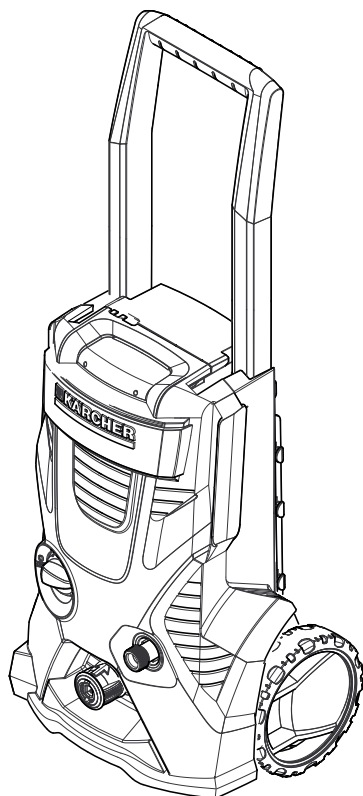













**Register
your product**

www.kaercher.com/welcome



59806490 (11/25)

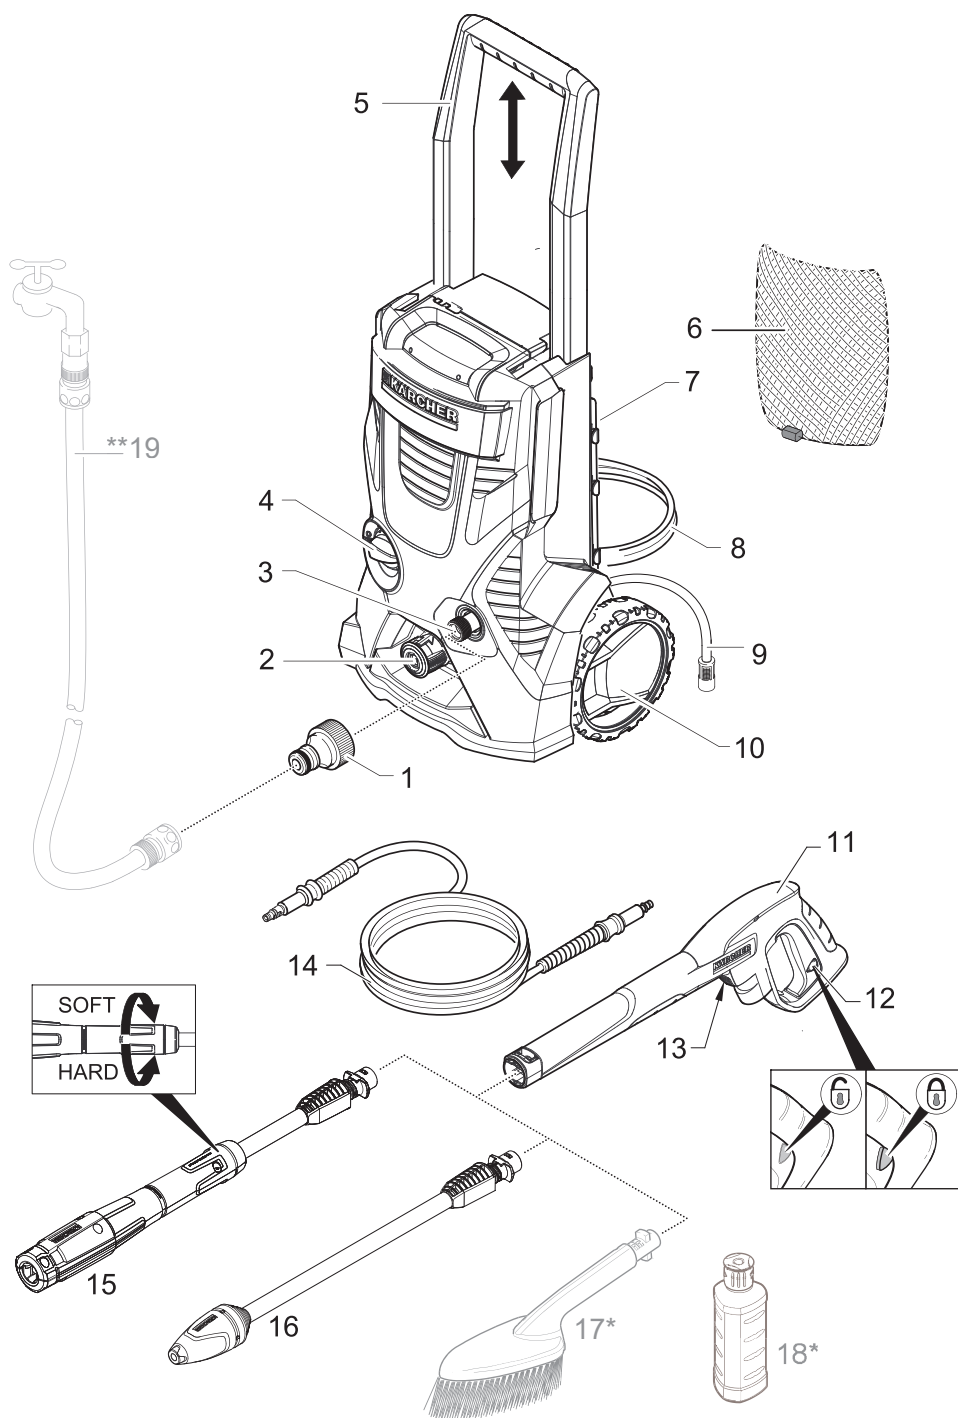

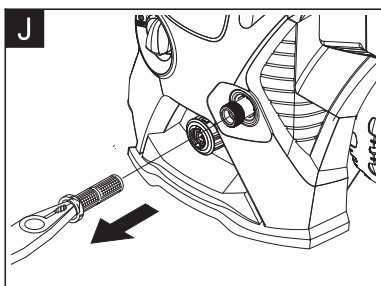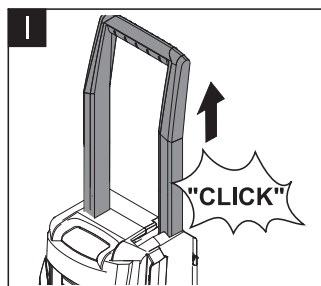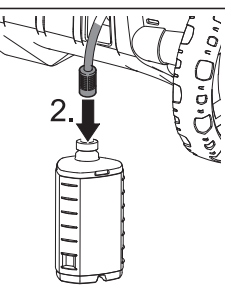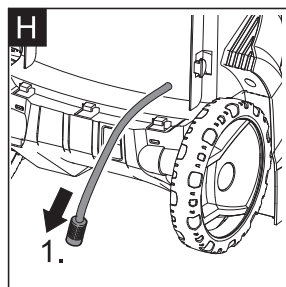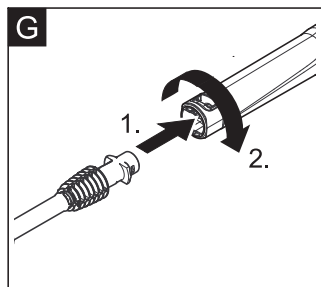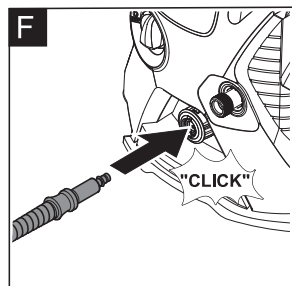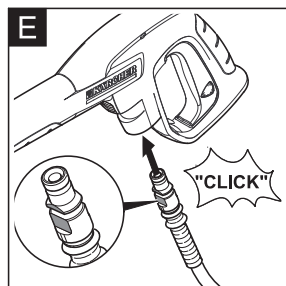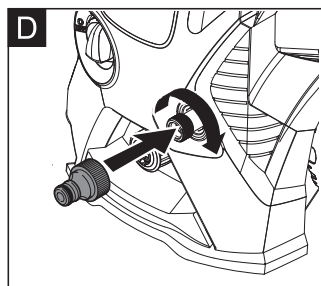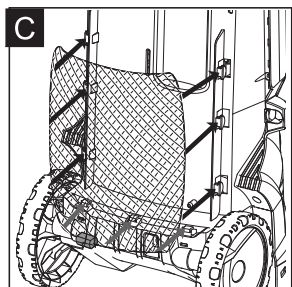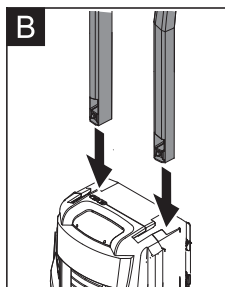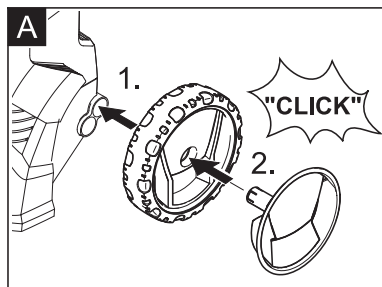

Përmbajtja

Siguria	SQ	4
Përdorimi i syuar	SQ	4
Aksesorë dhe pjesë këmbimi	SQ	4
Mbrojtja e mjedisit	SQ	4
Përshkrimi i pajisjes	SQ	5
Montimi	SQ	5
Vënia në punë	SQ	5
Funksionimi	SQ	6
Transporti	SQ	6
Magazinimi	SQ	7
Kujdesi dhe mirëmbajtja	SQ	7
Ndihma me avaritë	SQ	7
Garancia	SQ	8
Të dhënat teknike	SQ	8
Deklarata e konformitetit e BE-së	SQ	8

Siguria



Lexoni këtë manual përdorimi origjinal dhe udhëzimet e sigurisë të bashkëngjitura para përdorimit të parë të pajisjes. Veproni sipas rastit. Ruajini të dy broshurat për përdorim të mëvonshëm ose për pronarët e ardhshëm.

Simbolet në pajisje



Mos e drejtoni rrymën me presion nga njerëzit, kafshët, pajisjet elektrike aktive apo vetë pajisja.

Mbrojeni pajisjen nga ngrica.

Pajisja nuk duhet të lidhet drejtpërdrejt me rrjetin publik të ujit të pijshëm.



Pajisjet e sigurisë

▲ KUJDES

- Pajisjet e sigurisë janë krijuar për të mbrojtur përdoruesin dhe nuk duhet të modifikohen ose të mos përdoren.

Çelësi i pajisjes

Çelësi i pajisjes parandalon funksionimin e paqëllimshëm të pajisjes.

Kycja e pistoletës me presion

Kycja bllokton levën e pistoletës me presion dhe parandalon ndezjen e paqëllimshme të pajisjes.

Valvula e tejbushjes me ndërprerës presioni

Valvula e tejbushjes parandalon tejkalinim e presionit të lejuar të punës.

Kur lëshohet leva në pistoletën me presion, automati i presionit mbyll pompën dhe rryma me presion ndalon. Nëse leva tërhiqet, pompa ndizet sërish.

Çelësi i mbrojtjes së motorit

Nëse konsumi aktual është shumë i lartë, çelësi i mbrojtjes së motorit e fik pajisjen.

Përdorimi i syuar

Përdorimi i pajisjes larëse me presion ekskluzivisht në shtëpi private.

- Projektuar për pastrimin e makinerive, automjeteve, ndërtesave, veglave, fasadave, tarracave, veglave të kopshit etj. me rrymë uji me presion të lartë (nëse është e nevojshme, duke shtuar agjentë pastrimi).
- me aksesore, pjesë këmbimi dhe agjentë pastrimi të miratuar nga KÄRCHER. Respektoni shënimet që shoqërojnë agjentët pastrues.

Aksesorë dhe pjesë këmbimi

Përdorni vetëm aksesore dhe pjesë këmbimi origjinale, pasi ato ofrojnë garancinë për një funksionim të sigurt dhe pa defekte të pajisjes.

Informacionet mbi aksesoret dhe pjesët e këmbimit i gjeni në www.kaercher.com.

Mbrojtja e mjedisit



Materialet e paketimit janë të riciklueshme.

Hidhen paketimin në mënyrë që nuk dëmton mjedisin.



Pajisjet elektrike dhe elektronike përmbajnë shpesh komponentë që, nëse përdoren në mënyrë të gabuar ose asgjësohen në mënyrë të parregullt, mund të paraqesin rrezik për shëndetin e njeriut dhe për mjedisin. Megjithatë, këta komponentë janë të nevojshëm për funksionimin e duhur të pajisjes. Pajisjet e shënuara me këtë simbol nuk lejohen të hidhen me mbeturinat shtëpiake.

Pajisjet e vjetra përmbajnë materiale të vlefshme të riciklueshme që duhet të riciklohen. Bateritë dhe paketat e baterive përmbajnë substanca që nuk duhet të çlirohen në mjedis. Ju lutemi hidhni pajisjet e vjetra, bateritë ose bateritë e rikarikueshme në një mënyrë miqësore me mjedisin.



Pastrimi, gjatë të cilit rezultojnë ujëra të ndotura me vaj, për shembull, larja e motorit dhe larja e pjesës së poshtme të automjetit mund të kryhen vetëm në stacionet e larjes me ndarëse vaji.



Puna me detergjentë mund të kryhet vetëm në sipërfaqe pune të papërshkueshme nga lëngjet me lidhje me sistemin e kanalizimit të ujërave të përdorura. Mos lejoni që detergjentët të depërtojnë në ujë ose tokë.



Marrja e ujit nga ujërat publike nuk lejohet në disa vende.

Informacione mbi komponentët (REACH)

Informacione aktuale mbi komponentët mund të gjenden në:

www.kaercher.de/REACH

Përshkrimi i pajisjes

Materialet e dorëzuara të pajisjes (në varësi të modelit) tregohen në paketim. Ky manual përdorimi përshkruan të gjitha opsionet e mundshme.

Për figurat, shihni faqen 2

- 1 Bashkues për linjën e ujit
 - 2 Bashkues i shpejtë për zorrën me presion të lartë
 - 3 Linja e ujit me sitë të integruar
 - 4 Çelësi i pajisjes „0/OFF“ / „I/ON“
 - 5 Dorezë transporti, e zgjatuar
 - 6 Rrjeti i aksesorëve
 - 7 Hapësirë ruajtjeje për aksesorë
 - 8 Kablo lidhëse me prizë
 - 9 Zorra e thithjes së agjentit pastrues, me filtër
 - 10 Rrota e transportit
 - 11 Pistoletë
 - 12 Kycja e pistoletës me presion
 - 13 Butoni për shkëputjen e zorrës së presionit të lartë nga pistoletë e dorës me spërkatje
 - 14 Zorrë me presion
 - 15 Shtiza spërkatëse me rregullimin e presionit Vario Power
- Për detyrat më të zakonshme të pastrimit. Presioni i punës mund të rritet vazhdueshëm nga SOFT në HARD. Për të rregulluar presionin e punës, lëshoni levën e pistoletës me presion të lartë dhe kthejeni shtizën spërkatëse në pozicionin e dëshiruar.
- E përshtatshme për të punuar me agjent pastrimi.
- 16 Shtizë spërkatëse me prerëse papastërtish
- Për papastërti të forta.

* Opsionale

- 17 Furçë larëse
- E përshtatshme për të punuar me agjent pastrimi.
- 18 Produkte pastrimi

** Nevojitet shtesë

- 19 Tub uji i përforcuar me pëlthurë me bashkues standard
 - Diametri të paktën 1/2 inç (13 mm)
 - Gjatësia të paktën 7,5 m

Montimi

Para vënies në punë, montoni pjesët e çmontuara, të përfshira në pajisje.

Për figurat, shihni faqen 3

Figura **A**

→ Shtypni rrotat në pozicion dhe sigurojini me mbulesë. Kushtojini vëmendje orientimit të prizës.

Figura **B**

→ Vendosni dorezën e transportit në mbajtëse derisa të ndjeni rezistencë. Poziciononi pajisjen duke goditur me pjesën e prapme të dorës ose duke përdorur një çekiç të butë gome me një goditje të shkurtër.

Figura **C**

→ Varni rrjetet e aksesorëve në grepat e treguar në ilustrim.

Figura **D**

→ Vidhosni bashkuesin në linjën e ujit të pajisjes.

Vënia në punë

→ Vendoseni pajisjen në një sipërfaqe horizontale dhe të sheshtë.

Figura **E**

→ Fusni zorrën e presionit të lartë në pistoletën me presion të lartë derisa të dëgjohet që është fiksuar. **Shënim:** Kushtojini vëmendje drejtimit të saktë të nipelit të lidhjes.

Kontrolloni që lidhja është e sigurt duke tërhequr zorrën me presion të lartë.

→ Fusni zorrën e presionit të lartë në bashkuesin e shpejtë derisa të dëgjohet që është fiksuar.

→ Futeni spinën në prizë.

Furnizimi me ujë

Vlerat e lidhjes gjenden në pllakën e emrit/të dhënat teknike.

VINI RE

Papastërtitë në ujë mund të dëmtojnë pompën me presion të lartë dhe aksesorët. Për mbrojtje, rekomandohet përdorimi i filtrit të ujit KÄRCHER (aksesor i posaçëm, numri i porosisë 4.730-059).

Furnizimi me ujë nga rrjetet kryesore të ujit

Respektoni rregullat e ndërmarrjes së ujësjellësit.

VINI RE

Bashkuesit metalikë të tubave me Aquastop mund të dëmtojnë pompën! Ju lutemi përdorni një bashkues zorre prej plastike ose një bashkues zorre prej bronzi KÄRCHER.

Figura **F**

→ Lidhni tubin e hyrjes së ujit me bashkuesin në lidhjen e ujit.

Shënim: Zorra e hyrjes së ujit nuk është e përfshirë në paketim.

→ Lidhni tubin e hyrjes së ujit me furnizimin me ujë.

→ Hapeni plotësisht rubinetin.

Thithja e ujit nga depozita të hapura

Kjo pajisje larëse me presion të lartë është e pajisur me një zorrë thithëse KÄRCHER me valvul kontrolli (aksesor i posaçëm, nr. 2.643-100) për thithjen e ujit sipërfaqësor, p.sh. nga fuçitë e shiut ose pellgje (për lartësinë maksimale të thithjes shih kapitullin "Të dhënat teknike".

→ Mbushni me ujë zorrën e thithjes.

→ Vidhosni zorrën e thithjes në linjën e ujit të pajisjes dhe varenë në një burim uji (për shembull, një fuçi shiui).

Ajroseni pajisjen para përdorimit.

→ Ndizni pajisjen „I/ON“.

→ Shkëputni levën e pistoletës me presion.

→ Tërhiqeni levën, pajisja ndizet.

→ Lëreni pajisjen të punojë (për maksimum 2 minuta) derisa uji të dalë pa fluska nga pistoletë me presion.

→ Lëshoni levën e pistoletës me presion të lartë.

Shënim: Kur leva lëshohet, pajisja fiket. Presioni i lartë në sistem ruhet.

→ Bllokoni levën e pistoletës me presion të lartë.

Funksionimi

VINI RE

Funksionimi në të thatë për më shumë se 2 minuta do të dëmtojë pompën me presion të lartë. Nëse pajisja nuk krijon presion brenda 2 minutash, fiken pajisjen dhe veproni sipas udhëzimeve në kapitullin „Ndihmë në rast defektesh“.

Funksionimi me presion

△ KUJDES

Mbani një distancë minimale prej 30 cm nga rrezja gjatë pastrimit të sipërfaqeve të lyer, për të shmangur dëmtimet.

VINI RE

Mos i pastroni gomat e automjetit, bojën apo sipërfaqet e ndjeshme si druri me prerësen e papastërtive, sepse ekziston rreziku i dëmtimit.

Figura **G**

- Fusni një shtizë në pistoletën me presion të lartë dhe rregullojeni duke e kthyer 90°.
- Ndizni pajisjen „I/ON“.
- Shkychi levën e pistoletës me presion.
- Tërhiqeni levën, pajisja ndizet.

Shënim: Kur leva lëshohet, pajisja fiket. Presioni i lartë në sistem ruhet.

Përdorimi me furçë larëse

VINI RE

Rreziku i dëmtimit të bojës

Kur punoni me furçën e larjes, ajo duhet të jetë pa papastërti ose grimca të tjera.

- Fusni një furçë larëse në pistoletën me presion të lartë dhe rregullojeni duke e kthyer 90°.

Funksionimi me detergjent

Shënim: Detergjentët mund të shtohen vetëm në presion të ulët.

△ RREZIK

Gjatë përdorimit të detergjentëve duhet të respektohet fleta e të dhënave të sigurisë e prodhuesit të detergjentit, veçanërisht udhëzimet që lidhen me pajisjet personale mbrojtëse.

Figura **H**

- Tërhiqeni zorrën e thithjes së detergjentit nga kutia në gjatësinë e dëshiruar.
- Varni zorrën e thithjes së detergjentit në një enë me tretësirë detergjenti.
- Përdorni një shtizë spërkatëse me rregullim presioni (Vario Power).
- Kthejeni krejtësisht shtizën spërkatëse në pozicionin "SOFT".

Shënim: Gjatë funksionimit, tretësira e detergjentit përzihet me rrymën e ujit.

Metoda e rekomanduar e pastrimit

- Spërkateni me masë detergjentin në sipërfaqe të thata dhe lëreni të veprojtë (të mos thatet).
- Shpëlajeni papastërtinë e liuar me rrymën me presion.

Ndërprerja e funksionimit

- Lëshoni levën e pistoletës me presion të lartë.
- Bllokoni levën e pistoletës me presion të lartë.
- Nëse e ndërprisni punën për një kohë më të gjatë (më shumë se 5 minuta), fiken pajisjen "0/OFF".

Përfundimi i përdorimit

△ KUJDES

Hiqeni zorrën me presion nga pistoletë ose pajisja me presion vetëm kur nuk ka presion në sistem.

- Pas punës me agjentë pastrimi: Lëreni pajisjen të punojë për afërsisht 1 minutë për ta shpëlarë.
- Lëshoni levën e pistoletës me presion të lartë.
- Fiken pajisjen "0/OFF".
- Tërhiqeni spinën nga priza.
- Mbyllni rubinetin.
- Shtypni levën e pistoletës me presion të lartë për të liuar çdo presion të mbetur në sistem.
- Bllokoni levën e pistoletës me presion të lartë.

△ KUJDES

Kur shkëputni zorrën e hyrjes ose me presion, uji i nxehtë mund të rrjedhë nga lidhjet pas përdorimit.

- Shkëputeni pajisjen nga furnizimi me ujë.

Transporti

△ KUJDES

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi!

Gjatë transportit merrni në konsideratë peshën e pajisjes.

Transporti me dorë

Figura **I**

- Tërhiqeni dorezën e transportit, ajo fiksohet me një klik të dëgjueshëm.
- Tërhiqeni pajisjen duke përdorur dorezën e transportit.

Transporti me automjet

- Sigurojeni pajisjen kundër rrëshqitjes dhe përmbysjes.

Magazinimi

⚠ KUJDES

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi!

Kini parasysh peshën e pajisjes kur e depozitoni.

Ruajtja e pajisjes

- Vendoseni pajisjen në një sipërfaqe horizontale dhe të sheshtë.
- Shtypni butonin e shkëputjes në pistoletën me presion të lartë dhe shkëputni zorrën me presion të lartë nga pistoletë me presion të lartë.
- Shtypni kutinë e bashkuesit të shpejtë për zorrën me presion të lartë në drejtim të shigjetës dhe tërhiqeni jashtë zorrën me presion të lartë.
- Vendosni kablloën e lidhjes elektrike, zorrën me presion të lartë dhe aksesorët në pajisje.

Mbrojtja nga ngrica

VINI RE

Pajisjet që nuk janë zbrazur plotësisht mund të shkatërrohen nga ngrica. Zbrazni plotësisht pajisjen dhe aksesorët dhe mbrojtini ato nga ngrica.

Për të shmangur dëmtimin:

- Zbrazni plotësisht pajisjen nga uji: Ndizni pajisjen pa një tub presionit të lartë të lidhur dhe pa furnizim me ujë të lidhur (maks. 1 minutë) dhe prisni derisa të mos dalë më ujë nga lidhja e presionit të lartë. Fikni pajisjen.
- Ruajini pajisjen dhe të gjithë aksesorët në një dhomë të mbojtur nga ngrica.

Përpara ruajtjes afatgjatë, p.sh. në dimër, ndiqni udhëzimet shtesë në kapitullin "Kujdesi".

Kujdesi dhe mirëmbajtja

⚠ RREZIK

Rrezik për goditje elektrike

- *Përpara gjithë punëve në pajisje, fikeni atë dhe hiqni spinën nga priza.*

Pastrimi i sitës së lidhjes së ujit

VINI RE

Sita nuk duhet të dëmtohet.

- Hiqeni bashkuesin nga linja e ujit.

Figura **J**

- Nxirreni sitën me një pincë me majë të sheshtë.
- Pastroni sitën nën ujë të rrjedhshëm.
- Fusni sitën në lidhësin e linjës së ujit.

Pastrimi i filtrit të detergjentit

- Hiqeni filtrin nga tubi i thithjes për agentët e pastrimit dhe pastrojeni atë nën ujë të rrjedhshëm.

Ndihma me avaritë

Defektet e vogla mund t'i rregulloni vetë me ndihmën e përmbledhjes së mëposhtme.

Nëse keni dyshime, kontaktoni shërbimin e autorizuar të klientit.

⚠ RREZIK

Rrezik për goditje elektrike

- *Përpara gjithë punëve në pajisje, fikeni atë dhe hiqni spinën nga priza.*

Pajisja nuk punon

- Tërhiqni levën e pistoletës me presion të lartë; pajisja ndizet.
 - Kontrolloni që tensioni i treguar në pllakën e markës të përputhet me tensionin e burimit të energjisë.
 - Kontrolloni kablloën e lidhjes së rrjetit për dëmtime.
 - Motori është i mbingarkuar dhe çelësi i mbrojtjes së motorit është aktivizuar.
 - Fikeni pajisjen "0/OFF".
 - Lëreni pajisjen të ftohet **për një orë**.
 - Ndizeni pajisjen dhe vëreni në punë.
- Nëse defekti ndodh disa herë, pajisja duhet kontrolluar nga Kärcher Service.

Pajisja nuk fillon të punojë, motori gumëzhin

Rënia e tensionit për shkak të furnizimit të dobët me energji elektrike ose kur përdorni një kablo zgjatuese.

- Kur e ndizni, së pari tërhiqni levën e pistoletës së spërkatjes me dorë, pastaj vendoseni çelësin e pajisjes në "I/ON".

Pajisja nuk vjen në presion

- Kontrolloni furnizimin me ujë për një shkallë rrjedhjeje të mjaftueshme.
- Tërhiqeni sitën nga linja e ujit me një pincë të sheshtë dhe pastrojeni nën ujë të rrjedhshëm.
- Ajrosja e pajisjes: Ndizeni pajisjen pa e lidhur zorrën me presion të lartë dhe prisni (maksimumi 2 minuta) derisa uji të dalë pa filuska nga lidhja e presionit të lartë. Fikeni pajisjen dhe lidhni përsëri zorrën me presion të lartë.
- Lartësia e thithjes tejkaloi 0,5 m gjatë thithjes nga një enë e hapur..

Luhatje të forta të presionit

- Pastroni dizën për presion të lartë: Hiqni papastërtinë nga vrima e dizës me një gjilpërë dhe shpëlajeni nga pjesa e përparme me ujë të pastër dhe të kthjellët.
- Kontrolloni sasinë e furnizimit me ujë.

Rrjedhja e pajisjes

- Një rrjedhje e lehtë e pajisjes është normale nga arsye teknike. Nëse ka rrjedhje të rënda, kontaktoni shërbimin e autorizuar të klientit.

Detergjenti nuk thithet

- Përdorni një shtizë spërkatëse me rregullim presioni (Vario Power). Kthejeni krejtësisht shtizën spërkatëse në pozicionin "SOFT".
- Pastroni filtrin në zorrën e thithjes së detergjentit.
- Verifikoni nëse zorra thithëse për agentët pastrues ka vende të përkulura ose të shtypura.

Garancia

Në çdo shtet zbatohen kushtet e garancisë të lëshuara nga kompania jonë përgjegjëse e shitjeve. Ne do të eliminojmë çdo avari në pajisje pa pagesë brenda periudhës së garancisë, nëse shkak është defekt material ose prodhimi. Në rast të një pretendimi për garancinë, ju lutemi të kontaktoni shitësin tuaj ose qendrën më të afërt të autorizuar të shërbimit të klientit me vërtetimin e blerjes.

Mund të gjeni adresat në:

www.kaercher.com/dealersearch

Të dhënat teknike

Lidhja elektrike

Tensioni 230 V
1~50 Hz

Kapaciteti i lidhjes 2,1 kW

Niveli i mbrojtjes IPX5

Kategoria e mbrojtjes I

Mbrojtja e rrjetit (tërheqja) 10 A

Linja e ujit

Presioni në hyrje (maks.) 0,8 MPa

Temperatura e hyrjes (maks.) 40 °C

Niveli i ushqimit (min.) 10 l/min

Lartësia maksimale e thithjes 0,5 m

Të dhënat e kapacitetit

Presioni i punës 12 MPa

Presioni maksimal i lejuar 14,5 MPa

Sasia e rrjedhjes, uji 7,5 l/min

Sasia maksimale e rrjedhjes 8,3 l/min

Sasia e rrjedhjes, detergjent 0,3 l/min

Forca prapakthyesë e pistoletës me presion 20 N

Dimensionet dhe peshat

Gjatësia 325 mm

Gjerësia 341 mm

Lartësia 867 mm

Pesha, gati për përdorim me aksesore 13,0 kg

Vlerat e përcaktuara sipas EN 60335-2-79

Vlera e dridhjeve dorë-parakrah <2,5 m/s²

Pasiguria K 0,3 m/s²

Niveli i fuqisë akustike L_{PA} 71 dB(A)

Pasiguria K_{PA} 2 dB(A)

Niveli i fuqisë akustike L_{WA} + Pasiguria 86 dB(A)

K_{WA}

Mund të ketë ndryshime teknike.

Deklarata e konformitetit e BE-së

Ne deklarojmë se pajisja e mëposhtme përputhet me kërkesat thelbësore përkatëse të sigurisë dhe shëndetit të direktivave të BE-së për shkak të dizajnit dhe konstruksionit, si dhe në versionin që ne vendosim në treg. Në rast të një modifikimi të pajisjes që nuk është rënë dakord me ne, kjo deklaratë humbet vlefshmërinë e saj.

Produkti: Larëse me presion

Lloji: 1.180-xxx

Direktivat përkatëse të BE-së

2006/42/BE (+2009/127/BE)

2014/30/BE

2011/65/BE

2000/14/BE

2009/125/BE

Regulloret e zbatuara

(BE) 2019/1781

Standardet e harmonizuara të zbatuara

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN IEC 63000: 2018

Zbatohet procedura e vlerësimit të konformitetit

2000/14/BE: Shtojca V

Niveli akustik dB(A)

Matur: 84

Garantuar: 86

Nënshkruesit veprojnë në emër dhe me autoritetin e këshillit drejtues.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Përfaqësuesi i dokumentacionit:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germania)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212


Winnenden, 2021/06/01

REGISTER TO BENEFIT.



Scan QR Code for download
and easy product registra-
tion in Home & Garden App
or website.

karcher.com/register

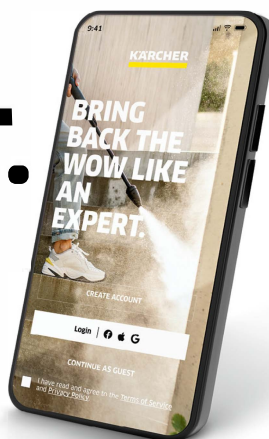

DE – Laden Sie die Home & Garden App herunter, um Ihr Gerät zu registrieren und volle Unterstützung bei der Reinigung zu erhalten.

- Steuerung von smarten Produkten
- Anwendungstipps & Expertenwissen
- Produktinformationen, Zubehör-Übersicht und Betriebsanleitungen
- Hilfestellungen und Service-Kontakt
- Onlineshop, exklusive Angebote und vieles mehr

EN – Download the Home & Garden App to register your device for full support in cleaning.

- Control of smart products
- Application tips & expert knowledge
- Product information, overview of accessories and operating instructions
- Support and service contact
- Onlineshop – exclusive offers and much more

FR – Téléchargez l'application Home & Garden pour enregistrer votre appareil et bénéficier d'une assistance complète en matière de nettoyage.

- Contrôle des produits intelligents
- Conseils d'utilisation & expertise
- Informations sur les produits, présentation des accessoires et manuels d'utilisation
- Aide et contact de service
- Boutique en ligne – offres exclusives et bien plus encore

ES – Descarga la aplicación Home & Garden para registrar tu equipo y disfrutar de todas las ventajas de la limpieza.

- Control de productos inteligentes
- Consejos de aplicación y conocimientos de expertos
- Información sobre el producto, resumen de accesorios y manual de instrucciones
- Asistencia y contacto para el servicio
- Tienda en línea: ofertas exclusivas y mucho más

karcher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)