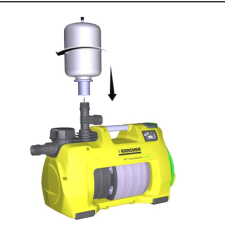
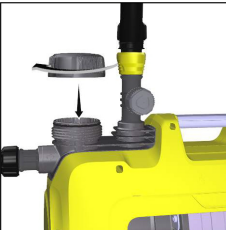
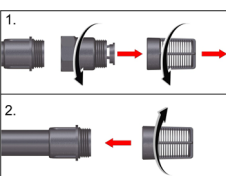
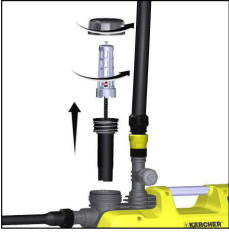
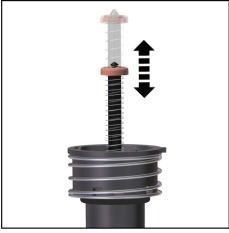
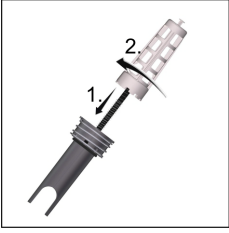


Förutsättningar för driften

- ➔ Mata endast tillåtna vätskor.
- ➔ Om vattnet är smutsigt (sandigt) ska även ett förfilter användas.
- ➔ Seriekoppla inga pumpar.
- ➔ Anslut inte pumpen direkt till vattenkranen.
- ➔ Använd inga bajonett-anslutningssystem (GK-kopplingar).
- ➔ Montera ingen backventil på sugsidan precis framför pumpen.
Avståndet mellan pumpen och en eventuell backventil måste vara minst 3 m.

Checklista

Installation ➔ Om pumpen levererades med en tryckbehållare ska denna anslutas till pumpen enligt den medföljande bruksanvisningen. ➔ Se till att trycket i tryckbehållaren är 3,5 bar. ➔ Om pumpen redan är ansluten till en vattenförsörjning ska alla uttagningsställen öppnas, så att systemet är garanterat trycklöst.		☐
➔ Anslut pumpen enligt bruksanvisningen. ➔ Se till att alla anslutningar har skruvats in lufttätt.		☐
➔ Fyll pumpen genom påfyllningsstödet med vatten tills det rinner över. ➔ Se till att förfiltret sitter ordentligt (se avsnittet "Underhåll och skötsel").		☐
➔ Skruva fast locket lufttätt för hand.		☐
➔ Kontrollera att alla anslutningar är täta.		☐
➔ Lufta ur pumpen: 1 Öppna och stäng alla uttagningsställen i vattensystemet en gång för att säkerställa att det inte längre finns någon luft i ledningarna. 2 Öppna de befintliga avstängningsventilerna i tryckledningen helt, eller säkerställ på annat sätt att det finns tillräckligt med vatten i uppsugningsbehållaren. 3 Tillkoppla pumpen i kontinuerlig drift (kontaktposition "I/On"). 4 Låt pumpen gå i flera minuter tills den matar jämnt och det inte längre finns någon luft i systemet. Pumpen är nu klar att användas.		☐
Vid fel på sugsidan (LED för fel på sugsidan lyser): ➔ Ta bort backventilen i sugslangen. Pumpen är tillräckligt skyddad via en integrerad backventil. ➔ Gå igenom installationsstegen noggrant igen.		☐
Vid fel på trycksidan (fel på trycksidan lyser): ➔ Gå igenom installationsstegen noggrant igen.		☐

Skötsel och underhåll → Skruva bort locket på påfyllningsstödet. → Ta av hela förfiltret. → Ta av backventilen från förfiltret.		☐
→ Rengör förfiltret och backventilen noggrant under rinnande vatten. → Spola bort eventuella smutsrester från pumpen.		☐
→ Kontrollera att backventilen kan röra sig fritt. → Om backventilen rör sig trögt ska dess tätningar smörjas med det fett som levereras av Kärcher Service (6.288-143.0). Använd inga mineraliska fetter eller oljor.		☐
→ Sätt ihop förfiltret och backventilen igen.		☐
→ Sätt tillbaka förfiltret i pumpen. Se till att sätta det i rätt läge! Positionera förfiltrets näsa mot den passande öppningen på påfyllningsstödet. Det krävs ingen ansträngning för att sätta in förfiltret.		☐
→ Ta pumpen i drift igen enligt avsnitt "Installation".		☐