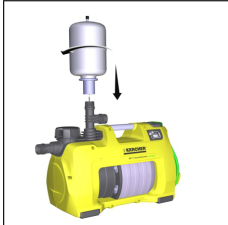


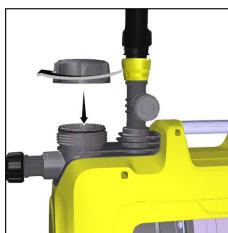


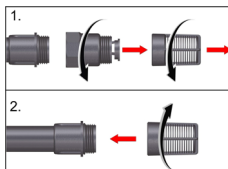
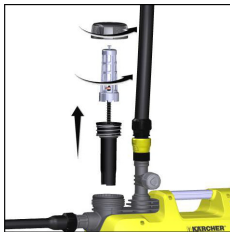
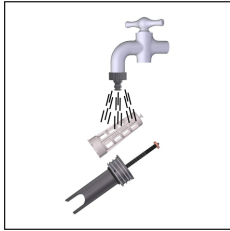
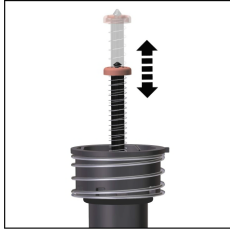
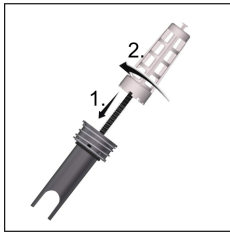



## Predpoklady pre prevádzku

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Prečerpávajúce len povolené kvapaliny.</li> <li>➔ Pri znečistenej vode (s obsahom piesku) použite aj predradený filter.</li> <li>➔ Čerpadlá nezapájajte do radu.</li> <li>➔ Čerpadlo nepripojte bezprostredne na vodovodný kohútik.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Nepoužívajte bajonetové spojovacie systémy (GK spojky).</li> <li>➔ Na nasávaciu stranu bezprostredne pred čerpadlo nenamontujte spätný ventil.</li> <li style="padding-left: 20px;">Vzdialenosť medzi čerpadlom a prípadným spätným ventilom musí byť minimálne 3 m.</li> </ul> |
|---|--|

## Kontrolný zoznam

Inštalácia		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Ak bola spolu s čerpadlom dodaná aj tlaková nádrž, túto nádrž pripojte k čerpadlu podľa priloženého návodu.</li> <li>➔ Dbajte na to, aby tlak v tlakovej nádrži bol 3,5 bar.</li> <li>➔ Ak je čerpadlo už pripojené na zásobovanie vodou, otvorte všetky odberné miesta a tým zabezpečíte, že v systéme nie je žiadny tlak.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Čerpadlo pripojte podľa návodu na obsluhu.</li> <li>➔ Dbajte na to, aby všetky prípojky boli vzduchotesne priskrutkované.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Čerpadlo cez plniace hrdlo naplňte vodou, až kým nezačne pretekať.</li> <li>➔ Zabezpečte správne nasadenie predradeného filtra (pozri odsek „Údržba a ošetrovanie“).</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Kryt manuálne vzduchotesne priskrutkujte.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Skontrolujte všetky prípojky z hľadiska tesnosti.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Čerpadlo odvzdušnite:</li> <li>1 Všetky odberné miesta vo vodnom systéme raz otvorte a zatvorte, aby ste sa ubezpečili, že vo vedeniach už nie je žiadny vzduch.</li> <li>2 Celkom otvorte existujúce uzatváracie ventily v tlakovom vedení, resp. uistite sa, či sa v nasávacej nádrži nachádza dostatočné množstvo vody.</li> <li>3 Čerpadlo zapnite v trvalej prevádzke (poloha spínača „I/On“).</li> <li>4 Čerpadlo nechajte bežať niekoľko minút až začne rovnomerne prečerpávať a v systéme už nie je žiadny vzduch.</li> </ul> <p>Čerpadlo je teraz pripravené na prevádzku.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>Pri výskyte chyby na nasávacej strane (LED dióda pre chybu na nasávacej strane svieti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Odstráňte spätný ventil v nasávacej hadici.</li> <li style="padding-left: 20px;">Čerpadlo dostatočne zaisťuje integrovaný spätný ventil.</li> <li>➔ Znovu dôkladne prejdite úkony potrebné pre inštaláciu.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<p>Pri výskyte chyby na výtlačnej strane (chyba na výtlačnej strane svieti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Znovu dôkladne prejdite úkony potrebné pre inštaláciu.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>

<p><b>Údržba a ošetrovanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Odskrutkujte kryt z plniaceho hrdla.</li> <li>➔ Odoberte celý predradený filter.</li> <li>➔ Spätný ventil odpojte od predradeného filtra.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Predradený filter a spätný ventil dôkladne očistite pod tečúcou vodou.</li> <li>➔ V prípade potreby vypláchnite z čerpadla zvyšky nečistôt.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Skontrolujte ľahkosť chodu spätného ventilu.</li> <li>➔ V prípade ťažkého chodu zľahka premažte tesnenia spätného ventilu pomocou maziva dostupného prostredníctvom Kärcher Service (6.288-143.0). Nepoužívajte žiadne minerálne mazivá alebo oleje.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Predradený filter znovu spojte s poistným ventilom.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Predradený filter znovu nasadíte na čerpadlo.</li> <li>Dbajte na správnu montážnu polohu!</li> <li>Výstupnú časť predradeného filtra umiestnite do príslušnej drážky na plniacom hrdle.</li> <li>Predradený filter sa dá ľahko nasadiť.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Čerpadlo znovu uvedte do prevádzky podľa odseku „Inštalácia“.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>