



KÄRCHER

NETTOYAGE DES AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

Des mesures de protection adéquates peuvent aider à enrayer la propagation du COVID-19.

[kaercher.com](https://www.kaercher.com)


01

Désinfection avant l'utilisation

Désinfecter le **volant ou le panneau de commande**

Désinfecter les **interrupteurs, les boutons et le support de rangement**

Désinfecter l'**orifice de remplissage d'eau propre et le bouchon du réservoir**

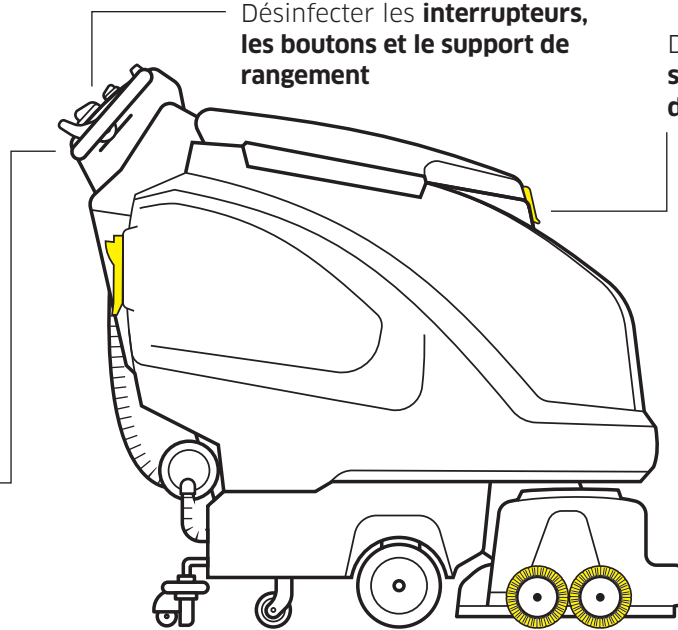

Dans le cas des machines autoportées, désinfecter le **siège**



Important

À chaque étape de la désinfection et du nettoyage : toujours porter des gants jetables. Éliminer les lingettes et gants usagés.





02

Nettoyage et désinfection après l'utilisation

Vider l'eau propre et l'eau sale **puis rincer les réservoirs** à l'eau claire

Rincer et désinfecter le **panier à gros déchets**

Désinfecter **toutes les surfaces extérieures et surfaces accessibles à l'intérieur** (réservoir d'eau sale, compartiments de rangement, etc.)

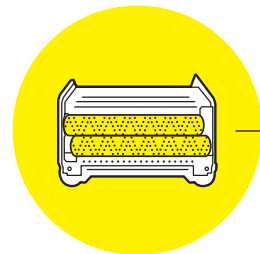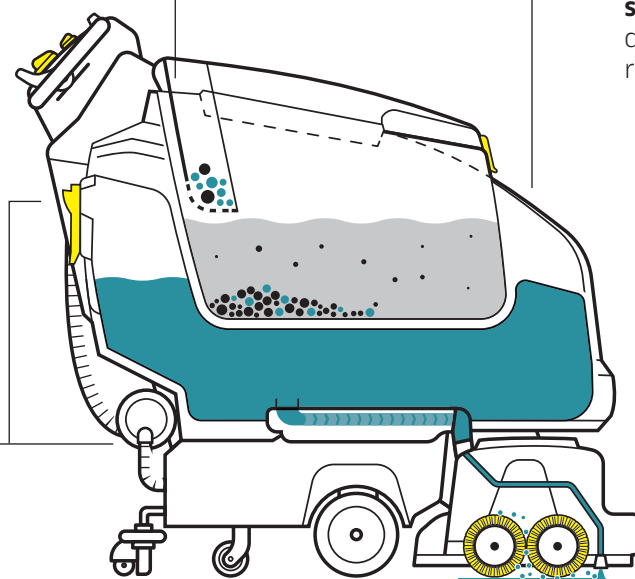

Nettoyer et désinfecter les **brosses-disques, brosses-rouleaux ou plateaux entraînés** ainsi que le pad

Nettoyer et désinfecter le **suceur et les raclettes d'aspiration**