



除菌洗剤 RM 732

ウイルスや菌の除去効果のある洗浄力に優れた除菌洗剤です。ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。※ご使用前の簡易洗浄は必要、食品に触れる部分はよくすすいでください。※高圧洗浄機でご使用の際は、水は常温、吐出圧力は低圧で。常温で除菌性能を発揮します。※床洗浄機用の希釈率は1～3%です。泡立ちを抑えるため低めの希釈率からお試しく下さい。泡が目立つ際はフォームストップ (6.295-873.0) を1キャップからお試しく下さい。

工業／公共施設／食品工場			
細菌（スプレーヤー等での塗布のみ）	EN 13697 / EN 1276	5分	1.5%
真菌（スプレーヤー等での塗布のみ）	EN 13697 / EN 1650	15分	1.0%
エンペロブウイルス	EN 14476	5分	3.0%

上記除菌効果について、使用濃度3.0%、反応時間5分間の効果試験にて確認済み。

医療関係エリア			
細菌（スプレーヤー等での塗布のみ）	EN 13697 / EN 13727	5分	5.0%
細菌（塗布＋ブラッシング）	EN 16615 / EN 13727	5分	5.0%
真菌（スプレーヤー等での塗布のみ）	EN 13697 / EN 13624	5分	4.0%
細菌（塗布＋ブラッシング）	EN 16615 / EN 13624	5分	5.0%
エンペロブウイルス	EN 14476	5分	3.0%

上記除菌効果について、使用濃度5.0%、反応時間5分間の効果試験にて確認済み。



特徴

- 洗浄と除菌を同時に行います
- 油脂汚れや無機汚れを溶かして除去
- 香料、着色料は含みません


用途・清掃場所

農業：	製乳工場
食品・飲料：	表面洗浄・除菌
ホテル、レストラン／バー、ケータリング：	フィットネスエリア・リラクスペース
小売：	表面洗浄
老人ホーム、病院、診療所：	待合室および診察室

使用対象

- 高圧洗浄機
- 床洗浄機
- 各種スプレーアタッチメント
- マニュアル清掃

内容量 (L)	製品番号
5	6.295-596.0

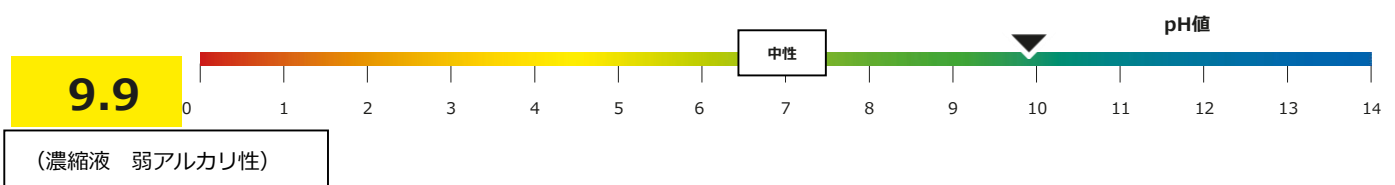

使用方法

高圧洗浄機

- 投入量を洗浄機側で設定し、製品は必ず低温で使用してください。
- 対象物にまんべんなく製品を塗布します。
- 薬剤を染み込ませます。
- 表の反応時間に従って待ちます。
- 対象物を洗浄します。
- 清潔な水で洗い流します。
- 食品加工施設でご使用の際は、製品を残さず飲用水で流し落としてください。

床洗浄機

- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 対象物にまんべんなく製品を塗布します。
- 薬剤を染み込ませます。
- 表の反応時間に従って待ちます。
- 対象物を洗浄します。
- 清潔な水で洗い流します。
- 食品加工施設でご使用の際は、製品を残さず飲用水で流し落としてください。

スプレーアタッチメント

- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 対象物にまんべんなく製品を塗布します。
- 薬剤を染み込ませます。
- 表の反応時間に従って待ちます。
- 対象物を洗浄します。
- 清潔な水で洗い流します。
- 食品加工施設でご使用の際は、製品を残さず飲用水で流し落としてください。

マニュアル清掃

- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 対象物にまんべんなく製品を塗布します。
- 薬剤を染み込ませます。
- 表の反応時間に従って待ちます。
- 対象物を洗浄します。
- 清潔な水で洗い流します。
- 食品加工施設でご使用の際は、製品を残さず飲用水で流し落としてください。

用量・洗浄面積

用量	洗浄方法	一次希釈比	希釈率	汚れの度合い	最大洗浄面積
1000ml	高圧洗浄機		1～5%	中程度	34m ²
1000ml	メンテナンス洗浄		1～5%		125m ²
1000ml	各種スプレーアタッチメント		1～5%	中程度	125m ²
1000ml	手作業		1～5%	中程度	125m ²

使用上の注意

- 食品を扱う施設では、製品を残さず飲用水で洗い流してください。
- 洗浄液が乾かないようにしてください。
- 使用濃度および反応時間は汚染の程度により異なります。表で使用濃度を確認してください。
- 細菌の耐性獲得を防ぐため、洗浄剤と除菌剤できるだけ交互に使用してください。
- マニュアル清掃には、保護手袋を着用してください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。
- 除菌剤は安全な方法でご使用ください。ご使用前に必ずラベルと製品情報をお読みください。

EC指令に基づく警告および安全上の注意事項

- H290：金属腐食のおそれ
- H315：皮膚刺激
- H318：重篤な眼の損傷
- H400：水生生物に強い毒性
- H411：長期的影響により水生生物に毒性
- P280：保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P305＋P351＋P338：眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P310：ただちに医師に連絡すること。
- P362＋P364：汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- P501a：内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

お問い合わせ：

輸入元 ケルヒャー ジャパン株式会社

〒222-0032

神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

Tel：045-777-7710

9：00～17：00（土・日・祝日、当社休日を除く）

<http://www.kaercher.com/jp/>