



1 Sperrn Sie die laufende Rolltreppe gegenüber auf der Seite, die Sie reinigen




2 Reinigungslösung lt. Dosiervorgaben mit Clean-TEQ herstellen (1:10)




3 Gießen Sie die Reinigungslösung in die Sättigungschale




4 Befestigen Sie das Absorb-TEQ Pad am Tread-TEQ Halter.

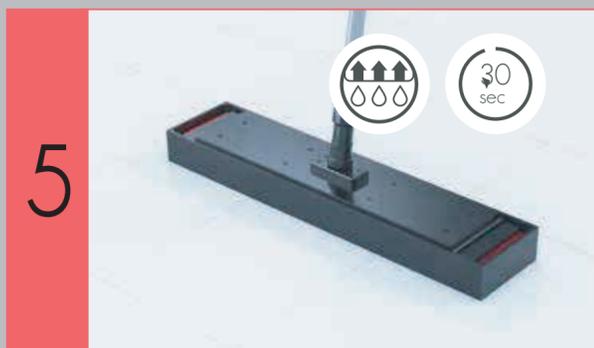

5 Geben Sie den Halter in die Schale und tränken Sie damit das Pad

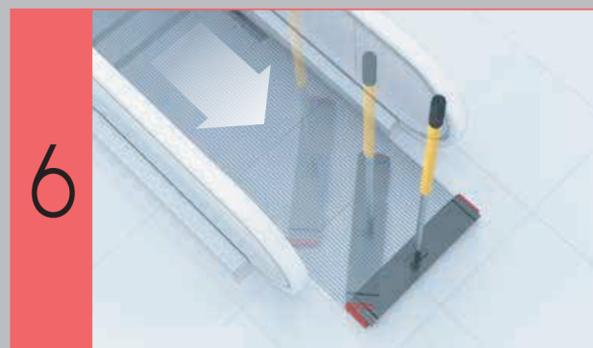

6 Platzieren Sie das Gerät auf den sich bewegenden Laufflächen, lassen Sie es mit den Kämmen ausrichten und an seinen Platz gleiten

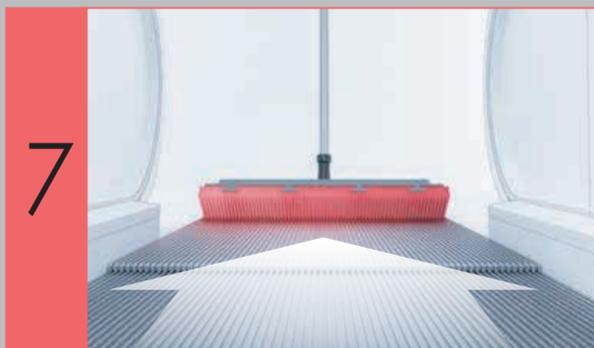

7 Kippen Sie das Gerät nach hinten und dann nach vorne, um es an den Profilrillen auszurichten



8 Halten Sie das Gerät mit leichtem Druck nach unten fest



9 Entfernen Sie das schmutzige Pad vorsichtig



10 Spülen Sie die Pads mit geringem Wasserdruck ab



11 Ersetzen Sie die Pads, wenn diese beschädigt oder abgenutzt sind



12 Pads trocknen und wiederverwenden

ESCALATOR CLEANING FREQUENCY

Traffic	Location	Recommendation
HIGH	Airports & Subways	Daily
MEDIUM	Shopping Malls & Casinos	Bi-Weekly (twice a week)
LOW	Hotels & Office Buildings	Weekly



Wichtig: Halten Sie während der Benutzung Finger, lose Kleidung, Schnürsenkel, Haare, Schmuck usw. vom Gerät und den Rolltreppeinstufen fern. Stehen oder treten Sie nicht auf das Gerät, während es in Betrieb ist. Die Rolltreppe muss trocken sein, bevor Fahrgäste wieder hineingelassen werden.