


フロアケア用 ディープクリーナー RM 752



RM 752は、耐アルカリ性床材用の洗浄剤です。
植物油汚れ、鉱物油汚れを強力に除去します。

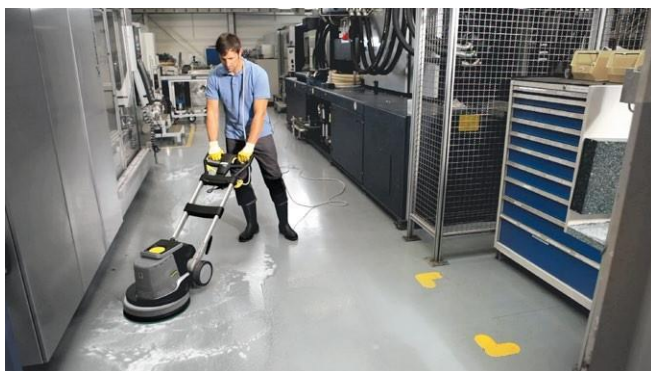

特徴

- がんこな植物油汚れ、鉱物油汚れを除去
- 汚れが重度に蓄積した業務用床材の深部清掃に最適
- ドイツ外部機関 FIGR にて効果を検証済み（2014年1月）
- 不快なガスなどが発生しない
- フレッシュなシトラスの香り
- 短い反応時間
- 非常に経済的
- 低発泡処方
- 水と油を素早く分解（ASF機能）
- ニトリロ三酢酸（NTA）キレート不使用

用途・清掃場所

自動車販売・修理：	床の洗浄
建設業：	床の洗浄
工業：	床の洗浄
建物内の洗浄：	床の洗浄
地方自治体施設：	床の洗浄
ホテル、レストラン/バー、ケータリング：	床の洗浄
小売：	床の洗浄

使用対象

- 床洗浄機
- シングルディスク洗浄機
- 乾湿両用掃除機

内容量 (L)

10

注文番号

6.295-813.0

pH値

13.2

(濃縮液中)



使用方法

- 掃き掃除で大きなゴミを取り除きます。
- 床洗浄機/シングルディスク洗浄機に適切なブラシ/ローラー/パッド/スクイジーをセットします。
- 所定の用量で製品を水と混ぜ合わせます。
- 表面に製品をムラなく塗布します（必要に応じてブラシ/ローラー/パッドを使用）。
- 薬剤を染み込ませます。
- 汚れの程度に応じて1～5分間放置します。
- 洗浄機と適切なアクセサリーで、表面を洗浄します。
- 吸い残しが生じないよう、洗浄跡を少しずつ重ねるように表面の汚水を吸い取ります。
- きれいな水をたっぷり使用して、汚れと洗浄剤を残さずすぎます。

使用上の注意

- 洗浄液と床面の相性を事前に目立たない箇所を確認してください。
- 木材、リノリウム、表面塗装のない寄木フローリングには使用しないでください。
- アルカリに弱い床面には使用しないで下さい。
- 洗浄液が乾かないようにしてください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。
- 必ず元の容器のまま、+4～30°Cで保管してください。
- 直射日光を避けて保管してください。
- 使用後は洗浄機を洗浄してください。

EC指令に基づく警告および安全上の注意事項

- 危険性と警告
- H314：皮膚に重度のやけど、眼に損傷を与えるおそれ。
- H290：金属腐食のおそれ。
- H412：水生生物に毒性があり、影響が長期的に及ぶ可能性あり。
- P280：保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P303 + P361 + P353：皮膚または髪に洗浄液が付着したら、ただちに汚染された衣類を脱ぎ、皮膚を水またはお湯で洗うか、シャワーで洗い流すこと。
- P305 + P351 + P338：眼に入ったら、水で数分間慎重に洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、洗浄を続けること。
- P310：ただちに医師に連絡すること。
- P405：施錠保管すること。
- P501a：内容物および容器は、国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。
- Z 20：リモネンが含まれるため、アレルギー反応を引き起こすおそれ。

用量・洗浄面積

用量	洗浄方法	一次希釈比	濃度	汚染レベル	最大洗浄面積
1000 ml	保護フィルムの除去		20～50 %	中程度～重度	30～50 m ²
1000 ml	深部清掃（汚れ）		5～20 %	中程度～重度	50～200 m ²
1000 ml	中間清掃		2～5 %	中程度	m ²

お問い合わせ：

ケルヒャー ジャパン株式会社
 本社 /
 〒222-0032
 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3
 コールセンター /
 Tel：045-777-7410
 Fax：045-777-7411
 9：00～17：00（土・日・祝日、当社休日
 を除く）
<http://www.kaercher.com/jp/>