


makes a difference

ProHD 200 ProHD 300 ProHD 400 ProHD 600

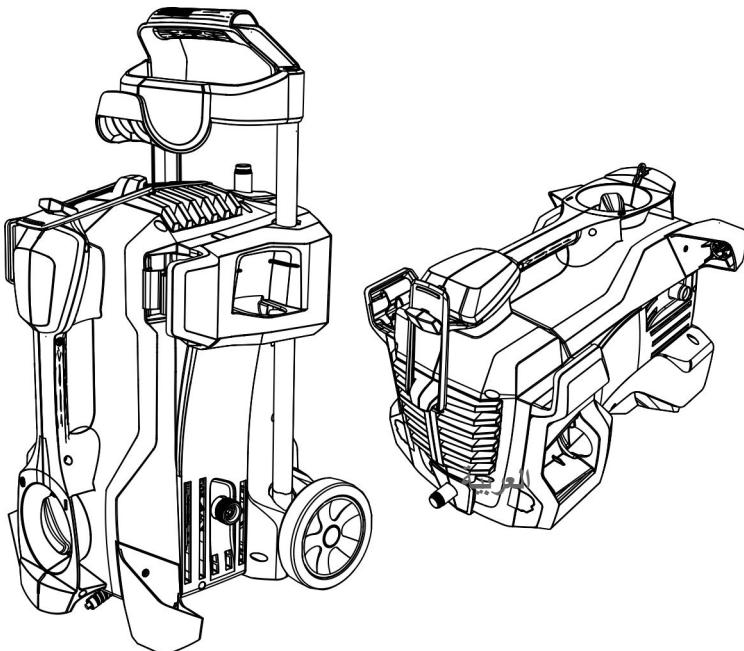


Deutsch	4
English	12
Français	20
Italiano	29
Nederlands	37
Español	45
Português	54
Dansk	63
Norsk	71
Svenska	79
Suomi	87
Ελληνικά	95
Türkçe	104
Русский	112
Magyar	122
Čeština	130
Slovenčina	138
Polski	146
Românește	155
Slovenčina	163
Hrvatski	171
Srpski	179
Български	187
Eesti	196
Latviešu	204
Lietuviškai	212
Українська	220
العربية	235

Register and win!
www.karcher.com/register-and-win




59667790 08/19

ProHD 200

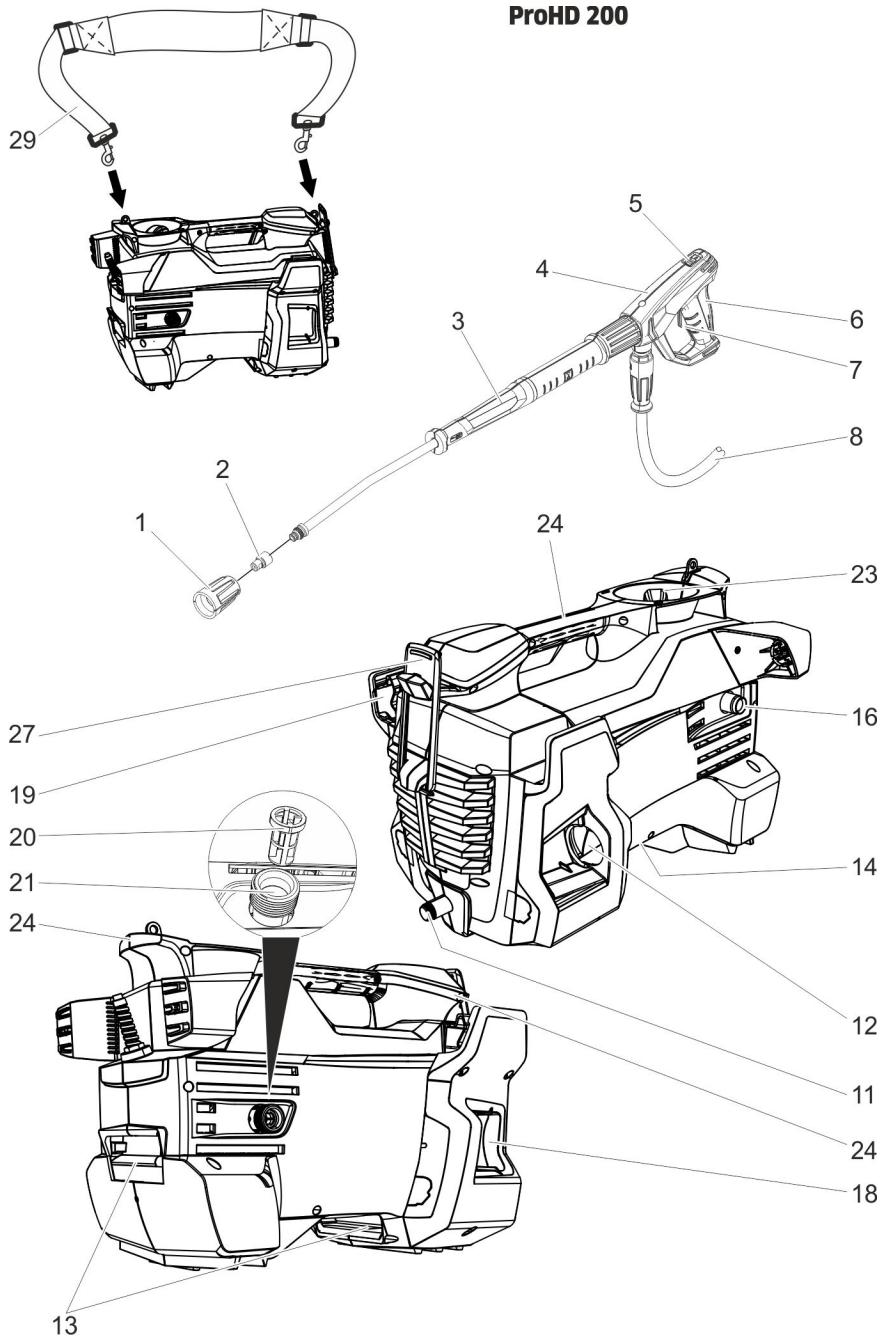

ProHD 300
ProHD 400
ProHD 600

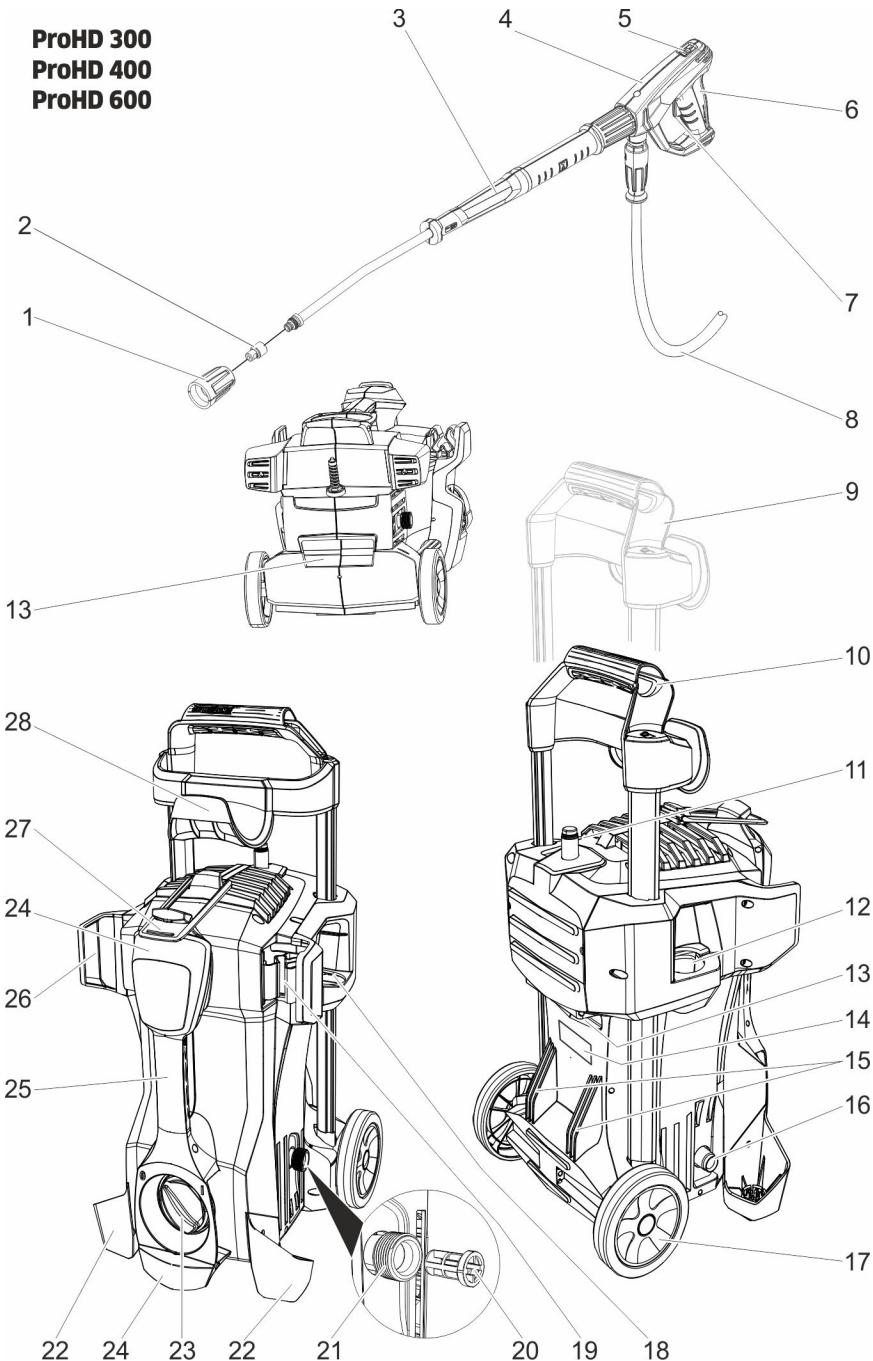



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Inhaltsverzeichnis

Geräteelemente	DE	1
Sicherheitshinweise	DE	1
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE	2
Sicherheitseinrichtungen	DE	2
Umweltschutz	DE	2
Vor Inbetriebnahme	DE	3
Inbetriebnahme	DE	3
Bedienung	DE	4
Transport	DE	5
Lagerung	DE	6
Pflege und Wartung	DE	6
Hilfe bei Störungen	DE	6
Zubehör und Ersatzteile	DE	7
Garantie	DE	7
EU-Konformitätserklärung	DE	7
Technische Daten	DE	8

Geräteelemente

Bitte Bildseite vorne ausklappen

- 1 Düsenverschraubung
- 2 Düse
- 3 Strahlrohr EASY!Lock
- 4 Handspritzpistole EASY!Force
- 5 Sicherungsreste
- 6 Abzugshebel
- 7 Sicherungshebel
- 8 Hochdruckschlauch EASY!Lock
- 9 Schubbügel*, oben (ausgezogen)
- 10 Schubbügel*, unten (eingeschoben)
- 11 Halter zur Aufbewahrung einer Düse mit Verschraubung oder eines Flächenreinigers**
- 12 Düsenablage für Dreifachdüse**
- 13 Griffmulde
- 14 Typenschild
- 15 Gleitkufe
- 16 Hochdruckanschluss EASY!Lock
- 17 Rad*
- 18 Düsenablage für Rotordüse (Rotordüse nur bei Variante ProHD...Plus im Lieferumfang)

- 19 Strahlrohrhalter mit Klemmung, für den Transport
 - 20 Sieb
 - 21 Wasseranschluss
 - 22 Köcher Strahlrohr
 - 23 Geräteschalter
 - 24 Kabelhalter
 - 25 Tragegriff
 - 26 Strahlrohrhalter ohne Klemmung
 - 27 Gummiband
 - 28 Schlauchablage*
 - 29 Tragegurt*
- * nicht bei allen Varianten vorhanden
** nicht im Lieferumfang

Farbkennzeichnung

- Bedienelemente für den Reinigungsprozess sind gelb.

Sicherheitshinweise

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.951-949.0 unbedingt lesen!
- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers für Flüssigkeitsstrahler beachten.
- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers zur Unfallverhütung beachten. Flüssigkeitsstrahler müssen regelmäßig geprüft und das Ergebnis der Prüfung schriftlich festgehalten werden.
- Am Gerät/Zubehör dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

Gefahrenstufen

▲ GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

▲ WARNUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

▲ VORSICHT

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Symbole auf dem Gerät

Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.



Gemäß gültiger Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden. Es ist ein geeigneter Systemtrenner der Fa. KÄRCHER oder alternativ ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden.

Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Diesen Hochdruckreiniger ausschließlich verwenden

- zum Reinigen mit Hochdruckstrahl (z.B. Reinigen von Fassaden, Terrassen, Gartengeräten).

Mit optionalem Zubehör kann Reinigungsmittel zugemischt werden.

Für hartnäckige Verschmutzungen empfehlen wir eine Rotordüse (nur bei Variante HD...Plus im Lieferumfang)

Anforderungen an die Wasserqualität:

ACHTUNG

Als Hochdruckmedium darf nur sauberes Wasser verwendet werden. Verschmutzungen führen zu vorzeitigem Verschleiß oder Ablagerungen im Gerät.

Wird Recyclingwasser verwendet, dürfen folgende Grenzwerte nicht überschritten werden.

pH-Wert	6,5...9,5
elektrische Leitfähigkeit *	Leitfähigkeit Frischwasser +1200 µS/cm
absetzbare Stoffe **	< 0,5 mg/l
abfiltrierbare Stoffe ***	< 50 mg/l
Kohlenwasserstoffe	< 20 mg/l

Chlorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Kalzium	< 200 mg/l
Gesamthärte	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Eisen	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kupfer	< 2 mg/l
Aktivchlor	< 0,3 mg/l
frei von übeln Gerüchen	
* Maximum insgesamt 2000 µS/cm	
** Probevolumen 1 l, Absetzzeit 30 min	
*** keine abrasiven Stoffe	

Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht außer Kraft gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.

Druckschalter

Wird der Abzugshebel an der Handspritzpistole losgelassen, schaltet der Druckschalter die Pumpe ab, der Hochdruckstrahl stoppt. Wird der Abzugshebel gezogen, schaltet die Pumpe wieder ein.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten oft Bestandteile, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:


www.kaercher.de/REACH

Vor Inbetriebnahme

Zubehör montieren

Hinweis: Das EASY!Lock-System verbindet

Komponenten durch ein Schnellgewinde mit nur einer Umdrehung schnell und sicher.

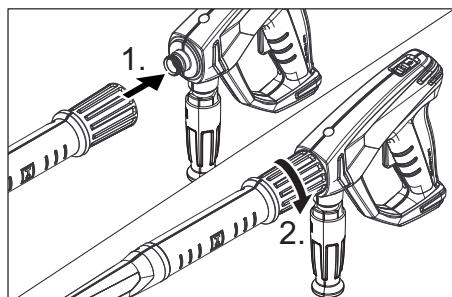

- Hochdruckdüse auf Strahlrohr stecken.
- Überwurfmutter montieren und handfest anziehen (EASY!Lock).
- Strahlrohr mit Handspritzpistole verbinden und handfest anziehen (EASY!Lock).
- Hochdruckschlauch mit Handspritzpistole und Hochdruckanschluss des Gerätes verbinden und handfest anziehen (EASY!Lock).

Zusätzlich bei ProHD 200:

- Karabinerhaken des Tragegurtes in den Ösen am Tragegriff einhängen (Bild siehe Umschlagseite).

Inbetriebnahme

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr! Gerät, Zubehör, Zuleitungen und Anschlüsse müssen in einwandfreiem Zustand sein. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

Elektrischer Anschluss

⚠️ GEFAHR

Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag.

- Das Gerät muss zwingend mit einem Stecker an das elektrische Netz angeschlossen werden. Eine nicht trennbare Verbindung mit dem Stromnetz ist verboten. Der Stecker dient zur Netztrennung.
- Verlängerungskabel mit Schutzleiter (Schutzklasse 1) und ausreichendem Querschnitt verwenden (siehe „Technische Daten“) und ganz von der Kabelltrommel abwickeln.

Anschlusswerte siehe Typenschild/Technische Daten.

- Netzkabel abwickeln und auf dem Boden ablegen.
- Netzstecker in eine Steckdose stecken.

Wasseranschluss

Anschluss an die Wasserleitung

⚠️ WARNUNG

Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten.

Gemäß gültiger Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden. Es ist ein geeigneter Systemtrenner der Fa. KÄRCHER oder alternativ ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden.



Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft.

⚠️ VORSICHT

Systemtrenner immer an der Wasserversorgung, niemals direkt am Gerät anschließen.

Anschlusswerte siehe Technische Daten.

- Zulaufschlauch (Mindestlänge 7,5 m, Mindestdurchmesser 1/2") am Wasseranschluss des Gerätes und am Wasserzulauf (zum Beispiel Wasserhahn) anschließen.

Hinweis:

Der Zulaufschlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- Wasserzulauf öffnen.

Wasser aus offenen Behältern ansaugen

- Saugschlauch mit Filter (optionales Zubehör) am Wasseranschluss anschrauben.
- Gerät entlüften:
 - Düse vom Strahlrohr abschrauben.
 - Gerät so lange laufen lassen bis das Wasser blasenfrei austritt.
 - Eventuell Gerät 10 Sekunden laufen lassen – dann Geräteschalter ausschalten. Vorgang mehrmals wiederholen.
- Gerät ausschalten und Düse wieder aufscreuben.

Bedienung

⚠ GEFAHR

Explosionsgefahr!

Keine brennbaren Flüssigkeiten versprühen.

Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrenbereichen (z.B. Tankstellen) sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Verletzungsgefahr! Beim Arbeiten

Handspritze und Strahlrohr mit beiden Händen halten.

Verletzungsgefahr! Der Abzugshebel und der Sicherungshebel dürfen bei Betrieb nicht festgeklemmt werden.

Verletzungsgefahr! Bei defektem Sicherungshebel Kundendienst aufsuchen.

Verletzungsgefahr durch Hochdruckwasserstrahl. Vor allen Arbeiten am Gerät Sicherungsreste an der Handspritze nach vorne schieben.

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr. Die Gerätevariante mit Tragegurt nicht während des Tragens betreiben.

Umweltschäden. Motoren nur an Stellen mit entsprechendem Ölabscheider reinigen.

Handspritze öffnen/schließen

- Handspritze öffnen: Sicherungshebel und Abzugshebel betätigen.
- Handspritze schließen: Sicherungshebel und Abzugshebel loslassen.

Betrieb

ProHD 200 darf nur liegend (Geräteschalter oben) betrieben werden.

Die anderen Geräteversionen können stehend oder liegend betrieben werden.

Hinweis:

Das Gerät ist mit einem Druckschalter ausgestattet. Der Motor läuft nur an, wenn die Handspritze geöffnet ist.

- Geräteschalter auf „I“ stellen.
- Handspritze entsichern, dazu Sicherungsreste nach hinten schieben.
- Handspritze öffnen.

Betrieb unterbrechen

- Handspritze schließen.
Das Gerät schaltet sich ab.
- Handspritze sichern, dazu Sicherungsreste nach vorne schieben.

Nach der Unterbrechung:

- Handspritze entsichern, dazu Sicherungsreste nach hinten schieben.
- Handspritze öffnen.
Das Gerät schaltet sich wieder ein.

Gerät ausschalten

- Wasserzulauf schließen.
- Handspritze öffnen.
- Pumpe mit Geräteschalter einschalten und 5-10 Sekunden laufen lassen.
- Handspritze schließen.
- Geräteschalter auf „0/OFF“ stellen.
- Netzstecker nur mit trockenen Händen aus Steckdose ziehen.
- Wasseranschluss entfernen.
- Handspritze betätigen, bis Gerät drucklos ist.
- Handspritze sichern, dazu Sicherungsreste nach vorne schieben.

Gerät aufbewahren

- Strahlrohr mit Handspritzpistole in den Köcher Strahlrohr stellen und im Strahlrohrhalter einrasten.
 - Anschlusskabel um den Kabelhalterwickeln.
 - Stecker mit montiertem Clip befestigen.
- Geräte mit Schubbügel und Rädern:**
- Schubbügel einschieben.
 - Hochdruckschlauch aufwickeln und über die Schlauchablage hängen.

Frostschutz

ACHTUNG

Frost zerstört das nicht vollständig von Wasser entleerte Gerät.

Gerät an einem frostfreien Ort aufbewahren.

Ist eine frostfreie Lagerung nicht möglich:

- Wasser ablassen.
- Handelsübliches Frostschutzmittel durch das Gerät pumpen.

Hinweis:

Handelsübliches Frostschutzmittel für Automobile auf Glykolbasis verwenden.

Handhabungsvorschriften des Frostschutzmittelherstellers beachten.

- Gerät max. 1 Minute laufen lassen bis Pumpe und Leitungen leer sind.

Transport

△ VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.

ACHTUNG

Abzugshebel während des Transports vor Beschädigung schützen.

- Zum Tragen Gerät an Tragegriff und Griffmulde festhalten.
- Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

Geräte mit Schubbügel und Rädern:

- Zum Transport über längere Strecken Schubbügel auf Endstellung herausziehen und Gerät am Schubbügel hinter sich herziehen.
- Zum Treppensteigen Gerät Stufe um Stufe hochziehen. Die Gleitkufen schützen das Gehäuse vor Beschädigung.

Geräte mit Tragegurt:

△ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch herunterfallendes Gerät. Tragegurt vor der Verwendung auf Beschädigung prüfen.

- Tragegurt über die Schulter legen und Gerät tragen.

Halter für Flächenreiniger


- Anschlusstutzen des Flächenreinigers auf den Halter am Hochdruckreiniger stecken.

- Überwurfmutter aufschrauben.

Hinweis:

Bei ProHD 200 kann der Halter nur für eine Düse mit Verschraubung genutzt werden.

Krantransport

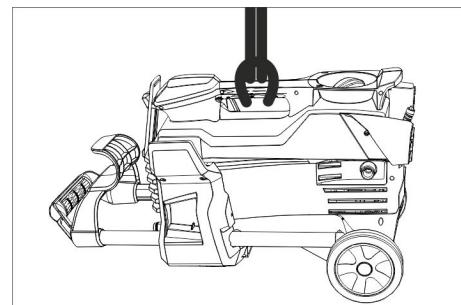

△ GEFAHR

Verletzungsgefahr durch herunterfallendes Gerät. Hebeeinrichtung nicht am Tragegurt des Gerätes befestigen.

- Hebeeinrichtung am Tragegriff des Geräts befestigen.

Sicherheitshinweise zur Verkranung

△ GEFAHR

Verletzungsgefahr durch herunterfallendes Gerät.

- Die örtlichen Unfallverhützungsvorschriften und Sicherheitshinweise beachten.
- Vor jedem Krantransport Tragegriff auf Beschädigung kontrollieren.
- Vor jedem Krantransport Hebezeug auf Beschädigung kontrollieren.
- Gerät nur am Tragegriff anheben.
- Keine Anschlagketten verwenden.
- Hebeeinrichtung vor unbeabsichtigtem Aushängen der Last sichern.

- Strahlrohr mit Handspritze, Düsen, Flächenreiniger und andere lose Gegenstände vor dem Krantransport entfernen.*
- Während des Hebevorgangs keine Gegenstände auf dem Gerät transportieren.*
- Das Gerät darf nur durch Personen mit dem Kran transportiert werden, die in der Bedienung des Krans unterwiesen sind.*
- Nicht unter die Last stehen.*
- Darauf achten, dass sich im Gefahrenbereich des Krans keine Personen aufhalten.*
- Gerät nicht unbeaufsichtigt am Kran hängen lassen.*

Lagerung

⚠ VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.

Pflege und Wartung

⚠ GEFAHR

*Verletzungsgefahr durch unabsichtlich anlaufendes Gerät und elektrischen Schlag.
Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.*

Sicherheitsinspektion/ Wartungsvertrag

Mit Ihrem Händler können Sie eine regelmäßige Sicherheitsinspektion vereinbaren oder einen Wartungsvertrag abschließen. Bitte lassen Sie sich beraten.

Vor jedem Betrieb

- Anschlusskabel auf Schaden prüfen (Gefahr durch elektrischen Schlag), beschädigtes Anschlusskabel unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/ Elektrofachkraft austauschen lassen.
- Hochdruckschlauch auf Beschädigung überprüfen (Berstgefahr). Beschädigten Hochdruckschlauch unverzüglich austauschen.
- Gerät (Pumpe) auf Dichtheit prüfen. 3 Tropfen Wasser pro Minute sind zulässig und können an der Geräteunterseite austreten. Bei stärkerer Undichtigkeit Kundendienst aufsuchen.

Wöchentlich

- Sieb im Wasseranschluss reinigen.

Sieb im Wasseranschluss reinigen

- Sieb herausnehmen.
- Sieb äußerlich reinigen und abspülen.
- Sieb einstecken.

Alle 500 Betriebsstunden, mindestens jährlich

- Wartung des Gerätes vom Kundendienst durchführen lassen.

Hilfe bei Störungen

⚠ GEFAHR

Verletzungsgefahr durch unabsichtlich anlaufendes Gerät und elektrischen Schlag.

- Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Elektrische Bauteile nur vom autorisierten Kundendienst prüfen und reparieren lassen.
- Bei Störungen, die in diesem Kapitel nicht genannt sind, im Zweifelsfall und bei ausdrücklichem Hinweis einen autorisierten Kundendienst aufsuchen.

Gerät läuft nicht

- Anschlusskabel auf Schaden prüfen.
- Netzspannung prüfen.
- Ist das Gerät überhitzt:
Geräteschalter auf „0“ stellen.
Gerät mindestens 15 Minuten lang abkühlen lassen.
Geräteschalter auf „1“ stellen.
- Bei elektrischem Defekt Kundendienst aufsuchen.

Gerät kommt nicht auf Druck

- Düsengröße prüfen, richtige Düse montieren.
- Gerät entlüften (siehe „Inbetriebnahme“).
- Sieb im Wasseranschluss reinigen.
- Wasserzulaufmenge prüfen (siehe Technische Daten).
- Düse reinigen.
- Düse ersetzen.
- Bei Bedarf Kundendienst aufsuchen.

Pumpe undicht

3 Tropfen Wasser pro Minute sind zulässig und können an der Geräteunterseite austreten.

- Bei stärkerer Undichtigkeit Gerät durch Kundendienst prüfen lassen.

Pumpe klopft

- Saugleitung für Wasser auf Undichtheit prüfen.
→ Gerät entlüften (siehe „Inbetriebnahme“).
→ Bei Bedarf Kundendienst aufsuchen.

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger

Typ: 1.520-xxx

Einschlägige EU-Richtlinien

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2000/14/EG

2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

2000/14/EG: Anhang V

Schallleistungspegel dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Gemessen: 90

Garantiert: 93

ProHD 400

Gemessen: 84

Garantiert: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Gemessen: 86

Garantiert: 89

ProHD 600

Gemessen: 85

Garantiert: 87

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht des Vorstands.


H. Jenner
Chairman of the Board of Management


S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Technische Daten

Typ	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Netzanschluss									
Spannung	V	230	240	230	230	240	230	230	230
					
				240			240		
Stromart	Hz				50				
Anschlussleistung	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Absicherung (träge, Char. C)	A			10			16		
Schutzart	--				IPX5				
Verlängerungskabel, max. 30 m (Schutzklasse 1)	mm ²				2,5				
Wasseranschluss									
Zulauftemperatur (max.)	°C			60					
Zulaufmenge (min.)	l/min		10			12			
Saughöhe aus offenem Behälter (20 °C)	m				0,5				
Zulaufdruck (max.)	MPa				1				
Leistungsdaten									
Arbeitsdruck Wasser (mit Standarddüse)	MPa		13		14		11		13
Düsengröße der Standarddüse	--		028		027		036		033
Max. Betriebsüberdruck	MPa		17			16		17	18
Fördermenge, Wasser	l/min		6,7				8,1		7,5
Rückstoßkraft der Handspritzpistole (max.)	N		17,7		18,4		20,4		22,2
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79									
Hand-Arm Vibrationswert	m/s ²		1,9			2,7		4,4	2,2
Unsicherheit K	m/s ²		0,7			0,8		0,9	0,7
Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	77		78		73			71
Unsicherheit K _{pA}	dB(A)		3				3		
Schallleistungspegel L _{WA} + Unsicherheit K _{WA}	dB(A)		93			89		87	
Maße und Gewichte									
Länge	mm		466			351			
Breite	mm				312				
Höhe	mm		337			904			
Typisches Betriebsgewicht	kg		20,1			20,5		20,8	21,5
								22	



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Contents

Device elements	EN	1
Safety instructions.....	EN	1
Proper use	EN	2
Safety Devices	EN	2
Environmental protection	EN	2
Before Startup.....	EN	3
Start up	EN	3
Operation	EN	4
Transport.....	EN	5
Storage	EN	6
Care and maintenance	EN	6
Troubleshooting	EN	6
Accessories and Spare Parts	EN	7
Warranty	EN	7
EU Declaration of Conformity	EN	7
Technical specifications	EN	8

Device elements

- Please unfold the front picture side
- 1 Nozzle screws
 - 2 Nozzle
 - 3 Spray lance EASY!Lock
 - 4 Trigger gun EASY!Force
 - 5 Safety catch
 - 6 Trigger
 - 7 Safety lever
 - 8 High pressure hose EASY!Lock
 - 9 Push handle*, top (extended)
 - 10 Push handle*, bottom (slid in)
 - 11 Holder for storage of a nozzle with screw connection or a surface cleaner**
 - 12 Nozzle rack for triple nozzle**
 - 13 Recessed grip
 - 14 Nameplate
 - 15 Skid
 - 16 High-pressure connection EASY!Lock
 - 17 Wheel*
 - 18 Nozzle rack for rotary nozzle (rotary nozzle is only included in the scope of delivery with variant ProHD...Plus)
 - 19 Spray lance holder with clamping, for transportation

- 20 Sieve
 - 21 Water connection
 - 22 Quiver for spray lance
 - 23 Power switch
 - 24 Cable clamp
 - 25 Carrying handle
 - 26 Spray lance holder without clamping
 - 27 Rubber band
 - 28 Hose rack*
 - 29 Carrying belt*
- * not present with all variants
** not included in the scope of delivery

Colour coding

- The operating elements for the cleaning process are yellow.

Safety instructions

- Before first start-up it is definitely necessary to read the operating instructions and safety indications Nr. 5.951-949.0!
- Please follow the national rules and regulations for fluid spray jets of the respective country.
- Please follow the national rules and regulations for accident prevention of the respective country. Fluid spray jets must be tested regularly and the results of these tests must be documented in writing.
- The appliance/accessories must not be modified.

Hazard levels

DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

Symbols on the machine

High-pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet may not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.

According to applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water net without a system separator. A suitable system separator by KÄRCHER or alternatively a system separator according to EN 12729 type BA must be used.

Water that was flowing through a system separator is considered non-drinkable.



Total hardness	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Iron	< 0,5 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l
Copper	< 2 mg/l
Active chloride	< 0,3 mg/l
free of bad odours	
* Maximum total	2000 µS/cm
** Test volume 1 l, settling time	30 min
*** no abrasive substances	

Safety Devices

Safety devices serve for the protection of the user and must not be put out of operation or bypassed with respect to their function.

Pressure switch

If the pulling lever on the trigger gun is released the pressure switch turns off the pump, the high-pressure jet is stopped. If the pulling lever is pulled the pump is turned on again.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Electrical and electronic devices often contain components which could potentially pose a danger to human health and the environment if handled or disposed of incorrectly. However, these components are necessary for the proper operation of the device. Devices marked with this symbol

pH value	6,5...9,5
electrical conductivity *	Conductivity fresh water +1200 µS/cm
settleable solids **	< 0,5 mg/l
total suspended solids ***	< 50 mg/l
Hydrocarbons	< 20 mg/l
Chloride	< 300 mg/l
Sulphate	< 240 mg/l
Calcium	< 200 mg/l

must not be disposed of with regular household rubbish.

Notes about the ingredients (REACH)


You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Before Startup

Attaching the Accessories

Note: The EASY!Lock system joins components with a quick-fasten thread solidly and securely with just one turn.

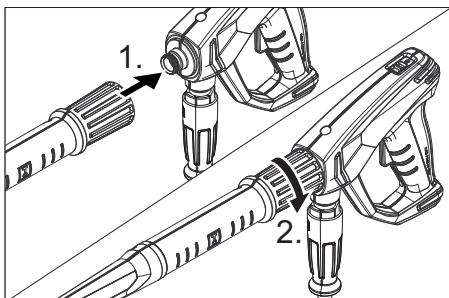

- Insert the high pressure nozzle onto the spray lance.
- Install union nut and hand-tighten it (EASY!Lock).
- Join the spray lance with the trigger gun and tighten until hand-tight (EASY!Lock).
- Join the high-pressure hose with trigger gun and high-pressure connection of the appliance and tighten until hand-tight (EASY!Lock).

Extra with ProHD 200:

- Hook the snap hook of the carrying belt into the eyelets on the carrying handle (picture see cover page).

Start up

⚠ WARNING

Risk of injury! Appliance, accessories, supply lines and connections must be in fault-free condition. If they are not in a perfect state then the appliance must not be used.

Electrical connection

⚠ DANGER

Danger of injury by electric shock.

- It is imperative to connect the appliance to the electric mains by means of a plug. It is forbidden to permanently connect the appliance to the power supply. The plug serves for the disconnection from the mains.
- Use an extension cable with protective earth conductor (protection class 1) and an adequate cross section (see "Technical data") and fully uncoil it from the cable drum.

For connection values, see type plate/technical data.

- Unwind the mains cable and place it on the floor.
- Insert the mains plug into a socket.

Water connection

Connection to the water supply

⚠ WARNING

Observe regulations of water supplier.

According to applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water net without a system separator. A suitable system separator by KÄRCHER or alternatively a system separator according to EN 12729 type BA must be used.



Water that was flowing through a system separator is considered non-drinkable.

⚠ CAUTION

Always connect the system separator to the water supply, never directly to the appliance!

For connection values refer to technical specifications.

- Connect the supply hose (min. length 7.5 m, minimum diameter 1/2") to the water connection point of the machine and at the water supply point (for e.g. a tap).

Note:

The supply hose is not included.

- Open the water supply.

Drawing in water from open reservoirs

- Screw the suction hose with filter (optional accessory) to the water connection.
- Appliance ventilation:
Unscrew the nozzle from the spray lance.
Switch on the appliance and let it run until the water exiting is bubble-free.
Let the appliance run for 10 seconds – then switch off the appliance switch.
Repeat the procedure several times.
- Switch off the appliance and fit the nozzle again.

Operation

⚠ DANGER

Risk of explosion!

Do not spray flammable liquids.

If the appliance is used in hazardous areas (e.g. filling stations) the corresponding safety regulations must be observed.

Risk of injury! Hold the hand spray gun and the spray pipe firmly with both hands.

Risk of injury! The trigger and safety lever may not be locked during the operation.

Risk of injury! Contact Customer Service if the safety lever is damaged.

Risk of injury from high-pressure water jet. Slide the safety catch on the trigger gun forward before performing any work with the appliance.

⚠ CAUTION

Risk of injury. Do not operate the appliance variant with a carrying belt while carrying it.

Environmental damage. Clean motors at places with a corresponding oil separator only.

Opening/closing the trigger gun

- To open the trigger gun: Actuate the safety lever and trigger.
- To close the hand spray gun: Release the safety lever and trigger.

Operation

ProHD 200 must only be operated in a horizontal position (power switch at the top). The other appliance versions can be operated in the horizontal or upright position.

Note:

The appliance is equipped with a pressure switch. The motor starts up only when the trigger gun is open.

- Set the appliance switch to "I".
- Release the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the back.
- Open the hand spray gun.

Interrupting operation

- Close the hand spray gun.
The appliance switches off.
- Secure the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the front.

After the interruption:

- Release the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the back.
- Open the hand spray gun.
The appliance will switch on again.

Turn off the appliance

- Shut off water supply.
- Open the hand spray gun.
- Switch on the pump with the power switch and allow to run for about 5-10 seconds.
- Close the hand spray gun.
- Set the appliance switch to "0/OFF".
- Pull main plug out of socket with dry hands only.
- Remove water connection.
- Activate hand spray gun until device is pressure less.
- Secure the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the front.

Storing the Appliance

- Place the spray lance with the trigger gun into the quiver for the spray lance and snap it into place in the spray lance holder.
- Wind the connection cable around the cable holder.
- Fasten the plug with the mounted clip.

Appliances with push handle and wheels:

- Slide in push handle.
- Wind up the high-pressure hose and hang it over the hose storage.

Frost protection

ATTENTION

Frost will destroy the not completely water drained device.

Store the appliance in a frost free area.

If you cannot store it in a frost-free place:

- Drain water.
- Pump in conventional frost protection agents through the appliance.

Note:

Use normal glycol-based anti-freezing agents for automobiles.

Observe handling instructions of the anti-freeze agent manufacturer.

- Operate device for max. 1 minute until the pump and conduits are empty.

Transport

⚠ CAUTION

Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.

ATTENTION

Protect the trigger from damage during transport.

- Hold the appliance at the carrying handle and the recessed grip for carrying it.
- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

Appliances with push handle and wheels:

- For transport over longer distances, pull out the push handle to the end position and drag the appliance behind you holding the push handle.
- In order to climb stairs, pull the appliance up step by step. The skids protect the casing from damage.

Appliances with carrying belt:

⚠ CAUTION

Risk of injury due to machine dropping.

Check the carrying belt for damage prior to using it.

- Put the carrying belt over your shoulder and carry the appliance.


Holder for surface cleaner

- Attach the connecting piece of the surface cleaner to the holder on the high-pressure cleaner.
- Screw union nut.

Note:

With the ProHD 200 the holder can only be used for a nozzle with screw connection.

Transport by crane

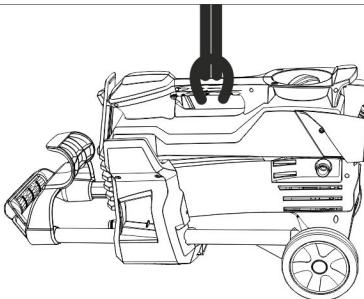

⚠ DANGER

Risk of injury due to machine dropping. Do not attach the lifting device to the carrying belt of the appliance.

- Attach the lifting device to the carrying handle of the appliance.

Safety information about cranes

⚠ DANGER

Risk of injury due to machine dropping.

- Adhere to the local accident prevention guidelines and safety notes.
- Check the carrying handle for damage prior to every transportation by crane.
- Check the lifting unit for damage prior to each transport by crane.
- Only lift the appliance using the carrying handle.
- Do not use stop chains.
- Protect the lifting device from inadvertent load release.
- Remove spray lance with trigger gun, nozzles, surface cleaner and other loose objects prior to transportation by crane.
- Do not transport any articles on the appliance during the lifting process.

- The appliance must only be transported by properly trained crane personnel.
- Do not stand below the load.
- Ensure that no persons are present in the immediate vicinity of the crane.
- Do not leave the appliance on the crane unattended.

Storage

⚠ CAUTION

Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.

This appliance must only be stored in interior rooms.

Care and maintenance

⚠ DANGER

Risk of injury by inadvertent startup of appliance and electrical shock.

First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.

Safety inspection/ maintenance contract

You can sign with your dealer a contract for regular safety inspection or even sign a maintenance contract. Please take advice on this matter.

Before each use

- Check connection cable for damages (risk of electrical shock); get the damaged connection cable replaced immediately by an authorised customer service person/ electrician.
- Check the high pressure hose for damages (risk of bursting).
Please arrange for the immediate exchange of a damaged high-pressure hose.
- Check appliance (pump) for leaks.
3 drops per minute are permitted and can come out from the lower side of the appliance. Call Customer Service if there is heavy leakage.

Weekly

- Clean the sieve in the water connection.

Clean the sieve in the water connection

- Take out sieve.
- Clean the sieve from the outside and rinse it.
- Insert sieve.

Every 500 operating hours, at least annually

- Have the maintenance of the device performed by the customer service.

Troubleshooting

⚠ DANGER

Risk of injury by inadvertent startup of appliance and electrical shock.

- Prior to all work on the appliance, switch off the appliance and pull the power plug.
- Get the electrical components checked and repaired only by authorised customer service persons.
- Contact an authorised customer service person in case of problems not mentioned in this chapter or if you are in doubt or when you have been explicitly asked to do so.

Appliance is not running

- Check connection cable for damages.
- Check the supply voltage.
- If the appliance is overheated:
Set the appliance switch to "0".
Allow machine to cool down at least for 15 minutes.
Set the appliance switch to "1".
- Call Customer Service in case of electrical defects.

Pressure does not build up in the appliance

- Check the nozzle size, install correct nozzle.
- Deaerate the appliance (see "Start-up")
- Clean the sieve in the water connection.
- Check water supply level (refer to technical data).
- Clean the nozzle.
- Replace the nozzle.
- Contact Customer Service if needed.

Pump leaky

3 drops of water per minute are permitted and can leak from the bottom of the appliance.

- With stronger leak, have device checked by customer service.

Pump is vibrating

- Check the water suction pipe for leaks.
- Degaerate the appliance (see "Start-up")
- Contact Customer Service if needed.

Accessories and Spare Parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device.

For information about accessories and spare parts, please visit www.kaercher.com.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre.
Please submit the proof of purchase.

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: High pressure cleaner

Type: 1.520-xxx

Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2000/14/EC

2011/65/EU

Applied harmonized standards

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Applied conformity evaluation method

2000/14/EC: Appendix V

Sound power level dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Measured: 90

Guaranteed: 93

ProHD 400

Measured: 84

Guaranteed: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Measured: 86

Guaranteed: 89

ProHD 600

Measured: 85

Guaranteed: 87

The signatories act on behalf of and with the authority of the company management.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Documentation supervisor:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Technical specifications

Type	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Main Supply									
Voltage	V	230	240	230	230	240	230	230	230
				... 240				... 240	
Current type	Hz				50				
Connected load	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Protection (slow, char. C)	A			10			16		
Type of protection	--				IPX5				
Extension cable, max. 30 m (Protection class 1)	mm ²				2,5				
Water connection									
Max. feed temperature	°C				60				
Min. feed volume	l/min		10			12			
Suck height from open container (20 °C)	m				0,5				
Max. feed pressure	MPa				1				
Performance data									
Operating pressure of water (using standard nozzle)	MPa		13	14	11	13	13	15	
Size of standard nozzle	--	028	027	036	033	033	027		
Max. operating over-pressure	MPa		17		16	17	17	18	
Water flow rate	l/min	6,7			8,1		7,5		
Max. recoil force of trigger gun	N	17,7	18,4	20,4	22,2	22,2	23,8		
Values determined as per EN 60335-2-79									
Hand-arm vibration value	m/s ²		1,9		2,7	4,4	4,4	2,2	
Uncertainty K	m/s ²		0,7		0,8	0,9	0,9	0,7	
Sound pressure level L _{PA}	dB(A)	77	78	73		71			
Uncertainty K _{PA}	dB(A)	3			3				
Sound power level L _{WA} + Uncertainty K _{WA}	dB(A)		93		89	87			
Dimensions and weights									
Length	mm	466			351				
Width	mm			312					
Height	mm	337			904				
Typical operating weight	kg	20,1		20,5	20,8	21,5	22		



Lire ce manuel d'utilisation original avant la première utilisation de votre appareil, le respecter et le conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

Table des matières

Éléments de l'appareil	FR	1
Consignes de sécurité	FR	1
Utilisation conforme	FR	2
Dispositifs de sécurité	FR	2
Protection de l'environnement	FR	2
Avant la mise en service	FR	3
Mise en service	FR	3
Utilisation	FR	4
Transport	FR	5
Entreposage	FR	6
Entretien et maintenance	FR	6
Assistance en cas de panne	FR	7
Accessoires et pièces de rechange	FR	7
Garantie	FR	8
Déclaration UE de conformité	FR	8
Caractéristiques techniques	FR	9

Éléments de l'appareil

- Veuillez ouvrir la page d'image devant
- 1 Raccord vissé de buse
 - 2 Buse
 - 3 Lance EASY!Lock
 - 4 Pistolet de pulvérisation à main EA-SY!Force
 - 5 Cran de sécurité
 - 6 Levier de départ
 - 7 Manette de sécurité
 - 8 Flexible haute pression EASY!Lock
 - 9 Guidon*, supérieur (retiré)
 - 10 Guidon*, inférieur (rentré)
 - 11 Support de rangement d'une buse avec raccord à vis ou d'un nettoyeur de surface**
 - 12 Récepteur de buse pour buse triple**
 - 13 Trou de poignée
 - 14 Plaque signalétique
 - 15 Sabot rigide
 - 16 Raccordement haute pression EA-SY!Lock
 - 17 Roue*

- 18 Récepteur de buse (rotabuse unique-ment pour variante ProHD...Plus dans l'étendue de livraison)
 - 19 Support de la lance avec blocage, pour le transport
 - 20 Tamis
 - 21 Arrivée d'eau
 - 22 Étui de la lance
 - 23 Interrupteur principal
 - 24 Attache-câble
 - 25 Poignée de transport
 - 26 Support de la lance sans blocage
 - 27 Bande caoutchouc
 - 28 Enrouloir de flexible*
 - 29 Sangle de transport*
- * non disponible sur toutes les variantes
** non compris dans l'étendue de livraison

Repérage de couleur

- Les éléments de commande pour le processus de nettoyage sont jaunes.

Consignes de sécurité

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.951-949.0 !
- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour les jets de liquide.
- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour la prévention des accidents. Les jets de liquides doivent être contrôlés régulièrement et le résultat du contrôle consigné par écrit.
- Il est interdit d'effectuer des modification sur l'appareil/les accessoires.

Niveaux de danger

⚠ DANGER

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

⚠ AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

⚠ PRÉCAUTION

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

ATTENTION

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

Symboles sur l'appareil

Une utilisation incorrecte des jets haute pression peut présenter des dangers. Le jet ne doit pas être dirigé sur des personnes, des animaux, des installations électriques actives ni sur l'appareil lui-même.



Selon les directives en vigueur, l'appareil ne doit jamais être exploité sans séparateur de système sur le réseau d'eau potable. Utiliser un séparateur de système approprié de la société KÄRCHER ou en alternative un séparateur système selon EN 12729 type BA.



L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur système est classifiée comme non potable.

Utilisation conforme

Utiliser exclusivement ce nettoyeur haute pression

- pour un nettoyage avec le jet haute pression (par ex. nettoyage de façades, de terrasses, d'appareils de jardinage).

Avec l'accessoire en option, du détergent peut être mélangé.

Pour des salissures tenaces, nous recommandons une rotabuse (uniquement pour la variante HD...Plus dans l'étendue de livraison)

Exigences à la qualité d'eau :

ATTENTION

Utiliser uniquement de l'eau propre comme fluide haute pression. Des saletés entraînent une usure prématuée ou des dépôts dans l'appareil.

Si de l'eau de recyclage est utilisée, les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées.

Valeur de pH	6,5...9,5
conductivité électrique *	Conductivité de l'eau du robinet +1200 µS/cm
substances qui se déposent **	< 0,5 mg/l
substances qui peuvent être filtrées ***	< 50 mg/l
Hydrocarbures	< 20 mg/l
Chlorure	< 300 mg/l
Sulfate	< 240 mg/l
calcium	< 200 mg/l
Dureté globale	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Fer	< 0,5 mg/l
Manganèse	< 0,05 mg/l
Cuivre	< 2 mg/l
Chlore actif	< 0,3 mg/l
exempt de mauvaises odeurs	

* Total maximal 2000 µS/cm

** Volume d'essai 1 l, temps de dépose 30 min

*** pas de substance abrasive

Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur. Par conséquent, ils ne doivent en aucun cas être désactivés ou transformés.

Pressostat

Si vous relâchez la gâchette du pistolet manuel, la pompe est coupée par un pressostat, le jet haute pression est arrêté. Si vous tirez sur la gâchette, la pompe est remise en service.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

Les appareils électriques et électroniques renferment souvent des composants qui peuvent représenter un danger potentiel pour l'intégrité physique et l'environnement s'ils sont mal utilisés ou éliminés. Ces composants sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Les appareils qui présentent ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)


Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Avant la mise en service

Montage des accessoires

Remarque : Le système EASY!Lock relie les composants au moyen d'un filetage rapide et fiable avec une seule rotation.

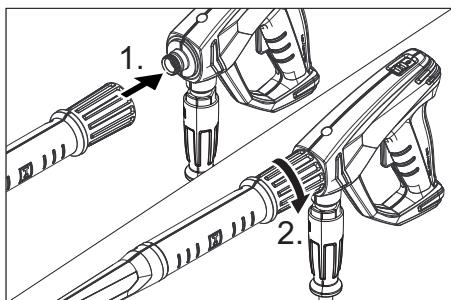

- Brancher la buse haute pression au tube d'acier.
- Monter l'écrou-raccord et le serrer à la main (EASY!Lock).
- Relier le tube d'acier au pistolet à main et serrer à la main (EASY!Lock).

- Relier le flexible haute pression au pistolet à main et au flexible haute pression de l'appareil et serrer à la main (EASY!Lock).

En supplément pour ProHD 200 :

- Fixer les crochets mousquetons dans les anneaux sur la poignée de transport (image, cf. page de garde).

Mise en service

AVERTISSEMENT

Risque de blessure ! L'appareil, les accessoires, les conduites et les raccords doivent être dans un parfait état. Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.

Branchemen t électrique

DANGER

Risque d'électrocution.

- *L'appareil doit impérativement être raccordé au réseau électrique avec une fiche. Une connexion au secteur ne pouvant pas être coupée est interdite. La fiche électrique sert à la séparation du secteur.*
 - *Utiliser un câble de rallonge avec conducteur thermique (classe de protection 1) et d'une section suffisante (cf. « Données techniques ») et dérouler entièrement l'enrouleur de câble.*
- Données de raccordement, voir plaque signalétique / caractéristiques techniques
- Dérouler le câble secteur et le poser sur le sol.
 - Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.

Arrivée d'eau

Raccordement à la conduite d'eau

AVERTISSEMENT

Respecter les prescriptions de votre société distributrice en eau.

Selon les directives en vigueur, l'appareil ne doit jamais être exploité sans séparateur de système sur le réseau d'eau potable. Utiliser un séparateur de système approprié de la société KÄRCHER ou en alternative un séparateur système selon EN 12729 type BA.



L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur système est classifiée comme non potable.

⚠ PRÉCAUTION

Toujours connecter le séparateur de système à l'alimentation en eau, et jamais directement à l'appareil.

Pour les valeurs de raccordement, se reporter à la section Caractéristiques techniques.

- ➔ Raccorder la conduite d'alimentation (longueur minimale 7,5 m, diamètre minimum 1/2") au raccord pour l'arrivée d'eau de l'appareil et à l'alimentation en eau (ex. un robinet).

Remarque :

La conduite d'alimentation n'est pas comprise dans la livraison.

- ➔ Ouvrir l'alimentation d'eau.

Aspiration d'eau depuis des réservoirs ouverts

- ➔ Visser le flexible d'aspiration avec le filtre (accessoire en option) sur le raccord d'alimentation en eau.
- ➔ Purger l'appareil : Dévisser la buse de la lance en acier. Laisser l'appareil en route jusqu'à l'eau sorte sans faire de bulles. Faire tourner l'appareil éventuellement pendant 10 secondes - puis mettre hors service l'interrupteur principal. Répéter le processus à plusieurs reprises.
- ➔ Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

Utilisation

⚠ DANGER

Risque d'explosion !

Ne pas pulvériser de liquides inflammables.

Si l'appareil est utilisé dans des zones de danger (par exemple des stations essence), il faut tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.

Risque de blessure ! Pendant le travail, retenir la poignée pistolet et la lance des deux mains.

Risque de blessure ! Lors du fonctionnement, ne pas coincer le levier de départ et le levier de sécurité.

Risque de blessure ! En cas de levier de sécurité défectueux, se rendre au service après-vente.

Risque de blessure dû au jet d'eau sous haute pression. Pousser, avant tout travail sur l'appareil, le cran de sécurité du pistolet manuel vers l'avant.

⚠ PRÉCAUTION

Risque de blessure. Ne pas utiliser la version d'appareil avec sangle de transport pendant qu'il est porté.

Dommages à l'environnement. Nettoyer les moteurs uniquement à des endroits équipés des séparateurs d'huile nécessaires.

Ouvrir/fermer le pistolet de pulvérisation à main

- ➔ Ouvrir le pistolet de pulvérisation à main : Actionner le levier de sécurité et le levier de départ.
- ➔ Fermer le pistolet de pulvérisation à main. Relâcher le levier de sécurité et le levier de départ.

Fonctionnement

ProHD 200 doit uniquement être utilisé couché (interrupteur principal au-dessus). Les autres versions de l'appareil peuvent être utilisées debout ou couchées.

Remarque :

L'appareil est équipé d'un pressostat. Le moteur ne tourne que lorsque le pistolet manuel est ouvert.

- ➔ Régler l'interrupteur principal sur "I".
- ➔ Enlever la sécurité du pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'arrière.
- ➔ Ouvrir le pistolet manuel.

Interrompre le fonctionnement

- ➔ Fermer la poignée-pistolet. L'appareil se coupe automatiquement.
- ➔ Sécuriser le pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'avant.

Après une interruption :

- ➔ Enlever la sécurité du pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'arrière.
- ➔ Ouvrir le pistolet manuel.
L'appareil démarre de nouveau.

Mise hors service de l'appareil

- ➔ Couper l'alimentation en eau.
- ➔ Ouvrir le pistolet manuel.
- ➔ Activer la pompe à l'aide de l'interrupteur principal et laisser tourner 5 à 10 secondes.
- ➔ Fermer la poignée-pistolet.
- ➔ Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.
- ➔ En veillant à avoir les mains bien sèches, débrancher la fiche secteur.
- ➔ Déconnecter l'arrivée d'eau.
- ➔ Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- ➔ Sécuriser le pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'avant.

Ranger l'appareil

- ➔ Mettre la lance avec la poignée pistolet dans l'étau de la lance et l'enclencher dans le support de la lance.
- ➔ Enrouler le câble d'alimentation autour de l'attache-câbles.
- ➔ Fixer la fiche électrique avec le clip monté.

Appareil avec guidon et roues :

- ➔ insérer le guidon.
- ➔ Enrouler le flexible haute pression et l'accrocher sur la dépose du flexible.

Protection antigel

ATTENTION

Le gel peut endommager l'appareil si l'eau n'a pas été intégralement vidée.

Conserver l'appareil dans un lieu à l'abri du gel.

Si un entreposage à l'abri du gel n'est pas possible :

- ➔ Purger l'eau.
- ➔ Pomper produit antigel d'usage par l'appareil.

Remarque :

utiliser un produit antigel courant pour automobile à base de glycol.

Respecter les consignes d'utilisation du fabricant du produit antigel.

- ➔ Faire tourner l'appareil au max. 1 minute jusqu'à ce que la pompe et les conduites soient entièrement vides.

Transport

⚠ PRÉCAUTION

Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.

ATTENTION

Protéger le levier de départ contre tout endommagement lors de son transport.

- ➔ Pour porter l'appareil, le tenir à la poignée de transport et à la poignée encastrée.
- ➔ Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

Appareil avec guidon et roues :

- ➔ Pour transporter l'appareil sur de plus longues distances, mettre le guidon en position finale et le tirer derrière soi au moyen du guidon.
- ➔ Tirer l'appareil vers le haut, marche par marche, pour monter un escalier. Les patins de glissement évitent au boîtier de s'endommager.

Appareils avec sangle de transport :

⚠ PRÉCAUTION

Risque de blessure par la chute de l'appareil. Vérifier l'état de la sangle de transport avant l'utilisation.

- ➔ Mettre la sangle de transport sur l'épaule et porter l'appareil.


Support du nettoyeur de surface

- ➔ Enficher la tubulure de raccordement du nettoyeur de surface au mandrin sur le nettoyeur haute pression.
- ➔ Dévisser l'écrou-raccord.

Remarque :

Dans le modèle ProHD 200, le support ne peut être utilisé que pour une buse avec raccord à vis.

Transport par grue

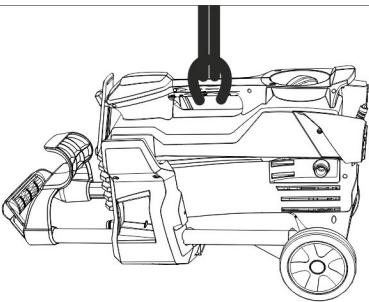

⚠ DANGER

Risque de blessure par la chute de l'appareil. Ne pas fixer le dispositif de levage sur la sangle de transport de l'appareil.

- ➔ Fixer le dispositif de levage sur la poignée de transport de l'appareil.

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la grue

⚠ DANGER

Risque de blessure par la chute de l'appareil.

- Respecter les consignes locales de prévention des accidents et les consignes de sécurité.
- Avant chaque transport par grue, contrôler la présence éventuelle d'un endommagement sur la poignée de transport.
- Avant chaque transport par grue, contrôler la présence éventuelle d'un endommagement sur moyen de levage.
- Soulever l'appareil uniquement au niveau de la poignée de transport.
- Ne pas utiliser de chaîne d'élingue.
- Sécuriser le dispositif de levage contre un décrochage involontaire de la charge.
- Retirer la lance avec la poignée-pistolet, les buses, le nettoyeur de surface et les autres objets libres avant le transport par grue.
- Ne transporter aucun objet sur l'appareil pendant le processus de levage.
- Seules des personnes qui ont été instruites dans la commande de la grue sont habilitées à procéder au transport avec la grue.

- Ne pas séjournier sous la charge.
- Veiller que personne ne se trouve dans la zone dangereuse de la grue.
- Ne pas laisser l'appareil accroché à la grue sans surveillance.

Entreposage

⚠ PRÉCAUTION

Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

Entretien et maintenance

⚠ DANGER

Risque de blessure et de choc électrique par un démarrage inopiné de l'appareil.

Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.

Inspection de sécurité/Contrat d'entretien

Vous pouvez accorder avec votre commerçant une inspection de sécurité régulière ou passer un contrat d'entretien. Conseillez-vous.

Avant chaque mise en service

- ➔ Contrôler que le câble d'alimentation n'est pas endommagé (risque de choc électrique), faire remplacer immédiatement tout câble d'alimentation endommagé par un service après-vente autorisé/un électricien spécialisé.
- ➔ Vérifier le tuyau à haute pression s'il est endommagé (danger d'éclatement). Un flexible haute pression endommagé doit immédiatement être remplacé.
- ➔ Vérifier l'étanchéité de l'appareil (pompe). 3 gouttes d'eau par minute sont admissibles et peuvent s'écouler au côté inférieure de l'appareil. En cas de non étanchéité plus forte, adressez-vous au Centre de Service Après-vente.

Hebdomadairement

- Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau.
- Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau**
- Extraire le tamis.
- Nettoyer extérieurement le tamis et le rincer.
- Insérer le tamis.

Toutes les 500 heures de service, au moins une fois par an

- Faire effectuer la maintenance de l'appareil par le service après-vente.

Assistance en cas de panne

⚠ DANGER

Risque de blessure et de choc électrique par un démarrage inopiné de l'appareil.

- Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil, couper l'interrupteur principal et débrancher la fiche secteur.
- Seul le service après-vente autorisé est habilité à contrôler et réparer les composants électriques.
- Si l se produit des défauts qui ne sont pas répertoriés dans ce chapitre, en cas de doute ou si cela est explicitement indiqué, s'adresser à un service après-vente autorisé.

L'appareil ne fonctionne pas

- Contrôler que le câble de raccordement n'est pas endommagé.
- Contrôler la tension du secteur.
- Si l'appareil est en surchauffe : Mettre l'interrupteur principal sur "0". Laisser refroidir l'appareil au moins 15 minutes. Mettre l'interrupteur de l'appareil sur « 0 ».
- En cas de défaut électrique, consulter le service après-vente.

L'appareil ne monte pas en pression

- Contrôler la taille de la buse, monter une buse correcte
- Purger l'air de l'appareil (voir "Mise en service").
- Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau.
- Contrôler le débit de l'alimentation en eau (voir la section Caractéristiques techniques).
- Nettoyer la buse.
- Substituer la busette.
- Si nécessaire, visiter le service après-vente.

La pompe fuit

3 gouttes d'eau par minute sont admissibles et peuvent s'écouler sur la partie inférieure de l'appareil.

- En cas de fuite plus importante, faire vérifier l'appareil par le service après-vente.

La pompe frappe

- Vérifier l'étanchéité de la conduite d'aspiration d'eau.
- Purger l'air de l'appareil (voir "Mise en service").
- Si nécessaire, visiter le service après-vente.

Accessoires et pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur www.kaercher.com.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Déclaration UE de conformité

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit : Nettoyeur haute pression
Type : 1.520-xxx

Directives européennes en vigueur :

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2000/14/CE

2011/65/UE

Normes harmonisées appliquées :

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Procédures d'évaluation de la conformité

2000/14/CE: Annexe V

Niveau de puissance acoustique dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Mesuré: 90

Garanti: 93

ProHD 400

Mesuré: 84

Garanti: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Mesuré: 86

Garanti: 89

ProHD 600

Mesuré: 85

Garanti: 87

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir de la direction.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de la documentation :

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Caractéristiques techniques

Type	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 300	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU
Raccordement au secteur								
Tension	V	230	240	230	230	240	230	230
				
				240			240	
Type de courant	Hz				50			
Puissance de raccordement	kW		2,1		2,2		2,3	2,5
Protection (à action retardée, carat. C)	A			10			16	
Type de protection	--				IPX5			
Câble de rallonge, max. 30 m (classe de protection 1)	mm ²				2,5			
Arrivée d'eau								
Température d'alimentation (max.)	°C				60			
Débit d'alimentation (min.)	l/min		10			12		
Hauteur d'aspiration à partir du réservoir ouvert (20 °C)	m				0,5			
Pression d'alimentation (max.)	MPa				1			
Performances								
Pression de service de l'eau (avec buse standard)	MPa	13		14		11		13
Taille de la buse standard	--	028		027		036		033
Pression de service max.	MPa	17			16		17	18
Débit (eau)	l/min	6,7				8,1		7,5
Force de réaction max. de la poignée-pistolet	N	17,7		18,4		20,4		22,2
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79								
Valeur de vibrations bras-main	m/s ²	1,9			2,7		4,4	2,2
Incertitude K	m/s ²	0,7			0,8		0,9	0,7
Niveau de pression acoustique L _{WA}	dB(A)	77		78		73		71
Incertitude K _{WA}	dB(A)	3					3	
Niveau de pression acoustique L _{WA} + incertitude K _{WA}	dB(A)	93			89		87	
Dimensions et poids								
Longueur	mm	466				351		
Largeur	mm				312			
Hauteur	mm	337				904		
Poids de fonctionnement typique	kg	20,1			20,5		20,8	21,5
							22	



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivedita dell'apparecchio.

Indice

Parti dell'apparecchio	IT	1
Norme di sicurezza	IT	1
Uso conforme a destinazione .	IT	2
Dispositivi di sicurezza	IT	2
Protezione dell'ambiente	IT	2
Prima della messa in funzione	IT	3
Messa in funzione	IT	3
Uso	IT	4
Trasporto	IT	5
Supporto	IT	6
Cura e manutenzione	IT	6
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	6
Accessori e ricambi	IT	7
Garanzia	IT	7
Dichiarazione di conformità UE	IT	7
Dati tecnici	IT	8

Parti dell'apparecchio

- Si prega di aprire la pagina illustrata
- 1 Raccordo a vite per ugelli
 - 2 Ugello
 - 3 Lancia EASY!Lock
 - 4 Pistola a spruzzo EASY!Force
 - 5 Dispositivo di arresto di sicurezza
 - 6 Leva a scatto
 - 7 Leva di sicurezza
 - 8 Tubo flessibile per alta pressione EASY!Lock
 - 9 Archetto di spinta*, in alto (fuoriuscito)
 - 10 Archetto di spinta*, in basso (rientrato)
 - 11 Supporto di custodia per una bocchetta con raccordo a vite o un lavasuperficie**
 - 12 Ripiano per ugello a tre getti**
 - 13 Portamaniglia
 - 14 Targhetta
 - 15 Pattino scorrevole
 - 16 Tubo flessibile per alta pressione EASY!Lock
 - 17 Ruota*
 - 18 Ripiano per ugello rotante (ugello rotante in dotazione solo per la variante ProHD...Plus)
 - 19 Supporto lancia con fissaggio, per il trasporto

- 20 Setaccio
- 21 Collegamento idrico
- 22 Astuccio per lancia
- 23 Interruttore dell'apparecchio
- 24 Reggicavo
- 25 Maniglia trasporto
- 26 Supporto lancia senza fissaggio
- 27 Nastro di gomma
- 28 Ripiano tubo flessibile*
- 29 Cintura*

* non presente per tutte le varianti

** non in dotazione

Contrassegno colore

- Gli elementi di comando per il processo di pulizia sono gialli.

Norme di sicurezza

- Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.951-949.0!
- Rispettare le norme nazionali vigenti per pompe a getto liquido.
- Rispettare le norme nazionali vigenti per l'antinfortunistica. Le pompe a getto liquido devono essere controllate ad intervalli regolari ed il risultato del controllo deve essere registrato per iscritto.
- È vietato apportare modifiche all'apparecchio/accessori.

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Simboli riportati sull'apparecchio

Getti ad alta pressione possono risultare pericolosi se usati in modo non conforme a destinazione. Il getto non va mai puntato su persone,



Proteggiti from water
Vor Frost schützen

animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso.

Secondo quanto prescritto dalle regolamentazioni in vigore è necessario che l'apparecchio non venga usato mai senza separatore di sistema sulla rete di acqua potabile. Utilizzare un idoneo separatore di sistema della ditta KÄRCHER oppure in alternativa un separatore di sistema secondo la norma EN 12729 tipo BA.

L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è classificata come acqua potabile.



Uso conforme a destinazione

Utilizzare esclusivamente questa idropulitrice

- Per la pulitura con getto ad alta pressione (p. es. pulizia di facciate, terrazzi, attrezzi di giardinaggio).

Con l'accessorio opzionale può essere aggiunto del detergente.

Per lo sporco più resistente raccomandiamo l'utilizzo di un ugello rotante (in dotazione solo per la variante HD...Plus)

Requisiti per la qualità dell'acqua:

ATTENZIONE

Utilizzare solo acqua pulita come mezzo ad alta pressione. Eventuali impurità causano un'usura precoce o incrostazioni nell'apparecchio.

I valori limite seguenti non devono essere superati se si utilizza acqua riciclata.

Valore pH	6,5...9,5
Conducibilità elettrica *	Conducibilità elettrica acqua pulita +1200 µS/cm
Sostanze sedimentabili **	< 0,5 mg/l
Sostanze filtrabili ***	< 50 mg/l
Idrocarburi	< 20 mg/l
Cloruro	< 300 mg/l
Solfato	< 240 mg/l
Calcio	< 200 mg/l
Durezza complessiva	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)

Ferro	< 0,5 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l
Rame	< 2 mg/l
Cloro attivo	< 0,3 mg/l

privo di odori fastidiosi

* Massimo totale 2000 µS/cm

** Volumi di campionamento 1 litro, tempo di sedimentazione 30 minuti

*** Nessuna sostanza abrasiva

Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere disattivati o impiegati per scopi diversi da quelli indicati.

Pressostato

Se si allenta la leva di deflusso della pistola a spruzzo, il pressostato spegne la pompa, il getto ad alta pressione si ferma. Se si tira la leva di deflusso, si riattiva la pompa.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono spesso componenti che, con un utilizzo o smaltimento non corretti, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sui contenuti (REACH)


Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Prima della messa in funzione

Montaggio degli accessori

Avvertenza: Il sistema EASY!Lock unisce componenti tramite filettatura ad alta velocità soltanto con un giro rapido e sicuro.

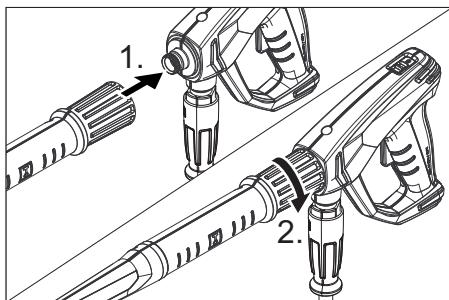

- Inserire l'ugello di alta pressione sulla lancia.
- Montare e stringere a fondo a mano il dado di serraggio (EASY!Lock).
- Collegare la lancia alla pistola a spruzzo e stringere a fondo a mano (EASY!Lock).
- Collegare il tubo flessibile per alta pressione alla pistola a spruzzo e all'attacco alta pressione, stringendo a fondo a mano (EASY!Lock).

Aggiuntivamente per ProHD 200:

- Agganciare il gancio a carabina della cintura negli occhielli del manico (Figura vedi copertina).

Messa in funzione

AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni! L'apparecchio, gli accessori, le condotte di alimentazione e gli attacchi devono essere in perfetto stato. In caso contrario è vietato usare l'apparecchio.

Collegamento elettrico

PERICOLO

Pericolo di lesioni da scossa elettrica.

- *L'apparecchio deve essere collegato necessariamente con una spina alla rete elettrica. È vietato un collegamento alla rete elettrica senza possibilità di distacco. La spina serve per il distacco dalla rete.*

- *Usare una prolunga con conduttore di protezione (Classe di protezione 1) e una sezione sufficiente (vedi „Dati tecnici“) e svolgere completamente dall'avvolgicavo.*

Valori di collegamento: vedi targhetta e Dati tecnici.

- Svolgere il cavo di alimentazione e posarlo sul pavimento.
- Inserire la spina in una presa elettrica.

Collegamento all'acqua

Collegamento alla rete idrica

AVVERTIMENTO

Rispettare le disposizioni fornite dalla società per l'approvvigionamento idrico.

Secondo quanto prescritto dalle regolamentazioni in vigore è necessario che l'apparecchio non venga usato mai senza separatore di sistema sulla rete di acqua potabile. Utilizzare un idoneo separatore di sistema della ditta KÄRCHER oppure in alternativa un separatore di sistema secondo la norma EN 12729 tipo BA.



L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è classificata come acqua potabile.

PRUDENZA

Collegare il separatore di sistema sempre alla mandata dell'acqua, mai direttamente all'apparecchio.

Collegamenti: vedi Dati tecnici.

- Collegare il tubo flessibile di alimentazione (lunghezza minima 7,5 m, diametro minimo 1/2") al collegamento dell'acqua dell'apparecchio e all'alimentazione di acqua (p.es. rubinetto).

Indicazione:

Il tubo flessibile di mandata non è compresa nella dotazione.

- Aprire l'alimentazione dell'acqua.

Aspirazione di acqua da contenitori aperti

- Avvitare il tubo di aspirazione con il filtro (accessorio opzionale) all'attacco dell'acqua.
- Sfiatare l'apparecchio:

Svitare l'ugello dalla lancia.
Lasciare attivato l'apparecchio, finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria.

Eventualmente lasciare funzionare l'apparecchio per 10 secondi – poi disinserire l'interruttore apparecchio. Ripetere più volte la procedura.

- Spegnere l'apparecchio e riavvitare l'ugello.

Uso

⚠ PERICOLO

Rischio di esplosioni!

Non nebulizzare alcun liquido infiammabile. In caso di utilizzo dell'apparecchio in aree a rischio (ad esempio nelle stazioni di servizio) devono essere rispettate le relative norme di sicurezza.

Pericolo di lesioni! Durante le operazioni tenere con entrambe le mani la pistola a spruzzo e la lancia.

Pericolo di lesioni! Non bloccare la leva di azionamento e la leva di sicurezza durante l'uso.

Pericolo di lesioni! Nel caso in cui la leva di sicurezza sia difettosa, contattare il servizio clienti.

Pericolo di lesioni dovuto dal getto d'acqua ad alta pressione. Prima di qualunque lavoro sull'apparecchio, spingere in avanti il dispositivo di arresto di sicurezza.

⚠ PRUDENZA

Pericolo di lesioni. Non fare funzionare la variante dell'apparecchio con cintura quando lo si porta(indossa).

Danni all'ambiente. Pulire i motori solo in nei punti con presenza di un separatore d'olio.

Apertura/Chiusura della pistola a spruzzo

- Aprire la pistola a spruzzo: Azionare la leva di sicurezza e la leva di azionamento.
→ Chiudere la pistola a spruzzo: Rilasciare la leva di sicurezza e la leva di azionamento.

Funzionamento

ProHD 200 deve essere fatto funzionare solo in orizzontale (giacente) (interruttore apparecchio in alto).

Le altre versioni di apparecchio possono essere fatte funzionare sia in verticale che in orizzontale.

Indicazione:

L'apparecchio è dotato di un pressostato. Il motore funziona solo quando il cofano dell'apparecchio è chiuso.

- Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "I".
→ Sbloccare la pistola a spruzzo, spingendo in indietro l'arresto di sicurezza.
→ Aprire la pistola a spruzzo.

Interrompere il funzionamento

- Chiudere la pistola a spruzzo.
L'apparecchio si spegne.
→ Bloccare la pistola a spruzzo, spingendo in avanti l'arresto di sicurezza.

Dopo l'arresto:

- Sbloccare la pistola a spruzzo, spingendo in indietro l'arresto di sicurezza.
→ Aprire la pistola a spruzzo.
L'apparecchio si riaccende.

Spegnere l'apparecchio

- Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
→ Aprire la pistola a spruzzo.
→ Azionare la pompa agendo sull'interruttore dell'apparecchio e lasciarla attivata per circa 5-10 secondi.
→ Chiudere la pistola a spruzzo.
→ Portare l'interruttore dell'apparecchio su "0/OFF".
→ Non estrarre mai la spina di alimentazione dalla presa con le mani bagnate.
→ Staccare il collegamento acqua.
→ Azionare la pistola a spruzzo fino a completa depressurizzazione dell'apparecchio.
→ Bloccare la pistola a spruzzo, spingendo in avanti l'arresto di sicurezza.

Depositò dell'apparecchio

- Mettere la lancia con la pistola a spruzzo nel corrispondente astuccio e lasciare agganciare nel supporto lancia.
→ Avvolgere il cavo di collegamento attorno al reggicavo.
→ Fissare la spina con la clip montata.
Apparecchi con archetti di spinta e ruote:
→ Rientrare l'archetto di spinta.
→ Avvolgere il tubo flessibile d'alta pressione e appenderlo sopra il ripiano tubo.

Antigelo

ATTENZIONE

Il gelo distruggere l'apparecchio non completamente svuotato dell'acqua.

Conservare l'apparecchio in un luogo protetto dal gelo.

Nel caso non sia possibile una conservazione in un luogo protetto dal gelo:

- Svuotare l'acqua
- Distribuire un prodotto antigelo commerciale all'interno dell'apparecchio azionando la pompa.

Indicazione:

Usare un antigelo comunemente in commercio per automobili a base di glicole.

Osservare le disposizioni fornite dal produttore dell'antigelo.

- Mettere in moto l'apparecchio (max. 1 minuto) fino a completo svuotamento della pompa e delle condutture.

Trasporto

⚠ PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.

ATTENZIONE

Proteggere la leva di azionamento durante il trasporto per evitare danneggiamenti.

- Per portarlo, tenere fisso l'apparecchio dai manici e portamaniglia.
- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

Apparecchi con archetti di spinta e ruote:

- Per trasportare l'apparecchio su lunghi tragitti estrarlo alla posizione finale e tirarlo tenendo l'apposito archetto di spinta.
- Per salire le scale, tirare su l'apparecchio gradino per gradino. I pattini proteggono l'alloggiamento da danneggiamenti.

Apparecchio con cintura:

⚠ PRUDENZA

Pericolo di lesioni causato dalla caduta dell'apparecchio. Prima dell'uso verificare la cintura se danneggiato.

- Mettere la cintura sopra le spalle e trasportare l'apparecchio.


Sostegno per lavasuperfici

- Infilare il manicotto di raccordo del lavasuperfici sul sostegno dell'idropulitrice.
- Avvitare il dado a risvolto.

Indicazione:

Per la variante ProHD 200 il sostegno può essere utilizzato solo per un ugello con raccordo a vite.

Trasporto gru

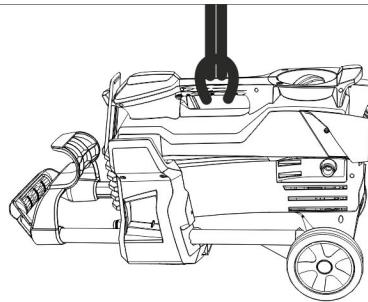

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dalla caduta dell'apparecchio. Non fissare il mezzo di sollevamento alla cintura dell'apparecchio.

- Fissare il dispositivo sollevatore al manico dell'apparecchio.

Avvertenze di sicurezza per carico con gru

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dalla caduta dell'apparecchio.

- Rispettare le disposizioni locali in merito all'antinfortunistica e le avvertenze di sicurezza.
- Prima di ogni trasporto con gru, controllare il manico se è danneggiato.
- Prima di ogni trasporto con gru, controllare il mezzo di sollevamento se è danneggiato.
- Sollevare l'apparecchio solo dal manico.
- Non utilizzare catene d'imbragatura.
- Bloccare il mezzo di sollevamento da uno sgancio accidentale del carico.
- Prima del trasporto con la gru rimuovere la lancia con la pistola a spruzzo, gli ugelli, il lavasuperfici e altri oggetti sciolti.
- Non trasportare oggetti sull'apparecchio durante il sollevamento.

- L'apparecchio può essere trasportato con la gru solo da persone esperte nell'uso della gru.
- Non sostare sotto i carichi sospesi.
- Accertarsi che nell'arie di pericolo della gru non si trovi alcuna persona.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito sospeso sulla gru.

Supporto

△ PRUDENZA

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.

Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.

Cura e manutenzione

△ PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale dell'apparecchio e da scosse elettriche.

Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.

Controlli preventivi/Contratto di manutenzione

Presso il Vostro rivenditore potrete concordare regolari controlli preventivi o stipulare un contratto di manutenzione. Chiedete consiglio ai nostri esperti.

Prima di ogni utilizzo

- Accertarsi che il cavo di collegamento non sia danneggiato (rischio di scosse elettriche), far sostituire immediatamente il cavo di collegamento danneggiato dal servizio clienti/elettrotecnico autorizzato.
- Controllare eventuali danneggiamenti del tubo flessibile altra pressione (pericolo di scoppio).
Sostituire immediatamente eventuali tubi flessibili alta pressione danneggiati.
- Verificare la tenuta stagna dell'apparecchio (pompa).
Una quantità di tre gocce d'acqua al minuto che fuoriesce anche dal lato inferiore dell'apparecchio è consentita. Se la perdita dovesse superare questa quantità, rivolgersi al servizio clienti.

Ogni settimana

- Pulire il filtro del collegamento acqua.

Pulire il filtro del collegamento acqua

- Togliere il filtro.
- Pulire e sciacquare esternamente il filtro.
- Infilare il filtro.

Ogni 500 ore d'esercizio, almeno annualmente

- Fare eseguire la manutenzione dell'apparecchio dal servizio di assistenza.

Guida alla risoluzione dei guasti

△ PERICOLO

Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale dell'apparecchio e da scossa elettrica.

- Prima di eseguire qualsiasi lavoro, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Fare verificare e riparare i componenti elettrici solo dal servizio di assistenza clienti autorizzato.
- In caso di guasti non riportati in questo capitolo è necessario contattare in caso di dubbi e indicazioni certe il servizio di assistenza clienti autorizzato.

L'apparecchio non funziona

- Accertarsi che il cavo di collegamento non sia danneggiato.
- Controllare la tensione di rete.
- Se l'apparecchio è surriscaldato:
Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0".
Far raffreddare l'apparecchio per almeno 15 min.
Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "1".
- In caso di difetto elettrico contattare il servizio clienti.

L'apparecchio non raggiunge pressione

- Controllare la grandezza dell'ugello e montare l'ugello adatto.
- Sfiatare l'aria dall'apparecchio (vedi „Messa in funzione“).
- Pulire il filtro del collegamento acqua.

- Verificate la quantità di afflusso di acqua (vedi Dati tecnici).
- Pulire la bocchetta.
- Sostituire l'ugello.
- All'occorrenza contattare il servizio clienti.

La pompa non è a tenuta stagna

Una quantità di tre gocce d'acqua al minuto che fuoriesce anche dal lato inferiore dell'apparecchio è consentita.

- Quando si verificano perdite di maggiore entità, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.

La pompa emette rumori strani

- Controllare la tenuta delle tubazioni di aspirazione dell'acqua.
- Sfciare l'aria dall'apparecchio (vedi „Messa in funzione“).
- All'occorrenza contattare il servizio clienti.

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive UE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Idropulitrice
Modello: 1.520-xxx

Direttive UE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2000/14/CE

2011/65/UE

Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

Livello di potenza sonora dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Misurato: 90

Garantito: 93

ProHD 400

Misurato: 84

Garantito: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Misurato: 86

Garantito: 89

ProHD 600

Misurato: 85

Garantito: 87

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Dati tecnici

Modello	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600	
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Collegamento alla rete									
Tensione	V	230	240	230	230	240	230	230	
					
				240			240		
Tipo di corrente	Hz				50				
Potenza allacciata	kW		2,1		2,2		2,3	2,5	
Protezione (ritardo, caratt. C)	A			10			16		
Protezione	--				IPX5				
Cavo prolunga, max. 30 m (Classe di protezione 1)	mm ²				2,5				
Collegamento idrico									
Temperatura in entrata (max.)	°C				60				
Portata (min.)	l/min		10			12			
Livello di aspirazione da contenitori aperti (20°C)	m				0,5				
Pressione in entrata (max.)	MPa				1				
Prestazioni									
Pressione di esercizio - acqua (con ugello standard)	MPa		13	14	11	13	15		
Grandezza dell'ugello standard (MX/SX)	--		028	027	036	033	027		
Max. sovrapressione d'esercizio	MPa		17		16	17	18		
Portata, acqua	l/min		6,7			8,1		7,5	
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.)	N		17,7	18,4	20,4	22,2	23,8		
Valori rilevati secondo EN 60335-2-79									
Valore di vibrazione mano-braccio	m/s ²		1,9		2,7	4,4	2,2		
Dubbio K	m/s ²		0,7		0,8	0,9	0,7		
Pressione acustica L _{pA}	dB(A)		77	78	73		71		
Dubbio K _{pA}	dB(A)		3			3			
Pressione acustica L _{WA} + Dubbio K _{WA}	dB(A)		93		89		87		
Dimensioni e pesi									
Lunghezza	mm		466			351			
Larghezza	mm				312				
Altezza	mm		337			904			
Peso d'esercizio tipico	kg		20,1		20,5	20,8	21,5	22	

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Inhoudsopgave

Apparaat-elementen	NL	1
Veiligheidsinstructies	NL	1
Reglementair gebruik	NL	2
Veiligheidsinrichtingen	NL	2
Zorg voor het milieu	NL	2
Voor de inbedrijfstelling	NL	3
Inbedrijfstelling	NL	3
Bediening	NL	4
Vervoer	NL	5
Opslag	NL	6
Onderhoud	NL	6
Hulp bij storingen	NL	6
Toebehoren en reserveonderdelen	NL	7
Garantie	NL	7
EU-conformiteitsverklaring ..	NL	7
Technische gegevens	NL	8

Apparaat-elementen

- Afbeeldig naar voren uitklappen a.u.b.
- 1 Schroefverbinding sproeikoppen
 - 2 Sproeier
 - 3 Straalbuis EASY!Lock
 - 4 Handspuipistool EASY!Force
 - 5 Veiligheidspal
 - 6 Hendel
 - 7 Veiligheidshendel
 - 8 Hogedrukslang EASY!Lock
 - 9 Duwbeugel*, boven (uitgetrokken)
 - 10 Duwbeugel*, onder (ingeschoven)
 - 11 Houder voor het opbergen van een sproeier met schroefverbinding of een oppervlaktereiniger**
 - 12 Sproeierhouder voor drievoedige sproeier**
 - 13 Greep
 - 14 Typeplaatje
 - 15 Glijplaat
 - 16 Hogedrukaansluiting EASY!Lock
 - 17 Wiel*
 - 18 Sproeierinstallatie voor rotorsproeier (rotorsproeier alleen bij varianten ProHD...Plus meegeleverd)

- 19 Straalbuishouder met klemming, voor het transport
 - 20 Zeef
 - 21 Wateraansluiting
 - 22 Köcher straalbus
 - 23 Apparaatschakelaar
 - 24 Kabelhouder
 - 25 Handgreep
 - 26 Straalbuishouder zonder klemming
 - 27 Elastiek
 - 28 Slanghouder*
 - 29 Draagriem*
- * niet bij alle varianten voorhanden
** niet meegeleverd

Kleurmarkering

- Bedieningselementen voor het reinigingsproces zijn geel.

Veiligheidsinstructies

- Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheidsinstructies nr. 5.951-949.0 in elk geval lezen!
- Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever voor stralers van vloeistoffen in acht nemen.
- Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever inzake ongevallenpreventie in acht nemen. Stralers van vloeistoffen moeten regelmatig gecontroleerd worden en het resultaat van de controle moet schriftelijk vastgelegd worden.
- U mag geen veranderingen aan het apparaat / de toebehoren aanbrengen.

Gevarenniveaus

GEVAAR

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.

WAARSCHUWING

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.

VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Symbolen op het apparaat

Bij ondeskundig gebruik kunnen hogedrukstralen gevaarlijk zijn.



De straal mag niet op personen, dieren, actieve elektrische uitrusting of het apparaat zelf gericht worden.

Conform de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aan het drinkwater-net gebruikt worden. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma KÄRCHER of alternatief een systeemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden.

Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet-drinkbaar beschouwd.

Reglementair gebruik

Deze hogedrukreiniger uitsluitend gebruiken

- voor het reinigen met hogedrukstraal (bv. reinigen van gevels, terrassen, tuintoestellen).

Met optionele toebehoren kan reinigingsmiddel toegevoegd worden.

Voor hardnekkig vuil raden wij een rotorsproeier aan (enkel bij variant HD...Plus meegeleverd).

Eisen aan de waterkwaliteit:

LET OP

Als hogedrukmedium mag uitsluitend schoon water worden gebruikt. Verontreinigingen geven aanleiding tot vroegtijdige slijtage of afzettingen in het apparaat.

Als gerecycleerd water wordt gebruikt, mogen de volgende grenswaarden niet overschreden worden.

pH-waarde	6,5...9,5
elektrische geleidbaarheid *	Geleidbaarheid vers water +1200 µS/cm
afzetbare stoffen **	< 0,5 mg/l
uitfilterbare stoffen ***	< 50 mg/l
Koolwaterstoffen	< 20 mg/l
Chloride	< 300 mg/l
Sulfaat	< 240 mg/l
Calcium	< 200 mg/l

Totale hardheid	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
IJzer	< 0,5 mg/l
Mangaan	< 0,05 mg/l
Koper	< 2 mg/l
Actieve chloor	< 0,3 mg/l
vrij van kwalijke geurtjes	
* Maximum in totaal 2000 µS/cm	
** Testvolume 1 l, afzettijd 30 min	
*** geen abrasieve stoffen	

Veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsinrichtingen dienen voor de bescherming van de gebruiker en mogen niet buiten werking gezet of in hun functie omzeild worden.

Drukschakelaar

Als de bedieningshendel aan het handspuitpijstool losgelaten wordt, schakelt de druckschakelaar de pomp uit, de hogedrukstraal stopt. Als de bedieningshendel aangetrokken wordt, schakelt de pomp opnieuw in.

Zorg voor het milieu



Het verpakningsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakningsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak onderdelen die een potentieel gevaar kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze foutief worden gebruikt of niet correct worden aangevoerd. Deze onderdelen zorgen er desal-

niettemin voor dat het apparaat naar behoren functioneert. Apparaten die dit symbool dragen, mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)


Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

www.kaercher.com/REACH

Voor de inbedrijfstelling

Toebehoren monteren

Opmerking: Het EASY!Lock-systeem verbindt componenten door een snelschroefverbinding met slechts één omdraaiing snel en veilig.

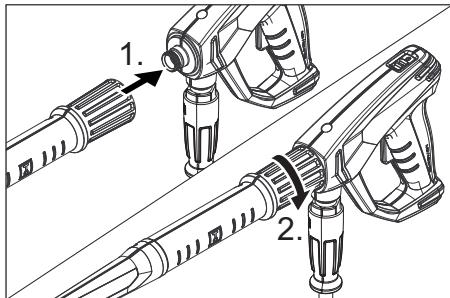

- Hogedruksproeier op de straalbuis steken.
- Wartelmoer monteren en handvast aandraaien (EASY!Lock).
- Straalbuis met handspuitpistool verbinden en handvast aandraaien (EASY!Lock).
- Hogedrukslang met handspuitpistool en hogedrukaansluiting van het apparaat verbinden en handvast aandraaien (EASY!Lock).

Als aanvulling bij ProHD 200:

- hang de karabijnhaak van de draagriem in de ogen op de handgreep (fig. zie omslagpagina).

Inbedrijfstelling

WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel! Apparaat, toebehoren, toevoerleidingen en aansluitingen moeten in een perfecte toestand zijn. Als dat niet het geval is, mag het apparaat niet gebruikt worden.

Elektrische aansluiting

GEVAAR

Verwondingsgevaar door elektrische schok

- Het apparaat moet zeker met een stekker aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Een niet-scheidbare verbinding met het stroomnet is verboden. De stekker dient voor de netscheiding.
- Gebruik een verlengkabel met massakabel (veiligheidsklasse 1) en een voldoende grote diameter (zie „Technische gegevens“) en rol hem volledig van de kabeltrommel.

Aansluitwaarden zie typeplaatje/Technische gegevens.

- Netsnoer afdikkelen en op de grond leggen.
- Netstekker in een stopcontact steken.

Wateraansluiting

Aansluiting aan de waterleiding

WAARSCHUWING

Voorschriften van de watermaatschappij in acht nemen.

Conform de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aan het drinkwater-net gebruikt worden. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma KÄRCHER of alternatief een systeemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden.



Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet-drinkbaar beschouwd.

VOORZICHTIG

Sluit de systeemscheider altijd aan de watertoevoer en nooit direct aan het apparaat aan.

Aansluitwaarden zie Technische gegevens.

- Toevoerslang (minimumlengte 7,5 m, minimumdiameter 1/2") aan de wateraansluiting van het apparaat en aan de watertoevoer (bijvoorbeeld waterkraan) aansluiten.

Instructie:

De toevoerslang wordt niet meegeleverd.

- Open de watertoevoer.

Water aanzuigen uit open reservoirs

- Schroef de zuigslang met filter (optionale toebehoren) op de wateraansluiting.
- Apparaat ontluchten:
Sproeier van de straalpijp schroeven.
Apparaat laten draaien tot het water zonder luchtbellen uit de straalpijp komt.
Eventueel apparaat 10 seconden laten draaien – dan de apparaatschakelaar uitschakelen. Proces meermaals herhalen.
- Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.

Bediening

⚠ GEVAAR

Explosiegevaar!

Verstuif geen brandbare vloeistoffen.

Bij het gebruik van het apparaat in gevaarlijke bereiken (bv. tankstations) moeten de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden.

Gevaar voor letsel! Bij het werken handschuipistol en straalbuis met beide handen vasthouden.

Gevaar voor letsel! De hendel en de veiligheidshendel mogen tijdens de werking niet vastgeklemd worden.

Gevaar voor letsel! Bij defecte veiligheidshendel klantenservice consulteren.

Verwondingsgevaar door hogedrukwaterstraal. Voor elk gebruik met het apparaat de veiligheidshendel aan het handschuipistol naar voren schuiven.

⚠ VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar Gebruik de variant met draagriem niet tijdens het dragen.

Milieuschade Reinig de motoren enkel op plaatsen met overeenkomstige olieafscheider.

Handschuipistol openen/sluiten

- Handschuipistol openen: Veiligheidshendel en hendel bedienen.
- Handschuipistol sluiten: Veiligheidshendel en hendel loslaten.

Gebruik

ProHD 200 mag alleen liggend (apparaatschakelaar boven) worden gebruikt.

De andere versies kunnen staand of liggend gebruikt worden.

Instructie:

Het apparaat is uitgerust met een drukschakelaar. De motor draait alleen als het handschuipistol geopend is.

- Apparaatschakelaar op "I" zetten.
- Handschuipistol ontgrendelen, daarvoor de vergrendelingspal naar achteren schuiven.
- Handschuipistol openen.

Werking onderbreken

- Handschuipistol sluiten.
Het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Handschuipistol beveiligen, daarvoor de vergrendelingspal naar voren schuiven.

Na de onderbreking:

- Handschuipistol ontgrendelen, daarvoor de vergrendelingspal naar achteren schuiven.
- Handschuipistol openen.
Het apparaat wordt opnieuw ingeschakeld.

Apparaat uitschakelen

- Watertoever sluiten.
- Handschuipistol openen.
- Pomp met apparaatschakelaar inschakelen en 5-10 seconden laten draaien.
- Handschuipistol sluiten.
- Apparaatschakelaar op „0/OFF“ stellen.
- Stekker alleen met droge handen uit het stopcontact trekken.
- Wateraansluiting verwijderen.
- Handschuipistol bedienen tot het apparaat drukvrij is.
- Handschuipistol beveiligen, daarvoor de vergrendelingspal naar voren schuiven.

Apparaat opslaan

- Straalbuis met handschuipistol in de Köcher straalbuis plaatsen en in de straalbuishouder laten vastklikken.
- Aansluitkabel rond de kabelhouder wikkelen.
- Stekker met gemonteerde clip bevestigen.

Apparaten met duwbeugel en wielen:

- schuif de duwbeugel in.
- Rol de hogedrukslang af en hang ze over de slanghouder.

Vorstbescherming

LET OP

Vorst vernielt het onvolledig leeggemaakte apparaat.

Apparaat op een vorstvrije plaats bewaren.

Indien een vorstvrije plaats niet mogelijk is:

- Water afslaten.
- Gebruikelijk antivriesmiddel door het apparaat pompen.

Instructie:

Gebruik courant antivriesmiddel voor auto's op basis van glycol.

Behandelingsvoorschriften van de fabrikant van het antivriesmiddel in acht nemen.

- Apparaat max. 1 minuut laten draaien tot de pomp en de leidingen leeg zijn.

Vervoer

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en beschadigingen!
Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.

LET OP

Hendel tijdens het transport beschermen tegen beschadiging.

- Om het apparaat te dragen, houdt u het aan de grepen vast.
- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

Apparaten met duwbeugel en wielen:

- Voor het transport over langere trajecten trekt u de duwbeugel in de eindstand en trekt u het apparaat achter u aan.
- Om trappen te nemen, trekt u het apparaat per trede naar boven. De glijplaten beschermen de behuizing tegen beschadiging.

Apparaten met draagriem:

⚠ VOORZICHTIG

Verwondingsgevaar door vallend apparaat
Controleer de draagriem voor het gebruik op beschadiging.

- Leg de draagriem over de schouder en draag het apparaat.

Houder voor oppervlaktereiniger


- Steek de aansluitmof van de oppervlaktereiniger op de houder aan de hogedrukreiniger.

- Schroef de wartelmoer erop.

Instructie:

Bij ProHD 200 kan de houder alleen voor een sproeier met schroefverbinding worden gebruikt.

Kraantransport

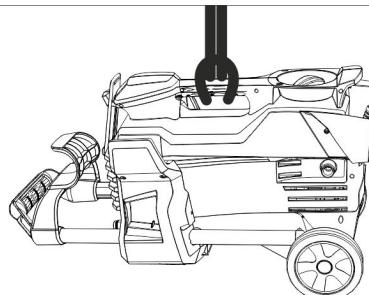

⚠ GEVAAR

Verwondingsgevaar door vallend apparaat
Bevestig de hijsinrichting niet op de draagriem van het apparaat.

- Hijsinrichting aan de handgreep van het apparaat bevestigen.

Veiligheidsinstructies voor de kraanbevestiging

⚠ GEVAAR

Verwondingsgevaar door vallend apparaat.

- Houd de plaatselijke voorschriften voor ongevalpreventie en de desbetreffende veiligheidsvoorschriften in acht.
- Controleer de handgreep voor elke kraantransport op beschadiging.
- Controleer het hijstoestel voor elke kraantransport op beschadiging.
- Til het apparaat enkel op aan de handgreep.
- Gebruik geen aanslagkettingen.
- Beveil het hijstoestel tegen onverwacht loskomen van de last.
- Verwijder de straalbuis met handspuitpistool, sproeiers, oppervlaktereiniger en andere losse voorwerpen vóór het kraantransport.

- Transporteer tijdens het hiefsproces geen voorwerpen op het apparaat.
- Het apparaat mag enkel met de kraan getransporteerd worden door personen die zijn ingewerkt in de bediening van de kraan.
- Sta niet onder de last.
- Let erop dat zich in de gevarenzone van de kraan geen personen bevinden.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht aan de kraan hangen.

Opslag

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.

Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.

Onderhoud

⚠ GEVAAR

Gevaar voor letsels door per ongeluk startend apparaat en elektrische schok.

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.

Veiligheidsinspectie/ onderhoudscontract

Met uw handelaar kunt u een regelmatige veiligheidsinspectie afspreken of een onderhoudscontract afsluiten. Gelieve ons advies te vragen.

Voor elke werking

- ➔ Aansluitkabel controleren op schade (gevaar door elektrische schok), beschadigde aansluitkabel onmiddellijk laten vervangen door een geautoriseerde klantendienst / elektrotechnisch vakman.
- ➔ Hogedrukslang controleren op beschadiging (barstgevaar). Beschadigde hogedrukslang onmiddellijk vervangen.
- ➔ Apparaat (pomp) op dichtheid controleren. 3 druppels water per minuut zijn toegelezen en kunnen ontsnappen aan de onderkant van het apparaat. Bij sterkere ondichtheid de klantendienst raadplegen.

Wekelijks

- ➔ Zeef in de waternaansluiting reinigen.

Zeef in de waternaansluiting reinigen

- ➔ Zeef wegnemen.
- ➔ Zeef aan de buitenkant reinigen en afspoelen.
- ➔ Plaats de zeef.

Alle 500 bedrijfsuren, minstens jaarlijks

- ➔ Laat het onderhoud van het apparaat uitvoeren door de klantenservice.

Hulp bij storingen

⚠ GEVAAR

Verwondingsgevaar door onverwacht startend apparaat en elektrische schok

- Voor alle werkzaamheden aan het apparaat moet het apparaat uitgeschakeld en de stekker uitgetrokken worden.
- Laat elektrische onderdelen enkel controleren en repareren door de geautoriseerde klantenservice.
- Raadpleeg bij storingen die in dit hoofdstuk niet worden vermeld, in geval van twijfel en bij een uitdrukkelijke instructie de geautoriseerde klantenservice.

Apparaat draait niet

- ➔ Aansluitkabel controleren op schade.
- ➔ Netspanning controleren.
- ➔ Bij oververhitting van het apparaat: Apparaatschakelaar op „0“ stellen. Apparaat gedurende minstens 15 minuten laten afkoelen. Apparaatschakelaar op „1“ stellen.
- ➔ Bij een elektrisch defect moet de klantendienst geraadpleegd worden.

Apparaat komt niet op druk

- ➔ Controleer het sproeierformaat, monter de juiste sproeier.
- ➔ Apparaat ontluchten (zie „Inbedrijfstelling“).
- ➔ Zeef in de waternaansluiting reinigen.
- ➔ Watertoeverhoeveelheid controleren (zie Technische gegevens).
- ➔ Sproeikop reinigen.
- ➔ Vervang de sproeier.
- ➔ Indien nodig de klantendienst raadplegen.

Pomp ondicht

3 druppels water per minuut zijn toegestaan en kunnen aan de onderkant van het apparaat ontsnappen.

- Bij sterkere ondichtheid het apparaat door de klantendienst laten controleren.

Pomp klopt

- Controleer de zuigleiding voor water op lekken.
→ Apparaat ontluichten (zie „Inbedrijfstelling“).
→ Indien nodig de klantendienst raadplegen.

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op www.kaercher.com.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EU-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Hogedrukreiniger

Type: 1.520-xxx

Van toepassing zijnde EU-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2000/14/EG

2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure

2000/14/EG: Bijlage V

Geluidsvermogensniveau dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Gemeten: 90

Gegaran- 93

deerd:

ProHD 400

Gemeten: 84

Gegaran- 87

deerd:

ProHD 400 *CH & *AU

Gemeten: 86

Gegaran- 89

deerd:

ProHD 600

Gemeten: 85

Gegaran- 87

deerd:

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Documentatieverantwoordelijke:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Technische gegevens

Type	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Spanningaansluiting									
Spanning	V	230	240	230	230	240	230	230	230
				... 240				... 240	
Stroomsoort	Hz				50				
Aansluitvermogen	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Zekering (trage, char. C)	A			10				16	
Beveiligingsklasse	--				IPX5				
Verlengkabel, max. 30 m (veiligheidsklasse 1)	mm ²				2,5				
Waternaansluiting									
Toevoertemperatuur (max.)	°C				60				
Toevoerhoeveelheid (min.)	l/min		10			12			
Zuighoogte uit open reservoir (20 °C)	m				0,5				
Toevoerdruk (max.)	MPa				1				
Capaciteit									
Werkdruk water (met standaardsproeier)	MPa	13		14	11		13		15
Sproeiergrootte van de standaardsproeier	--	028		027	036		033		027
Max. bedrijfsoverdruk	MPa	17		16	17		17		18
Opbrengst, water	l/min	6,7			8,1			7,5	
Reactiedruk van het handspuit-pistool (max.)	N	17,7		18,4	20,4		22,2		23,8
Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79									
Hand-arm vibratiewaarde	m/s ²	1,9		2,7	4,4		2,2		
Onzekerheid K	m/s ²	0,7		0,8	0,9		0,7		
Geluidsdrukniveau L _{PA}	dB(A)	77	78	73		71			
Onzekerheid K _{PA}	dB(A)	3			3				
Geluidskrachtniveau L _{WA} + onveiligheid K _{WA}	dB(A)	93		89		87			
Maten en gewichten									
Lengte	mm	466			351				
Breedte	mm			312					
Hoogte	mm	337			904				
Typisch bedrijfsgewicht	kg	20,1		20,5	20,8	21,5	22		

  Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Índice de contenidos

Elementos del aparato	ES	1
Indicaciones de seguridad	ES	1
Uso previsto	ES	2
Dispositivos de seguridad	ES	2
Protección del medio ambiente	ES	2
Antes de la puesta en marcha	ES	3
Puesta en marcha.....	ES	3
Manejo	ES	4
Transporte.....	ES	5
Almacenamiento	ES	6
Cuidados y mantenimiento	ES	6
Ayuda en caso de avería	ES	7
Accesorios y piezas de repuesto	ES	7
Garantía	ES	7
Declaración UE de conformidad	ES	8
Datos técnicos	ES	9

Elementos del aparato

Desplegar las páginas delanteras	
1 Acople roscado para boquilla	
2 boquilla	
3 Tubo pulverizador EASY!Lock	
4 Pistola pulverizadora EASY!Force	
5 Muesca de seguridad	
6 Palanca de disparo	
7 Palanca de seguro	
8 Manguera de alta presión EASY!Lock	
9 Eстрибо de empuje*, arriba (sacado)	
10 Eстрибо de empuje*, abajo (metido)	
11 Soporte para guardar una boquilla con rosca o limpiador de superficies**	
12 Soporte para boquilla triple**	
13 Mango empotrado	
14 Placa de características	
15 Patín de aterrizaje	
16 Conexión de alta presión EASY!Lock	
17 Rueda*	
18 Soporte para boquillas giratorias (boquilla giratoria solo para la variante Pro-HD...Plus suministrada)	
19 Soporte de la lanza dosificadora con sujeción para el transporte	
20 Criba	

- 21 Conexión de agua
 - 22 Portalanza dosificadora
 - 23 Interruptor del aparato
 - 24 Portacables
 - 25 Asa de transporte
 - 26 Soporte de lanza dosificadora sin fijación
 - 27 Cinta de goma
 - 28 Soporte para manguera*
 - 29 Cinturón de transporte*
- * no disponible en todos los modelos
** no incluido en el volumen de suministro

Identificación por colores

- Los elementos de control para el proceso de limpieza son amarillos.

Indicaciones de seguridad

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.951-949.0!
- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes para eyectores de líquidos.
- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes de prevención de accidentes. Los eyectores de líquidos deben ser examinados regularmente y tiene que guardarse una copia escrita de la revisión.
- No se debe efectuar ningún tipo de modificación en el aparato/accesorios.

Niveles de peligro

PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

ADVERTENCIA

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

Símbolos en el aparato

Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan indebidamente. No dirija el chorro hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato.



De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA.

El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.



Uso previsto

Utilizar exclusivamente esta limpiadora a presión

- para limpiar con el chorro a alta presión (p. ej. limpieza de fachadas, terrazas, herramientas de jardinería).

Con accesorios opcionales, se puede mezclar detergente.

Para suciedades resistentes recomendamos usar una boquilla giratoria (solo suministrada para la variante HD...Plus)

Requisitos para la calidad del agua:

CUIDADO

Sólo se puede utilizar agua limpia como medio de alta presión. La suciedad provoca desgaste prematuro o sedimentos en el aparato.

Si se utiliza agua reciclada, no se pueden superar los siguientes límites.

Valor pH	6,5...9,5
Conductividad eléctrica *	Conductividad agua fresca +1200 µS/cm
sustancias que se pueden depositar **	< 0,5 mg/l
Sustancias que se pueden filtrar ***	< 50 mg/l
Hidrocarburos	< 20 mg/l
Cloruro	< 300 mg/l
Sulfato	< 240 mg/l

Calcio	< 200 mg/l
Dureza total	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Hierro	< 0,5 mg/l
Manganeso	< 0,05 mg/l
Cobre	< 2 mg/l
Cloro activo	< 0,3 mg/l
sin olores desagradables	
* Máximo total 2000 µS/cm	
** Volumen de prueba 1 l, tiempo de sedimentación 30 min	
*** sin sustancias abrasivas	

Dispositivos de seguridad

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o ignorar su funcionamiento.

Presóstate

Cuando se suelta la palanca de disparo de la pistola pulverizadora, un interruptor de presión desconecta la bomba y el chorro de alta presión se para. Cuando se acciona la palanca de disparo, se conecta la bomba nuevamente.

Protección del medio ambiente



Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entreguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen a menudo componentes que pueden representar un peligro potencial para la salud de las personas y para el medio ambiente en caso de que se manipulen o se eliminen de forma errónea. Estos componentes son necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Los equipos marcados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.


Indicaciones sobre ingredientes (REACH)
Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Antes de la puesta en marcha

Montaje de los accesorios

Aviso: El sistema EASY!Lock conecta componentes de forma rápida y segura mediante una rosca rápida con tan solo una vuelta.

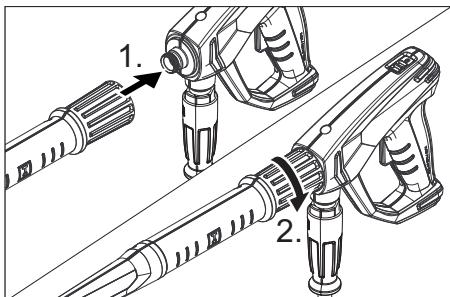

- Conectar la boquilla de alta presión sobre el tubo pulverizador.
 - Montar la tuerca de racor y apretarla con la mano (EASY!Lock).
 - Conectar el tubo pulverizador con la pistola pulverizadora y apretar a mano (EASY!Lock).
 - Conectar la manguera de alta presión con la pistola pulverizadora y la conexión de alta presión del aparato y apretar a mano (EASY!Lock).

Adicionalmente en la ProHD 200:

- Colgar el gancho de carabina del cinturón de transporte en los ojales del asa de transporte (véase la imagen en la contraportada).

Puesta en marcha

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de lesiones! El aparato, los accesorios, los tubos de alimentación y las conexiones deben estar en perfecto estado. Si no están en perfecto estado, no deben utilizarse.

Conexión eléctrica

! PELIGRO

Peligro de lesiones por descarga eléctrica.

- *Es imprescindible que el aparato está conectado con un enchufe a la red eléctrica. Está prohibido establecer una conexión no separable con la red eléctrica. El enchufe sirve para poder desconectarse de la red.*
 - *Utilizar un alargador con conductor de protección (clase de protección 1) y suficiente corte trasversal (véase "Datos técnicos") y enrollar desde la parte delantera del tambor del cable.*

Valores de conexión: véase la placa de características/datos técnicos.

- Desenrollar el cable de red y colocarlo en el suelo.
 - Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.

Conexión de agua

Conexión a la toma de agua

⚠ ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las normas de la empresa suministradora de agua.

De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo RA

El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.

⚠ PRECAUCIÓN

Conectar el separador de sistema siempre a la alimentación de agua, nunca directamente al equipo.

Valores de conexión, ver datos técnicos.

- Conectar la tubería de abastecimiento (largo mín. 7,5 m, diámetro mín. 1/2") a la conexión de agua del aparato y a la alimentación de agua (por ejemplo al grifo).

Indicación:

La tubería de abastecimiento de agua no está incluida en el volumen de suministro.

- Abrir el suministro de agua.

Aspiración del agua de depósitos abiertos

- Atornillar la manguera de aspiración con filtro (accesorio opcional) a la toma de agua.
- Purgar el aparato:
Desenroscar la boquilla de la lanza desifidadora.
Dejar funcionar el aparato hasta que salga el agua sin burbujas.
Si es necesario, dejar funcionar el aparato 10 segundos y apagar el interruptor del aparato. Repetir el proceso varias veces.
- Desconecte el aparato y vuelva a atornillar la boquilla.

Manejo

⚠ PELIGRO

Peligro de explosiones

No pulverizar líquidos combustibles.

Si se usa el equipo en zonas de riesgo (p.ej. gasolineras) se deben respetar las reglamentaciones de seguridad correspondientes.

¡Riesgo de lesiones! Durante el trabajo sujetate con firmeza con las dos manos la pistola pulverizadora y el tubo pulverizador.

¡Riesgo de lesiones! Durante el funcionamiento, la palanca de disparo y la palanca de fijación no deben estar bloqueadas.

¡Riesgo de lesiones! Si la palanca de fijación está dañada, llamar al servicio técnico.

Peligro de lesiones por chorro de agua de alta presión. Antes de llevar a cabo trabajos en el equipo, empujar el seguro de la pistola pulverizadora hacia delante.

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones. No operar la variante de aparato con cinturón de transporte mientras se esté transportando.

Daños medioambientales. Limpiar los motores solo en las zonas con el separador de aceite correspondiente.

Abrir/cerrar la pistola pulverizadora

- Abrir la pistola pulverizadora: Accionar la palanca de fijación y la palanca de disparo.
- Cerrar la pistola de pulverización: Soltar la palanca de fijación y la palanca de disparo.

Fucionamiento

La ProHD 200 solo se puede operar en horizontal (interruptor del aparato arriba).

Las otras versiones de aparatos se pueden operar en vertical u horizontal.

Indicación:

El equipo está equipado con un interruptor de presión. El motor sólo funciona cuando la pistola pulverizadora está abierta.

- Colocar el interruptor principal en la posición "I".
- Quitar el seguro de la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia atrás.
- Abrir la pistola pulverizadora manual.

Interrupción del funcionamiento

- Cerrar la pistola de pulverización manual.
El aparato se desconecta.
- Asegurar la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia delante.

Tras la interrupción:

- Quitar el seguro de la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia atrás.
- Abrir la pistola pulverizadora manual.
El aparato se conecta de nuevo.

Desconexión del aparato

- Cerrar el abastecimiento de agua.
- Abrir la pistola pulverizadora manual.
- Conectar la bomba con el interruptor de equipo y dejar en marcha 5-10 segundos.
- Cerrar la pistola de pulverización manual.

- Ponga el interruptor del aparato en "0/ OFF".
- Sacar el enchufe de la toma de corriente sólo con las manos secas.
- Retirar la conexión de agua.
- Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- Asegurar la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia delante.

Almacenamiento del aparato

- Configurar la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual en el portalaanza dosificadora y encajar en su soporte.
- Enrollar el cable de conexión alrededor del soporte de cable.
- Fijar el enchufe con el clip montado.

Aparatos con estribo de empuje y ruedas:

- Plegar el estribo de empuje.
- Enrollar la manguera de alta presión y colgar sobre el soporte de manguera.

Protección antiheladas

CUIDADO

El hielo deteriora el aparato si éste no se ha vaciado por completo de agua.

Coloque el aparato en un lugar a salvo de las heladas.

Si no es posible el almacenamiento libre de heladas:

- Dejar salir agua.
- Bombee anticongelante de los habituales en el mercado en el aparato.

Indicación:

Utilizar anticongelante habitual para automóviles con una base de glicol.

Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del anticongelante.

- Dejar en marcha el aparato durante 1 minuto como máximo hasta que la bomba y los conductos estén vacíos.

Transporte

PRECAUCIÓN

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.

CUIDADO

Proteger la palanca de fijación contra daños durante el transporte.

- Sujetar el aparato por el asa de transporte y la ranura del asa para transportar el aparato.
- Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

Aparatos con estribo de empuje y ruedas:

- Para transportar el aparato por trayectos largos, tirar del estribo de empuje hasta la posición final y tirar de él para desplazar el aparato.
- Levantar nivel a nivel el aparato para subir escaleras. Los patines deslizantes protegen la carcasa de daños.

Aparatos con cinturón de transporte:

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones por caída del aparato. Comprobar si el cinturón de transporte está dañado antes de utilizarlo.

- Colocar el cinturón de transporte por encima del hombro y transportar el aparato.


Soporte para el limpiador de superficies

- Insertar los manguitos de conexión del limpiador de superficies en el soporte del limpiador de alta presión.
- Atornillar la tuerca de racor.

Indicación:

En la ProHD 200, se puede utilizar el soporte solo para una boquilla con rosca.

Transporte de grúas

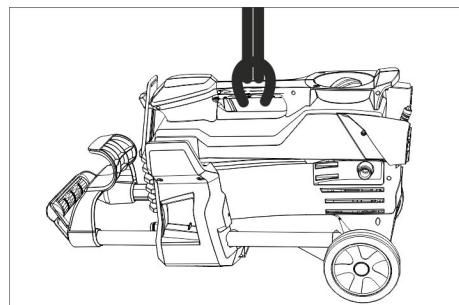

⚠ PELIGRO

*Peligro de lesiones por caída del aparato.
No fijar el dispositivo de elevación al cinturón de transporte del aparato.*

- ➔ Fijar el dispositivo elevador por el asa de transporte del aparato.

Indicaciones de seguridad para la carga con la grúa

⚠ PELIGRO

Peligro de lesiones por caída del aparato.

- *Las normativas de seguridad y preventión de accidentes locales e indicaciones de seguridad.*
- *Antes de cada transporte en grúa, comprobar si el asa de transporte está dañada.*
- *Antes de cada transporte en grúa, comprobar si la herramienta de elevación está dañada.*
- *Levante el aparato solo por el asa de transporte.*
- *No utilizar cadenas de tope.*
- *Asegurar el dispositivo elevador para evitar que se descuelgue involuntariamente la carga.*
- *Retirar la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual, boquillas, limpiador de superficies y otros objetos sueltos antes del transporte con grúa.*
- *Durante el proceso de elevación, no transportar ningún objeto en el aparato.*
- *El aparato solo puede ser transportado con grúa por personas que estén informadas de como funciona la grúa.*
- *No ponerse debajo de la carga.*

- *Prestar atención para que no haya nadie en la zona de peligro de la grúa.*
- *No dejar el aparato colgando de la grúa sin supervisión.*

Almacenamiento

⚠ PRECAUCIÓN

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.
Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.*

Cuidados y mantenimiento

⚠ PELIGRO

Peligro de lesiones causadas por un aparato que se arranque involuntariamente y descarga eléctrica.

Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectar de la red eléctrica.

Inspección de seguridad/contrato de mantenimiento

Acuerde una inspección regular de seguridad con su distribuidor o cierre un contrato de mantenimiento. Solicite el asesoramiento oportuno.

Antes de cada servicio

- ➔ Comprobar si el cable de conexión está dañado (peligro por descarga eléctrica), encargar al servicio técnico/electricista que cambie inmediatamente el cable de conexión dañado.
- ➔ Compruebe que no haya daños en la manguera de alta presión (riesgo de estallido). Si la manguera de alta presión presenta daños, debe sustituirla inmediatamente.
- ➔ Comprobar si el aparato (bomba) es estanco. Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato. En caso de fuga de mayor envergadura consultar al servicio de atención al cliente.

Todas las semanas

- Limpie el tamiz en la conexión del agua.

Limpie el tamiz en la conexión del agua

- Saque el tamiz.
- Limpiar y enjuagar el tamiz por la parte exterior.
- Insertar el filtro.

Cada 500 horas de servicio, al menos cada año

- Solicitar al servicio técnico que efectúe el mantenimiento del aparato.

Ayuda en caso de avería

⚠ PELIGRO

Peligro de lesiones causadas por un aparato que se arranque involuntariamente y descarga eléctrica.

- *Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica.*
- *En caso de avería, la reparación de las piezas eléctricas solo debe efectuarla el servicio técnico autorizado.*
- *En caso de averías que no se mencionen en este capítulo, consulte al servicio técnico oficial en caso de duda y si se indica explícitamente.*

El aparato no funciona

- Comprobar los daños del cable de conexión.
- Comprobar la tensión de la red.
- Si el aparato está sobrecalentado:
Colocar el interruptor principal en la posición "0".
Dejar enfriar el aparato al menos durante 15 minutos.
- Colocar el interruptor principal en la posición "1".
- En caso de un defecto eléctrico consultar al servicio de atención al cliente.

El aparato no alcanza la presión necesaria

- Comprobar el tamaño de la boquilla, montar la boquilla correcta.
- Purgar el aparato (véase "Puesta en marcha").

- Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- Verifique la cantidad de abastecimiento de agua (ver datos técnicos).
- Limpiar la boquilla.
- Sustituir la boquilla.
- Si es necesario, consultar al servicio de atención al cliente.

La bomba no es estanca

Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato.

- En caso de fuga de mayor envergadura deje que el servicio técnico revise el aparato.

La bomba da golpes

- Comprobar la estanqueidad de las tubería de absorción de agua.
- Purgar el aparato (véase "Puesta en marcha").
- Si es necesario, consultar al servicio de atención al cliente.

Accesorios y piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo.

Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Declaración UE de conformidad

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Limpiadora a alta presión
Modelo: 1.520-xxx

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la junta directiva.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de documentación:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2000/14/CE

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Nivel de potencia acústica dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Medido: 90

Garantizado: 93

ProHD 400

Medido: 84

Garantizado: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Medido: 86

Garantizado: 89

ProHD 600

Medido: 85

Garantizado: 87

Datos técnicos

Modelo	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 300	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Conexión de red									
Tensión	V	230	240	230 ... 240	230	240	230	230 ... 240	230
Tipo de corriente	Hz				50				
Potencia conectada	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Fusible de red (inerte, caro. C)	A			10				16	
Categoría de protección	--				IPX5				
Cable alargador, máx. 30 m (Clase de protección 1)	mm ²				2,5				
Conexión de agua									
Temperatura de entrada (máx.)	°C				60				
Velocidad de alimentación (mín.)	l/min		10			12			
Altura de aspiración desde el depósito abierto (20 °C)	m				0,5				
Presión de entrada (máx.)	MPa				1				
Potencia y rendimiento									
Presión de trabajo agua (con boquilla estándar)	MPa		13		14		11		13
Tamaño de la boquilla de la boquilla estándar	--	028		027		036		033	027
Sobrepresión de servicio máxima	MPa		17			16		17	18
Caudal, agua	l/min		6,7				8,1		7,5
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual (máx.)	N		17,7		18,4		20,4		22,2
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-79									
Valor de vibración mano-brazo	m/s ²		1,9			2,7		4,4	2,2
Inseguridad K	m/s ²		0,7			0,8		0,9	0,7
Nivel de presión acústica L _{WA}	dB(A)	77	78		73			71	
Inseguridad K _{WA}	dB(A)		3				3		
Nivel de potencia acústica L _{WA} + inseguridad K _{WA}	dB(A)		93			89		87	
Medidas y pesos									
Longitud	mm		466			351			
Anchura	mm				312				
Altura	mm		337			904			
Peso de funcionamiento típico	kg		20,1			20,5		20,8	21,5
								22	



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Índice

Elementos do aparelho	PT	1
Avisos de segurança	PT	1
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT	2
Equipamento de segurança ..	PT	2
Proteção do meio-ambiente ..	PT	2
Antes de colocar em funcionamento	PT	3
Colocação em funcionamento	PT	3
Manuseamento	PT	4
Transporte	PT	5
Armazenamento	PT	6
Conservação e manutenção ..	PT	6
Ajuda em caso de avarias ..	PT	7
Acessórios e peças sobressalentes	PT	8
Garantia	PT	8
Declaração UE de conformidade	PT	8
Dados técnicos	PT	9

Elementos do aparelho

Por favor, desdobre a página da frente com as imagens

- 1 União rosada do bocal
- 2 Bocal
- 3 Lança EASY!Lock
- 4 Pistola pulverizadora manual EASY!Force
- 5 Bloqueio de segurança
- 6 Gatilho de disparo
- 7 Alavanca de segurança
- 8 Mangueira de alta pressão EASY!Lock
- 9 Alavanca de avanço*, superior (estendida)
- 10 Alavanca de avanço*, inferior (inserida)
- 11 Suporte para o armazenamento de um bico com união rosada ou de um limpador de superfícies**
- 12 Depósito de pulverizador para bico triplo**
- 13 Cavidade para o punho
- 14 Placa de tipo
- 15 Patim

- 16 Ligação de alta pressão EASY!Lock
- 17 Roda*
- 18 Depósito para bocal rotor (bocal rotor apenas na variante ProHD...Plus no volume de fornecimento)
- 19 Suporte da lança pulverizadora aperto, para transporte
- 20 Peneira
- 21 Ligação de água
- 22 Alava da lança pulverizadora
- 23 Interruptor da máquina
- 24 Braçadeira para cabo
- 25 Pega para portar
- 26 Suporte da lança pulverizadora sem aperto
- 27 Tira de borracha
- 28 Depósito de mangueiras*
- 29 Alça de transporte*

* não está disponível em todas as variantes

** não faz parte do volume de fornecimento

Identificação da cor

- Os elementos de comando para o processo de limpeza são amarelos.

Avisos de segurança

- Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.951-949.0!
- Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes a projectores de jactos líquidos.
- Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes à prevenção de acidentes. Os projectores de jactos líquidos têm que ser controlados regularmente e o resultado do controlo registado por escrito.
- Não devem ser feitas quaisquer alterações no aparelho/nos acessórios.

Níveis do aparelho

⚠ PERIGO

Aviso referente a um perigo eminentemente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠ ATENÇÃO

Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠ CUIDADO

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

ADVERTÊNCIA

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

Símbolos no aparelho

Os jactos de alta pressão podem ser perigosos em caso de uso incorrecto. O jacto não deve ser dirigido contra pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou contra o próprio aparelho.



De acordo com as prescrições em vigor o aparelho nunca pode ser ligado à rede de água potável sem separador de sistema. Deve-se utilizar um separador de sistema adequado da firma KÄRCHER ou, alternativamente, um separador de sistema segundo EN 12729 tipo BA.

A água que tenha entrado no separador de sistema é considerada imprópria para consumo.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilizar exclusivamente esta lavadora de alta pressão

- para a limpeza com jacto de alta pressão (p. ex., limpeza de fachadas, terraços, aparelhos de jardim).

Com os acessórios opcionais é possível adicionar detergente.

Para sujidade resistente aconselhamos um bocal rotor (apenas na variante HD...Plus no volume de fornecimento)

Requisitos colocados à qualidade da água:

ADVERTÊNCIA

Como meio de alta pressão só pode ser utilizada água limpa. Sujidade provoca o desgaste prematuro do aparelho ou depósitos. Se for utilizada água de reciclagem, os seguintes valores-limite não podem ser ultrapassados.

Valor ph	6,5...9,5
Condutibilidade eléctrica *	Condutibilidade de água limpa +1200 µS/cm
Substâncias depositáveis **	< 0,5 mg/l
Substâncias filtráveis ***	< 50 mg/l
Hidrocarbonetos	< 20 mg/l
Cloreto	< 300 mg/l
Sulfato	< 240 mg/l
Cálcio	< 200 mg/l
Dureza total	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Ferro	< 0,5 mg/l
Manganésio	< 0,05 mg/l
Cobre	< 2 mg/l
Cloro activo	< 0,3 mg/l
Livre de odores agressivos	

* No total, máximo de 2000 µS/cm

** Volume de ensaio 1 l, tempo de depósito 30 min

*** Sem substâncias abrasivas

Equipamento de segurança

Os dispositivos de segurança servem para protecção do utilizador e não podem ser colocados fora de serviço nem sofrer alterações no seu funcionamento.

Interruptor manométrico

Se soltar o gatilho de disparo da pistola pulverizadora manual, a bomba é desligada por um interruptor de pressão, o jacto de alta pressão pára. Se o gatilho de disparo for puxado, a bomba volta a ligar.

Proteção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora do meio ambiente. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Muitas vezes, os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm componentes que, em caso de manuseamento incorrecto ou recolha errada, podem representar um perigo para a saúde e para o ambiente. Contudo, estes componentes são necessários para a operação adequada do aparelho. Os aparelhos assinalados com este símbolo não podem ser eliminados com o lixo doméstico.


Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:
www.kaercher.com/REACH

Antes de colocar em funcionamento

Montar os acessórios

Aviso: Apenas com uma rotação, o sistema EASY!Lock une, de forma rápida e segura, os componentes através de uma rosca de aperto rápido.

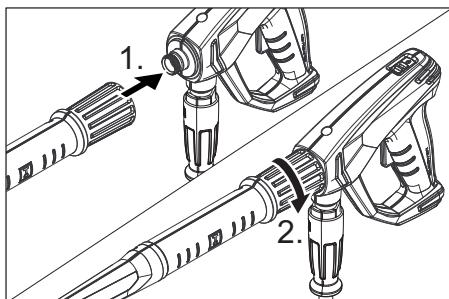

- Encaixar o bocal de alta pressão na lança.
- Montar a porca de capa e apertá-la manualmente (EASY!Lock).

- Conectar a lança à pistola pulverizadora manual e apertar manualmente (EASY!Lock).
- Conectar a mangueira de alta pressão à pistola pulverizadora manual e à ligação de alta pressão do aparelho e apertar manualmente (EASY!Lock).

Adicionalmente no ProHD 200:

- Engatar o mosquetão da alça de transporte no olhal do punho de transporte (figura - ver lado desdobrável).

Colocação em funcionamento

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos! O aparelho, os acessórios, os tubos e as conexões têm de se encontrar num bom estado. Em caso de dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilizar.

Ligação eléctrica

⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos devido a choque eléctrico.

- O aparelho tem de ser ligado obrigatoriamente com uma ficha à rede eléctrica. É proibida uma ligação inseparável da corrente eléctrica. A ficha serve para a separação da rede.
- Utilizar um cabo de extensão com condutor de protecção (classe de protecção 1) e corte transversal suficiente (ver "Dados técnicos"), e desenrolá-lo totalmente do tambor de cabo.

Para os valores de ligação veja a placa de características / dados técnicos.

- Desenrolar o cabo de rede e pousar no chão.
- Ligar a ficha de rede à tomada de rede.

Ligação de água

Ligação à tubagem de água

⚠ ATENÇÃO

Respeite as normas da companhia de abastecimento de água.

De acordo com as prescrições em vigor o aparelho nunca pode ser ligado à rede de água potável sem separador de sistema. Deve-se utilizar um separador de sistema adequado da firma KÄRCHER ou, alternativamente, um separador de sistema segundo EN 12729 tipo BA.

A água que tenha entrado no separador de sistema é considerada imprópria para consumo.

⚠ CUIDADO

Ligar o separador de sistema sempre à alimentação de água e nunca diretamente ao aparelho.

Valores de conexão, vide dados técnicos.

- Ligar a mangueira de admissão da água (comprimento mínimo 7,5m, diâmetro mínimo 1/2") na ligação da água do aparelho no ponto de admissão da água (por exemplo, torneira de água).

Aviso:

A mangueira de alimentação não está incluída no volume de fornecimento.

- Abrir a admissão de água.

Aspirar a água de recipientes abertos

- Enroscar a mangueira de aspiração com filtro (acessório opcional) na ligação da água.
- Eliminar o ar da máquina:
Desenroscar o bico da lança.
Deixar o motor em funcionamento até que a água saia sem de bolhas de ar.
Se necessário, deixar o aparelho a trabalhar durante 10 segundos – depois desligar o interruptor do aparelho. Repetir o processo várias vezes.
- Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.

Manuseamento

⚠ PERIGO

Perigo de explosão!

Não pulverizar líquidos inflamáveis.

Na utilização do aparelho em zonas de perigo (p. ex. bombas de gasolina), deverão ser observadas as respetivas normas de segurança.

Perigo de ferimentos! Durante os trabalhos, segurar a pistola pulverizadora manual e a lança com as duas mãos.

Perigo de ferimentos! O gatilho de disparo e a alavanca de segurança não devem ser prendidos enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

Perigo de ferimentos! Contactar os Serviços Técnicos no caso de a alavanca de segurança estar danificada.

Perigo de ferimentos devido ao jacto de água de alta pressão. Antes de qualquer intervenção no aparelho, empurrar o bloqueio de segurança na pistola pulverizadora manual para a frente.

⚠ CUIDADO

Perigo de ferimentos. Não operar a varante de aparelho com alça de transporte durante o transporte.

Danos ambientais. Limpar os motores apenas em locais onde existam colectores de óleo.

Abrir/Fechar a pistola pulverizadora manual

- Abrir a pistola pulverizadora manual: accionar a alavanca de segurança e o gatilho de disparo.
- Fechar a pistola pulverizadora manual: soltar a alavanca de segurança e o gatilho de disparo.

Funcionamento

O ProHD 200 apenas pode ser operado na horizontal (interruptor do aparelho para cima).

As outras versões podem ser operadas na vertical ou na horizontal.

Aviso:

- O aparelho está equipado com um interruptor de pressão. O motor só funciona com a pistola pulverizadora manual aberta.
- Colocar o selector na posição "I".
 - Desbloquear a pistola pulverizadora manual; para o efeito, deslocar o bloqueio de segurança para trás.
 - Abrir a pistola pulverizadora manual.

Interromper o funcionamento

- Fechar a pistola pulverizadora manual. O aparelho desliga.
- Bloquear a pistola pulverizadora manual; para o efeito, deslocar o bloqueio de segurança para a frente.

Após a interrupção:

- Desbloquear a pistola pulverizadora manual; para o efeito, deslocar o bloqueio de segurança para trás.
- Abrir a pistola pulverizadora manual. O aparelho liga.

Desligar o aparelho

- Fechar a alimentação de água.
- Abrir a pistola pulverizadora manual.
- Ligar a bomba no interruptor do aparelho e deixar o mesmo a trabalhar durante 5 a 10 segundos.
- Fechar a pistola pulverizadora manual.
- Colocar o interruptor do aparelho na posição "0/OFF".
- Antes de retirar a ficha de rede da tomada certifique-se que suas mãos estejam secas.
- Retirar a conexão de água.
- Accionar a pistola manual até a máquina ficar sem pressão.
- Bloquear a pistola pulverizadora manual; para o efeito, deslocar o bloqueio de segurança para a frente.

Guardar a máquina

- Inserir a lança pulverizadora com a pistola pulverizadora manual na aljava e encaixar no suporte da lança pulverizadora.
- Enrolar o cabo de ligação à volta da braçadeira do cabo.
- Fixar a ficha com o clipe montado.

Aparelhos com alavanca de avanço e rodas:

- Inserir a alavanca de avanço.
- Enrolar a mangueira de alta pressão e pendurá-la sobre o depósito das mangueiras.

Protecção contra o congelamento

ADVERTÊNCIA

O gelo danificará o aparelho se a água não for completamente retirada.

Guardar a máquina num local ao abrigo do gelo.

Se não for possível, deve depositá-la num local protegido do gelo:

- Esvaziar a água.
- Bombar um líquido anticongelante comum pelo aparelho.

Aviso:

Utilizar líquido anticongelante comum para automóveis à base de glicol.

Respeitar as instruções de utilização do fabricante do anticongelante.

- Deixar funcionar a máquina durante, no máx., 1 minuto até que toda a água tenha saído da bomba e das mangueiras.

Transporte

△ CUIDADO

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

ADVERTÊNCIA

Durante o transporte, proteger o gatilho de disparo contra danos.

- Para transportar o aparelho, segurá-lo no punho de transporte e no punho com cavidade.
- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizes e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

Aparelhos com alavanca de avanço e rodas:

- Para transportar o aparelho em distâncias mais longas, retirar a alavanca de avanço até à posição final e puxar o aparelho pela alavanca de avanço.

- Puxar o aparelho degrau em degrau para subir as escadas. Os patins protegem a carcaça contra danos.

Aparelhos com alça de transporte:

⚠ CUIDADO

Perigo de lesões devido a aparelho em queda. Antes da utilização, controlar a alça de transporte quanto a danos.

- Colocar a alça de transporte sobre ombro e transportar o aparelho.


Suporte para o limpador de superfícies

- Encaixar o bocal de conexão do limpador de superfícies no suporte da lavadora de alta pressão.
- Aparafusar a porca de capa.

Aviso:

No ProHD 200, o suporte apenas pode ser utilizado para um bocal com união rosada.

Transporte por grua

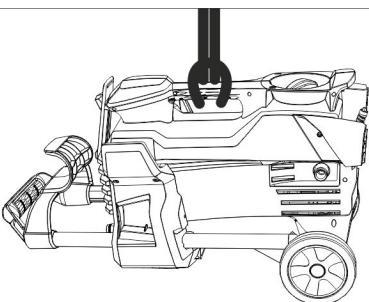

⚠ PERIGO

Perigo de lesões devido a aparelho em queda. Não fixar o dispositivo de elevação na alça de transporte do aparelho.

- Fixar o dispositivo de elevação na pega do aparelho.

Avisos de segurança para o carregamento com grua

⚠ PERIGO

Perigo de lesões através do aparelho em queda.

- Ter atenção às prescrições locais de prevenção de acidentes e aos avisos de segurança.

- Antes de cada transporte com uma grua, controlar o punho de transporte quanto a danos.
- Antes de cada transporte com uma grua, controlar o mecanismo de elevação quanto a danos.
- Levantar o aparelho apenas no punho de transporte.
- Não utilizar quaisquer correntes de fixação.
- Proteger o dispositivo de elevação contra um desengate inadvertido da carga.
- Antes de iniciar o transporte deve-se desmontar todos os componentes soltos como, por exemplo, a lança com pistola pulverizadora manual, bicos, limpador de superfícies e outros objectos soltos.
- Não transportar quaisquer objectos no aparelho durante o processo de suspensão.
- O aparelho só pode ser transportado com a grua, por pessoas que estejam devidamente instruídas para o comando da grua.
- Não permanecer debaixo da carga.
- Certificar-se de que não se encontram pessoas na área de perigo da grua.
- Não deixar o aparelho suspenso na grua sem supervisão.

Armazenamento

⚠ CUIDADO

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.

Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.

Conservação e manutenção

⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos devido a choque elétrico ou activação inadvertida do aparelho. Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Inspecção de Segurança /Contrato de Manutenção

Pode acordar com o seu Agente vendedor, uma inspecção regular de segurança ou assinar um contrato de manutenção. Por favor, peça informações sobre este tema.

Antes de cada serviço

- Controlar a existência de possíveis danos no cabo de ligação e no cabo de telecomando (perigo devido a choque eléctrico). Cabos danificados devem ser substituídos, de imediato, pelos Serviços Técnicos autorizados ou por um electricista credenciado.
- Controlar a mangueira de alta pressão quanto a eventuais danos (perigo de rebentamento). Substituir imediatamente uma mangueira de alta pressão danificada.
- Verificar a estanquidade do aparelho (bomba). É permitida uma fuga de 3 gotas de água por minuto que podem aparecer na parte de baixo do aparelho. Se a fuga for maior, deverá pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

Semanalmente

- Limpar o coador na conexão de água.
- Limpar o coador na conexão de água**
 - Retirar o coador.
 - Limpar filtro exteriormente e passar por água.
 - Inserir peneira.

Todas as 500 horas de serviço, pelo menos uma vez por ano

- Deixar que a manutenção do aparelho seja efectuada pelos Serviços Técnicos.

Ajuda em caso de avarias

⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos devido a choque eléctrico ou activação inadvertida do aparelho.

- *Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.*

- Os componentes eléctricos só podem ser testados e reparados pelos Serviços Técnicos autorizados.
- Em caso de anomalias que não estejam referidas neste capítulo, dúvidas ou indicações expressas, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos autorizados.

A máquina não funciona

- Verificar se o cabo de ligação apresenta danos.
- Controlar a tensão da rede.
- Se o aparelho sobreaquecer:
Colocar o selector na posição "0".
Deixar arrefecer o aparelho durante aprox. 15 minutos.
Colocar o selector na posição "1".
- Se houver uma anomalia na parte eléctrica, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

A máquina não atinge a pressão de serviço

- Verificar a dimensão do bico; montar o bico correcto.
- Purgar o ar do aparelho (veja "Colocação em funcionamento")
- Limpar o coador na conexão de água.
- Controlar quantidade de água de alimentação (veja Dados Técnicos).
- Limpar bocal.
- Substituir bocal.
- Se for necessário, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

A bomba tem fugas

É permitida uma fuga de 3 gotas de água por minuto que podem aparecer na parte de baixo do aparelho.

- Se a fuga for maior, mande o serviço de assistência técnica verificar a máquina.

A bomba provoca ruídos

- Controlar o tubo de aspiração para água quanto a fugas.
- Purgar o ar do aparelho (veja "Colocação em funcionamento")
- Se for necessário, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

Acessórios e peças sobressalentes

Utilizar apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Só assim poderá garantir uma operação do aparelho segura e sem avarias.

Para mais informações sobre acessórios e peças sobressalentes, consulte www.kaercher.com.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação.

Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Declaração UE de conformidade

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas UE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: Lavadora de alta pressão

Tipo: 1.520-xxx

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Processo aplicado de avaliação de conformidade

2000/14/CE: Anexo V

Nível de potência acústica dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Medido: 90

Garantido: 93

ProHD 400

Medido: 84

Garantido: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Medido: 86

Garantido: 89

ProHD 600

Medido: 85

Garantido: 87

Os signatários actuam em nome e em procuraçao do Conselho de Administração.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Responsável pela documentação:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Respectivas Directrizes da UE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2000/14/CE

2011/65/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

Dados técnicos

Tipo	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 300	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Ligação à rede									
Tensão	V	230	240	230 ... 240	230	240	230	230 ... 240	230
Tipo de corrente	Hz				50				
Potência da ligação	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Protecção por fusível (fusível de acção lenta, carga C)	A			10			16		
Tipo de protecção	--				IPX5				
Cabo de extensão, máx. 30 m (classe de protecção 1)	mm ²				2,5				
Ligação de água									
Temperatura de admissão (máx.)	°C				60				
Quantidade de admissão (mín.)	l/mín		10			12			
Altura de aspiração dum recipiente aberto (20 °C).	m				0,5				
Pressão de admissão (máx.)	MPa				1				
Dados relativos à potência									
Pressão de serviço da água (com bocal padrão)	MPa	13	14	11	13	15			
Calibre do bico do bocal padrão	--	028	027	036	033	027			
Máx. pressão de serviço	MPa	17		16	17	18			
Débito, água	l/mín	6,7		8,1		7,5			
Força de recuo (máx.) da pistola manual	N	17,7	18,4	20,4	22,2	23,8			
Valores obtidos segundo EN 60335-2-79									
Valor de vibração mão/braço	m/s ²	1,9		2,7	4,4	2,2			
Insegurança K	m/s ²	0,7		0,8	0,9	0,7			
Nível de pressão acústica L _{pA}	dB(A)	77	78	73	71				
Insegurança K _{pA}	dB(A)	3			3				
Nível de potência acústica L _{WA} + Insegurança K _{WA}	dB(A)	93		89	87				
Medidas e pesos									
Comprimento	mm	466		351					
Largura	mm			312					
Altura	mm	337		904					
Peso de funcionamento típico	kg	20,1		20,5	20,8	21,5	22		



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Indholdsfortegnelse

Maskinelementer.....	DA	1
Sikkerhedsanvisninger	DA	1
Bestemmelsesmæssig anvendelse	DA	2
Sikkerhedsanordninger.....	DA	2
Miljøbeskyttelse	DA	2
Inden ibrugtagning	DA	3
Ibrugtagning	DA	3
Betjening.....	DA	4
Transport.....	DA	5
Opbevaring	DA	5
Pleje og vedligeholdelse	DA	5
Hjælp ved fejl	DA	6
Tilbehør og reservedele	DA	6
Garanti	DA	6
EU-overensstemmelseserklæring	DA	7
Tekniske data	DA	8

Maskinelementer

Fold venligst billedsiden ud i foran

- 1 Dyseforskruning
- 2 Mundstykke
- 3 Strålerør EASY!Lock
- 4 Håndspøjtepistol EASY!Force
- 5 Låsetap
- 6 Aftrækker
- 7 Sikringshåndtag
- 8 Højtryksslange EASY!Lock
- 9 Skubbebøjle*, foroven (trukket ud)
- 10 Skubbebøjle*, forneden (skubbet i)
- 11 Holder til opbevaring af en dyse med forskruning eller en overfladerenser**
- 12 Dyseholder til trefolddyse**
- 13 Grebfordybning
- 14 Typeskilt
- 15 Glidesko
- 16 Højtrykstilslutning EASY!Lock
- 17 Hjul*
- 18 Dyseopbevaring til rotordysen (rotordysen er kun inkluderet i leverancen til ProHD...Plus)

19 Strålerørholder med klemning, for transporten

20 Siv

21 Vandtilslutning

22 Köcher strålerør

23 Afbryder

24 Kabelholder

25 Bæregreb

26 Strålerørholder uden klemning

27 Gummibånd

28 Slangeopbevaring*

29 Bærerem*

* ikke på alle udgaver

** Ikke inkluderet i leveringen

Farkekodning

- Betjeningselementer til rengøringsprocessen er bul.

Sikkerhedsanvisninger

- Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr. 5.951-949.0 læses!
- De pågældende nationale love til væskestrålere skal overholdes.
- De pågældende nationale love til forebyggelse imod ulykkestilfælde skal overholdes. Væskestrålere skal kontrolleres regelmæssigt og resultaterne fra kontrollen skal skiftligt dokumenteres.
- Der må ikke foretages ændringer på maskinen/tilbehøret.

Faregrader

△ FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden

△ ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

△ FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

Symboler på apparatet

Højtryksstråler kan være farlige, hvis de ikke anvendes korrekt.

Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod selve maskinen.

Ifølge de gældende love, må maskinen aldrig anvendes på drikkevandsnettet uden en systemseparatør. Der skal anvendes en velegnet systemseparator fra Kärcher eller en alternativ systemseparator ifølge EN 12729 type BA.

Vand, som strømmer igennem en systemseparatør, kan ikke drikkes.



Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne højtryksrenser må kun anvendes

- til rengøring med højtryksstråle (f.eks. rengøring af facader, terrasser, haveredskafer).

Med det optionale tilbehør kan rengøringsmidlet tilblændes.

For svære tilsmudsninger anbefaler vi rotordysen (kun ved variant HD...Plus kommer den med leverancen)

Krav til vandets kvalitet:

BEMÆRK

Der må kun bruges rent vand som højtryksmedium. Tilsudsninger fører til for tidligt slid eller aflejninger.

Hvis der anvendes recyclingvand, må følgende grænseværdier ikke overskrides.

ph-værdi	6,5...9,5
elektrisk ledningsevne*	Ledningsevne ferskvand +1200 µS/cm
afskedelige stoffer **	< 0,5 mg/l
stoffer som kan filtres ud ***	< 50 mg/l
Kulbrinter	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Calcium	< 200 mg/l

Total hårdhed	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Jern	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kobber	< 2 mg/l
Aktivklor	< 0,3 mg/l
fri for dårlige lugter	
* Maks. ialt 2000 µS/cm	
** Prøvevolumen 1 l, aflejringstid 30 min	
*** ingen slibende stoffer	

Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens beskyttelse og må ikke sættes ud af drift eller ignoreres i deres funktion.

Trykkontakt

Hvis håndsprøjtepistolens aftrækker slipperes, frakobles højtrykspumpen af en trykkontakt, og højtryksstrålen stopper. Hvis aftrækkeren trækkes, kobler trykkontakten pumpen til igen.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder ofte bestanddele, der ved forkert omgang eller forkert bortskaffelse kan udgøre en mulig fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse bestanddele imidlertid nødvendige. Maskiner kendtegnet med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)


Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

www.kaercher.com/REACH

Inden ibrugtagning

Montering af tilbehør

Bemærk: EASY!Lock-systemet forbinder hurtigt og sikkert komponenterne med kun en omdrejning takket være hurtig gevindet.

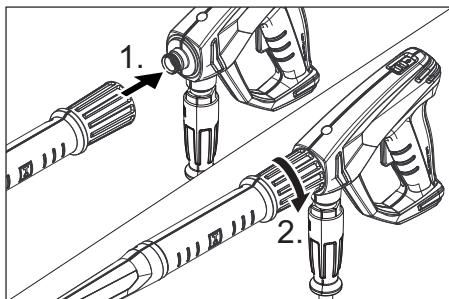

- Sæt højtryksdysen på strålerøret.
- Omløbermøtrik monteres og spændes med hånden (EASY!Lock).
- Forbind strålerøret med håndsprøjtepi-stolen og spænd det fast med hånden (EASY!Lock).
- Forbind højtryksslangen med maskinens håndsprøjtepistol og spænd den fast med hånden (EASY!Lock).

Yderligere ved ProHD 200:

- Hæng bæreremmens karabiner ind i øsknerne på håndtaget (se billedet på omslaget).

Ibrugtagning

⚠ ADVARSEL

Risiko for tilskadekomst! Maskinen, tilbe-hør, tilførselsledninger og tilslutninger skal være i fejl fri tilstand. Hvis apparatet ikke er i en fejl fri tilstand, må det ikke benyttes.

El-tilslutning

⚠ FARE

Fare på grund af elektrisk stød.

- Maskinen skal tvingende sættes til el-nettet med et stik. En forbindelse med strømforsyningen via en forbindelse som ikke

kan adskilles, er forbudt. Stikket bruges som adskillelse fra strømnettet.

- Anvend et forlængerkabel med beskytteslede (beskyttelsesklasse 1) og til-strækkelig diameter (se "Tekniske data") og kablet rulles helt fra kabeltromlen.

Se typeskilt/tekniske data for tilslutnings-værdier

- Rul netkablet af og læg det på gulvet.
- Sæt stikket i en stikkontakt.

Vandtilslutning

Tilslutning til vandledningen

⚠ ADVARSEL

Læg mærke til vandforsyningsselskabets reglementer.

Ifølge de gældende love, må ma-skinen aldrig anvendes på drikke-vandsnettet uden en systemsepa-rator. Der skal anvendes en veleg-ned systemseparator fra KÄRCHER eller en alternativ systemseparator ifølge EN 12729 type BA.



Vand, som strømmer igennem en system-separator, kan ikke drikkes.

⚠ FORSIGTIG

Tilslut aldrig en systemadskiller direkte til maskinen, men til drikkevandsforsyningen. Tilslutningsværdier, se venligst tekniske data.

- Tilslut tilløbsslangen (min. længde 7,5 m, min. diameter 1/2 ") på maskinens vandtilslutning og på vandtilløbet (f.eks. vandhanen).

Bemærk:

Tilførselsslangen leveres ikke med.

- Åbn for vandtilløbet.

Opsugning af vand fra åbne beholdere

- Skru sugeslangen med filter (optionalt tilbehør) på vandtilslutningen.
- Maskinen skal ventileres:
Skru strålerørets dyse af.
Lad maskinen køre så længe, indtil van-det træder blæsefrif ud.
Lad maskinen køre for 10 sekunder - sluk den så med hovedafbryderen.
Gentag denne procedure flere gange.
- Sluk for maskinen og skru dysen på igen.

Betjening

⚠ FARE

Eksplodingsrisiko!

Bændbare væsker må ikke sprøjes.
Overhold de gældende sikkerhedsforskrifter ved anvendelse af højtryksrenseren i fareområder (f.eks. tankstationer).

Risiko for tilskadekomst! Under arbejdet skal håndsprøjtepistolen og strålerøret holdes fast med begge hænder.

Risiko for tilskadekomst! Aftrækkeren og sikringshåndtaget må ikke komme i klemme under driften.

Risiko for tilskadekomst! Kontakt kundeservice, hvis sikringshåndtaget er defekt.

Fare for personskader pga. højtryks-vandstrålen. Skub låsetappen på håndsprøjtepistolen fremad, før der arbejdes på maskinen.

⚠ FORSIGTIG

Risiko for tilskadekomst. Maskiner med bærerem må ikke bruges mens de bæres.
Miljøskader. Rengør motoren kun på steder med tilsvarende olieudskiller.

Åbning/lukning af håndsprøjtepistolen

- Åbn håndsprøjtepistolen: Betjen sikringshåndtaget og aftrækkeren.
- Luk håndsprøjtepistolen: Slip sikringshåndtaget og aftrækkeren.

Drift

ProHD 200 må kun bruges i liggende position (maskinkontakt oppe).

De andre maskinversioner kan bruges stående eller liggende.

Bemærk:

Maskinen er udstyret med en trykkontakt. Motoren kører kun, hvis håndsprøjtepistolen er åben.

- Sæt hovedafbryderen på "I".
- Afsikr håndsprøjtepistolen ved at skubbe låsetappen tilbage.
- Åbn håndsprøjtepistolen.

Afbrydelse af driften

- Luk håndsprøjtepistolen.
Maskinen frakobles.
- Sikr håndsprøjtepistolen ved at skubbe låsetappen fremad.

Efter afbrydelsen:

- Afsikr håndsprøjtepistolen ved at skubbe låsetappen tilbage.
- Åbn håndsprøjtepistolen.
Maskinen kobles til igen.

Sluk for maskinen

- Luk vandtilførslen.
- Åbn håndsprøjtepistolen.
- Tænd pumpen på kontakten og lad den køre i 5-10 sekunder.
- Luk håndsprøjtepistolen.
- Sæt startknappen på "0/OFF".
- Netsтикken bør kun trækkes ud af stikkåden med tørre hænder.
- Fjern vandtilslutningen.
- Betjen sprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk.
- Sikr håndsprøjtepistolen ved at skubbe låsetappen fremad.

Opbevaring af apparatet

- Sæt strålerøret med håndsprøjtepistolen i strålerørtasken og lad den gå i hak i strålerørholderen.
- Tilslutningskablet vikles omkring kabelholderen.
- Fastgør stikket med den monterede klip.

Apparater med skubbebøjler og hjul:

- Skub skubbebøjlen ind.
- Højtryksslangen vikles op og hænges over slangeopbevaringen.

Frostbeskyttelse

BEMÆRK

Frost ødelægger maskinen hvis den ikke fuldstændig tømmes for vand.

Maskinen opbevares et frostfrit sted.

Hvis det ikke er muligt at opbevare maskinen et frostfrit sted:

- Vand afledes.
- Pump almindeligt frostbeskyttelsesmiddel igennem maskinen.

Bemærk:

Brug et almindeligt frostbeskyttelsesmiddel til biler på glykolbasis.

Tag hensyn til frostvæskeproducentens instruktioner.

- Maskinen skal køre max. 1 minut indtil pumpen og ledningerne er tom.

Transport

⚠ FORSIGTIG

Fare for person- og materialeeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.

BEMÆRK

Beskyt aftrækkeren mod beskadigelser under transport.

- Tag fat i håndtaget og på skubbebøjlen når maskinen skal bæres.
- Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

Apparater med skubbebøjler og hjul:

- Træk skubbebøjlen ud til slutstilling og træk maskinen i skubbebøjlen, når den skal transporteres over længere strækninger.
- Træk maskinen trin for trin op ad trapper. Glideskoene beskytter huset mod beskadigelser.

Maskiner med bærerem:

⚠ FORSIGTIG

Fare for personskader hvis maskinen vælter. Inden brug skal bæreremmen kontrolleres for skader.

- Læg bæreremmen over skulderen og bær maskinen.


Holder for overfladerenser

- Stik overfladerenserens tilslutningsstudser på højtrykrenserens holder.
- Skru omløbermøtrikken på.

Bemærk:

På ProHD 200 kan holderen kun bruges til en dyse med forskruning.

Krantransport

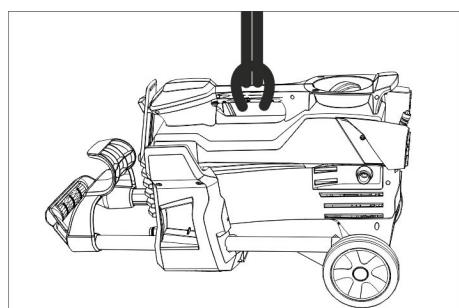

⚠ FARE

Fare for personskader hvis maskinen vælter. Fastgør ikke løfteanordningen på maskinens bærerem.

- Gør løfteanordningen fast på maskinens transporthåndtag.

Sikkerhedsanvisninger til arbejdet med kranen

⚠ FARE

Fare for personskader hvis maskinen vælter.

- Tag hensyn til de lokale forskrifter og sikkerhedsanvisninger til forebyggelse af ulykker.
- Før hver krantransport skal håndtaget kontrolleres for skader.
- Før hver krantransport skal hejseværktøjet kontrolleres for skader.
- Loft kun maskinen på håndtaget.
- Brug ingen anslagskæder.
- Løfteanordningen skal sikres imod utilsigtet udhængning af lasten.
- Før krantransporten skal håndsprøjtepistolen, dysterne, overfladerenserne og andre løse genstande fjernes.
- Under løftningen må der ikke transporteres genstande på maskinen.
- Maskinen må kun transporteres med kranen af personer, som er trænet i kranens betjening.
- Personer må ikke stå under lasterne.
- Hold øje med at der ikke befinner sig personer i kranens fareområde.
- Maskinen må ikke hænge på kranen uden opsyn.

Opbevaring

⚠ FORSIGTIG

Fare for person- og materialeeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares indendørs.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ FARE

Fare for tilskadekomst på grund af utilsigtet startende maskine og elektrisk stød.
Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.

Sikkerhedsinspektion/ servicekontrakt

De kan aftale en regelmæssig sikkerhedsinspektion med deres forhandler eller aftale en vedligeholdelseskontrakt. Søg rådgivning.

Før hver brug

- Kontroller tilslutningskablet for skader (fare for elektrisk stød), tilslutningskabler med skader skal omgående udskiftes af en godkendt kundeservice/el-installatør.
- Højtryksslangen skal kontrolleres med hensyn til skader (bristefare). Udskift beskadigede højtryksslanger med det samme.
- Kontroller maskinen (pumpen) med hensyn på tæthed. 3 vandråber per minut er tilladt og kan udtræde på maskinens bund. Ved stærkere utæthed kontakt kundeservice.

En gang om ugen

- Rens vandtilslutningens filter.

Rens filteret i vandtilslutningen

- Fjern filteret.
- Rens og spol sivet udvendigt.
- Stik sien i.

Hver 500. driftstime, mindst en gang om året

- Lad kundeservice gennemføre vedligeholdelsen.

Hjælp ved fejl

⚠ FARE

Fare for tilskadekomst på grund af utilsigtet startende maskine og elektrisk stød.

- Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.
- El-komponenter må kun kontrolleres og repareres af en godkendt kundeservice.
- I tvivlstilfælde eller ved udtrykkelige henvisninger skal De kontakte en godkendt kundeservice ved fejl, som ikke nævnes i dette kapitel.

Maskinen kører ikke

- Kontroller tilslutningskablet for skader.
- Kontroller netspændingen.
- Hvis maskinen er overophedet: Hovedafbryderen sættes på "0". Lad maskinen køle af i mindst 15 minutter. Hovedafbryderen sættes på "1".
- Kontakt kundeservice i fald af en elektrisk defekt.

Maskinen kommer ikke op på det nødvendige tryk

- Kontroller dysens størrelse, monter korrekt dyse.
- Afluft maskinen (se "Ibrugtagning").
- Rens vandtilslutningens filter.
- Kontroller tilførselsmængden (se tekniske data).
- Rens dyserne.
- Erstat dysen.
- Kontakt kundeservice efter behov.

Pumpen utæt

3 dråber vand pr. minut er tilladt og kan dryppе ud fra bunden af højtryksrenseren.

- Ved stærkere lækage skal maskinen kontrolleres af kunde-service.

Pumpen banker

- Kontroller sugeledningen til vand for utæthed.
- Afluft maskinen (se "Ibrugtagning").
- Kontakt kundeservice efter behov.

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes www.kaercher.com

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vores forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

EU-overensstemmelseserklæring

Herved erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EU-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Højtryksrenser
Type: 1.520-xxx

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefuldmaægtiget:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Gældende EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2000/14/EF

2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

Lydeffektniveau dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Målt: 90

Garanteret: 93

ProHD 400

Målt: 84

Garanteret: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Målt: 86

Garanteret: 89

ProHD 600

Målt: 85

Garanteret: 87

Underskriverne handler på bestyrelsens vegne og med dennes fuldmagt.

Tekniske data

Type	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 300	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Nettilslutning									
Spænding	V	230	240	230	230	240	230	230	230
				... 240			... 240		
Strømtype	Hz				50				
Tilslutningseffekt	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Sikring (forsinket, char. C)	A			10			16		
Kapslingsklasse	--				IPX5				
Forlængerledning, maks. 30 m.	mm ²				2,5				
(beskyttelsesklasse 1)									
Vandtilslutning									
Forsyningstemperatur, maks.	°C				60				
Forsyningsmængde, min.	l/min.		10			12			
Sugehøjde ud fra åbn beholder (20 °C)	m				0,5				
Tilførselstryk, maks.	MPa				1				
Ydelsesdata									
Arbejdstryk vand (med standardddyse)	MPa	13		14	11		13		15
Standarddysens dysestørrelse	--	028		027	036		033		027
Max. driftsovertryk	MPa	17			16		17		18
Kapacitet, vand	l/min.	6,7				8,1			7,5
Sprøjtepistolens tilbagestøds- kraft max.	N	17,7		18,4	20,4		22,2		23,8
Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-79									
Hånd-arm vibrationsværdi	m/s ²		1,9		2,7		4,4		2,2
Usikkerhed K	m/s ²	0,7			0,8		0,9		0,7
Lydtryksniveau L _{pA}	dB(A)	77	78	73		71			
Usikkerhed K _{pA}	dB(A)	3				3			
Lydeffektniveau L _{WA} + usikker- hed K _{WA}	dB(A)	93		89		87			
Mål og vægt									
Længde	mm	466			351				
Bredde	mm			312					
Højde	mm	337			904				
Typisk driftsvægt	kg	20,1		20,5	20,8	21,5	22		

  Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Innholdsfortegnelse

Maskinorganer	NO	1
Sikkerhetsanvisninger.....	NO	1
Forskriftsmessig bruk	NO	2
Sikkerhetsinnretninger	NO	2
Miljøvern	NO	2
Før den tas i bruk	NO	2
Ta i bruk	NO	3
Betjening.....	NO	3
Transport.....	NO	4
Lagring	NO	5
Pleie og vedlikehold	NO	5
Feilretting	NO	6
Tilbehør og reservedeler.....	NO	6
Garanti	NO	6
EU-samsvarserklæring	NO	7
Tekniske data	NO	8

Maskinorganer

Vennlist fold ut illustrasjonsarket foran

- 1 Dysetilkobling
- 2 Dyse
- 3 Strålerør EASY!Lock
- 4 Håndsrøytepistol EASY!Force
- 5 Sikringslås
- 6 Avtrekkerhendel
- 7 Sikringshendel
- 8 Høytrykkslange EASY!Lock
- 9 Skyvebøyle*, oppe (uttrukket)
- 10 Skyvebøyle*, nede (innskjøvet)
- 11 Holder til oppbevaring av en dyse med skruefeste eller en flaterengjører**
- 12 Dyseholder for treveisdyse**
- 13 Gripehåndtak
- 14 Typeskilt
- 15 Glidesko
- 16 Høytrykkstilkobling EASY!Lock
- 17 Hjul*
- 18 Dyseholder for rotordyse (rotordyse leveres kun for versjonene ProHD...Plus)
- 19 Strålerørholder med klemming, for transport
- 20 Sil
- 21 Vanntilkobling

- 22 Hylster strålerør
 - 23 Apparatbryter
 - 24 Kabelholder
 - 25 Bære håndtak
 - 26 Strålerørholder uten klemming
 - 27 Gummibånd
 - 28 Slangeholder*
 - 29 Bærrestropp*
- * ikke tilgjengelig ved alle varianter
** ikke i leveransen

Fargemerking

- Betjeningslementer for rengjøringsprosessen er gule.

Sikkerhetsanvisninger

- Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr. 5.951-949.0 før maskinen settes i drift!
- Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter for væskestrålemaskiner.
- Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter om ulykkesforhindring. Væskestrålemaskinen må kontrolleres regelmessig og resultatene av kontrollen skal protokollføres.
- Det må ikke gjøres endringer på apparatet/tilbehøret.

Risikotrinn

△ FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

△ ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

△ FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Symboler på maskinen

Høytrykksstråler kan være farlige ved feil bruk. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller maskinen selv.



I henhold til gjeldende forskrifter skal maskinen aldri kobles til drikkevannsnettet uten systemskiller.



Det skal brukes en egen systemskiller fra KÄRCHER eller alternativt en systemskiller iht. EN 12729 type BA.

Vann som har passert gjennom en sn systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.

Forskriftsmessig bruk

Denne høytrykksvaskeren skal utelukkende anvendes

- til rengjøring med høytrykkstråle (f.eks. rengjøring av fasader, terrasser, hage-maskiner).

Rengjøringsmiddel kan tilsettes med alternativt tilbehør.

For hardnakket smuss anbefaler vi en rotordyse (leveres kun for versjonene HD...Plus)

Krav til vannkvalitet:

OBS

Som høytrykksmedium skal det bare brukes rent vann. Forurensninger fører til tidlig slitasje eller avleiringer i apparatet.

Hvis det brukes resirkulert vann, må følgende grenseverdier ikke overskrides.

pH-verdi	6,5...9,5
elektrisk ledningsevne *	Ledningsevne ferskvann +1200 µS/cm
utfellingsbare stoffer **	< 0,5 mg/l
avfiltrerbare stoffer ***	< 50 mg/l
Hydrokarbonater	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Kalsium	< 200 mg/l
Total hardhet	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Jern	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Kopper	< 2 mg/l
Aktivt klor	< 0,3 mg/l
uten ubehagelig lukt	
* Maksimalt totalt 2000 µS/cm	
** Prøvevolum 1 l, utfellingstid 30 min	
*** ingen slipende stoffer	

Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for å beskytte brukeren og må ikke settes ut av drift eller omgås.

Trykkbryter

Når du slipper avtrekksspaken på håndsprøytespisten, slår en trykkbryter av pumpen og høytrykksstrålen stopper. Når du betjener avtrekksspaken på nytt, kobles pumpen inn igjen.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte deler som kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)


Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Før den tas i bruk

Montere tilbehør

Henvisning: EASY!Lock-Systemet forbinder komponenter raskt og sikert med en hurtigvinsj på kun en omdreining.

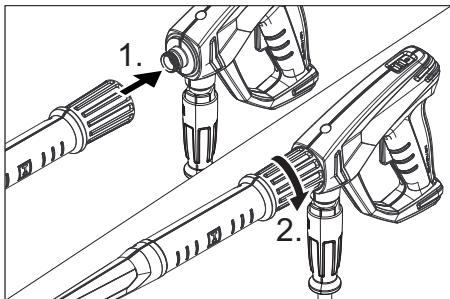

Vanntilkobling

Tilkobling til vannledning

⚠ ADVARSEL

Følg vannverkets forskrifter.

I henhold til gjeldende forskrifter skal apparatet aldri kobles til drikkevannsnettet uten systemskiller.



Det skal brukes en egnet systemskiller fra KÄRCHER eller alternativt en systemskiller iht. EN 12729 type BA.

Vann som har passert gjennom en sn systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.

⚠ FORSIKTIG

Systemskiller skal alltid kobles til vannforsyningen, ikke direkte på maskinen.

For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.

→ Koble tilløpslangen (minimum lengde 7,5 meter, minimum diameter 1/2") til vanntilkoblingen på apparatet og til vanntilførselen (f.eks. vannkran).

Merknad:

Tilførselsslange er ikke del av leveringsomfang.

→ Åpne vannkranen.

Suging av vann fra åpen beholder

→ Skru sugeslangen med filter (valgfritt tilbehør) på vanntilkoblingen.

→ Lufte maskinen:

Skru av dyse på strålerør.

La maskinen gå til vannet kommer uten bobler.

Eventuelt la maskinen gå i 10 sekunder – slå deretter av maskinbryteren. Gjenta prosessen flere ganger.

→ Slå av maskinen og skru på dysen igjen.

Betjening

⚠ FARE

Ekspllosjonsfare!

Ikke sprut ut brennbare væsker.

Ved bruk av maskinen i risikoområder (f.eks. bensinstasjoner) må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges.

Fare for personskade! Ved bruk, hold høytrykkspistol og strålerør med begge hender.

Fare for personskade! Avtrekksspaken og sikringsspaken må ikke være fastklemt under drift.

- Sett høytrykksdysen på strålerøret.
- Monter overfalsmutteren og trekk den til for hånd (EASY!Lock).
- Kolbe strålerøret til håndsprøytepistolen og stram den håndfast (EASY!Lock).
- Koble høytrykkslangen med håndsprøytepistolen og høytrykkstilkoblingen på apparatet og stram (EASY!Lock).

Ekstra ved ProHD 200:

- Hekt karabinkroken til bærestroppen i rene på bærehåndtaket (bilde se omslagsside).

Ta i bruk

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade! Apparat, tilbehør, tilførselsledninger og tilkoblinger må være i plettfrí tilstand. Maskinen skal ikke brukes dersom det ikke er i feilfrí stand.

Elektrisk tilkobling

⚠ FARE

Fare for personskade gjennom elektrisk støt.

- Maskinen skal kobles til strømnettet med støpselet. Det er forbudt å bruke en fast tilkobling til strømnettet. Støpselet brukes for å koble fra strømnettet.
- Bruk en skjøteleddning med jordleder (vernekasse 1) og tilstrekkelig tverrsnitt (se "Tekniske data") og vikle den helt av kabeltrommelen.

Se typeskilt/tekniske data for tilkoblingsverdier.

- Vikel av strømkabelen og legg den på bakken.
- Sett støpselet i en veggkontakt.

Fare for personskade! Kontakt kundeservice ved defekt sikringsspake.

Høytrykksstrålen kan utgjøre fare for personskader. Før alt arbeid på apparatet må du skyve sikringen på håndsprøytepistolen forover.

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskader. Apparatvarianten med bærerestropp skal ikke brukes mens det bæres.

Miljøskader. Motoren skal kun rengjøres på steder med tilsvarende oljeutskiller.

Åpne/lukke håndsprøytepistolen

- Åpne håndsprøytepistolen: Betjen sikringsspaken og avtrekkspaken.
- Lukk håndsprøytepistolen: Slipp sikringsspaken og avtrekkspaken.

Drift

ProHD 200 skal kun brukes liggende (apparatbryter opp).

Øvrige apparatversjoner kan brukes stående eller liggende.

Merknad:

Apparatet er utstyrt med en trykkbryter. Motoren går bare når håndsprøytepistolen er åpen.

- Sett maskinbryteren i stilling "I".
- Løsne håndsprøytepistolen, ved at sikringen skyves bakover.
- Åpne høytrykkspistolen.

Opphold i arbeidet

- Lukk høytrykkspistolen.
- Apparatet slår seg av.
- Sikre håndsprøytepistolen, for å gjøre dette skyves sikringen forover.

Etter avbrudd:

- Løsne håndsprøytepistolen, ved at sikringen skyves bakover.
- Åpne høytrykkspistolen.
- Apparatet slår seg på igjen.

Slå maskinen av

- Steng vanntilførselen.
- Åpne høytrykkspistolen.
- Slå på pumpen med apparatets bryter og la den gå i 5-10 sekunder.
- Lukk høytrykkspistolen.
- Sett hovedbryteren til "0/OFF".

→ Trekk ut støpselet (tørre hender) fra stikkontakten.

→ Fjerne vanntilkoblingen.

→ Trykk på sprøytepistolen til apparatet er trykkløst.

→ Sikre håndsprøytpistolen, for å gjøre dette skyves sikringen forover.

Oppbevaring av apparatet

- Sett strålerøret med høytrykkspistol i hylsteret for strålerør og lås det i strålerørholderen.
- Vikle strømkabelen på koabelholderen.
- Fest støpselet med montert clips.

Apparater med skyvebøyle og hjul:

- Skyv inn skyvebøylen.
- Vikle opp høytrykksslangen og heng den i slangeopphegenget.

Frostbeskyttelse

OBS

Frost ødelegger apparatet dersom det ikke er helt tomt for vann.

Lagre apparatet på et frostfritt sted.

Dersom frostfri lagring ikke er mulig:

- Tapp ut vannet.
- Pump vanlig frostvæske gjennom apparatet.

Merknad:

Bruk vanlig glykolbasert frostmiddel for biler. Følg bruksanvisning for frostvæsken.

- La apparatet gå i maks. 1 minutt til pumpene og slanger er tomme.

Transport

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.

OBS

Beskytt avtrekkspaken mot skade under transport.

- Hold fast i håndtakene for å bære apparatet.
- Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

Apparater med skyvebøyle og hjul:

- For transport over lengere strekninger, trekk skyvebøylen ut til endeposisjon og

trekk apparatet på skyvebøylen etter deg.

- Trekk opp maskinen trinn for trinn i trapper. Glidekulene beskytter da huset mot skader.

Apparat med bærestropp:

⚠ FORSIKTIG

Fare for skader på grunn av maskin som faller ned. Før bruk må bærestroppen kontrolleres for skade.

- Legg bærestroppen over skulderen og bær apparatet.


Holder for flaterengjører

- Sett tilkoblingsstussen for flaterengjøreren på holderen på høytrykksvaskeben.
- Skru på festemutteren.

Merknad:

Ved ProHD 200 kan holderen kun brukes for en dyse med gjenger.

Krantransport

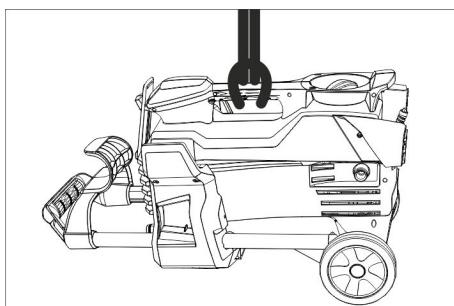

⚠ FARE

Fare for skader på grunn av maskin som faller ned. Ikke fest løfteinnretningen på bærestroppen til apparatet.

- Fest løfteinnretningen på maskinenes bærehåndtak.

Sikkerhetsanvisninger til forankringen

⚠ FARE

Fare for skader på grunn av maskin som faller ned.

- Lokale forskrifter for ulykkesforebyggning og sikkerhetsanvisningene skal følges.
- Før hver transport med kran skal bærehåndtaket kontrolleres for skader.

- Før hver transport med kran skal løfteutstyret kontrolleres for skader.
- Løft maskinen kun i håndtaket.
- Det må ikke brukes anslagskjeden.
- Sikre løfteinnretning mot utilsiktet opphenging av lasten.
- Ta av strålerøret med høytrykkspistol, dyser, flaterengjører og andre løse gjenstander før transport med kran.
- Under løftingen skal det ikke transporteres gjenstander på maskinen.
- Maskinen må bare transporteres med kranen av personer som er undervist i betjening av kranen.
- Ikke stå under lasten.
- Pass på at personer ikke oppholder seg i kranens faresone.
- La ikke maskinen henge på kranen uten oppsyn.

Lagring

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader!

Pass på vekten av apparatet ved lagring.

Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

Pleie og vedlikehold

⚠ FARE

Fare for eprsonskader ved utilsiktet oppstart av apparat og fra elektrisk støt.

Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

Sikkerhetsinspeksjon/vedlikeholdskontrakt

Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon eller inngå en servicekontrakt med din forhandler. Spør din forhandler om råd og veiledning.

Før hver igangsetting

- Kontroller den elektriske ledningen for evt. skader (fare for elektrisk støt). La en service-montør eller en autorisert elektriker skifte ledningen umiddelbart dersom den er skadet.
- Kontroller høytrykkslange for skader (fare for sprekk). Høytrykkslanger med skader må skiftes ut umiddelbart.

- Kontroller pumpen for evt. lekkasjer. 3 drypp i minuttet under pumpen er tillatt. Ved større lekkasjer må pumpen kontrolleres av en servicemontør.

Ukentlig

- Rengjør sil i vanntilkobling.

Rengjør sil i vanntilkobling

- Ta ut silen.
- Rengjør silen utvendig og skyll den.
- Sett inn silen.

Etter 500 driftstimer, minimum årlig

- La kundeservice gjennomføre vedlikehold av maskinen.

Feilretting

△ FARE

Fare for epsonskader ved utilsiktet oppstart av apparatet og fra elektrisk støt.

- *Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.*
- *Elektriske komponenter må kun kontrolleres og repareres av en servicemontør eller en autorisert elektriker.*
- *Ved feil som ikke er nevnt i dette kapittel, i tvilstilfeller og ved anvisninger om dette, må det tas kontakt med en servicemontør.*

Apparatet går ikke

- Kontroller den elektriske ledningen for evt. skader.
- Kontroller nettspenningen.
- Dersom maskinen er overoppvarmet: Sett maskinbryteren i stilling "0". La maskinen kjøles ned i minst 15 minutter. Sett maskinbryteren i stilling "1".
- Ved elektriske feil, ta kontakt med en servicemontør.

Høytrykksvaskeren bygger ikke opp trykk

- Kontroller dysestørrelse, monter korrekt dyse.
- Luft maskinen (se: "Betjening").
- Rengjør sil i vanntilkobling.
- Kontroller vanntilførselsmengden (se Tekniske data).
- Rengjør dyse.
- Sett på dysen.
- Ta kontakt med en servicemontør ved behov.

Lekkasje fra pumpe

3 drypp i minuttet under pumpen er tillatt.

- Ved større utetthet skal apparatet kontrolleres av kundeservice.

Pumpen banker

- Kontroller at sugeslangen for vann er tett.
- Luft maskinen (se: "Betjening").
- Ta kontakt med en servicemontør ved behov.

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen.

Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

Produkt: Høytrykksvasker
Type: 1.520-xxx

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Ansvarlig for dokumentasjon:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2000/14/EF

2011/65/EU

Anvendte overensstemmende normer

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Anvendt metode for samsvarsverurdering

2000/14/EF: Vedlegg V

Lydeffektnivå dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Målt: 90

Garantert: 93

ProHD 400

Målt: 84

Garantert: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Målt: 86

Garantert: 89

ProHD 600

Målt: 85

Garantert: 87

Undertegnede handler på vegne av og med fullmakt fra styret.

Tekniske data

Type	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 300	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 600	
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Nettilkobling									
Spennin	V	230	240	230	230	240	230	230	230
				
				240				240	
Strømtype	Hz					50			
Kapasitet	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Sikringer (trege, type C)	A			10				16	
Beskyttelsestype	--				IPX5				
Skjøteleddning, maks. 30 m (Vernekasse 1)	mm ²				2,5				
Vanntilførsel									
Vanntilførsels-temperatur (max)	°C				60				
Tilførselsmengde (min)	l/min		10			12			
Sugehøyde fra åpen beholder 20 °C	m				0,5				
Tilførselstrykk (max)	MPa				1				
Effektspesifikasjoner									
Arbeidstrykk vann (med standarddyse)	MPa	13		14	11		13		15
Dysestørrelse på standarddyse	--	028		027	036		033		027
Maks. driftsovertrykk	MPa	17		16	17		18		
Vannmengde	l/min	6,7			8,1			7,5	
Rekylkraft høytrykkspistol (maks.)	N	17,7		18,4	20,4		22,2		23,8
Registrerte verdier etter EN 60335-2-79									
Hånd-arm vibrasjonsverdi	m/s ²	1,9		2,7	4,4		2,2		
Usikkerhet K	m/s ²	0,7		0,8	0,9		0,7		
Støytrykksnivå L _{WA}	dB(A)	77	78	73		71			
Usikkerhet K _{WA}	dB(A)	3			3				
Støyeffektnivå L _{WA} + usikkerhet K _{WA}	dB(A)	93		89		87			
Mål og vekt									
Lengde	mm	466			351				
Bredde	mm			312					
Høyde	mm	337			904				
Typisk driftsvekt	kg	20,1		20,5	20,8	21,5	22		

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, fölж anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Innehållsförteckning

Aggregatelement	SV	1
Säkerhetsanvisningar	SV	1
Ändamålsenlig användning . . .	SV	2
Säkerhetsanordningar	SV	2
Miljöskydd	SV	2
Före ibruktagande	SV	3
Idrifttagning	SV	3
Handhavande	SV	4
Transport	SV	5
Förvaring	SV	5
Skötsel och underhåll	SV	5
Åtgärder vid störningar	SV	6
Tillbehör och reservdelar . . .	SV	6
Garanti	SV	7
EU-försäkran om överensstäm- melse	SV	7
Tekniska data	SV	8

Aggregatelement

Vik ut bildsidan fram.

- 1 Munstycketfäste
- 2 Munstycke
- 3 Strålrör EASY!Lock
- 4 Handspruta EASY!Force
- 5 Säkerhetsspärr
- 6 Startspak
- 7 Säkerhetsspak
- 8 Högtryckssläng EASY!Lock
- 9 Skjutbygel*, uppe (utdragen)
- 10 Skjutbygel*, nere (inskjuten)
- 11 Hällare för förvaring av ett munstycke med skruvkoppling eller en ytrentgörare**
- 12 Munstycketförvaring för trefunktions-
munstycke**
- 13 Greppfördjupning
- 14 Typskylt
- 15 Glidsko
- 16 Högtrycksanslutning EASY!Lock
- 17 Hjul*
- 18 Munstycketförvaring för rotormun-
stycke (rotormunstycke medföljer en-
dast utförande ProHD...Plus)

- 19 Stålrör med klämfäste, för transport
 - 20 Sil
 - 21 Vattenanslutning
 - 22 Köcher strålrör
 - 23 Huvudreglage
 - 24 Kabelfäste
 - 25 Bärhandtag
 - 26 Strålrörshållare utan fastklämning
 - 27 Gummiband
 - 28 Slangförvaring*
 - 29 Bärrem*
- * finns inte hos alla varianter
** medföljer ej

Färgmärkning

- Manöverelement för rengöringsproces-
sen är gula.

Säkerhetsanvisningar

- Före första ibruktagning måste Säker-
hetsanvisningar nr. 5.951-949.0 läsas!
- Beakta lagstadgade, nationella före-
skrifter för högtryckstvättar.
- Beakta gällande, nationella regelverk
för olycksfallsskydd. Högtryckstvättar
måste kontrolleras regelbundet och
kontrollresultatet måste noteras skrift-
ligt.
- Inga förändringar får göras på maski-
nen/tillbehören.

Risknivåer

FARA

Varnar om en omedelbart överhängande
fara som kan leda till svåra personskador
eller dödsfall.

WARNING

Varnar om en möjigen farlig situation som
kan leda till svåra personskador eller dö-
den.

FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjigen farlig situation som
kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

Varnar om en möjigen farlig situation som
kan leda till materiella skador.

Symboler på apparaten

Högtrycksstrålar kan vara farliga vid felaktig användning. Strålen får inte riktas mot människor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva maskinen.



Enligt gällande föreskrifter får maskinen aldrig köras över dricksvattnenätet utan systemavskiljare. Passande systemavskiljare från KÄRCHER, eller alternativt en systemavskiljare enligt EN 12729 typ BA, ska användas. Vatten som runnit genom en systemavskiljare anses inte vara drickbart.



Ändamålsenlig användning

Använd endast denna högtryckstvätt

- för rengöring med högtrycksstråle (t.ex. rengöring av fasader, terrasser, trädgårdsutrustning).

Med tillvals-tillbehör kan rengöringsmedel tillsättas.

För hårdnackad smuts rekommenderar vi ett rotormunstycke (ingår endast i leveransen av Version HD...Plus.)

Krav på vattenkvaliteten:

OBSERVERA

Endast rent vatten får användas som högtrycksmedium. Nedsmutsning leder till försiltingar eller avgarngar i apparaten på ett för tidigt statdum.

Om återvinningsvatten används får följande gränsvärden inte överskridas.

pH-värde	6,5...9,5
elektrisk ledningsförmåga *	Ledningsförmåga färskvatten +1 200 µS/cm
sedimenterbara ämnen **	< 0,5 mg/l
filtreringsbara ämnen ***	< 50 mg/l
Kolväten	< 20 mg/l
Klor	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Kalcium	< 200 mg/l

Totalhårdhet	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Järn	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Koppar	< 2 mg/l
Aktivt klor	< 0,3 mg/l
fritt från illaluktande dofter	
* Maximum totalt 2 000 µS/cm	
** Testvolym 1 l, sedimenteringstid 30 min	
*** inga slipande ämnen	

Säkerhetsanordningar

Säkerhetsanordningar är avsedda att skydda användaren och får inte deaktiveras eller kringás i sin funktion.

Tryckställare

När handtaget på handsprutan släpps från kopplas pumpen av en tryckbrytare som stoppar högtrycksstrålen. Drar man i handtaget kopplas pumpen in igen.

Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.


Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta komponenter som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns på:
www.kaercher.com/REACH

Före i bruktagande

Montera tillbehör

Obs! EASY!Lock-systemet förbinder komponenterna med en snabbgångna snabbt och säkert på bara ett varv.

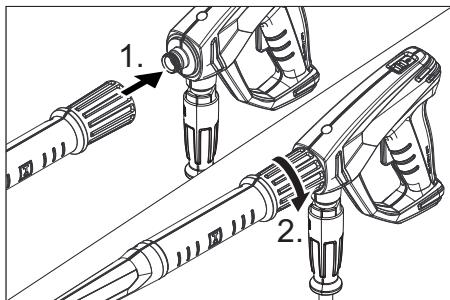

- Sätt på högtryckmunstycket på strålröret
- Montera kopplingsmuttern och dra fast den för hand (EASY!Lock).
- Anslut strålröret och handsprutan och dra åt för hand (EASY!Lock).
- Anslut högtrycksslansen till handsprutan och maskinens högtrycksanslutning och dra åt för hand (EASY!Lock).

Dessutom hos ProHD 200:

- Haka i bärremmens karbinhake i öglorna på bärhandtaget (bild se titelsida).

Idrifttagning

△ WARNING

Skaderisk! Maskinen, tillbehören, matningsledningarna, och anslutningarna måste vara i felfritt skick. Maskinen får inte användas om den inte är felfri.

Elanslutning

△ FARA

Skaderisk p.g.a. elektrisk stöt.

- Maskinen måste anslutas till elnätet med en stickkontakt. Det är förbjudet med en anslutning till elnätet som inte går att ta isär. Stickkontakten är avsedd för separeringen från elnätet.
- Använd förlängningskabel med skyddsledare (kapslingsklass 1) och tillräckligt tvärsnitt (se "Tekniska data") och linda av allt från kabeltrumman.

Anslutningsvärde, se typskylt/Tekniska Data.

- Linda upp nätkabeln och lägg den på golvet.
- Anslut nätkontakten till ett vägguttag.

Vattenanslutning

Anslutning till vattenledningen

△ VARNING

Beakta vattenleverantörens anvisningar och föreskrifter.

Enligt gällande föreskrifter får maskinen aldrig köras över dricksvattnätet utan systemavskiljare.



Passande systemavskiljare från KÄRCHER, eller alternativt en systemavskiljare enligt EN 12729 typ BA, ska användas.

Vatten som runnit genom en systemavskiljare anses inte vara drickbart.

△ FÖRSIKTIGHET

Anslut alltid systemavskiljaren till vattenförsörjningen, aldrig direkt till maskinen.

Se Tekniska Data för anslutningsvärden.

- Anslut inmatningssläng (minsta längd 7,5 m, minsta diameter 1/2") till aggregatets vattenanslutning samt till vattenflöde (exempelvis en vattenkran).

Hänvisning:

Matningsslängen medföljer ej.

- Öppna vattenförsörjning.

Suga upp vatten ur öppna behållare

- Skruva fast sugslang med filter (valfritt tillbehör) på vattenkranen.

→ Lufta ur aggregatet:

Skruva av munstycket från strålröret.

Låt aggregatet arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut.

Låt ev. maskinen gå under 10 sekunder - slå sedan av strömbrytaren. Upprepa detta flera gånger.

- Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

Handhavande

⚠ FARA

Explosionsrisk!

Inga brännbara vätskor får fördelas med högtrycksvätten.

Vid användning av maskinen i riskområden (t.ex. bensinmackar) ska motsvarande säkerhetsföreskrifter beaktas.

Skaderisk! Håll i handsprutan och strålröret med båda händerna när du arbetar.

Skaderisk! Avdragsspaken och låsspaken får inte vara spärrade när maskinen används.

Skaderisk! Kontakta kundservice om låsspaken är defekt.

Skaderisk på grund av högtrycksvattenstråle. Dra säkerhetsspärren på handsprutan framåt innan du börjar arbeta med maskinen.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Skaderisk. Kör inte maskinvarianten med bärrem medan den bärs..

Miljöskador. Rengör bara motorer på platser där det finns passande oljeavskiljare.

Öppna/stänga handsprutan

- Öppna handsprutan: Tryck på låsspaken och avdragsspaken.
- Stäng handsprutan: Släpp låsspaken och avdragsspaken.

Drift

ProHD 200 får bara användas liggande (maskinens strömbrytare uppe).

De andra maskinvarianterna kan användas stående eller liggande.

Hänvisning:

- Maskinen är utrustad med en tryckkontakt. Motorn startar bara när handsprutan är öppen.
- Ställ huvudreglaget på "!".
 - Lås upp handsprutan genom att skjuta spärren bakåt.
 - Öppna handsprutpistolen.

Avbryta drift

- Stäng handspruta. Maskinen stängs av.
- Lås handsprutan genom att skjuta spärren framåt.

Efter avbrott:

- Lås upp handsprutan genom att skjuta spärren bakåt.
- Öppna handsprutpistolen. Maskinen startas igen.

Koppla från aggregatet

- Stäng vattentillförseln.
- Öppna handsprutpistolen.
- Sätt på pumpen med strömbrytaren på maskinen och låt den gå i 5-10 sekunder.
- Stäng handspruta.
- Stäng av strömbrytaren "0/OFF".
- Försäkra dig om att dina händer är torra när du drar ut nätkontakten.
- Ta bort vattenanslutningen.
- Tryck på handsprutan tills apparaten är trycklös.
- Lås handsprutan genom att skjuta spärren framåt.

Förvara aggregatet

- Ställ in strålröret med handsprutpistolen i Köcher strålrör och haka fast det i strålrörshållaren.
- Rulla upp anslutningssladden på sladdhållaren.
- Fäst kontakten med monterat clip.

Maskiner med skjutbygel och hjul:

- Skjut in skjutbygel.
- Linda upp högtrycksslang och häng den över slangförvaringen.

Frostskydd

OBSERVERA

Frost förstör maskinen om den inte är helt tömd på vatten.

Förvara pumpen på frostfri plats.

Om frostfri förvaring inte är möjlig:

- Töm ut vatten
- Pumpa i handeln förekommande frostskyddsmedel genom aggregatet.

Hänvisning:

Använd vanligt frostskyddsmedel på glykolbas som erbjuds i handeln för bilar.

Beakta föreskrifter från tillverkaren av frostskyddsmedlet.

- Kör aggregatet under max. 1 minut tills pump och ledningar är tomma.

Transport

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.

OBSERVERA

Skydda avdragsspaken mot skador under transporten.

- ➔ Håll maskinen i handtagen när det bärts.
- ➔ Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

Maskiner med skjutbygel och hjul:

- ➔ Vid transport över längre sträckor dras skjutbygeln ut så långt det går och man drar maskinen bakom sig i skjutbygeln.
- ➔ För att transportera maskinen i trappor, dra upp den steg för steg. Glidmedarna skuddar huset mot skador.

Maskiner med bärrem:

⚠ FÖRSIKTIGHET

Skaderisk om maskinen faller ner. Undersök om bärremmen är skadad innan den används.

- ➔ Lägg bärremmen över axeln och bär maskinen.


Hållare för ytrengörare

- ➔ Skjut på ytrengörarens anslutningsstos på hållaren på högtrycksvätten.
- ➔ Skruva på kopplingsmuttern.

Hänvisning:

Hos ProHD 200 kan hållaren bara användas till ett munstycke med skruvkoppling.

Krantransport

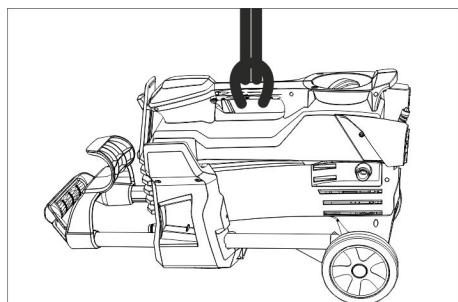

⚠ FARA

Skaderisk om maskinen faller ner. Fäst inte lyftanordning i maskinens bärrem.

- ➔ Fäst lyftanordningen på maskinens bärhandtag.

Säkerhetsanvisningar angående krananordningen

⚠ FARA

Skaderisk genom nedfallande maskin.

- Beakta lokala arbetarskydds föreskrifter och säkerhetsanvisningar.
- Kontrollera om handtaget är skadat före varje krantransport.
- Kontrollera om lyftredskap är skadade före varje krantransport.
- Maskinen ska bara lyftas i handtaget.
- Använd inga surrningskedjor.
- Säkra lyftanordning så att lasten inte släpps oavsiktligt.
- Ta bort strålrör med handspruta, munstycken, ytrengörare och andra lösa föremål före krantransporten.
- Transportera inga föremål på maskinen under lyftproceduren.
- Maskinen får bara transporteras med kran av personer som har instruerats i hur kranen fungerar.
- Stå inte under lasten.
- Var noga med att inga personer upphåller sig i kranens riskområde.
- Låt inte maskinen hänga i kranen utan uppsikt.

Förvaring

⚠ FÖRSIKTIGHET

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.

Denna maskin får endast lagras inomhus.

Skötsel och underhåll

⚠ FARA

Skaderisk på grund av att maskinen startas oavsiktligt samt på grund av elektrisk stöt. Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.

Säkerhetsinspektion/Serviceavtal

Kom överens med försäljningsstället om att regelbundna säkerhetskontroller ska genomföras eller välj ett servicekontrakt. Be om råd.

Före all drift

- Kontrollera om anslutningssladden är skadad (risk för elektrisk stöt) och låt auktoriserad serviceverkstad/elektriker omgående byta ut sladden om skador upptäcks.
- Kontrollera högtrycksslangen så att den inte är skadad (risk för brott). Byt omedelbart ut skadad högtryckssläng.
- Kontrollera om apparaten (pumpen) är tät
3 droppar vatten per minut är tillåtna och de kan droppa på apparatens undersida. Ring auktoriserad serviceverkstad vid kraftigare otäthet.

Varje vecka

- Rengör silen i vattenanslutningen.

Rengör silen i vattenanslutningen

- Ta ur silen.
- Rengör silen utvändigt och spola av.
- Skjut in sil.

Var 500:e driftstimme, minst en gång per år

- Låt auktoriserad serviceverkstad utföra underhållet av apparaten.

Åtgärder vid störningar

⚠ FARA

Skaderisk om maskinen startar oavsiktligt och på grund av elektrisk stöt.

- *Stäng av aggregatet och dra ut nätkontakten innan arbete utförs på aggregatet.*
- *Låt bara den auktoriserade serviceverkstad kontrollera och reparera elektriska komponenter.*
- *Vid störningar som inte finns med i det här kapitlet ska en auktoriserad serviceverkstad uppsökas vid tveksamheter och vid uttrycklig uppmaning.*

Apparaten arbetar inte

- Kontrollera om anslutningssladden är skadad.
- Kontrollera nätspänning.
- Om maskinen är överhettad:
Ställ huvudreglaget på "0".
Låt maskinen svalna under minst 15 minuter.
Ställ huvudreglaget på "1".
- Kontakta auktoriserad serviceverkstad vid elektrisk defekt.

Aggregatet ger inget tryck

- Kontrollera munstyckesstorlek, montera rätt munstycke.
- Lufta aggregatet (se "Ibruktagning").
- Rengör sil i vattenanslutningen.
- Kontrollera vattenflödet till pumpen (Tekniska Data).
- Rengör munstycke.
- Byt ut munstycke.
- Uppsök auktoriserad serviceverkstad vid behov.

Pump ej tät

3 droppar vatten per minut är tillåtna och de kan droppa på apparatens undersida.

- Låt auktoriserad serviceverkstad kontrollera aggregatet vid större otäthet.

Pumpen knackar

- Kontrollera om sugledningen för vatten är otät.
- Lufta aggregatet (se "Ibruktagning").
- Uppsök auktoriserad serviceverkstad vid behov.

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad. Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar vi att nedanstående betecknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelseförklaring ogiltig.

Produkt: Högtryckstvätt
Typ: 1.520-xxx

Upmätt: 86
Garanterad: 89
ProHD 600
Upmätt: 85
Garanterad: 87

Undertecknande agerar på uppdrag av och med styrelsens godkännande.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentationsbefullmäktigad:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Tillämpliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014/30/EU
2000/14/EG
2011/65/EU

Tillämpade harmoniserade normer

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 62233: 2008
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 50581

Tillämpad metod för överensstämmelseavröring

2000/14/EG: Bilaga V

Ljudeffektsnivå dB(A)

ProHD 200, ProHD 300
Upmätt: 90
Garanterad: 93
ProHD 400
Upmätt: 84
Garanterad: 87
ProHD 400 *CH & *AU

Tekniska data

Typ	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Nätförsörjning									
Spänning	V	230	240	230	230	240	230	230	230
Strömart	Hz				50				
Anslutningseffekt	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Säkring (trög, typ C)	A			10				16	
Skydd	--				IPX5				
Förlängningskabel, max. 30 m (Kapslingsklass 1)	mm ²				2,5				
Vattenanslutning									
Inmatningstemperatur (max.)	°C				60				
Inmatningsmängd (min.)	l/min		10			12			
Sughöjd ur öppen behållare (20 °C)	m				0,5				
Inmatningsstryck (max.)	MPa				1				
Prestanda									
Arbetstryck vatten (med standardmunstycke)	MPa		13	14	11		13		15
Standardmunstyckets storlek	--	028	027	036	033		027		
Max. driftövertryck	MPa		17		16		17		18
Matningsmängd, vatten	l/min	6,7			8,1			7,5	
Handsprutans rekylkraft (max.)	N	17,7	18,4	20,4	22,2		23,8		
Beräknade värden enligt EN 60335-2-79									
Hand-Arm Vibrationsvärde	m/s ²		1,9		2,7		4,4		2,2
Osäkerhet K	m/s ²		0,7		0,8		0,9		0,7
Ljudtrycksnivå L _{pA}	dB(A)	77	78	73		71			
Osäkerhet K _{pA}	dB(A)	3			3				
Ljudteffektsnivå L _{WA} + Osäkerhet K _{WA}	dB(A)		93		89		87		
Mått och vikt									
Längd	mm	466			351				
Bredd	mm			312					
Höjd	mm	337			904				
Typisk driftvikt	kg	20,1		20,5	20,8	21,5	22		



Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säälytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Sisällysluettelo

Laitteen osat	FI	1
Turvaohjeet	FI	1
Käyttötarkoitus	FI	2
Turvalaitteet	FI	2
Ympäristönsuojelu	FI	2
Ennen käyttöönottoa	FI	3
Käyttöönotto	FI	3
Käyttö	FI	4
Kuljetus	FI	5
Säilytys	FI	6
Hoito ja huolto	FI	6
Häiriöapu	FI	6
Varusteet ja varaosat	FI	7
Takuu	FI	7
EY-vaatimustenmukaisuusva-kuutus	FI	7
Tekniset tiedot	FI	8

Laitteen osat

Käännä esiiin alussa oleva kuvasivu	
1 Suuttimen ruuviliitos	
2 Suutin	
3 Ruiskuputki EASY!Lock	
4 Käsikäyttöinen ruiskupistooli EASY!Force	
5 Varmistuspäidätyspinne	
6 Laukaisuvipu	
7 Turvavipu	
8 Korkeapaineletku EASY!Lock	
9 Työntöaisa*, ylhällä (ulos vedettynä)	
10 Työntöaisa*, alhaalla (sisään työnnettyvä)	
11 Säilytyspäide ruuvikiinnitteiselle suuttimelle tai pintapuhdistimelle**	
12 Suuttimen säilytyspaikka kolmoissuuttimelle**	
13 Kahva	
14 Tyypikilpi	
15 Liukujalas	
16 Suurpaineliitäntä EASY!Lock	
17 Pyörä*	
18 Suuttimen säilytyspaikka roottorisuuttimelle (roottorisuutin kuuluu vain version ProHD...Plus toimitukseen)	

- 19 Ruiskuputken pidike lukituksella, kuljetusta varten
 - 20 Sihti
 - 21 Vesiliittäntä
 - 22 Ruiskuputkipidike
 - 23 Laitekytkin
 - 24 Johdon pidike
 - 25 Kantokahva
 - 26 Ruiskuputkipidike ilman lukitusta
 - 27 Kuminauha
 - 28 Letkuteline*
 - 29 Kantoihihna*
- * ei kaikissa laiteversioissa
** ei kuulu toimitukseen

Väritunnukset

- Puhdistusprosessin käytöelimet ovat keltaisia.

Turvaohjeet

- Turvaohje nro 5.951-949.0 on ehdottomasti luettava ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa!
- Kunkin maan lainlaatijan säätämiä, korkeapaineipesulaitteita koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava.
- Kunkin maan lainlaatijan säätämiä, työturvallisutta koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava. Korkeapaineipesulaitteet on tarkastettava säännöllisin väliajoin ja tarkastuksen tulokset on tallennettava kirjallisesti.
- Laitetta/varusteita ei saa muuttaa.

Vaarallisuusasteet

△ VAARA

Huomautus väliittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

△ VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

△ VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Laitteessa olevat symbolit

Epääsianmukaisesti käytettyinä suurpainesuihkut voivat olla vaarallisia. Suihku ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, jänneellisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.

Voimassa olevien määräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloinkaan juomavesiverkossa ilman järjestelmäerottintaa. Tällöin on käytettävä KÄRCHER:in soveltuva järjestelmäerottinta tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729 tyyppi BA mukaista järjestelmäerottinta.

Vesi, joka on valunut järjestelmäerottimen lävitse, ei ole juomakelpoista.



Käyttötarkoitus

Käytä tätä painepesuria ainoastaan

- puhdistamiseen korkeapainesuihkulla ilman puhdistusainetta (esim. julkisivut, terassit, puutarhalaitteet).

Valinnaisia lisävarusteita käytettäessä veteen voi lisätä puhdistusainetta.

Suosittelemme sitkeiden likaantumien poistamiseen roottorisuutinta (roottorisuutin kuuluu vain version HD...Plus toimitukseen)

Veden laatuvaatimukset:

HUOMIO

Korkeapainelaitteistossa saa käyttää ainoastaan puhdasta vettä. Epäpuhtaudet johtavat ennenaikeiseen kulumiseen tai kerrostumiien muodostumiseen.

Jos käytetään recycling-vettä, seuraavia raja-arvoja ei saa ylittää:

pH-arvo	6,5...9,5
sähköjohtokyky *	Tuoreveden sähköjohtavuus +1200 $\mu\text{S}/\text{cm}$
erotettavissa olevat aineet **	< 0,5 mg/l
poisuodatettavissa olevat aineet ***	< 50 mg/l
Hilivedyt	< 20 mg/l
Kloridi	< 300 mg/l

Sulfaatti	< 240 mg/l
Kalsium	< 200 mg/l
Kokonaiskovuus	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Rauta	< 0,5 mg/l
Mangaani	< 0,05 mg/l
Kupari	< 2 mg/l
Aktiiviklori	< 0,3 mg/l
ei saa haista epämieltyväälle	
* Maksimi yhteensä 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
* Näyttilavuuksia 1 l, laskeutusaika 30 minuuttia	
*** ei hankaavia aineita	

Turvalaitteet

Turvalaitteet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi loukaantumiselta, eikä niitä saa poistaa käytöstä, eikä niiden toimintoa saa ohittaa.

Painekytkin

Kun käsiruiskupistoolin liipaisin päästetään irti, painekytkin kytkee pumpun pois päältä, suurpainesuihku pysähtyy. Kun liipaisimesta vedetään, pumpu kytkeytyy taas päälle.

Ympäristönsuojelu

	Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakkaus- ja kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
	Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein rakenneosia, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen vaaran ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos niitä käsitellään väärin tai ne hävitetään väärin. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin tarpeellisia, jotta laite toimisi

asianmukaisesti. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.


Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

www.kaercher.com/REACH

Ennen käyttöönottoa

Varusteiden asennus

Huomautus: EASY!Lock-järjestelmä yhdistää komponentit pikakierteellä vain yhdellä kierroksella nopeasti ja varmasti.

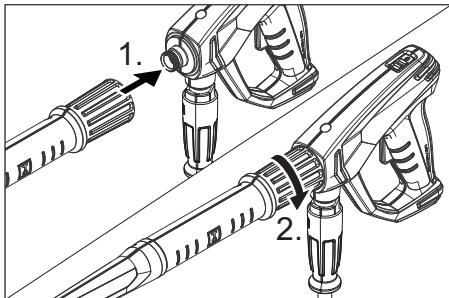

- Aseta korkeapainesuutin ruiskuputkeen.
- Asenna hattumutteri ja kiristä käsitiukkuuteen (EASY!Lock).
- Yhdistä ruiskuputki käsikäyttöiseen ruiskupistooliin ja kiristä käsin (EASY!Lock).
- Yhdistä korkeapaineletku käsikäyttöiseen ruiskupistooliin ja laitteen korkeapaineliitintään ja kiristä käsin (EASY!Lock).

Lisäksi ProHD 200:ssa:

- Kiinnitä kantohihnan jousihaka kantakahvan silmukkaan (katso kansilehden kuvaan).

Käyttöönotto

VAROITUS

Loukkaantumisvaara! Laitteen, varusteiden, tulohoitojen ja liitintöjen on oltava moitteettomassa kunnossa. Jos kunto ei ole moitteeton, laitetta ei saa käyttää.

Sähköliitintä

VAARA

Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.

- Laitteen tulee ehdottomasti olla liitetty sähköverkkoon sähköpistokkeella. **Kiinteä sähköverkkoon liittäminen on kielletty. Pistoike toimii erottimena sähköverkosta.**
- Käytä riittävän suuren poikkileikkauksen ja suojaohitimen (suojausluokka 1) omaavaa jatkokaapelia (katso "Tekniset tiedot") ja vedä kaapeli kokonaan ulos kelalta.

Liitintäärivot katso typpikilpi/tekniset tiedot.

- Kelaa verkokaapeli ulos kelalta ja levitä alustalle.
- Liitä virtapistoike pistorasiaan.

Vesiliitintä

Liitintä vesijohtoon

VAROITUS

Noudata vesilaitoksen ohjeita.

Voimassa olevien määräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloinkaan juomavesiverkossa ilman järjestelmäerottintinta. Tällöin on käytettävä KÄRCHER:in soveltuva järjestelmäerottinta tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729 tyyppi BA mukaista järjestelmäerottinta.

Vesi, joka on valunut järjestelmäerottimen lävitse, ei ole juomakelpoista.

VARO

Liitä järjestelmäerotin aina vedensyöttöön, ei koskaan suoraan laitteeseen.

Katso liitintäärivot teknisistä tiedoista.

- Liitä tuloletku (vähimmäispituus 7,5 m, vähimmäisläpimitta 1/2") laitteen vesiliitintään ja tulovesiliitintään (esim. vesihaana).

Huomautus:

Tuloletku ei sisällä tuotteen toimitukseen.

- Avaa veden syöttöputki.

Veden ottaminen avoimista säiliöistä

- Kiinnitä suodattimella varustettu imuletku (valinnainen varuste) vesiliitintään.
- Laitteen ilmaus:
Kierrä suutin irti suihkuputkesta.

Anna laitteen käydä niin kauan, kunnes vedessä ei enää ole ilmakuplia.

Anna laitteen käydä n. 10 sekuntia - sammuta sitten. Toista toimenpide useaan kertaan.

- Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.

Käyttö

△ VAARA

Räjähdysvaara!

Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.

Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim. huoltoasemilla) on noudata tettava vastaavia turvallisuusmäääräyksiä.

Loukkaantumisvaara! Pidä puhditustytöt tehtäessä molemmen käsin kiinni käsiruiskupistoolista ja ruiskuputkesta.

Loukkaantumisvaara! Liipaisinvipua ja varmistusvipua ei saa lukita käytön aikana.

Loukkaantumisvaara! Ota yhteys asiakaspalveluun, jos varmistusvipu on vahingoittunut.

Loukkaantumisvaara suurpainevesisuihkuun johdosta. Ennen kaikkia töitä laitteelle on käsiruiskupistoolissa oleva lukitusvaste työnnettävä eteen.

△ VARO

Loukkaantumisvaara. Älä anna kantohihalla varustetun laiteversion käydä kantamisen aikana.

Ympäristövaarioita. Moottorien pesu on sallittu vain paikoissa, joissa on asianmukainen öljynerotin.

Käsikäyttöisen ruiskupistoolin avaaminen/sulkeminen

- Käsikäyttöisen ruiskupistoolin avaaminen: Paina varmistusvipua ja liipaisinvipua.
- Käsikäyttöisen ruiskupistoolin sulkeminen: Vapauta varmistusvipu ja liipaisinvipu.

Käyttö

Laitetta ProHD 200 saa käyttää vain maikuillaan (laitekytkin ylhällä).

Muita laiteversioita voidaan käyttää niiden ollessa pystyssä tai pitkällään.

Huomautus:

Laite on varustettu painekytkimellä. Mootori käynnistyy vain silloin, kun käsiruiskupistooli on avattu.

- Aseta laitekytkin asentoon "I".
→ Poista käsikäyttöisen ruiskupistoolin varmistus työntämällä varmistinsalpa taaksepäin.
→ Avaa käsiruiskupistooli.

Käytön keskeytys

- Sulje käsiruiskupistooli.
Laite kytkeytyy pois päältä.
→ Varmista käsikäyttöinen ruiskupistooli työntämällä varmistinsalpa eteenpäin.

Keskeytyksen jälkeen:

- Poista käsikäyttöisen ruiskupistoolin varmistus työntämällä varmistinsalpa taaksepäin.
→ Avaa käsiruiskupistooli.
Laite kytkeytyy jälleen päälle.

Laitteen kytkeminen pois päältä

- Sulje veden syöttöputki.
→ Avaa käsiruiskupistooli.
→ Käynnistä pumpu laitekytkimellä, ja anna sen käydä 5–10 sekuntia.
→ Sulje käsiruiskupistooli.
→ Aseta laitekytkin asentoon "0/OFF".
→ Vedä virtapistoke pistorasiasta. Huolehdi, ettet koske pistokkeeseen, kun kätesi on märät tai kosteat.
→ Irrota vesiliitäntä.
→ Käytä käsiruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei enää ole painetta.
→ Varmista käsikäyttöinen ruiskupistooli työntämällä varmistinsalpa eteenpäin.

Laitteen säilytys

- Aseta ruiskuputki käsiruiskupistoolineen ruiskuputkipidikkeeseen ja lukitse kannattimeen.
→ Kierrä liitäntäkaapeli kaapelinpitimen ympärille.
→ Kiinnitä pistoke kiinnittimeensä.

Työntöaisalla ja pyörillä varustetut laitteet:

- Työnnä työntöaisa sisään.
→ Kerää korkeapaineletku kokoon ja ripusta se omaan säilytyspaikkaansa.

Suojaaminen pakkaselta

HUOMIO

Pakkanen rikkoo huolimattomasti vedestä tyhjennetyn laitteen.

Säilytä laitetta paikassa, jonka lämpötila ei laske nollan alapuolelle.

Jos laitetta ei voi säilyttää pakkasvapaassa paikassa:

- Poista vesi.
- Pumpaa laitteen läpi tavallista jäänes-toainetta.

Huomautus:

Käytä kaupasta saatavaa autojen glykoli-pohjaista jäätymisenestoainetta.

Noudata jäätymisenestoaineen valmistajan ilmoittamia käyttöohjeita.

- Anna laitteen käydä enintään 1 min, kunnes pumpu ja johdot ovat tyhjät.

Kuljetus

△ VARO

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

HUOMIO

Suojaa liipaisinvipu kuljetuksen aikana vaurioilta.

- Kanna laitetta pitäen kiinni kantokahvasta ja kahvavyvennyksestä.
- Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohje-sääntöjen mukaisesti.

Työntöaisalla ja pyörillä varustetut laitteet:

- Kun siirräät laitetta pitempää matkoja, vedä työntöaisa ulos päätysentoon asti ja vedä laitetta työntöaisasta peräs-säsi.
- Vedä laitetta portaissa ylös portaalta portaalle. Liukujalakset suojaavat kote-loa vaurioilta.

Kantohihnnalla varustetut laitteet:

△ VARO

Laitteen putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara. Tarkasta kantohihna ennen käyttämistä vahingoittumisen varalta.

- Kanna laitetta asettamalla kantohihna olkapäälle.


Pintapuhdistimen pidike

- Pistä pintapuhdistimen liitinkaulus painepesurin pidikkeeseen.
- Varmista pito hattumutterilla.

Huomautus:

Laitteessa ProHD 200 pidikettä voi käyttää vain ruuvattavalle suuttimelle.

Nosturikuljetus

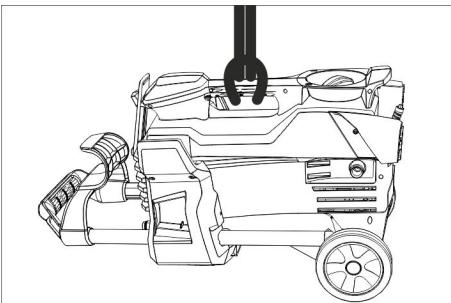

△ VAARA

Laitteen putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara. Älä kiinnitä nostolaitetta laitteen kantohihnaan.

- Kiinnitä nostolaite laitteen kantokahvaan.

Turvallisuusohjeet nosturilla nostamiseen

△ VAARA

Laitteen putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara.

- Noudata paikallisia tapaturmantorjunta-määryksiä ja turvaohjeita.
- Tarkasta ennen jokaista nosturilla ta-pahtuvaa siirtoa, että kantokahva ei ole vahingoittunut.
- Tarkasta ennen jokaista nosturilla ta-pahtuvaa siirtoa, että nostovälineet ei-vät ole vahingoittuneet.
- Nosta laitetta vain kantokahvasta.
- Älä käytä nostoketjuja.
- Varmista nostolaite kuorman tahatto-man irtonaisen esineen ennen nosturilla ta-pahtuvaa siirtoa.
- Poista ruiskuputki käsiruiskupistoolei-neen, suuttimet, pintapuhdistin ja muut irtonaiset esineet ennen nosturilla ta-pahtuvaa siirtoa.

- Älä siirrä noston aikana mitään esineitä laitteen mukana.
- Konetta saavat siirtää nosturia käyttäen vain sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet opastuksen nosturin käyttämiseen.
- Älä koskaan seiso kuorman alla.
- Huolehdi siitä, että nosturin vaara-alueella ei ole henkilöitä.
- Älä jätä laitteta riippumaan nosturista ilman valvontaa.

Säilytys

VARO

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

Tätä laittetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

VAARA

Odottamatta käynnistyvä laite ja sähköisku aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.

Turvatakastussopimus/ huoltosopimus

Voit solmia säännöllisen turvatarkastussopimuksen tai huoltosopimuksen myyjäliikkeesi kanssa. Kysy meiltä neuvoa.

Jokaisen käyttökerran jälkeen

- Tarkasta sähköliitoskaapeli vaurioiden varalta (sähköiskun vaara), jos kaapeli on vaurioitunut, anna välittömästi valtuutetun asiakaspalvelun / sähköammattilaisen vaihtaa kaapeli.
- Tarkasta, onko korkeapaineletkussa vaurioita (murtumisvaara). Vaihda vaurioitunut korkeapaineletku välittömästi.
- Tarkasta laitteen (pumppu) tiiviys. 3 laitteen alapuolelle tippuvaa vesipisaraa minuutissa on sallittua. Jos vettä vuotaa enemmän, ota yhteys asiakaspalveluun.

Viikoittain

- Puhdista vesiliitännän sihti.

Puhdista vesiliitännän sihti

- Poista sihti.
- Puhdista ja huuhtele siivilä ulkopuolelta.
- Pistä sihti sisään.

Joka 500. käyttötunti, vähintään vuosittain

- Anna asiakaspalvelun suorittaa laitteen huolto.

Häiriöapu

VAARA

Odottamatta käynnistyvä laite ja sähköisku aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

- *Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.*
- *Anna valtuutetun asiakaspalvelun tarjostaa ja korjata sähkölaitteet.*
- *Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun häiriötapaississa, joita ei ole lueteltu tässä luvussa, jos olet epävarma tai, jos tässä ohjeessa niin neuvotaan.*

Laite ei toimi

- Tarkasta sähköliitosjohto
- Tarkasta verkkojänne.
- Jos laite on ylikuumennut: Aseta valintakytkin asentoon "0". Anna laitteen jäähtyä vähintään 15 minuuttia. Aseta laitekytkin asentoon "1".
- Jos kyseessä on sähkövika, ota yhteys asiakaspalveluun.

Laitteeseen ei tule painetta

- Tarkasta suuttimen koko, kiinnitä oikean kokoinen suutin
- Ilmaa laite (katso kohtaa "Käyttöönotto").
- Puhdista vesiliitännän sihti.
- Tarkista vedentulomäärä (katso Tekniset tiedot).
- Puhdista suutin.
- Vaihda suutin uuteen.
- Ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.

Pumppu ei ole tiivis

3 tippaa vettä minuutissa on luullista, ja ne voivat tulla ulos laitteen alapuolelta.

- ➔ Jos laite on hyvin epätiivis, tarkastuta se asiakaspalvelussa.

Pumppu nakuttaa

- ➔ Tarkasta veden imuletkujen tiiviys.
- ➔ Ilmaa laite (katso kohtaa "Käyttöönotto").
- ➔ Ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.

Varusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne takaavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan.

Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.kaercher.com.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuutapaiksesssa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähipäään valtuutettuun huoltotoon.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: korkeapainepesuri

Tyyppi: 1.520-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2014/30/EU

2000/14/EY

2011/65/EU

Sovelletut harmonisoidut standardit

- EN 60335-1
- EN 60335-2-79
- EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
- EN 55014-2: 2015
- EN 62233: 2008
- EN 61000-3-2: 2014
- EN 61000-3-3: 2013
- EN 50581

Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä

2000/14/EY: Liite V

Äänen tehotosa dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Mitattu: 90

Taattu: 93

ProHD 400

Mitattu: 84

Taattu: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Mitattu: 86

Taattu: 89

ProHD 600

Mitattu: 85

Taattu: 87

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtokunnan puolesta ja sen valtakirjalla.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentointivastaava:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Tekniset tiedot

Tyyppi	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Verkkoliitintä									
Jännite	V	230	240	230	230	240	230	230	230
Virtatyppi	Hz				50				
Liitosjohto	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Sulake (hidas, typpi C)	A			10				16	
Suojatyppi	--				IPX5				
Jatkokaapeli, maks. 30 m (Suojausluokka 1)	mm ²				2,5				
Vesiliitintä									
Tulolämpötila (maks.)	°C			60					
Tulomääärä (min.)	l/min		10			12			
Imukorkeus otettaessa vettä avosäiliöstä (veden lämpötila 20°C)	m			0,5					
Tulopaine (maks.)	MPa				1				
Suoritus tiedot									
Käyttöpaine, vesi (vakiosuuttimella)	MPa		13	14	11		13		15
Vakiosuuttimen suutinkoko	--	028	027	036	033		027		
Maks. käyttöylipaine	MPa		17		16		17		18
Syöttömäärä, vesi	l/min	6,7			8,1			7,5	
Maks. käsiruiskupistoolin takaiskuvoima	N	17,7	18,4	20,4	22,2		23,8		
Mitattut arvot EN 60335-2-79 mukaisesti									
Käsi-käsivarsi tärinäarvo	m/s ²		1,9		2,7		4,4		2,2
Epävarmuus K	m/s ²		0,7		0,8		0,9		0,7
Äänenpainetaso L _{pA}	dB(A)	77	78	73		71			
Epävarmuus K _{pA}	dB(A)		3			3			
Äänitehotaso L _{WA} + epävarmuus K _{WA}	dB(A)		93		89		87		
Mitat ja painot									
Pituus	mm	466			351				
Leveys	mm			312					
Korkeus	mm	337			904				
Tyypillinen käyttöpaino	kg	20,1		20,5	20,8	21,5	22		

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

Πίνακας περιεχομένων

Στοιχεία συσκευής	EL	1
Υποδείξεις ασφαλείας	EL	1
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	EL	2
Διατάξεις ασφαλείας	EL	2
Προστασία περιβάλλοντος	EL	3
Πριν τη θέση σε λειτουργία	EL	3
Έναρξη λειτουργίας	EL	3
Χειρισμός	EL	4
Μεταφορά	EL	5
Αποθήκευση	EL	6
Φροντίδα και συντήρηση	EL	6
Αντιμετώπιση βλαβών	EL	7
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά .	EL	8
Εγγύηση	EL	8
Δήλωση Συμμόρφωσης των EE	EL	8
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL	9

Στοιχεία συσκευής

Παρακαλώ ξεδιπλώστε την εμπρόσθια σελίδα με τις εικόνες

- 1 Σπειρώμα ακροφυσίου
- 2 Ακροφύσιο
- 3 Άκαμπτος σωλήνας ψεκασμού EASY!Lock
- 4 Πιστόλι ψεκασμού χειρός EASY!Force
- 5 Κούμπωμα ασφαλείας
- 6 Σκανδάλη
- 7 Μοχλός ασφαλείας
- 8 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης EASY!Lock
- 9 Λαβή ώθησης*, επάνω (ανοιχτή)
- 10 Λαβή ώθησης*, κάτω (κλειστή)
- 11 Στήριγμα για φύλαξη ακροφυσίου με κοχλιωτή σύνδεση ή καθαριστή επιφανειών**
- 12 Θήκη ακροφυσίων για τριπλό ακροφύσιο**
- 13 Κοίλωμα χειρολαβής
- 14 Πινακίδα τύπου
- 15 Πέδιλο ολίσθησης
- 16 Σύνδεση υψηλής πίεσης EASY!Lock

- 17 Τροχός*
 - 18 Θήκη ακροφυσίων για το περιστρεφόμενο ακροφύσιο (το περιστρεφόμενο ακροφύσιο συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία μόνο στην παραλλαγή ProHD...Plus)
 - 19 Στήριγμα σωλήνα ψεκασμού με κολάρο, για τη μεταφορά
 - 20 Σίτα
 - 21 Υδραυλική σύνδεση
 - 22 Θήκη σωλήνα ψεκασμού
 - 23 Διακόπτης συσκευής
 - 24 Συγκρατητής καλωδίου
 - 25 Λαβή μεταφοράς
 - 26 Στήριγμα σωλήνα ψεκασμού χωρίς κολάρο
 - 27 Ελαστική ταινία
 - 28 Θήκη ελαστικού σωλήνα*
 - 29 Ιμάντας μεταφοράς*
- * μη διαθέσιμο σε όλες τις εκδόσεις
** δεν συμπεριλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό

Αναγνωριστικό χρώματος

- Τα χειριστήρια για τη διαδικασία καθαρισμού είναι κίτρινα.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.951-949.0!
- Δώστε προσοχή στις εκάστοτε προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές υγρών.
- Δώστε προσοχή στις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την αποτροπή αυτοχημάτων Οι συσκευές εκπομπής υγρών θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο σε τακτικά διαστήματα και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται.
- Στη συσκευή και τα παρελκόμενα δεν επιτρέπεται να γίνει καμία τραυποποίηση.

Επίπεδα ασφαλείας

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδειξίες για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδειξή για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδειξή για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

Σύμβολα στην συσκευή

Οι δέσμες υψηλής πίεσης μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνες σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται πάνω σε άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή στην ίδια τη συσκευή. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. Να χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας KÄRCHER ή, εναλλακτικά, ένας διαχωριστής συστήματος κατά EN 12729 Τύπος BA.

Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Η παρούσα συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για

- καθαρισμό με δέσμη υψηλής πίεσης (π.χ. καθαρισμός προσόψεων κτιρίων, ταρατσών, συσκευών κηπουρικής).

Με τον προαιρετικό εξοπλισμό μπορεί να προστεθεί απορρυπταντικό.

Για επίμονους ρύπους συνιστούμε ένα περιστρεφόμενο ακροφύσιο (περιλαμβάνεται στη συσκευασία μόνο στην παραλαγή HD...Plus)

Απαιτήσεις ποιότητας του νερού:

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ως μέσο υψηλής πίεσης να χρησιμοποιείται μόνο καθαρό νερό. Οι ρύποι προκαλούν

πρόωρη φθορά και ιζηματογένεση στη συσκευή.

Σε χρήση με ανακυκλωμένο νερό δεν πρέπει να υπάρξει υπέρβαση των ακόλουθων οριακών τιμών.

Τιμή pH	6,5...9,5
ηλεκτρική αγωγιμότητα *	Αγωγιμότητα φρέσκου νερού +1200 µS/cm
υλικό επικάθιστης **	< 0,5 mg/l
υλικό φιλτραρίσματος ***	< 50 mg/l
Υδρογονάνθρακες	< 20 mg/l
Χλωρίδια	< 300 mg/l
Θειικό οξύ	< 240 mg/l
Ασβέστιο	< 200 mg/l
Ολική σκληρότητα	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Σίδηρος	< 0,5 mg/l
Μαγγάνιο	< 0,05 mg/l
Χαλκός	< 2 mg/l
Ενεργό χλώριο	< 0,3 mg/l
χωρίς δυσάρεστες οσμές	

* Μέγιστο συνολικά 2000 µS/cm

** Όγκος δοκιμής 1 l, χρόνος δημιουργίας ιζήματος 30 λεπτά

*** χωρίς διαβρωτικά υλικά

Διατάξεις ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να αγνοηθεί η λειτουργία τους.

Διακόπτης

Όταν αφήνετε ελεύθερη τη σκανδάλη του πιστολέτου χειρός, ο διακόπτης πίεσης απενεργοποιεί την αντλία και διακόπτεται η δέσμη υψηλής πίεσης. Μόλις τραβήξετε τη σκανδάλη, η αντλία τίθεται πάλι σε λειτουργία.

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές συχνά περιλαμβάνουν εξαρτήματα, που σε περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης ή απόρριψης μπορούν να αποτελέσουν εστία κινδύνου για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτά τα εξαρτήματα είναι όμως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα σκουπίδια.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)


Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.com/REACH

Πριν τη θέση σε λειτουργία

Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

Υπόδειξη: Χάρη σε ένα γρήγορο σπείρωμα το σύστημα EASY!Lock συνδέει εξαρτήματα γρήγορα και σύγουρα με μια μόνο περιστροφή.

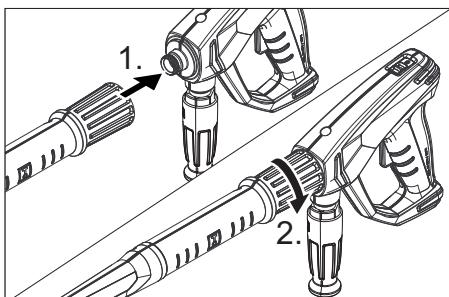

- Στο σωλήνα ψεκασμού συνδέστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης.
- Τοποθετήστε το παξιμάδι και σφίξτε το με το χέρι (EASY!Lock).
- Συνδέστε το σωλήνα ψεκασμού με το πιστόλι και σφίξτε με το χέρι (EASY!Lock).
- Συνδέστε το σωλήνα υψηλής πίεσης με το πιστόλι ψεκασμού και την υποδοχή υψηλής πίεσης της συσκευής και σφίξτε με το χέρι (EASY!Lock).

Επιπλέον στο ProHD 200:

- Αναρτήστε το αυτόματο άγκιστρο του ιμάντα μεταφοράς στους κρίκους της λαβής μεταφοράς (βλ. εικόνα στην αναδιπλούμενη σελίδα).

Εναρξη λειτουργίας

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού! Η συσκευή, τα παρελκόμενα, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι συνδέσεις πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση. Εάν δεν είναι σε άψογη κατάσταση, η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.

Ηλεκτρική σύνδεση

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας.

- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος μόνο με βύσμα. Απαγορεύεται η χρήση μόνιμης σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Το βύσμα αποσκοπεί στην αποσύνδεση από το δίκτυο.
- Χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης με γείωση (κατηγορία προστασίας 1) και επαρκή διατομή (βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά") και ξετυλίγετε το εντελώς από το τύμπανο.

Τιμές σύνδεσης, βλ. Πινακίδα τύπου/Τεχνικά χαρακτηριστικά.

- Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε το στο δάπεδο.
- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Σύνδεση νερού

Σύνδεση σε αγωγό νερού

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τηρείτε τους κανονισμούς της υπηρεσίας υδροδότησης.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος.

Να χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας KÄRCHER ή, εναλλακτικά, ένας διαχωριστής συστήματος κατά EN 12729 Τύπος BA.

Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνδέετε πάντα τον απομονωτή συστήματος στην τροφοδοσία νερού και ποτέ απευθείας στη συσκευή.

Σχετικά με τις τιμές σύνδεσης, βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά.

➔ Συνδέστε έναν ελαστικό σωλήνα προσαγωγής (ελάχιστο μήκος 7,5 μέτρα, ελάχιστη διάμετρος 1/2") στη σύνδεση νερού της συσκευής και στην προσαγωγή νερού (π.χ. στην κάνουλα της βρύσης).

Υπόδειξη:

Ο ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας δεν συμπεριλαμβάνεται στο υλικό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή.

➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.

Αναρρόφηση νερού από ανοικτά δοχεία

➔ Βιώστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης με φίλτρο (προαιρετικός εξοπλισμός) στη σύνδεση νερού.

➔ Απαρείωση της συσκευής:

Ξεβιδώστε το ακροφύσιο από το σωλήνα ψεκασμού.

Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει, μέχρι να βγει νερό χωρίς φυσαλίδες.

Εάν είναι απαραίτητο, αφήστε η συσκευή να λειτουργήσει επί 10 δευτερόλεπτα και σβήστε το διακόπτη της συσκευής. Επαναλάβετε πολλές φορές τη διαδικασία.

➔ Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροστόμιο (μπεκ).

Χειρισμός

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος έκρηξης!

Μην ψεκάζετε με καύσιμα υγρά.

Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνα περιβάλλοντα (π.χ. σε πρατήρια καυσίμων) να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά την εργασία κρατάτε πάντα το πιστόλι και το σωλήνα ψεκασμού και με τα δύο χέρια.

Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται το κλείδωμα της σκανδάλης του πιστολέτου ούτε και του μοχλού ασφαλιστης.

Κίνδυνος τραυματισμού! Εάν ο μοχλός ασφάλισης χαλάσει απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Κίνδυνος τραυματισμού από τη δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή σπρώξτε την ασφάλεια του πιστολέτου ψεκασμού προς τα εμπρός.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού. Μην λειτουργείτε την παραλλαγή της συσκευής με ιμάντα μεταφοράς κατά τη μεταφορά.

Περιβαλλοντικές ζημιές. Καθαρίζετε κινητήρες μόνο σε χώρους με σύστημα διαχωρισμού λαδιών.

Άνοιγμα/κλείσιμο του πιστολέτου ψεκασμού

➔ Άνοιγμα του πιστολέτου χειρός: Πατήστε το μοχλό ασφάλισης και τη σκανδάλη.

➔ Κλείσιμο του πιστολέτου χειρός: Αφήστε το μοχλό ασφάλισης και τη σκανδάλη.

Λειτουργία

Το ProHD 200 μπορεί να λειτουργεί μόνο σε ξαπλωτή θέση (διακόπτης συσκευής επάνω).

Οι άλλες εκδόσεις της συσκευής μπορούν να λειτουργήσουν σε όρθια ή ξαπλωτή θέση.

Υπόδειξη:

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έναν πρεσσοστάτη. Ο κινητήρας ξεκινάει μόνον όταν το πιστόλι ψεκασμού είναι ανοικτό.

➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "I".

- ➔ Απασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώχνοντας την ασφάλεια προς τα πίσω.
- ➔ Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός.

Διακοπή λειτουργίας

- ➔ Κλείστε το πιστολέτο χειρός.
Η συσκευή απενεργοποιείται.
- ➔ Ασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώχνοντας την ασφάλεια προς τα εμπρός.

Μετά από τη διακοπή:

- ➔ Απασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώχνοντας την ασφάλεια προς τα πίσω.
- ➔ Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός.
Η συσκευή επανενεργοποιείται.

Απενεργοποίηση της μηχανής

- ➔ Κλείστε την προσαγωγή νερού.
- ➔ Ανοίξτε το πιστολέτο χειρός.
- ➔ Ενεργοποιήστε την αντλία από το διακόπτη και αφήστε την να λειτουργήσει 5-10 δευτερόλεπτα.
- ➔ Κλείστε το πιστολέτο χειρός.
- ➔ Ρυθμίστε το διακόπτη της συσκευής στη θέση „0/OFF“.
- ➔ Αποσυνδέστε το βύσμα του ρευματολήπτη από την πρίζα μόνο με στεγνά χέρια.
- ➔ Αποσυνδέστε την παροχή νερού.
- ➔ Ενεργοποιήστε το πιστολέτο, έως ότου διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση.
- ➔ Ασφαλίστε το πιστόλι ψεκασμού σπρώχνοντας την ασφάλεια προς τα εμπρός.

Φύλαξη της συσκευής

- ➔ Τοποθετήστε το σωλήνα ψεκασμού με το πιστολέτο χειρός μέσα στη ειδική θήκη του και ασφαλίστε την στο στήριγμα του σωλήνα ψεκασμού.
- ➔ Τυλίξτε το καλώδιο σύνδεσης γύρω από το στήριγμα καλωδίου.
- ➔ Στερεώστε το φίς με το προσαρτημένο κλίπ.

- Συσκευές με λαβή ώθησης και τροχούς:**
- ➔ Κλείστε τη λαβή ώθησης.
 - ➔ Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης και κρεμάστε τον στη διάταξη φύλαξης.

Αντιπαγετική προστασία

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο παγετός καταστρέφει τη συσκευή εάν δεν αποστραγγισθεί εντελώς το νερό από αυτήν.

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο στον οποίο δεν επικρατεί παγετός.

Αν είναι αδύνατο να γίνει αποθήκευση με προστασία από παγετούς:

- ➔ Αδειάζετε το νερό.
- ➔ Εισάγετε ένα προιόν αντιπαγετικής προστασίας στη συσκευή.

Υπόδειξη:

Χρησιμοποιήστε ένα αντιψυκτικό οχημάτων του εμπορίου με βάση τη γλυκόλη.

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του αντιψυκτικού.

- ➔ Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει το πολύ για 1 λεπτό μέχρι να αδειάσουν η αντλία και οι σωληνώσεις.

Μεταφορά

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη μεταφορά προστατέψτε τη σκανδάλη από ζημιά.

- ➔ Για τη μεταφορά της συσκευής, κρατήστε την καλά από τη λαβή μεταφοράς και την ειδική εσοχή.
- ➔ Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Συσκευές με λαβή ώθησης και τροχούς:

- ➔ Για τη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, τραβήξτε στην τερματική θέση τη λαβή ώθησης και σύρετε τη συσκευή από τη λαβή ώθησης.
- ➔ Για το ανέβασμα σε σκάλες, τραβήξτε τη συσκευή προς τα πάνω σκαλί με σκαλί. Τα πέδιλα ολίσθησης προστατεύουν το περίβλημα από βλάβες.

Συσκευές με ιμάντα μεταφοράς:

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από ενδεχόμενη πτώση της συσκευής. Ελέγξτε τον ιμάντα μεταφοράς για βλάβες πριν από τη χρήση.

➔ Μεταφέρετε τη συσκευή με τον ιμάντα μεταφοράς στον ώμο σας.

Στήριγμα για καθαριστή επιφανειών


➔ Εισαγάγετε το στόμιο σύνδεσης του καθαριστή επιφανειών στο στήριγμα του καθαριστήρα υψηλής πίεσης.

➔ Βιδώστε το ρακόρ.

Υπόδειξη:

Στο ProHD 200, το στήριγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ένα ακροφύσιο με κοχλιωτή σύνδεση.

Μεταφορά με γερανό

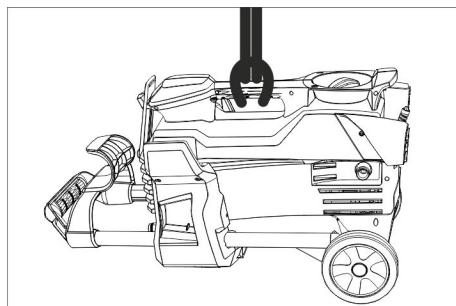

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού από ενδεχόμενη πτώση της συσκευής. Μην στερεώνετε τη διάταξη ανύψωσης στον ιμάντα μεταφοράς της συσκευής.

➔ Στερεώστε τη διάταξη ανύψωσης στη λαβή μεταφοράς της συσκευής.

Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με την ανύψωση

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού από ενδεχόμενη πτώση της συσκευής.

- Λάβετε υπόψη τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης απυχημάτων και τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Πριν από κάθε μεταφορά με γερανό ελέγχετε τη λαβή μεταφοράς για τυχόν βλάβες.

- Πριν από κάθε μεταφορά με γερανό ελέγχετε τα ανυψωτικά μέσα για τυχόν βλάβες.
- Αναστηκώντε τη συσκευή μόνο από τη λαβή μεταφοράς.
- Μη χρησιμοποιείτε αλυσίδες.
- Ασφαλίστε τη διάταξη ανύψωσης έναντι της ακούσιας αποδέσμευσης του φορτίου.
- Πριν τη μεταφορά με γερανό αφαιρέστε το σωλήνα ψεκασμού με το πιστολέτο χειρός, τα ακροφύσια, τον καθαριστή επιφανειών και τα άλλα μη στερεωμένα αντικείμενα.
- Κατά τη διαδικασία ανύψωσης μην μεταφέρετε άλλα αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή επιπρέπεται να μεταφέρεται με το γερανό μόνο από άτομα, τα οποία έχουν γνώση του χειρισμού του γερανού.
- Μη στέκεστε κάτω από το φορτίο.
- Προσέχετε ώστε να μη βρίσκονται άτομα εντός της επικίνδυνης περιοχής του γερανού.
- Μην αφήνετε ανεπιβλεπτή τη συσκευή να κρέμεται στο γερανό.

Αποθήκευση

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα και συντήρηση

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού από αθέλητη ενεργοποίηση της συσκευής και ηλεκτροπληξία. Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

Επιθεώρηση ασφαλείας/Συμβόλαιο συντήρησης

Με το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχανήμα, μπορείτε να συμφωνήσετε τακτική επιθεώρηση ασφαλείας ή να συνάψετε συμβόλαιο συντήρησης του μηχανήματος. Δεχθείτε σχετική ενημέρωση.

Πριν από κάθε λειτουργία

- ➔ Ελέγχετε το τροφοδοτικό καλώδιο σχετικά με βλάβες (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Το τροφοδοτικό καλώδιο που παρουσιάζει βλάβες, να αντικατασταθεί χωρίς καθυστέρηση από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/από ειδικό ηλεκτρολόγο.
- ➔ Ελέγχετε το σωλήνα υψηλής πίεσης για ενδεχόμενες βλάβες (κίνδυνος έκρηξης).
Αντικαταστήστε άμεσα τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης που παρουσιάζει βλάβες.
- ➔ Ελέγχετε τη στεγανότητα του μηχανήματος (αντλίας).
3 σταγόνες ανά λεπτό είναι επιπρεπές και μπορεί να στάζουν από την κάτω πλευρά του μηχανήματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διαρροής απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Εβδομαδιαίως

- ➔ Καθαρισμός του φίλτρου παροχής νερού.

Καθάρισμα φίλτρου στη σύνδεση νερού

- ➔ Αφαιρέστε το φίλτρο.
- ➔ Καθαρίστε και ξεπλύνετε εξωτερικά το φίλτρο.
- ➔ Τοποθετήστε το φίλτρο.

Μετά από 500 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον ετησίως

- ➔ Απευθυνθείτε για τη συντήρηση της συσκευής στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Αντιμετώπιση βλαβών

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού από αθέλητη ενεργοποίηση της συσκευής και ηλεκτροπληξία.

- Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποίήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.
- Τα ηλεκτρικά δομικά στοιχεία να ελέγχονται και να επισκευάζονται μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

- Σε περίπτωση βλαβών που δεν αναφέρονται σ' αυτό το κεφάλαιο, σε περίπτωση αμφιβολιών και όταν η υπόδειξη είναι ρητή, απευθυνθείτε σε μια εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Η συσκευή δεν λειτουργεί

- ➔ Ελέγχετε το τροφοδοτικό καλώδιο σχετικά με βλάβες.
- ➔ Ελέγχετε την τάση δικτύου.
- ➔ Έχει υπερθερμανθεί η συσκευή; Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".
Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά.
Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στη θέση "1".
- ➔ Σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Η συσκευή δεν αναπτύσσει πίεση

- ➔ Ελέγχετε το μέγεθος του ακροφυσίου και τοποθετήστε το σωστό ακροφύσιο.
- ➔ Κάνετε εξαέρωση της συσκευής (βλ. "Ενεργοποίηση")
- ➔ Καθαρισμός του φίλτρου παροχής νερού.
- ➔ Ελέγχετε την παροχή του νερού (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά).
- ➔ Καθαρίστε το ακροφύσιο.
- ➔ Αντικαταστήστε το ακροφύσιο.
- ➔ Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Αντλία μη στεγανή

3 σταγόνες ανά λεπτό είναι επιπρεπές και μπορεί να στάζουν από την κάτω πλευρά της συσκευής.

- ➔ Εάν η συσκευή παρουσιάζει σημαντική διαρροή πρέπει να ελεγχθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Η αντλία χτυπά

- ➔ Ελέγχετε τους αγωγούς αναρρόφησης νερού για διαρροές.
- ➔ Κάνετε εξαέρωση της συσκευής (βλ. "Ενεργοποίηση")
- ➔ Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση

www.kaercher.com.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αιγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕΕ

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΕ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

Προϊόν: Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

Τύπος: 1.520-xxx

Σχετικές οδηγίες των ΕΕ

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/ΕΕ

2000/14/EK

2011/65/ΕΕ

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Εφαρμοσθέσια διαδικασία συμμόρφωσης

2000/14/EK: Παράρτημα V

στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Μετρημένη: 90

Εγγυημένη: 93

ProHD 400

Μετρημένη: 84

Εγγυημένη: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Μετρημένη: 86

Εγγυημένη: 89

ProHD 600

Μετρημένη: 85

Εγγυημένη: 87

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή και με πληρεξούσιο από το διοικητικό συμβούλιο.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Υπεύθυνος εγγράφων τεκμηρίωσης:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Ηλεκτρικό δίκτυο									
Τάση	V	230	240	230 ... 240	230	240	230	230 ... 240	230
Ρεύμα	Hz				50				
Ισχύς σύνδεσης	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Ασφάλεια (αδρανής, C)	A			10				16	
Είδος προστασίας	--				IPX5				
Καλώδιο προέκτασης, μέγ. 30 m (Κατηγορία προστασίας 1)	mm ²				2,5				
Σύνδεση νερού									
Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.)	°C				60				
Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.)	l/min		10			12			
Μανομετρικό ύψος από ανοιχτό δοχείο, 20 °C	m				0,5				
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa				1				
Επιδόσεις									
Πίεση εργασίας νερού (με στάνταρ ακροφύσιο)	MPa		13		14		11		13
Μέγεθος του βασικού ακροφυσίου	--		028		027		036		033
Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας	MPa		17			16		17	18
Παροχή, νερό	l/min		6,7				8,1		7,5
Ισχύς οπισθόδρομησης πιστολέτου χειρός (μέγ.)	N		17,7		18,4		20,4		22,2
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-79									
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα	m/s ²		1,9			2,7		4,4	2,2
Αβεβαιότητα K	m/s ²		0,7			0,8		0,9	0,7
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{PA}	dB (A)		77		78		73		71
Αβεβαιότητα K _{PA}	dB (A)		3					3	
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{WA} + Αβεβαιότητα K _{WA}	dB (A)		93			89		87	
Διαστάσεις και βάρη									
Μήκος	mm		466				351		
Πλάτος	mm				312				
Ύψος	mm		337				904		
Τυπικό βάρος λειτουργίας	kg		20,1			20,5		20,8	21,5
								22	

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

İçindekiler

Cihaz elemanları	TR	1
Güvenlik uyarıları	TR	1
Kurallara uygun kullanım	TR	2
Güvenlik tertibatları	TR	2
Çevre koruma	TR	2
Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce	TR	3
İşletmeye alma	TR	3
Kullanımı	TR	4
Taşıma	TR	5
Depolama	TR	6
Koruma ve Bakım	TR	6
Arızalarda yardım	TR	6
Aksesuarlar ve yedek parçalar	TR	7
Garanti	TR	7
AB uygunluk bildirisi	TR	7
Teknik Bilgiler	TR	8

Cihaz elemanları

Lütfen resim sayfasını öne doğru dışarı katlayın

- 1 Vidalı meme bağlantısı
- 2 Meme
- 3 EASY!Lock huzme hortumu
- 4 EASY!Force el püskürtme tabancası
- 5 Emniyet tırnağı
- 6 Çekme kolu
- 7 Emniyet kolu
- 8 EASY!Lock yüksek basınç hortumu
- 9 İtme kolu*, üst (dışarı çekilmiş)
- 10 İtme kolu*, alt (içeri itilmiş)
- 11 Vidalı bağlantılı bir memenin veya yüzey temizleyicinin** saklanması için tutucu
- 12 Üçlü meme** için meme bölmesi
- 13 Tutamak çukuru
- 14 Tip levhası
- 15 Kayar kızak
- 16 Yüksek basınç bağlantısı EASY!Lock
- 17 Tekerlek*
- 18 Rotor memesi için meme bölmesi (rotor memesi sadece ProHD...Plus modelinde teslimat kapsamına dahildir)

- 19 Mandallı püskürtme borusu tutucusu, taşıma için
- 20 Süzgeç
- 21 Su bağlantısı
- 22 Okluk tipi püskürtme borusu
- 23 Cihaz şalteri
- 24 Kablo tutucu
- 25 Taşıma kolu
- 26 Mandalsız püskürtme borusu tutucusu
- 27 Lastik bant
- 28 Hortum gözü*
- 29 Taşıma kayışı*

* tüm modellerde mevcut değildir

** Teslimat kapsamında bulunmamaktadır

Renk kodu

- Temizlik prosesinin kullanım elemanları sarıdır.

Güvenlik uyarıları

- İlk kullanımından önce, 5.951-949.0 numaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!
- Sıvı püskürtüclere dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin.
- Kaza önlemeye dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin. Sıvı püskürtücler düzenli olarak kontrol edilmeli ve kontrol sonucu yazılı olarak belirlenmelidir.
- Cihazda/Aksesuarda değişiklikler yapılmamalıdır.

Tehlike kademeleri

TEHLIKE

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

UYARI

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

TEDBIR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DİKKAT

Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Cihazdaki semboller

**Yüksek basınçlı tazyik doğru kul-
lanılmadığı zaman tehlikeli olabi-
lir. Tazyik insanlara, hayvanlara,
elektrikli aletlere ve makinenin kendisine
doğru tutulmamalıdır.**

Geçerli yönetmeliklere göre, ci-
haz, içme suyu şebekesinde sis-
tem ayırcısı olmadan çalıştırılma-
malıdır. KÄRCHER firmasının uy-
gun bir sistem ayırcısı veya alternatif ola-
rak EN 12729 Tip B uyarınca bir sistem
ayırcısı kullanılmalıdır.
**Bir sistem ayırcısından akan su, içilemez
olarak sınıflandırılmıştır.**



Kurallara uygun kullanım

Bu yüksek basınçlı temizleyiciyi tek başına
kullanın

- Yüksek basınçla temizleme için (örn. cepheler, teraslar, bahçe cihazlarının temizlenmesi için).

Opsiyonel aksesuarlarla temizlik maddesi
karıştırılabilir.

İnatçı kirler için bir rotor memesi kullanılma-
sını öneriyoruz (sadece HD...Plus modelin-
de teslimat kapsamına dahildir)

Su kalitesiyle ilgili bekentiler:

DIKKAT

Yüksek basınç maddesi olarak sadece temiz su kullanılmalıdır. Kirler, zamanından önce aşınmaya ve cihazda tortular oluşmasına neden olur.

**Geri dönüşüm suyu kullanılırsa, aşağıdaki
sınır değerler aşılmamalıdır.**

pH değeri	6,5...9,5
Elektrik iletkenliği *	Taze su ilet- kenliği +1200 µS/cm
Ayrılabilir maddeler **	< 0,5 mg/l
Filtrelenebilir maddeler ***	< 50 mg/l
Hidrokarbonlar	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sülfat	< 240 mg/l
Kalsiyum	< 200 mg/l
Toplam sertlik	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)

Demir	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakır	< 2 mg/l
Aktif klor	< 0,3 mg/l
Genel kokulardan arındırılmış	
* maks. toplam 2000 µS/cm	
** Numune hacmi 1 litre, çalışma süresi 30 dakika	
*** aşındırıcı maddeler kullanılmaz	

Güvenlik tertibatları

Güvenlik tertibatları kullanıcının korunma-
sını sağlar ve devre dışı bırakılmamalıdır
ya da bu tertibatların çalışma şekli değişti-
rilmemelidir.

Basınç şalteri

El püskürtme tabancasının tetiği bırakılırsa
bir basınç şalteri pompayı kapatır, yüksek
basınç huzmesi durdurulur. Tetik çekilirse
pompa tekrar açılır.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüş-
türilebilir. Ambalaj malzemeleri
ni evinin çöpüne atmak yerine
lütfen tekrar kullanılabilecekleri
yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden deger-
lendirme işlemine tabi tutulması
gereken değerli geri dönüşüm
malzemeleri bulunmaktadır. Aküler,
yağ ve benzeri maddeler do-
ğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle
eski cihazları lütfen öngörülen
toplama sistemleri aracılığıyla
imha edin.

Elektrikli ve elektronik cihazlar genellikle,
yanlış kullanıldıklarında veya yanlış şekilde
tasfiye edildiklerinde insan sağlığı ve çevre
için tehlikeli olabilecek bileşenler içerir. Ci-
hazın kurallara uygun şekilde işletilmesi
için bu bileşenlerin bulunması gereklidir. Bu
simge ile işaretlenmiş cihazlar evsel çöpler
ile birlikte tasfiye edilmemelidir.


İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabi-
leceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce

Aksesuarların monte edilmesi

Uyarı: EASY!Lock sistemi, hızlı dişli sistemi sayesinde bileşenleri sadece tek çevirme ile çabuk ve güvenli şekilde birbirlerine bağlar.

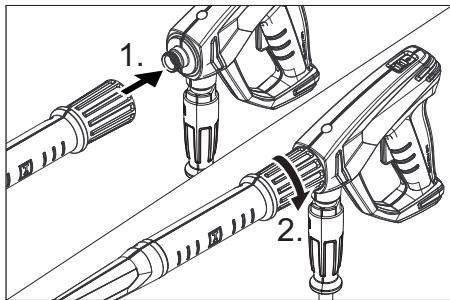

- Yüksek basınç memesini huzme borusuna takın.
- Rakor somununu takın ve elle sıkın (EASY!Lock).
- Huzme borusunu el püskürtme tabancası ile bağlayın ve elle sıkın (EASY!Lock).
- Yüksek basınç hortumunu cihazın el püskürtme tabancası ve yüksek basınç bağlantısı ile bağlayın ve elle sıkın (EASY!Lock).

Ek olarak ProHD 200'de:

- Taşıma kayışının karabina kancasını taşıma kolunun kancalarına asın (ressimler için bkz. Arka sayfa).

İşletime alma

△ UYARI

Yaralanma tehlikesi! Cihaz, aksesuarlar, besleme hatları, ve bağlantılar kusursuz duruma olmalıdır. Kusursuz durumda değilse, cihaz kullanılmamalıdır.

Elektrik bağlantısı

△ TEHLIKE

Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.

- Cihaz, zorunlu olarak bir soketle elektrik şebekesine bağlanmalıdır. Ayrılama yan bir bağlantıyla elektrik şebekesine

bağlantı yasaktır. Soket, şebeke ayırması için kullanılır.

- *Topraklama iletkenli (koruma sınıfı 1) ve yeterli kesite sahip uzatma kabloları kullanın (Bkz. "Teknik bilgiler") ve kabloyu kablo tamburundan tamamen açın. Bağlantı değerleri için Bkz. Tip levhası/Teknik bilgiler.*

→ Elektrik kablosunu sarın ve zemine koyn.

→ Elektrik fişini prize takın.

Su bağlantısı

Su tesisatına bağlantı

△ UYARI

Su besleme işletmesinin talimatlarını dikkate alın.

Geçerli yönetmeliklere göre, cihaz, içme suyu şebekesinde sistem ayırcısı olmadan çalıştırılmamalıdır. KÄRCHER firmasının uygun bir sistem ayırcısı veya alternatif olarak EN 12729 Tip B uyarınca bir sistem ayırcısı kullanılmalıdır.



Bir sistem ayırcısından akan su, içilemez olaraq sınırlandırılmıştır.

△ TEDBİR

Sistem ayırcısını her zaman su beslemesine bağlayın, cihaza kesinlikle bağlamayın. Bağlantı değerleri için teknik bilgiler bölümune bakın.

- Besleme hortumunu (minimum uzunluk 7,5 m, minimum çap 1/2"), cihazın su bağlantısı ve su beslemesine (Örneğin: su musluğu) bağlayın.

Not:

Besleme hortumu, teslimat kapsamında bulunmamaktadır.

- Su beslemesini açın.

Açık kaplardan su emilmesi

- Filtreli süpürme hortumunu (opsiyonel aksesuar) su bağlantısına vidalayın.

→ Cihazdaki havanın boşaltılması: Memeyi püskürtme borusundan sökünen. Su kabarcıksız bir şekilde çıkışa kadar cihazı çalıştırın.

Gerekirse cihazı 10 saniye çalıştırın - daha sonra cihaz şalterini kapatın. İşlemi birkaç kez tekrarlayın.

- Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidala-

Kullanımı

⚠ TEHLIKE

Patlama tehlikesi!

Yanıcı sıvılar püskürtmeyin.

Tehlikeli alanlarda (örn. benzin istasyonları) cihazın kullanılması durumunda gerekli güvenlik yönetmeliklerine dikkat edilmelidir.

Yaralanma tehlikesi! Çalışma sırasında el püskürtme tabancasını ve püskürtme borusunu iki elinizle tutun.

Yaralanma tehlikesi! Çekme kolu ve emniyet kolu işteim sırasında sıkıştırılmamalıdır.

Yaralanma tehlikesi! Emniyet kolu hasarlısa müsteri hizmetlerini arayın.

Yüksek basıncı su huzmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi. Cihazdaki tüm çalışma lardan önce el püskürtme tabancasındaki emniyet kolunu öne doğru kaydırın.

⚠ TEDBİR

Yaralanma tehlikesi. Taşıma kayaklı cihaz modelini taşıma sırasında çalıştırmayın.

Çevre hasarları. Motorları sadece uygun yağ ayırcısı bulunan yerlerde temizleyin.

El püskürtme tabancasını açma/kapatma

- El püskürtme tabancasını açma: Emniyet koluna ve çekme koluna basın.
- El püskürtme tabancasını kapatma: Emniyet kolunu ve çekme kolunu serbest bırakın.

Çalıştırma

ProHD 200 sadece yatay konumda (cihaz şalteri üstte) çalıştırılmalıdır.

Diger cihaz modelleri, dik veya yatay şekilde çalıştırılabilir.

Not:

Cihaz, bir basınç şalteriyle donatılmıştır. Motor, sadece el püskürtme tabancası açıkken çalışır.

- Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin.
- El püskürtme tabancasının güvenliğini açın, bunun için emniyet sürgüsünü geri itin.
- El püskürtme tabancasını açın.

Çalışmayı yarıda kesme

- El püskürtme tabancasını kapatın. Cihaz kapanır.
- El püskürtme tabancasını emniyete alın, bunun için emniyet sürgüsünü öne itin.

Kesintiden sonra:

- El püskürtme tabancasının güvenliğini açın, bunun için emniyet sürgüsünü geri itin.
- El püskürtme tabancasını açın. Cihaz tekrar açılır.

Cihazın kapatılması

- Su beslemesini kapatın.
- El püskürtme tabancasını açın.
- Pompayı cihaz şalteriyle açın ve 5-10 saniye çalıştırın.
- El püskürtme tabancasını kapatın.
- Cihaz şalterini „0/OFF“ konumuna getirin.
- Şebeke fişini, sadece elleriniz kuruyken prizden çekin.
- Su bağlantısını çıkartın.
- Cihaz basınsız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasını çalıştırın.
- El püskürtme tabancasını emniyete alın, bunun için emniyet sürgüsünü öne itin.

Cihazın saklanması

- Püskürtme borusunu, el püskürtme tabancasıyla birlikte okluk tipi püskürtme borusuna koyn ve püskürtme borusu tutucusunda kilitleyin.

- Bağlantı kablosunu kablo tutucusuna sarın.

- Soketi monte edilmiş klipsle sabitleyin.

İtme kollu ve tekerlekli cihazlar:

- İtme kolunu içeri itin.
- Yüksek basınç hortumunu sarın ve hortum rafı üzerine asın.

Antifriz koruma

DIKKAT

Don, suyu tam boşaltılmamış cihaza zarar verir.

Cihazı donma tehlikesi bulunmayan bir yerde saklayın.

Donma olmayan bir depolama mümkün değilse:

- ➔ Suyu boşaltın.
- ➔ Piyasada bulunan bir antifizi cihaza pompalayın.

Not:

Piyasada bulunan glikol bazlı bir araç antifizi kullanın.

Antifriz üreticisinin kullanım talimatlarına uyun.

- ➔ Pompa ve hatlar boşalana kadar cihazı maksimum 1 dakika çalıştırın.

Taşıma

⚠ TEDBİR

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

DIKKAT

Çekme kolunu taşıma sırasında zararlarından koruyun.

- ➔ Taşımak için, cihazı taşıma kolu ve tutamak çukurundan tutun.
- ➔ Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

İtme kolu ve tekerlekli cihazlar:

- ➔ Uzun mesafelerde taşımak için itme kolunu son konuma doğru geriye çekin ve cihazı itme kolundan geriye doğru kendinize çekin.
- ➔ Merdiven çıkmak için cihazı basamak basamak yukarı çekin. Kayar kızaklar, muhafazayı hasarlara karşı korur.

Taşıma kayışlı cihazlar:

⚠ TEDBİR

Cihazın düşmesi sonucu yaralanma tehlikesi. Kullanımdan önce taşıma kayışını hasar açısından kontrol edin.

- ➔ Taşıma kayışını omuzunuzun üzerine koyun ve cihazı taşıyın.


Yüzey temizleyici tutucusu

- ➔ Yüze temizleyicisinin bağlantı rakorunu yüksek basınçlı temizleyicideki tutucuya takın.
- ➔ Üst somunu vidalayın.

Not:

ProHD 200'de, tutucu sadece vidalı bağlanaklı bir meme için kullanılabilir.

Vinçle taşıma

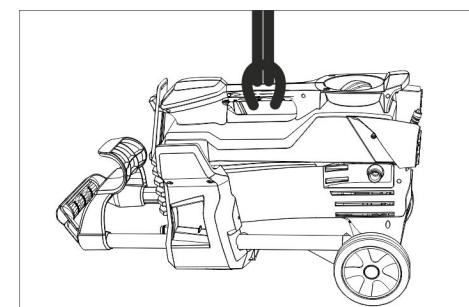

⚠ TEHLIKE

Cihazın düşmesi sonucu yaralanma tehlikesi. Kaldırma tertibatını cihazın taşıma kayışına sabitlemeyin.

- ➔ Kaldırma tertibatını cihazın taşıma tutamağına sabitleyin.

Vince bağlamaya yönelik güvenlik uyarıları

⚠ TEHLIKE

Cihazın düşmesi sonucu yaralanma tehlikesi.

- *Yerel kaza önleme talimatları ve güvenlik uyarılarına uyun.*
- *Vinçle her taşımadan önce taşıma tutamağını hasar açısından kontrol edin.*
- *Vinçle her taşımadan önce kaldırma aracını hasar açısından kontrol edin.*
- *Cihazı, sadece taşıma tutamağından kaldırın.*
- *Bağlama zincirleri kullanmayın.*
- *Kaldırma tertibatını yükün istenmeden yerinden çıkışmasına karşı emniyete alın.*
- *Vinçle taşımadan önce, el püskürtme tabancasıyla birlikte püskürtme borusunu, memeleri, yüzey temizleyicisini ve gevşek nesneleri sökünen.*
- *Kaldırma işlemi sırasında cihaz üzerinde hiçbir nesne taşımayın.*
- *Cihaz, sadece vinci kullanma konusunda eğitim almış kişiler görevlendirilerek vinçle taşınmalıdır.*
- *Yükün altında durmayın.*
- *Vincin tehlike bölgesinde hiç kimsenin bulunmamasını sağlayın.*
- *Cihazı gözetimsiz şekilde vinçte asılı bırakmayın.*

Depolama

⚠ TEDBİR

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin. Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.

Koruma ve Bakım

⚠ TEHLIKE

Farkında olmadan çalışmaya başlayan cihaz ve elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.

Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.

Güvenlik kontrolü/Bakım sözleşmesi

Yetkili saticınızla düzenli bir güvenlik kontrolü mutabakatı sağlayabilir ya da bir bakım sözleşmesi yapabilirsiniz. Lütfen bu konuya ilgili öneriler alın.

Her çalışmadan önce

- Bağlantı kablosuna hasar kontrolü yapın (elektrik çarpması tehlikesi), hasarlı bağlantı kablosunu zaman kaybetmeden yetkili müşteri hizmetleri/elektrik teknisyenine değiştirin.
- Yüksek basınç hortumuna hasar kontrolü yapın (kırılma tehlikesi). Zarar görmüş yüksek basınç hortumuunu hemen değiştirin.
- Cihaza (pompa) sızdırılmazlık kontrolü yapın. Dakikada 3 damla suya izin verilmiştir ve cihazın alt tarafından çıkabilir. Daha fazla sızdırma olması durumunda müşteri hizmetlerini arayın.

Her hafta

- Su bağlantısındaki süzgeci temizleyin.
- Su bağlantısındaki süzgecin temizlenmesi**
- Süzgeci dışarı alın.
- Süzgecin dışını temizleyin ve yıkayın.
- Süzgeci takın.

500 çalışma saatinde bir, en azından her yıl

- Cihazın bakımını müşteri hizmetlerine yaptırır.

Arızalarda yardım

⚠ TEHLIKE

Farkında olmadan çalışmaya başlayan cihaz ve elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.

- Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.
- Elektrikli yapı parçalarını sadece yetkili müşteri hizmetlerine kontrol ettirin ve onartın.
- Bu bölümde belirtilmeyen arızalarda, şüphe etmeniz durumunda ve açık bir uyarı olması durumunda yetkili bir müşteri hizmetleri merkezini arayın.

Cihaz çalışmıyor

- Bağlantı kablosuna hasar kontrolü yapın.
- Şebeke gerilimini kontrol edin.
- Cihaz aşırı ısınmışsa:
Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.
Cihazı en az 15 dakika boyunca soğutun.
Cihaz anahtarını "1" konumuna getirin.
- Elektrik arızasında müşteri hizmetlerini arayın.

Cihaz basıncı gelmiyor

- Meme boyutunu kontrol edin, doğru meme takın.
- Cihazın havasını alın (Bkz. "İşletme alma").
- Su bağlantısındaki süzgeci temizleyin.
- Su besleme miktarını kontrol edin (Bkz. Teknik Özellikler)
- Püskürme ağını yıkayın.
- Memeyi değiştirin.
- İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini arayın.

Pompa sızdırıyor

Dakikada 3 damla suya izin verilmiştir ve cihazın alt tarafından çıkabilir.

- Daha güçlü bir sızdırında, cihazı müşteri hizmetlerine kontrol ettirin.

Pompada vuruntu

- Su emme hattına sızdırmazlık kontrolü yapın.
- Cihazın havasını alın (Bkz. "İşletime alma").
- İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini arayın.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini garantilerler. Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için sitemizi ziyaret edin: www.kaercher.com.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımını ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

Ürün: Yüksek basınç temizleyicisi
Tip: 1.520-xxx

İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2000/14/EG

2011/65/EU

Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri

2000/14/EG: Ek V

Ses şiddeti dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Ölçülen: 90

Garanti edi- 93

len:

ProHD 400

Ölçülen: 84

Garanti edi- 87

len:

ProHD 400 *CH & *AU

Ölçülen: 86

Garanti edi- 89

len:

ProHD 600

Ölçülen: 85

Garanti edi- 87

len:

Aşağıda imzası olan kişiler, yönetim kurulu adına ve yönetim kurulunun yetkisine sahip olarak hareket eder.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokümantasyon sorumlusu:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Teknik Bilgiler

Tip:	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Elektrik bağlantısı									
Gerilim	V	230	240	230	230	240	230	230	230
				... 240				...	240
Elektrik türü	Hz				50				
Bağlantı gücü	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Sigorta (gecikmeli, Char. C)	A			10				16	
Koruma şekli	--				IPX5				
Uzatma kablosu maks. 30 m (Koruma sınıfı 1)	mm ²				2,5				
Su bağlantısı									
Besleme sıcaklığı (maks.)	°C				60				
Besleme miktar	l/dk		10			12			
Açık depodan emme yüksekliği (20 °C)	m				0,5				
Besleme bas	MPa				1				
Performans değerleri									
Su çalışma basıncı (standart memeyle)	MPa		13		14		11		13
Standart memenin enjektör bo- yutu	--		028		027		036		033
Maksimum çalışma üst basıncı	MPa		17			16		17	18
Besleme miktarı, su	l/dk		6,7				8,1		7,5
El püskürme tabancasının geri tepme kuvveti (maks.)	N		17,7		18,4		20,4		22,2
60335-2-79'a göre belirlenen değerler									
El-kol titreşim değeri	m/s ²		1,9			2,7		4,4	2,2
Güvensizlik K	m/s ²		0,7			0,8		0,9	0,7
Ses basıncı seviyesi L _{pA}	dB(A)	77	78		73			71	
Güvensizlik K _{pA}	dB(A)		3					3	
Ses basıncı seviyesi L _{WA} + Gü- vensizlik K _{WA}	dB(A)		93			89		87	
Ölçüler ve ağırlıklar									
Uzunluk	mm		466			351			
Genişlik	mm				312				
Yükseklik	mm		337			904			
Tipik çalışma ağırlığı	kg		20,1			20,5		20,8	21,5
								22	



Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Оглавление

Элементы прибора	RU	1
Указания по технике безопасности	RU	1
Использование по назначению	RU	2
Защитные устройства	RU	3
Защита окружающей среды	RU	3
Перед началом работы	RU	3
Начало работы	RU	3
Управление	RU	4
Транспортировка	RU	6
Хранение	RU	7
Уход и техническое обслуживание	RU	7
Помощь в случае неполадок	RU	7
Принадлежности и запасные детали	RU	8
Гарантия	RU	8
Заявление о соответствии EU	RU	9
Технические данные	RU	10

Элементы прибора

Разверните, пожалуйста, сначала страницы с рисунками

- 1 Резьбовое соединение для насадок
- 2 Насадка
- 3 Струйная трубка EASY!Lock
- 4 Пистолет-распылитель EASY!Force
- 5 Предохранитель
- 6 Спусковой рычаг
- 7 Рычаг предохранителя
- 8 Шланг высокого давления EASY!Lock
- 9 Буксирная скоба*, сверху (вытянута)
- 10 Буксирная скоба*, внизу (вдвинута)
- 11 Держатель для хранения форсунки с винтовым соединением или устройства для очистки плоских поверхностей**
- 12 Подставка тройной форсунки**
- 13 Захватный паз
- 14 Заводская табличка с данными

- 15 Полоз
- 16 Патрубок высокого давления EASY!Lock
- 17 Колесо*
- 18 Подставка для роторной форсунки (роторная форсунка входит в объем поставки только для варианта ProHD...Plus)
- 19 Держатель струйной трубы с зажимом, для транспортировки
- 20 Сетчатый фильтр
- 21 Подключение водоснабжения
- 22 Отсек для струйной трубы
- 23 Включатель аппарата
- 24 Держатель кабеля
- 25 рукоятка для ношения прибора
- 26 Держатель струйной трубы без зажима
- 27 Резинка
- 28 Подставка для шланга*
- 29 Лямка*

* есть не во всех вариантах

** не входит в комплект поставки

Цветная маркировка

- Органы управления для процесса очистки желтого цвета.

Указания по технике безопасности

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.951-949.0!
- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по работе с жидкостными струйными установками.
- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по технике безопасности. Необходимо регулярно проверять работу жидкостных струйных установок и результат проверки оформлять в письменном виде.
- Запрещается производить какие-либо изменения устройства/принадлежностей.

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Символы на аппарате

Струи под высоким напором при ненадлежащем пользовании могут быть опасными.

Струю нельзя направлять на людей, животных, работающее электрическое оборудование или на само устройство.

Согласно действующим предписаниям устройство запрещается эксплуатировать без системного разделителя в трубопроводе с питьевой водой. Следует использовать соответствующий системный сепаратор фирмы KÄRCHER или альтернативный системный сепаратор, соответствующий EN 12729 тип ВА.

Вода, прошедшая через системный сепаратор, считается непригодной для питья.



Protect from frost.
Vor Frost schützen!



Использование по назначению

Использовать исключительно данный аппарат высокого давления

- для очистки струей под высоким напором (например, очистка фасадов,

террас, садово-огородного инвентаря).

При помощи опциональных принадлежностей может добавляться моющее средство.

Для удаления устойчивых загрязнений мы рекомендуем роторную форсунку (входит только в комплект поставки варианта HD...Plus)

Требования к качеству воды:

ВНИМАНИЕ

В качестве среды высокого давления можно использовать только чистую воду. Загрязнения приводят к преждевременному износу устройства или отложению в нем осадка.

Если применяется вода повторного использования, то нельзя выходить за следующие граничные значения.

Значение pH	6,5...9,5
электрическая проводимость *	проводимость свежей воды + 120 мкСим/см
осаждаемые вещества **	< 0,5 mg/l
фильтруемые вещества ***	< 50 mg/l
углеводороды	< 20 mg/l
хлорид	< 300 mg/l
сульфаты	< 240 mg/l
Кальций	< 200 mg/l
Общая жесткость	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
железо	< 0,5 mg/l
марганец	< 0,05 mg/l
меди	< 2 mg/l
активный хлор	< 0,3 mg/l
без неприятных запахов	

* Всего максимум 2000 мкСим/см

** Объем пробы 1 л, время осаждения 30 мин.

*** абразивных материалов нет

Защитные устройства

Защитные приспособления служат для защиты пользователя и не должны выводиться из строя или работать в обход своих функций.

Манометрический выключатель

Если спусковой рычаг ручного пистолета-распылителя отпускается, манометрический выключатель отключает насос, подача струи воды под высоким давлением прекращается. При нажатии на спусковой рычаг насос снова включается.

Задержка окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Электрические и электронные приборы часто содержат компоненты, которые при неправильном обращении или не-надлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для людей и экологии. Тем не менее данные компоненты необходимы для правильной работы прибора. Приборы, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Инструкции по применению компонентов (REACH)


Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Перед началом работы

Установка принадлежностей

Примечание: Система EASY!Lock благодаря быстроразъемному резьбовому соединению позволяет соединять компоненты быстро и надежно всего за один оборот.

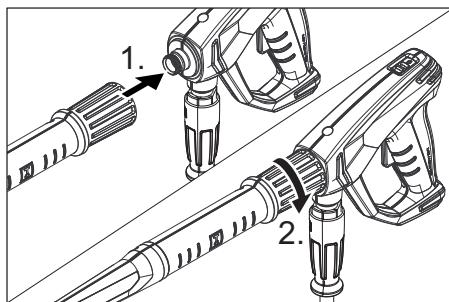

- На струйную трубку установить сопло высокого давления.
- Установить и рукой затянуть накидную гайку (EASY!Lock).
- Соединить струйную трубку с пистолетом-распылителем и затянуть вручную (EASY!Lock).
- Соединить шланг высокого давления с пистолетом-распылителем и патрубком высокого давления устройства и затянуть вручную (EASY!Lock).

Дополнительно для ProHD 200:

- Вставить крюки карабина лямки в проушины на ручке для переноски (см. рисунок на обложке).

Начало работы

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм! Устройство, принадлежности, подводящие линии и соединительные элементы должны быть в безупречном состоянии. Если состояние не является исправным, то устройство использовать нельзя.

Электрическое подсоединение

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы при ударе электротоком.

- Устройство к электрической сети в обязательном порядке должно подключаться штекером. Неразъемное соединение с электрической сетью запрещено. Штекер служит для отсоединения от сети.
- Применять удлинительный кабель достаточного сечения с защитным проводом (класс защиты 1) (см. «Технические характеристики») и полностью разматывать его с кабельного барабана.

Параметры для подключения указаны на заводской табличке и в разделе "Технические данные".

- Размотать сетевой кабель и положить его на пол.
- Вставьте штепсельную вилку электропитания в электророзетку.

Подключение водоснабжения

Подвод к водопроводу

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте предписания предприятия водоснабжения.

Согласно действующим предписаниям устройство никогда не должно эксплуатироваться в питьевой водопроводной сети без системного от делителя. Необходимо использовать соответствующий системный от делитель фирмы KÄRCHER или в качестве альтернативы системный от делитель согласно EN 12729 тип ВА.

Вода, протекающая через системный от делитель, причисляется к категории непитьевой.

△ ОСТОРОЖНО

Системный разделитель всегда должен находиться в системе водоснабжения, не разрешается подключать его напрямую к устройству.



Параметры подключения указаны в разделе "Технические данные".

- Подсоединить шланг подачи воды (минимальная длина 7,5 м, минимальный диаметр 1/2") к подключению водоснабжения прибора (например, к крану).

Указание:

Подводящий шланг не входит в комплект поставки.

- Откройте подачу воды.

Подача воды из открытых водоемов

- Привинтить всасывающий шланг с фильтром (опциональные принадлежности) к подводу воды.

- Удаление воздуха из устройства: Отвинтить форсунку стройной трубы.

Дать прибору поработать, пока вода не начнет течь без пузырьков воздуха.

Дать устройству поработать 10 секунд, затем выключить с помощью выключателя. Повторить процесс несколько раз.

- Выключить аппарат и снова привинтить форсунку.

Управление

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва!

Не распылять горючие жидкости.

При использовании устройства в опасных зонах (например, на автозаправочных станциях) следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.

Опасность получения травм! При работе держать пистолет-распылитель и струйную трубку двумя руками.

Опасность получения травм! Во время работы не разрешается блокировка спускового и предохранительного рычагов.

Опасность получения травм! При повреждении предохранительного рычага обратиться в сервисную службу.

Опасность получения травмы от струи воды под давлением. Перед про-

ведением любых работ на устройстве передвинуть предохранительный фиксатор на ручном пистолете-распылителе вперед.

△ ОСТОРОЖНО

Опасность травмы. Вариант устройства на лямках не эксплуатировать в то время, когда оно надето.

Ущерб для окружающей среды. Двигатели чистить только в местах с соответствующим маслоделителем.

Открывание/закрывание пистолета-распылителя

- Открыть пистолет-распылитель: нажать предохранительный и спусковой рычаги.
- Закрыть пистолет-распылитель: отпустить предохранительный и спусковой рычаги.

Эксплуатация прибора

ProHD 200 должно эксплуатироваться только горизонтально (выключатель устройства сверху).

Другие версии устройства могут эксплуатироваться вертикально или горизонтально.

Указание:

Устройство оснащено манометрическим выключателем. Двигатель запускается только при открытом пистолете-распылителе.

- Установите выключатель прибора в положение „I“.
- Разблокировать пистолет-распылитель, передвинув предохранительный фиксатор назад.
- Открыть ручной пистолет-распылитель.

Перерыв в работе

- Закрыть пистолет-распылитель. Устройство отключается.
- Зафиксировать пистолет-распылитель, передвинув предохранительный фиксатор вперед.

После прерывания:

- Разблокировать пистолет-распылитель, передвинув предохранительный фиксатор назад.

- Открыть ручной пистолет-распылитель.

Устройство снова включается.

Выключение прибора

- Закрыть подачу воды.
- Открыть ручной пистолет-распылитель.
- Включить насос с помощью выключателя прибора и дать ему поработать 5-10 секунд.
- Закрыть пистолет-распылитель.
- Перевести переключатель в положение "0/OFF".
- Вытаскивайте штепсельную вилку из розетки только сухими руками.
- Отсоедините водоснабжение.
- Включить пистолет-распылитель, пока аппарат не освободится от давления.
- Зафиксировать пистолет-распылитель, передвинув предохранительный фиксатор вперед.

Хранение прибора

- Поместить струйную трубку с ручным пистолетом-распылителем в колчан и заблокировать держателем.
- Обмотать соединительный кабель вокруг держателя кабеля.
- Закрепить штекер установленной клипсой.

Устройства с буксирной скобой и колесами:

- Вставить буксирную скобу.
- Сматывать высоконапорный шланг повесить на подставку для шланга.

Защита от замерзания

ВНИМАНИЕ

Мороз разрушает прибор, если из него полностью не удалена вода.

Прибор следует хранить в защищенном от мороза помещении.

Если хранение в месте, защищенном от мороза, невозможно:

- Сливать воду.
- Прокачать через аппарат имеющийся в торговле антифриз.

Указание:

Использовать стандартный антифриз для автомобилей на основе гликоля. Соблюдайте инструкции по использованию антифриза.

- ➔ Оставьте прибор включенным в течение не более 1 минуты до тех пор, пока насос и трубопроводы не опорожнятся.

Транспортировка

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

ВНИМАНИЕ

Во время транспортировки обеспечить защиту спускового рычага от повреждения.

- ➔ Для переноски устройство держать за ручки и ручки-желобки.
- ➔ При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

Устройства с буксирной скобой и колесами:

- ➔ Для транспортировки на дальние расстояния буксирную скобу вытянуть в конечное положение и тянуть устройство за буксирную скобу позади себя.
- ➔ При подъеме по лестнице устройство следует перемещать со ступенькой на ступеньку. Скользящие полозья защищают корпус от повреждений.

Устройства с лямками:

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность травмы вследствие падающего устройства. Проверить лямку перед использованием на повреждения.

- ➔ Лямку перекинуть через плечо и нести устройство.


Держатель для устройства очистки плоских поверхностей

- ➔ Соединительный патрубок устройства очистки плоских поверхностей вставить в держатель на устройстве для очистки под высоким давлением.
- ➔ Привинтить накидную гайку.

Указание:

Для ProHD 200 держатель может использоваться только для одной форсунки с винтовым соединением.

Транспортировка краном

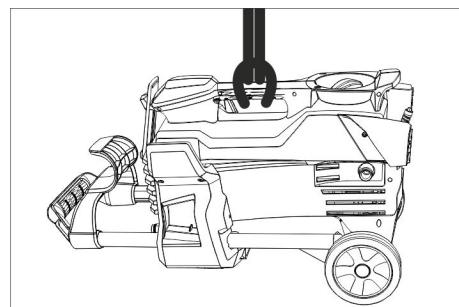

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность травмы вследствие падающего устройства. Подъемное устройство не закреплять на лямке устройства.

- ➔ Закрепить подъемное устройство на рукоятке для переноски устройства.

Указания по технике безопасности при работе с краном

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм при падении прибора.

- Соблюдать местные предписания по предотвращению несчастных случаев и указания по технике безопасности.
- Перед каждой транспортировкой краном проверить ручку для переноски на повреждения.
- Перед каждой транспортировкой краном проверить подъемный механизм на повреждения.
- Устройство поднимать только за ручку для переноски.

- Не использовать чалочные цепи.
- Подъемное устройство предохранить от непредвиденного отцепления груза.
- Перед транспортировкой краном убрать струйную трубку с ручным распыляющим пистолетом, форсунки, устройство для очистки плоских поверхностей и другие незакрепленные предметы.
- Во время процесса подъема не переносить на устройстве никаких предметов.
- Транспортировка устройства краном должна производиться лицами, обученным управлению краном.
- Не стоять под грузом.
- При этом обратить внимание на то, чтобы в опасной зоне действия крана не находились люди.
- Не оставлять прибор подвешенным к крану без присмотра.

Хранение

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства. Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

Уход и техническое обслуживание

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травмы от случайно запущенного аппарата и электрошока.

Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.

Инспекция по технике безопасности/договор о техническом обслуживании

Вы всегда можете договориться с вашим торговым представителем о регулярном проведении технического осмотра или заключить договор техобслуживания. Обращайтесь к нам за консультацией!

Перед каждой эксплуатацией

- Проверить соединительный кабель на предмет повреждений (опасность поражения током), поврежденный кабель должен быть немедленно заменен уполномоченной сервисной службой/электриком.
- Проверить шланг высокого давления на повреждения (опасность разрыва). Поврежденный шланг высокого давления немедленно заменить.
- Проверить аппарат (насос) на герметичность. З капли воды в минуту допустимы и могут проступать с нижней части аппарата. При более сильной негерметичности обратиться в центр по обслуживанию.

еженедельно

- Очистить сетчатый фильтр подключения подачи воды.

Очистка сетчатого фильтра подключения подачи воды

- Выньте сетку.
- Сетчатый фильтр очистить и промыть снаружи.
- Вставить сетку.

Каждые 500 часов работы, не реже раза в год

- Техническое обслуживание устройства может осуществлять сервисная служба.

Помощь в случае неполадок

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травмы от случайно запущенного аппарата и электрошока.

- Перед проведением любых работ по обслуживанию устройство следует выключить и извлечь штепсельную вилку из розетки.
- Электрические конструктивные элементы должны проверяться только уполномоченной сервисной службой.

- При повреждениях, не указанных в этом разделе, в случае сомнения или при четком указании обращаться в уполномоченную сервисную службу.

Прибор не работает

- Проверить соединительный кабель на предмет повреждений.
- Проверить напряжение в сети.
- Если устройство перегревается: Установите выключатель прибора в положение "0".
Прибор должен охладиться в течение, как минимум, 15 минут.
Установить выключатель устройства в положение "1".
- При электрических неисправностях обратитесь в сервисную службу.

Давление в приборе не увеличивается

- Проверить размеры форсунки, установить подходящую форсунку.
- Удалить воздух из прибора (см. "Ввод в эксплуатацию").
- Очистить сетчатый фильтр подключения подачи воды.
- Проверить объем подачи воды (см. раздел "Технические данные").
- Прочистить сопло.
- Заменить насадку.
- При необходимости обратитесь в сервисную службу.

Насос негерметичен

Допустима утечка в размере 3 капель воды в минуту. Капли могут пропускать в нижней части устройства.

- При сильной протечке проверить аппарат в сервисе по обслуживанию клиентов.

Насос стучит

- Проверить линию для всасывания воды на герметичность.
- Удалить воздух из прибора (см. "Ввод в эксплуатацию").
- При необходимости обратитесь в сервисную службу.

Принадлежности и запасные детали

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте www.kaercher.com.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190
3 год выпуска
0 столетие выпуска
1 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2) 2013.

Заявление о соответствии EU

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт высоконапорный моющий прибор
Тип: 1.520-xxx

Основные директивы EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2000/14/EC

2011/65/EC

Примененные гармонизированные нормы

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Примененный порядок оценки соответствия

2000/14/EC: Приложение V

Уровень мощности звука дБ(А)

ProHD 200, ProHD 300

Измерено: 90

Гарантиировано: 93

ProHD 400

Измерено: 84

Гарантиировано: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Измерено: 86

Гарантиировано: 89

ProHD 600

Измерено: 85

Гарантиировано: 87

Нижеподписавшиеся лица действуют от имени и по доверенности Правления.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Уполномоченный сотрудник по ведению документооборота:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Технические данные

Тип	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600	
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Электропитание									
Напряжение	V	230	240	230	230	240	230	230	230
Вид тока	Гц					50			
Потребляемая мощность	кВт		2,1		2,2		2,3		2,5
Предохранитель (инертный, Char. C)	A			10				16	
Тип защиты	--				IPX5				
Удлинительный кабель, макс 30 м (класс защиты 1)	мм ²				2,5				
Подключение водоснабжения									
Температура подаваемой воды (макс.)	°C				60				
Количество подаваемой воды (мин.)	л/мин.		10			12			
Высота всоса из открытого бака (20 °C)	м				0,5				
Давление напора (макс.)	МПа				1				
Данные о производительности									
Рабочее давление воды (со стандартной форсункой)	МПа	13	14	11		13		15	
Размер стандартной форсунки	--	028	027	036		033		027	
Макс. рабочее давление	МПа	17		16		17		18	
Подача, вода	л/мин.	6,7		8,1			7,5		
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя (макс.)	Н	17,7	18,4	20,4		22,2		23,8	
Значение установлено согласно EN 60335-2-79									
Значение вибрации рука-плечо	м/с ²	1,9		2,7		4,4		2,2	
Опасность K	м/с ²	0,7		0,8		0,9		0,7	
Уровень шума дБ _a	дБ(A)	77	78	73		71			
Опасность K _{WA}	дБ(A)	3			3				
Уровень мощности шума L _{WA} + опасность K _{WA}	дБ(A)	93		89		87			
Размеры и массы									
Длина	мм	466			351				
Ширина	мм			312					
высота	мм	337			904				
Типичный рабочий вес	кг	20,1		20,5	20,8	21,5	22		

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Tartalomjegyzék

Készülék elemek	HU	1
Biztonsági tanácsok	HU	1
Rendeltetésszerű használat ..	HU	2
Biztonsági berendezések	HU	2
Környezetvédelem	HU	2
Üzembevétel előtt	HU	3
Üzembevétel	HU	3
Használat	HU	4
Szállítás	HU	5
Tárolás	HU	6
Ápolás és karbantartás	HU	6
Segítség üzemzavar esetén ..	HU	6
Tartozékok és alkatrészek	HU	7
Garancia	HU	7
EU konformitási nyilatkozat ..	HU	7
Műszaki adatok	HU	8

Készülék elemek

Kérjük, nyissa ki az előlapot	
1 Fúvóka csavarozása	
2 Fúvóka	
3 EASY!Lock sugárcső	
4 EASY!Force kézi szórópisztoly	
5 Biztonsági pecek	
6 Kar	
7 Bizztosítókar	
8 EASY!Lock magasnyomású tömlő	
9 Tolókengyel*, fent (kihúzva)	
10 Tolókengyel*, lent (betolva)	
11 Tartó egy csavarzattal ellátott fúvóka vagy egy felületlisztítő tárolására**	
12 Szórófej tartó a háromszoros fúvóka számára**	
13 Markolat mélyedése	
14 Típustábla	
15 Csúszótalp	
16 EASY!Lock magasnyomású csatlakozó	
17 Kerék*	
18 Szórófej tartó a rotorfúvóka számára (a rotorfúvóka csak a ProHD...Plus változat esetén része a szállítási terjedelemnek)	
19 Sugárcső tartó szorítással, a szállításhoz	
20 Szűrő	

- 21 Vízcsatlakozás
 - 22 Sugárcső tok
 - 23 Készülékkapcsoló
 - 24 Kábel tartó
 - 25 Fogantyú
 - 26 Sugárcső tartó szorítás nélkül
 - 27 Gumiszalag
 - 28 Tömlőtartó*
 - 29 Hordszíj*
- * nem minden változatnál van jelen
** nem része a szállítási tételnek

Szín megjelölés

- A tisztítási folyamat kezelő elemei sárgák.

Biztonsági tanácsok

- Az első üzembevétel előtt mindenképpen olvassa el az 5.951-949.0 sz. biztonsági utasításokat!
- Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó folyadék sugárszóró berendezésekre vonatkozó előírásait.
- Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó balesetmegelőzésre vonatkozó előírásait. A folyadék sugárszóró berendezéseket rendszeresen ellenőrizni kell, és az ellenőrzés eredményét írásban rögzíteni kell.
- A készüléken/tartozékokon nem szabad változtatásokat végrehajtani.

Veszély fokozatok

VESZÉLY

Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

VIGYÁZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.

FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

Szimbólumok a készüléken

Szakszerűtlen használat esetén a magasnyomású vízsugár veszélyes lehet. A vízsugarat soha ne irá-



nyítsa személyek, állatok, aktív elektromos szerelvények vagy maga a készülék felé.
Az érvényes előírásoknak megfelelően a készüléket soha nem szabad rendszer-elválasztó nélkül az ivóvíz hálózatról üzemeltetni. A KÄRCHER vállalat megfelelő rendszer-elválasztóját, vagy alternatív módon egy EN 12729 BA típusú rendszer-elválasztót kell használni.

Az olyan víz, amely rendszer elválasztón átfolyt, nem minősül ihatónak.



Rendeltetésszerű használat

Ezt a magasnyomású tisztítót csak a következőkre szabad használni

- magasnyomású sugárral való tisztításhoz (pl. homlokzatok, teraszok, kerti kézsülékek tisztítása).

Opcionális tartozékokkal tisztítószert lehet hozzákeverni.

A makacs szennyeződésekhez a rotorfúvókat ajánljunk (a rotorfúvóka csak a HD...Plus változat esetén része a szállítási terjedelemnek)

A vízminőség követelményei:

FIGYELEM

Magasnyomású anyagként csak tiszta vizet szabad használni. Szennyeződések idő előtti kopáshoz vagy lerakódáshoz vezetnek a készüléken.

Ha újrahasznosított vizet használnak, akkor a következő határértékeket nem szabad átlépni.

pH-érték	6,5...9,5
elektromos vezetőképesség *	a friss víz vezetőképessége +1200 µS/cm
ülepíthető anyagok **	< 0,5 mg/l
leszűrhető anyagok ***	< 50 mg/l
Szénhidrogének	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Szulfát	< 240 mg/l
Kalcium	< 200 mg/l
Összkéménység	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)

Vas	< 0,5 mg/l
Mangán	< 0,05 mg/l
Réz	< 2 mg/l
Aktív klór	< 0,3 mg/l
kellemetlen szaguktól mentes	
* Maximum összesen 2000 µS/cm	
** próbatérfogat 1 l, ülepítési idő 30 perc	
*** abrazív anyagok nélkül	

Biztonsági berendezések

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják és nem szabad őket hatályon kívül helyezni vagy működésükben megkerülni.

Nyomás kapcsoló

Ha a kézi szórópisztoly karját elengedi, akkor a nyomáskapcsoló a szivattyút lekapcsolja, a magasnyomású sugár leáll. Ha a kart meghúzza, a szivattyú ismét bekapsol.

Környezetvédelem



A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemetbe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.



A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Az elektromos és az elektronikus készülékek gyakran tartalmaznak olyan alkotóelemeket, amelyek helytelen kezelés vagy helytelen ártalmatlanítás esetén potenciális veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre. A készülék szabályos üzemeltetéséhez azonban szükség van ezekre az alkotóelemekre. Az ilyen szimbólummal megjelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani.


Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál: www.kaercher.com/REACH

Üzembevétel előtt

Tartozékok felszerelése

Megjegyzés: Az EASY!Lock-rendszer egy gyorsan záró menet révén egyetlen fordulattal, gyorsan és biztonságosan összeköti egymással az alkotóelemeket.

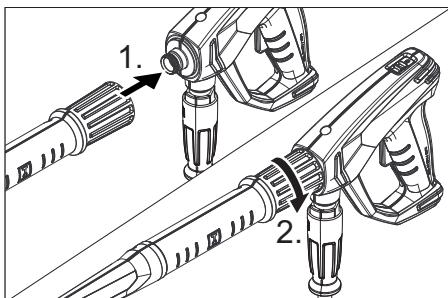

- Csatlakoztassa a magasnyomású fúvókát a sugárcsőre.
- Szerelje fel a hollandi anyát, és húzza meg kézzel (EASY!Lock).
- Kötse össze a sugárcsövet és a kézi szórópisztolyt, majd húzza meg kézzel (EASY!Lock).
- Kötse össze a magasnyomású tömlőt a kézi szórópisztollyal és a magasnyomású csatlakozóval, majd húzza meg kézzel (EASY!Lock).

Kiegészítőleg ProHD 200 esetén:

- A hordszíj rugós horgait akassza be a fogantyú fülébe (a képet lásd a borító oldalon).

Üzembevétel

△ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély! A készüléknek, a tartozékoknak, a vezetékeknek és a csatlakozóknak kifogástalan állapotban kell lenniük. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.

Elektromos csatlakozás

△ VESZÉLY

Áramütés veszélye.

- A készüléket feltétlenül dugós kapcsolóval kell az áramhálózatra csatlakoztatni. Nem elválasztható összeköttetés az áramhálózattal tilos. A dugós csatlakozó a hálózati leválasztásra szolgál.
- Védővezetékkel (1. védelmi osztály) ellátott és megfelelő átmérőjű hosszabbító kábelt használjon (lásd „Műszaki adatok”), és teljesen tekerje le a tömlődobról.

A csatlakozási értékeket lásd a típus táblán/Műszaki adatoknál.

- ➔ Tekerje le a hálózati kábelt és fektesse le a padlóra.
- ➔ Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy aljzatba.

Víz csatlakozás

Csatlakozás a vízvezetékhöz

△ FIGYELMEZTETÉS

Vegye figyelembe víz-szolgáltató vállalat előírásait.

Az érvényes előírások alapján a készüléket soha nem szabad rendszer-elválasztó nélkül az ivóvíz-hálózatban üzemeltetni. Használja a KÄRCHER vállalat megfelelő rendszer-elválasztóját vagy alternatívaként egy EN 12729 BA típusnak megfelelő rendszer-elválasztót.



A víz, amely egy rendszer-elválasztón átfolyt nem iható besorolású.

△ VIGYÁZAT

A rendszer-elválasztót mindenkorában a vízellátáshoz kell csatlakoztatni és soha nem közvetlenül a készülékhez.

A csatlakozási értékeket lásd a Műszaki adatoknál.

- ➔ Az összekötő tömlőt (legalább 7,5 m, legalább 1 1/2" átmérő) kösse be a készülék vízcsatlakozásába és a vízvezetékre (például vízcsap).

Megjegyzés:

Az összekötő tömlő nem része a szállítási tételnek.

- ➔ Nyissa ki a vízvezetéket.

Víz kiszívása nyitott tartályokból

- ➔ Csavarja rá a szűrővel ellátott szívócsövet (opcionális tartozék) a vízcsatlakozásra.
- ➔ A készülék légtelenítése:
Csavarozza le a szórófejet a sugárcsőről.
A készüléket addig hagyja menni, amíg a víz buborékmentesen jön ki.
Esetleg hagyja 10 másodpercig járni a készüléket – azután kapcsolja ki. Az eljárást többször ismételje meg.
- ➔ Kapcsolja ki a készüléket és csavarja vissza a szórófejet.

Használat

⚠ VESZÉLY

Robbanásveszély!

Ne permetezzen ki éghető folyadékokat. A készülék veszélyes területen történő használata esetén (pl. töltőállomás) figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.

Sérülésveszély! Munka közben a kézi szórópisztolyt és a sugárcsövet mindenkor kézzel tartsa.

Sérülésveszély! Üzem közben a kart és a biztosítót nem szabad fixen beszorítani.

Sérülésveszély! A biztosítókar megrongálódása esetén keresse fel a vevőszolgálatot.

Sérülésveszély magasnyomású vízsugár által! A készüléken végzett bármely munka előtt tolja előre a biztonsági pecket a kézi szórópisztolyon.

⚠ VIGYÁZAT

Sérülésveszély. A hordszájjal rendelkező készülék változatokat hordás közben nem szabad üzemeltetni.

Környezeti károk. A motorokat csak megfelelő olajleválasztóval ellátott helyen tisztítsa.

A kézi szórópisztoly kinyitása/zárása

- ➔ A kézi szórópisztoly kinyitása: Húzza meg a biztosítót és a kart.
- ➔ A kézi szórópisztoly zárása: Engedje el a biztosítót és a kart.

Üzem

A ProHD 200 készüléket csak fekvő helyzetben (készülékkapcsoló fent) szabad üzemeltetni.

Más készülék változatokat állítva vagy fektetve lehet üzemeltetni:

Megjegyzés:

A készülék nyomáskapcsolóval van ellátva. A motor csak akkor indul be, ha a kézi szórópisztoly nyitva van.

- ➔ Állítsa a készülékkapcsolót „I”-re.
- ➔ Biztosítsa ki a kézi szórópisztolyt, ehhez tolja hátra a biztonsági zárat.
- ➔ Nyissuk ki a kézi szórópisztolyt.

A használat megszakítása

- ➔ Zárja le a kézi szórópisztolyt.
A készülék magától kikapcsol.
- ➔ Biztosítsa a kézi szórópisztolyt, ehhez tolja előre a biztonsági zárat.

A megszakítás után:

- ➔ Biztosítsa ki a kézi szórópisztolyt, ehhez tolja hátra a biztonsági zárat.
- ➔ Nyissuk ki a kézi szórópisztolyt.
A készülék magától ismét bekapcsol.

A készülék kikapcsolása

- ➔ Zárja el a víztápláló-vezetéket.
- ➔ Nyissuk ki a kézi szórópisztolyt.
- ➔ Kapcsolja be a készüléket a készülék kapcsolóval, és járassa 5-10 másodpercen keresztül.
- ➔ Zárja le a kézi szórópisztolyt.
- ➔ Állítsa „0/OFF”-ra a készülékkapcsolót.
- ➔ Csak száraz kézzel húzza ki a hálózati dugót a dugaljból.
- ➔ Távolítsa el a vízcsatlakozást.
- ➔ Húzza meg a kézi szórópisztolyt, amíg a készülék nyomástól mentes lesz.
- ➔ Biztosítsa a kézi szórópisztolyt, ehhez tolja előre a biztonsági zárat.

A készülék tárolása

- ➔ A sugárcsövet a kézi szórópisztollyal a sugárcső tokjába állítani és a sugárcső tartót bepattintani.
- ➔ A csatlakozókábelt tekerje fel a kábel-tartóra.
- ➔ A dugós kapcsolót felszerelt clip-pel rögzítse.

Tolókengyellel és kerekekkel rendelkező készülékek:

- Tolókengyelt betolni.
- Tekerje fel a magasnyomású tömlőt és akassza a tömlötartó fólét.

Fagyás elleni védelem

FIGYELEM

A fagy tönkreteszi a készüléket, ha előtte nem ürítette le a vizet.

A készüléket fagyotlán védett helyiségen tárolja.

Ha fagymentes tárolás nem lehetséges:

- Víz leeresztése.
- Szivattyúzza át a készüléken a kerékedelemben szokványos fagyállószeret.

Megjegyzés:

Használjon kereskedelmi forgalomban autóhoz kapható glikol alapú fagyállószeret. Vegye figyelembe a fagyállószer gyártójának az alkalmazásra vonatkozó előírásait.

- A készüléket max. 1 percig hagyja menne, amíg a szivattyú és a vezetékek kiürülnek.

Szállítás

△ VIGYÁZAT

Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

FIGYELEM

Szállítás közben óvja a kart a károsodástól.

- Hordásnál a készüléket a fogantyúnál és a süllyesztett markolatnál fogja.
- Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúsztás és borulás ellen biztosítani.

Tolókengyellel és kerekekkel rendelkező készülékek:

- Hosszabb távú szállítás esetén a tolókengyelt egészen húzza ki, és a készüléket a tolókengyelnél fogva húzza maga után.
- Lépcsőn felmenetel esetén a készüléket lépcsőről lépcsőre húzza fel. A csúszólapok védik a burkolatot rongálódás ellen.

Készülékek hordszíjjal:

△ VIGYÁZAT

Sérülésveszély leeső készülék által. A hordszíjat használálat előtt sérülésre ellenőrizni.

- A hordszíjat fektesse át a vállán és így vigye a készüléket.


A felülettisztító tartója

- A felülettisztító csatlakozó támasztékait helyezze fel a tartóra a magasnyomású tisztítón.
- Hollandi anyát kicsavarni.

Megjegyzés:

A ProHD 200 esetén a tartót csak egy csavar-zattal rendelkező fúvókával lehet használni.

Darus szállítás

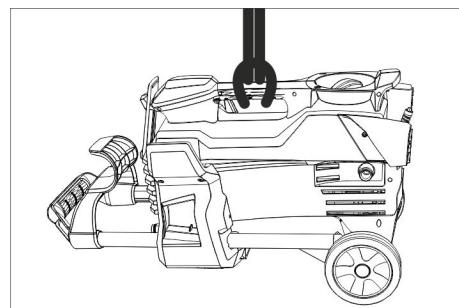

△ VESZÉLY

Sérülésveszély leeső készülék által. Az emelő berendezést ne rögzítse a készülék hordszíján.

- Az emelő berendezést rögzítse a készülék hordófogantyúján.

Biztonsági utasítások daruval emeléshez

△ VESZÉLY

Sérülésveszély leeső készülék által.

- Vegye figyelembe a helyi baleset-megelőzési előírásokat.
- minden darus szállítás előtt ellenőrizze, hogy a hordófogantyú nincs-e megrongálódva.
- minden darus szállítás előtt ellenőrizze, hogy az emelőeszköz nincs-e megrongálódva.
- A készüléket csak a hordó fogantyúnál fogva emelje meg.
- Ne használjon emelőláncot.
- Az emelő berendezést biztosítva a tenger véletlen kioldása ellen.
- Darus szállítás előtt el kell távolítani a sugárcsövet a kézi szórópisztollyal, a fúvókákat, a felülettisztítót és más szabadon lévő tárgyakat.
- Az emelési eljárás alatt nem szabad tárgyakat szállítani a készüléken.

- A készüléket csak olyan személyek szállíthatják daruval, akiknek a daru kezelését betanították.
- Ne álljon a teher alatt.
- Ügyeljen arra, hogy a daru veszélyterületén ne tartózkodjanak személyek.
- A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül a darun függeni.

Tárolás

△ VIGYÁZAT

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.

Ápolás és karbantartás

△ VESZÉLY

Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék és áramütés által.

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Biztonsági ellenőrzés/Karbantartási szerződés

Kereskedőjével rendszeres biztonsági ellenőrzést tud megbeszálni vagy karbantartási szerződést köthet. Kérje tanácsunkat.

Minden üzem előtt

- Ellenőrizze a csatlakozókábelt károsodásra (veszély áramütés által), a sérült csatlakozókábelt azonnal cseréltesse ki jóváhagyott szerviz szolgálattal/elektromos szakemberrel.
- Ellenőrizze a magasnyomású tömlöt esetleges sérülésekre (pukkadásveszély). A sérült magasnyomású tömlöt azonnal cserélje ki.
- Ellenőrizze a készüléket (szivattyú) vízszároságra.
3 csepp/perc a megengedett és ennyi távozhat a készülék alsó oldalából. A készülék erős szivárgásánál keresse fel a szervizt.

Hetente

→ Tisztítsa ki a vízcsatlakozás szűrőjét.

A vízcsatlakozás szűrőjének tisztítása

- Vegye ki a szűrőt.
- A szűrőt kívülről megtisztíti és leöblíteni.
- Dugja be a szűrőt.

500 üzemóránként, legalább évente

- A készülék karbantartását a szerviz szolgálattal végeztesse el.

Segítség üzemzavar esetén

△ VESZÉLY

Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék és áramütés által.

- A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Az elektromos alkatrészeket csak jóváhagyott szerviz szolgálattal ellenőriztesse és javítassa.
- Üzemzavarok esetén, melyek jelen fejezetben nem szerepelnek, kérdéses esetben és kifejezett utasítás esetén keresse fel a szerviz szolgálatot.

A készülék nem megy

- A csatlakozókábelt ellenőrizze károsodásokra.
- Ellenőrizze a hálózati feszültséget.
- Ha a készülék túlmelegedett:
Állítsa „0“-ra a készülékkapcsolót.
A készüléket legalább 15 percig hagyja lehűlni.
Állítsa „1“-re a készülékkapcsolót.
- Elektromos hibánál keresse fel a szerviz szolgálatot.

A készülék nem termel nyomást

- Szórófejek nagyságát ellenőrizni, helyes szórófejet felszerelni.
- Légtelenítse a készüléket (lásd „Üzembevitel“).
- Tisztítsa ki a vízcsatlakozás szűrőjét.
- Ellenőrizze a víz hozzáfolyó mennyiséget (lásd Műszaki adatok).
- Tisztítsa ki a szórófejet.
- Cserélje ki a szórófejet.
- Szükség esetén keresse fel a szerviz szolgálatot.

A szivattyú szivárog

3 csepp/perc a megengedett és ennyi távozhat a készülék alsó oldalából.

→ A készülék erős szivárgásánál a szervizzel ellenőriztesse.

A szivattyú kopog

- Ellenőrizze a víz szívővezetévének szivárgását.
- Légtelenítse a készüléket (lásd „Üzembevétele“).
- Szükség esetén keresse fel a szervizszolgálatot.

Tartozékok és alkatrészek

Kizárolag eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemét.

A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a www.kärcher.com oldalon olvashatja.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

EU konformitási nyilatkozat

Ezzel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EU irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességet. A készülék megfelel az EU-ban és Magyarországon (HU) harmonizált szabványoknak.

Termék: Nagynyomású tisztító

Típus: 1.520-xxx

Vonatkozó európai közösségi irányelvök:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EU

2000/14/EK

2011/65/EU

Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Követett megfelelés megállapítási eljárás:

2000/14/EK: V. függelék

Hangteljesítményszint dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Mért: 90

Garantált: 93

ProHD 400

Mért: 84

Garantált: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Mért: 86

Garantált: 89

ProHD 600

Mért: 85

Garantált: 87

Az aláírók az igazgatóság megbízásából és teljes körű meghatalmazásával járnak el.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

A dokumentáció összeállításáért felelős:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Műszaki adatok

Típus	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 300	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Hálózati csatlakozókábel									
Feszültség	V	230	240	230	230	240	230	230	230
Áramfajta	Hz				50				
Csatlakozási teljesítmény	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Biztosíték (lomha, Char. C)	A			10				16	
Védelmi fokozat	--				IPX5				
Hosszabbító kábel, max. 30 m (1-es védelmi osztály)	mm ²				2,5				
Vízcsatlakozás									
Hozzáfolyási hőmérséklet (max.)	°C				60				
Hozzáfolyási mennyisége (min.)	l/perc		10			12			
Szívásmagasság nyitott tartályból (20 °C)	m				0,5				
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa				1				
Teljesítményre vonatkozó adatok									
Víz munkanyomása (standard szórófejjel)	MPa		13	14	11	13	15		
A standard fúvóka fúvókamérete	--	028	027	036	033	027			
Max. üzemi tűnyomás	MPa		17		16	17	18		
Szállított mennyiség, víz	l/perc	6,7			8,1		7,5		
A kézi szórópisztolly visszalökőereje (max.)	N	17,7	18,4	20,4	22,2	23,8			
Az EN 60335-2-79 szerint megállapított értékek									
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték	m/s ²		1,9		2,7	4,4	2,2		
Bizonytalanság K	m/s ²	0,7		0,8	0,9	0,7			
Hangnyomás szint L _{pA}	dB(A)	77	78	73		71			
Bizonytalanság K _{pA}	dB(A)		3			3			
Hangnyomás szint L _{WA} + bizonytalanság K _{WA}	dB(A)		93		89	87			
Mérétek és súly									
Hossz	mm	466			351				
szélesség	mm			312					
magasság	mm	337			904				
Tipikus üzemi súly	kg	20,1		20,5	20,8	21,5	22		



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obsah

Prvky přístroje	CS	1
Bezpečnostní pokyny	CS	1
Používání v souladu s určením	CS	2
Bezpečnostní zařízení	CS	2
Ochrana životního prostředí	CS	2
Před uvedením do provozu	CS	3
Uvedení do provozu	CS	3
Obsluha	CS	4
Přeprava	CS	5
Ukládání	CS	6
Ošetřování a údržba	CS	6
Pomoc při poruchách	CS	6
Příslušenství a náhradní díly	CS	7
Záruka	CS	7
EU prohlášení o shodě	CS	7
Technické údaje	CS	8

Prvky přístroje

Rozložte prosím počáteční stránku s obrázky

- 1 Šroubení trysky
- 2 Tryska
- 3 Pracovní nástavec EASY!Lock
- 4 Ruční stříkací pistole EASY!Force
- 5 Pojistná západka
- 6 Spouštěcí páčka
- 7 Bezpečnostní páka
- 8 Vysokotlaká hadice EASY!Lock
- 9 Posuvné rameno*, nahoře (vysunuté)
- 10 Posuvné rameno*, dole (zasunuté)
- 11 Držák pro uložení trysky se šroubením nebo čističe ploch**
- 12 Úložný prostor pro trojitou trysku**
- 13 Úchopová zaoblina
- 14 typový štítek
- 15 Kluzná noha
- 16 Přípojka vysokého tlaku EASY!Lock
- 17 Kolo*
- 18 Odkládací prostor pro trysku rotoru
(tryska rotoru je pouze u verze ProHD
... Plus součástí dodávky)
- 19 Držák proudnice se svorkou, pro přepravu

- 20 Sítko
 - 21 Přívod vody
 - 22 Proudnice s pochvou
 - 23 Spínač přístroje
 - 24 Držák kabelu
 - 25 Držadlo
 - 26 Držák proudnice bez svorky
 - 27 Gumová pánska
 - 28 Uložení hadice*
 - 29 Transportní popruh*
- * není k dispozici u všech verzí
** není součástí dodávky

Barevné označení

- Obslužné prvky čisticího procesu jsou žluté.

Bezpečnostní pokyny

- Před prvním uvedením do provozu bez podmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.951-949.0!
- Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro proudové kapalinové čerpadlo.
- Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro prevenci nehodovosti. Proudová kapalinová čerpadla je třeba pravidelně testovat a výsledky testů zaznamenávat písemně.
- Na přístroji/příslušenství se nesmí neprovádět žádné úpravy.

Stupně nebezpečí

△ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

△ VAROVÁNÍ

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

△ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Symboly na zařízení

Vysokotlaké vodní paprsky mohou být při neodborném používání nebezpečné. Vysokotlakým vodním paprskem se nesmí mířit na osoby, zvířata, elektrickou výstroj pod napětím ani na zařízení samotné.



Podle platných předpisů nesmí být zařízení nikdy provozováno na vodovodní síti bez systémového od-dělovače. Jedná se o vhodný systémový oddělovač firmy KÄRCHER nebo alternativně systémový oddělovač odpovídající normě EN 12729 typ BA.

Voda, která protekla systémovým děličem, je hodnocena jako nikoliv pitná.

Používání v souladu s určením

Používejte výhradně toto vysokotlaké čističí zařízení

- k čištění vysokotlakým vodním paprskem (např. čištění fasád, teras, zahraniční náradí).

Pomocí volitelného příslušenství lze přimíchat čisticí prostředek.

Na pevně přilnavé nečistoty doporučujeme rotorovou trysku (pouze součástí dodávky u varianty HD...Plus)

Požadavky na kvalitu vody:

POZOR

Jako vysokotlaké médium se smí používat pouze čistá voda. Znečištění vedou k předčasnemu opotřebení nebo usazeninám v zařízení.

V případě použití recyklované vody, nesmí být překročeny následující mezní hodnoty.

hodnota pH	6,5...9,5
elektrická vodivost *	vodivost čisté vody +1200 µS/cm
usaditelné látky **	< 0,5 mg/l
filtrvatelné látky ***	< 50 mg/l
uhlovodíky	< 20 mg/l
chlorid	< 300 mg/l
sírany	< 240 mg/l

Vápník	< 200 mg/l
celková tvrdost	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
železo	< 0,5 mg/l
mangan	< 0,05 mg/l
měď	< 2 mg/l
aktivní chlór	< 0,3 mg/l
bez nepříjemného zápachu	
* Maximum celkem 2000 µS/cm	
** Objem vzorku 1 l, doba usazování 30 min	
*** žádné abrazivní látky	

Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní prvky slouží k ochraně uživatele a nesmí být uvedeny mimo provoz nebo obcházena jejich funkce.

Presostat

Když se uvolní spouštěcí páčka na ruční stříkací pistoli, vypne tlakový spínač čerpadlo vysokotlaký paprsek se zastaví. Když se stlačí spouštěcí páčka, čerpadlo se znova zapne.

Ochrana životního prostředí

	Obalové materiály jsou recyklatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdajejte jej k opětovnému zužitkování.
--	---

	Přístroj je vyroben z hodnotných recyklatelných materiálů, které je třeba znova využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdajejte na příslušných sběrných místech
--	--

Elektrické a elektronické přístroje jsou často tvořeny složkami, které při nesprávném používání nebo nesprávné likvidaci mohou představovat potenciální riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Tyto složky jsou však nezbytné pro správnou funkci zařízení. Přístroj označený tímto symbolem nesmíte likvidovat v domovním odpadu.

Informace o obsažených látkách (REACH)


Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Před uvedením do provozu

Montáž příslušenství

Upozornění: Systém EASY!Lock dokáže rychle a spolehlivě spojovat komponenty pouze jedním otočením rychlozávitu.

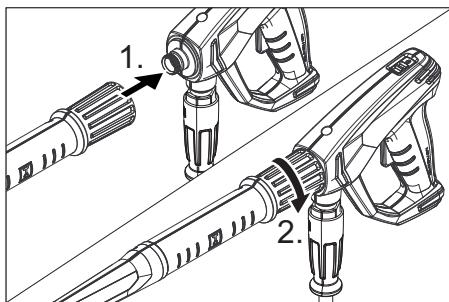

- Nasadte vysokotlakou trysku na pracovní nástavec.
- Našroubujte a rukou utáhněte převlečnou matici (EASY!Lock).
- Spojte pracovní nástavec s ruční stříkací pistoli a utáhněte jej rukou (EASY!Lock).
- Spojte vysokotlakou hadici s ruční stříkací pistoli a připojkou vysokého tlaku na přístroji a utáhněte ji rukou (EASY!Lock).

Navíc u ProHD 200:

- Zavěste karabinový hák transportního popruhu do očka na rukojeti (viz obrázek na titulní straně).

Uvedení do provozu

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu! Přístroj, příslušenství, přívodní vedení a připojení musí být v bezvadném stavu. Pokud jejich stav není bez závad, nelze přístroj používat.

Elektrické připojení

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Zařízení musí být nutně připojováno k elektrické síti prostřednictvím zástrčky.

Nerozbíratelné připojení k síťovému proudu je zakázáno. Zástrčka slouží k oddělení od sítě.

- Použijte prodlužovací kabel s ochranným vodičem (třída ochrany 1) a s dostatečným průrezem (viz „technická data“) a odvězte jej z kabelového bubnu celý.

Hodnoty připojení viz typový štítek, resp. Technické údaje.

- Odvězte síťový kabel a uložte jej na podlahu.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Přívod vody

Přípojka k rozvodu vody

⚠ VAROVÁNÍ

Dbejte na předpisy příslušné místní organizace zajišťující zásobování vodou.

Podle platných předpisů nesmí být zařízení nikdy provozováno na vodovodní síti bez systémového oddělovače. Je nezbytné použít vhodný systémový oddělovač firmy KÄRCHER nebo alternativně systémový oddělovač odpovídající normě EN 12729 typ BA.



Voda, která protekla systémovým oddělovačem, je hodnocena jako nikoliv pitná.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Systémový oddělovač připojuje vždy k přívodu vody nikoliv přímo k přístroji.

Hodnoty připojky viz Technické údaje.

- Připojte přívodní hadici (min. délka 7,5 m, min. průměr 1/2") k vodní přípojce zařízení a k přívodu vody (například vodovodnímu kohoutku).

Upozornění:

Přívodní hadice není součástí dodávky.

- Otevřete přívod vody.

Nasávání vody z otevřené nádrže

- Na vodní přípojku našroubujte sací kartáč s filtrem (dodatečné příslušenství).

- Odvzdušnění přístroje:
Odšroubujte trysku od proudnice.
Zařízení nechte běžet tak dlouho, dokud voda nevyteká bez bublin.

- Případně nechte zařízení běžet 10 vteřin - pak vypněte přístrojový spínač. Postup opakujte víckrát.
- Přístroj vypněte a znova našroubujte trysku.

Obsluha

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu!

K postřiku nepoužívejte hořlavé tekutiny. Používáte-li přístroj v nebezpečných prostorách (např. čerpací stanice), je nezbytné dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.

Nebezpečí úrazu! Při práci držte ruční stříkači pistoli a pracovní nástavec oběma rukama.

Nebezpečí úrazu! Spouštěcí páčka a bezpečnostní páka ruční stříkači pistole nesmí být při provozu zablokován.

Nebezpečí úrazu! Při poškození bezpečnostní páky kontaktujte zákaznický servis.

Nebezpečí úrazu vysokotlakým vodním prskem. Před zahájením prací na přístroji posuňte pojistnou západku na ruční stříkači pistoli směrem dopředu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu. Varianta přístroje s transportním popruhem, přístroj nepoužívejte při přenášení.

Škody na životním prostředí. Motory čistěte jen na místech vybavených odpovídajícím odlučovačem oleje.

Otevřání/zavírání ruční stříkačí pistole

- Otevření ruční stříkačí pistole: Zatáhněte za bezpečnostní páku a spouštěcí páčku.
- Zavření ruční stříkačí pistole: Uvolněte bezpečnostní páku a spouštěcí páčku.

Provoz

ProHD 200 se smí používat pouze ve vodorovné poloze (spínač přístroje se nachází nahore).

Ostatní verze zařízení lze provozovat ve vertikální nebo horizontální poloze.

Upozornění:

Zařízení je vybaveno tlakovým spínačem. Motor běží jen tehdy, když je ruční stříkači pistole otevřená.

- Hlavní spínač nastavte na „I“.
- Odjistěte Ruční stříkači pistoli posunutím pojistky dozadu.
- Otevřete ruční stříkači pistoli.

Přerušení provozu

- Zavřete ruční stříkači pistoli. Přístroj se vypne.
- Zajistěte ruční stříkači pistoli posunutím pojistky dopředu.

Po přerušení:

- Odjistěte Ruční stříkači pistoli posunutím pojistky dozadu.
- Otevřete ruční stříkači pistoli. Přístroj se opět zapne.

Vypnutí zařízení

- Zavřete vodovodní přívod.
- Otevřete ruční stříkači pistoli.
- Zapněte čerpadlo hlavním spínačem a nechte jej běžet 5–10 sekund.
- Zavřete ruční stříkači pistoli.
- Hlavní spínač nastavte na „0/OFF“ (0/VYP).
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze suchýma rukama.
- Sejměte přípojku vody.
- Aktivujte ruční stříkači pistoli, dokud přístroj není bez tlaku.
- Zajistěte ruční stříkači pistoli posunutím pojistky dopředu.

Uložení přístroje

- Proudnicí s ruční stříkačí pistolí zasuňte do pochvy na proudnici a zaaretujte držákem.
- Přívodní kabel naviňte kolem držáku kabelu.
- Zástrčku upevněte namontovanou spojkou.

Zařízení s posuvným ramenem a kolečky:

- Zasuňte posuvné rameno.
- Vysokotlakou hadici naviňte a zavěste ji nad uložením hadice.

Ochrana proti zamrznutí

POZOR

Mráz zničí zařízení, ze kterého nebyla zcela odstraněna voda.

Zařízení ukládejte na místě, kde nemrzne.

Pokud nelze uložit na místo, kde nemrzne:

- Vypust'te vodu.
- Načerpejte do přístroje běžnou nemrzoucí směs.

Upozornění:

použijte běžnou nemrzoucí směs pro automobily na bázi glykolu.

Říďte se návodem k zacházení od výrobce nemrzoucí směsi.

- Přístroj nechte běžet maximálně 1 minutu, dokud se čerpadlo a vedení nevyprázdní.

Přeprava

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!

Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

POZOR

Během přepravy chraňte spouštěcí páčku před poškozením.

- Chcete-li přístroj přenášet, uchopte jej za transportní rukojet' a úchyt.
- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Zařízení s posuvným ramenem a kolečky:

- Je-li třeba zařízení přenášet na delší vzdálenost, zcela vytáhněte posuvné rameno a zařízení tahejte za sebou za posuvné rameno.
- Při stoupání do schodů vytahujte přístroj schod po schodu. Kluzné patky chrání kryt před poškozením.

Zařízení s transportním popruhem:

⚠ UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí úrazu od padajícího zařízení. Před používáním zkontrolujte transportní popruh, zda není poškozený.

- Zavěste popruh přes rameno a zařízení přeneste.

Držák na čistič ploch


- Zasuňte připojovací kus čističe ploch na držák vysokotlakého čističe.

- Našroubujte převlečnou matici.

Upozornění:

U provedení ProHD 200 lze držák použít pouze na trysku se šroubením.

Přeprava jeřábem

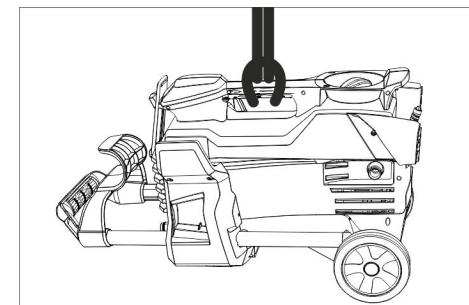

⚠ NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí úrazu od padajícího zařízení. Zdvihací zařízení nepřipevňujte k transportnímu popruhu zařízení.

- Upevněte zvedací zařízení za přepravní rukojet' přístroje.

Bezpečnostní pokyn pro transport jeřábem

⚠ NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí úrazu od padajícího zařízení.

- Dodržujte místní předpisy o prevenci nehodovosti a bezpečnostní předpisy.
- Před každým zvedáním pomocí jeřábu zkontrolujte rukojet', zda není poškozená.
- Před každým zvedáním pomocí jeřábu zkontrolujte, zda není zdvihačí zařízení poškozené.
- Zařízení nadzvedněte pouze za rukojet'.
- Nepoužívejte vázací prostředky.
- Zvedací zařízení zajistěte před samovolným uvolněním ze závěsu.
- Před transportem pomocí jeřábu odstraňte proudnice se stříkačí pistoli, trysky, čistič ploch a dalších volných předměty.
- Během zvedání na zařízení nepřepravujte žádné předměty.
- Zařízení smějí jeřábem přepravovat pouze osoby, které jsou vyškoleny v ovládání jeřábu.
- Nestůjte pod břemenem.

- Dohlédněte na to, aby se v oblasti nebezpečí hrozícího od jeřábu nezdržovaly osoby.
- Zařízení nenechávejte viset na jeřábu bez dozoru.

Ukládání

△ UPOZORNĚNÍ

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.*

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

Ošetřování a údržba

△ NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí úrazu omylem spuštěným zařízením a elektrickým zkratem.

Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.

Bezpečnostní inspekce/smlouva o údržbě

Se svým obchodníkem se můžete dohodnout na pravidelných bezpečnostních prohlídkách nebo uzavřít smlouvu o údržbě. Jsme Vám k dispozici s termíny konzultací.

Před každým provozováním

- Zkontrolujte připojovací kabel, zda není poškozen (nebezpečí zasažení elektrickým výbojem), poškozený připojovací kabel dejte neprodleně vyměnit autorizovaným zákaznickým servisem nebo odborníkem na elektroinstalace.
- Zkontrolujte případná poškození vysokotlaké hadice (nebezpečí prasknutí). Poškozenou hadici ihned vyměňte.
- Zkontrolujte, zda přístroj (čerpadlo) těsní. 3 kapky vody za minutu jsou přípustné, mohou vystupovat na spodní straně přístroje. Při výraznější netěsnosti vyhledejte zákaznickou službu.

Týdenní

- Vyčistěte síto v přípojce vody.

Vyčistěte síto v přípojce vody

- Vyjměte síto.
- Síto zvnějšku očistěte a opláchněte.
- Zasuňte síto.

Vždy po 500 provozních hodinách, nejméně ročně

- Údržbu přístroje zajistěte přes zákaznický servis.

Pomoc při poruchách

△ NEBEZPEČÍ

Hrozí nebezpečí úrazu omylem spuštěným zařízením a elektrickým zkratem.

- Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Elektrické díky dávejte kontrolovat a opravovat pouze do autorizovaného zákaznického servisu.
- U poruch, které nejsou vyjmenovány v této kapitole, vyhledejte v pochybnostech a v případě výslovného odkazu autorizovaný zákaznický servis.

Přístroj neběží

- Zkontrolujte, zda není poškozen připojovací kabel.
- Zkontrolujte síťové napětí.
- Pokud je přístroj přehrátý:
Hlavní spínač nastavte na „0“. Nechte přístroj nejméně 15 minut vychladnout.
Hlavní spínač nastavte na „1“.
- Při elektrické závodě vyhledejte zákaznickou službu.

Zařízení nelze natlakovat

- Zkontrolujte velikost trysky, namontujte správnou trysku.
- Zařízení odvzdušněte (viz "Uvedení do provozu").
- Vyčistěte síto v přípojce vody.
- Zkontrolujte množství přívodní vody (viz Technické údaje).
- Vyčistěte trysku.
- Vyměňte trysku.
- V případě potřeby vyhledejte zákaznickou službu.

Čerpadlo netěsné

3 kapky vody za minutu jsou přípustné, mohou vystupovat na spodní straně přístroje.

- Při větší netěsnosti nechte přístroj zkontrolovat zákaznickou službou.

Čerpadlo klepe

- Zkontrolujte těsnost vedení, která nasávají vodu.
- Zařízení odvzdušněte (viz "Uvedení do provozu").
- V případě potřeby vyhledejte zákaznickou službu.

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

EU prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic EU. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi od-souhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysokotlaký čistič

Typ: 1.520-xxx

Příslušné směrnice EU:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2000/14/ES

2011/65/EU

Použité harmonizační normy

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Použitý postup posuzování shody:

2000/14/ES: Příloha V

Hladinu akustického dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Namerenou: 90

Garantova- 93

nou:

ProHD 400

Namerenou: 84

Garantova- 87

nou:

ProHD 400 *CH & *AU

Namerenou: 86

Garantova- 89

nou:

ProHD 600

Namerenou: 85

Garantova- 87

nou:

Níže podepsaní jednají z pověření a se zplnomocněním představenstva společnosti.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Zplnomocněná osoba pro sestavení dokumentace:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Technické údaje

Typ	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 300	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Síťové vedení									
Napětí	V	230	240	230 ... 240	230	240	230	230 ... 240	230
Druh proudu	Hz				50				
Příkon	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Pojistka (pomalá, char. C)	A			10			16		
Ochrana	--				IPX5				
Prodlužovací kabel, max. 30 m (Třída ochrany 1)	mm ²				2,5				
Přívod vody									
Teplota přívodu (max.)	°C				60				
Přiváděné množství (min.)	l/min		10			12			
Sací výška z otevřené nádoby (20 °C)	m				0,5				
Přívodní tlak (max.)	MPa				1				
Výkonnostní parametry									
Provozní tlak vody (se standardní tryskou)	MPa	13		14	11	13	15		
Velikost standardní trysky	--	028	027		036	033	027		
Maximální provozní přetlak	MPa	17			16	17	18		
Čerpané množství vody	l/min	6,7			8,1		7,5		
Síla zpětného nárazu vyso-kotlaké pistole (max.)	N	17,7	18,4	20,4	22,2	23,8			
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-79									
Hodnota vibrace ruka-paže	m/s ²	1,9			2,7	4,4	2,2		
Kolísavost K	m/s ²	0,7			0,8	0,9	0,7		
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	77	78	73		71			
Kolísavost K _{pA}	dB(A)	3			3				
Hladina akustického výkonu L _{WA} + Kolísavost K _{WA}	dB(A)	93		89		87			
Rozměry a hmotnost									
Délka	mm	466			351				
Šířka	mm			312					
Výška	mm	337			904				
Typická provozní hmotnost	kg	20,1		20,5	20,8	21,5	22		



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Vsebinsko kazalo

Elementi naprave	SL	1
Varnostna navodila	SL	1
Namenska uporaba	SL	2
Varnostne priprave	SL	2
Varstvo okolja	SL	2
Pred zagonom	SL	2
Zagon	SL	3
Uporaba	SL	3
Transport	SL	5
Skladiščenje	SL	5
Vzdrževanje	SL	5
Pomoč pri motnjah	SL	6
Pribor in nadomestni deli	SL	6
Garancija	SL	6
Izjava EU o skladnosti	SL	7
Tehnični podatki	SL	8

Elementi naprave

Prosimо, odprite stran s slikо

- 1 Vijačni spoj šobe
- 2 Šoba
- 3 Brizgalna cev EASY!Lock
- 4 Ročna brizgalna pištola EASY!Force
- 5 Zaščitna zaskočka
- 6 Sprožilna ročica
- 7 Varovalo
- 8 Visokotlačna gibka cev EASY!Lock
- 9 Potisno streme*, zgoraj (izvlečeno)
- 10 Potisno streme*, spodaj (uvlečeno)
- 11 Držalo za shranjevanje ene šobe z na-vojnim spojem ali enega površinskega čistilnika**
- 12 Odlagalno mesto za trojno šobo**
- 13 Nosilna poglobitev
- 14 Tipska tablica
- 15 Drsne sanice
- 16 Visokotlačni prikluček EASY!Lock
- 17 Kolo*
- 18 Odlagalno mesto za šobo rotorja (šoba rotorja le pri varianti ProHD...Plus v obsegu dobave)
- 19 Držalo brizgalne cevi z vpenjalom, za transport

- 20 Sito
 - 21 Vodni prikluček
 - 22 Tulec brizgalne cevi
 - 23 Stikalo naprave
 - 24 Nosilec kabla
 - 25 Nosilni ročaj
 - 26 Držalo brizgalne cevi brez vpenjala
 - 27 Elastika
 - 28 Odlagalno mesto za gibke cevi*
 - 29 Nosilni pas*
- * ne obstaja pri vseh izvedbah naprave
** ni v obsegu dobave

Barvan oznaka

- Upravljalni elementi za proces čiščenja so rumeni.

Varnostna navodila

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.951-949.0!
- Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise zakonodajalca za škropilnike tekočin.
- Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise zakonodajalca za preprečevanje nesreč. Škropilnik tekočin je potrebno redno pregledovati in o rezultatu pregleda je potreben podati pismeno izjavo.
- Naprave/pribora ne spreminjaite.

Stopnje nevarnosti

▲ NEVARNOST

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

▲ OPOZORILO

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

▲ PREVIDNOST

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

POZOR

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženjskih škod.

Simboli na napravi

Visokotlačni curki so lahko pri nestrokovni uporabi nevarni. Curka se ne sme usmerjati v osebe, živali, aktivno električno opremo ali na samo napravo.



V skladu z veljavnimi predpisi naprava ne sme nikoli delovati brez sistemskega ločilnika na omrežju pitne vode. Uporabiti je treba ustrezni sistemski ločilnik podjetja KÄRCHER ali alternativno sistemski ločilnik v skladu z EN 12729 tipa BA.

Voda, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna.



Varnostne priprave

Varnostne naprave so namenjene zaščiti uporabnika zato jih ne smete ustaviti ali se izogibati njihovi funkciji.

Tlačno stikalo

Če sprožilno ročico na ročni brizgalni pištoli spustite, tlačno stikalo izklopi črpalko in visokotlačni curek se ustavi. Če sprožilno ročico povlečete, se črpalka ponovno vklopi.

Varstvo okolja



Embalaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustreerne zbiralne sisteme.

Električne in elektronske naprave imajo pogosto sestavne dele, ki pri nepravilnem ravnanju ali odstranjevanju med odpadke lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in okolje. Ti sestavni deli so kljub temu pomembni za pravilno delovanje naprav. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.


Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na: www.kaercher.com/REACH

Pred zagonom

Montaža pribora

Napotek: Sistem EASY!Lock s hitrim navojem omogoča spajanje komponent s samo enim obratom.

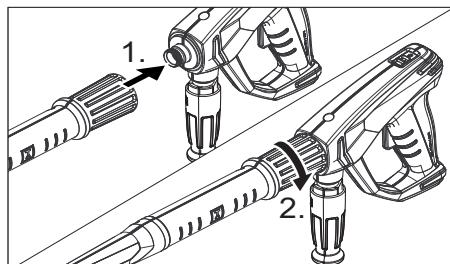

Namenska uporaba

Ta visokotlačni čistilnik uporabljalje izključno

- za čiščenje z visokotlačnim curkom (npr. čiščenje fasad, teras, vrtnega orodja).

Z opcijским priborom se lahko doda čistilno sredstvo.

Za trdovratno umazanijo priporočamo rotorsko šobo (le pri varianti HD...Plus v obsegu dobave)

Zahteve za kakovost vode:

POZOR

Kot visokotlačni medij se sme uporabljati le čista voda. Umazanje vodijo do predčasne obrabe ali oblog v stroju.

Če se uporabi reciklirana voda, se naslednjih mejnih vrednosti ne sme prekoračiti.

pH vrednost	6,5...9,5
električna prevodnost *	Prevodnost sveže vode +1200 µS/cm
usedljive snovi **	< 0,5 mg/l
filtrirane snovi ***	< 50 mg/l
Ogljikovodiki	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
kalcij	< 200 mg/l
Skupna trdota	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Železo	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Baker	< 2 mg/l
Aktivni klor	< 0,3 mg/l
brez neprijetnih vonjev	
* Maksimum skupno	2000 µS/cm
** Prostornina vzorca 1 l, čas usedanja 30 min	
*** brez abrazivnih snovi	

- ➔ Visokotlačno šobo nataknite na brizgalno cev.
- ➔ Namestite slepo matico in jo trdno privijte z roko (EASY!Lock).
- ➔ Brizgalno cev povežite z ročno brizgalno pištolo in jo ročno privijte (EASY!Lock).
- ➔ Visokotlačno gibko cev povežite z ročno brizgalno pištolo in visokotlačnim priključkom naprave ter jo ročno privijte (EASY!Lock).

Dodatno pri ProHD 200:

- ➔ Karabiner nosilnega pasu obesite v ring na nosilnem ročaju (za sliko glejte stran ovitka).

Zagon

△ OPOZORILO

Nevarnost poškodb! Naprava, pribor, dovodni vodi in priključki morajo biti v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.

Električni priključek

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodbe zaradi električnega udara.

- Naprava mora biti nujno z vtičem priključena na električno omrežje. Neločljiva povezava z električnim omrežjem je prepovedana. Vtič služi za ločitev od omrežja.
- Uporabite podaljševalni kabel z zaščitnim vodnikom (razred zaščite 1) in z dostnim prečnim prerezom (glejte „Tehnične podatke“) in ga popolnoma odvijte z bobna za navijanje kabla.

Priklučne vrednosti glejte na tipski tablici / v tehničnih podatkih.

- ➔ Odvijte omrežni kabel in ga položite na tla.
- ➔ Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.

Vodni priključek

Priključek na vodovod

△ OPOZORILO

Upoštevajte predpise vodovodnega podjetja.

V skladu z veljavnimi predpisi naprava ne sme nikoli delovati brez sistemskega ločilnika na omrežju pitne vode. Uporabit je treba ustrezni sistemski ločilnik podjetja KÄRCHER ali alternativno sistemski ločilnik v skladu z EN 12729 tipa BA.

Voda, ki je tekla skozi sistemski ločilnik, je klasificirana kot nepitna.

△ PREVIDNOST

Sistemski ločevalnik vedno priključite na oskrbo z vodo, nikoli neposredno na napravo.

Priklučne vrednosti glejte v Tehničnih podatkih.

- ➔ Dovodno cev (minimalna dolžina 7,5 m, minimalni premer 1/2“) priključite na priključek za vodo na napravi in na dovod vode (na primer pipo).

Napotek:

Dovodna gibka cev ni vsebovana v obsegu dobave.

- ➔ Odprite dovod vode.

Sesanje vode iz odprtih posod

- ➔ Sesalno gibko cev s filtrom (opcionalni pribor) privijte na vodni priključek.

➔ Odzračevanje naprave:

Odvijte šobo z brizgalne cevi.

Napravo pustite teči tako dolgo, da voda izstopa brez mehurčkov.

Po potrebi pustite napravo 10 sekund, da teče – nato izklopite stikalo naprave. Postopek večkrat ponovite.

- ➔ Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.

Uporaba

△ NEVARNOST

Nevarnost eksplozije!

Ne razpršujte gorljivih tekočin.

Pri uporabi naprave v območjih nevarnosti (npr. bencinske črpalke) je treba upoštevati ustrezne varnostne predpise.

Nevarnost poškodb! Ročno brizgalno pištolo in brizgalno cev pri delu držite z obema rokama.

Nevarnost poškodb! Sprožilna ročica in varnostna ročica med obratovanjem ne smeta biti zagozdeni.



Nevarnost poškodb! Pri poškodovani varnostni ročici poiščite servisno službo.
Nevarnost poškodb zaradi visokotlačnega vodnega curka. Varnostno zaskočko na ročni brizgalni pištoli pred vsemi deli na napravi potisnite naprej.

⚠ PREVIDNOST

Nevarnost poškodbe. Različice naprave z nosilnim pasom ne uporabljajte med nošenjem.
okoljska škoda. Motorje čistite le na mestih z ustreznim izločevalnikom olja.

Odpiranje/zapiranje ročne brizgalne pištole

- Odpiranje ročne brizgalne pištole: Povlecite za varnostno in sprožilno ročico.
- Zapiranje ročne brizgalne pištoli: Spustite varnostno in sprožilno ročico.

Obratovanje

ProHD 200 se sme uporabljati le v ležečem položaju (stikalo naprave zgoraj).

Druge različice naprave se lahko uporablja stoe ali leže.

Napotek:

Naprava je opremljena s tlačnim stikalom. Motor teče le, če je ročna brizgalna pištola odprta.

- Stikalo naprave postavite na "I".
- Sprostite ročno brizgalno pištolo. V ta namen varnostno zaskočko potisnite nazaj.
- Odprite ročno brizgalno pištolo.

Prekinitev obratovanja

- Zaprite ročno brizgalno pištolo. Naprava se izklopi.
- Zavarujte ročno brizgalno pištolo. V ta namen varnostno zaskočko potisnite naprej.

Po prekinitvi:

- Sprostite ročno brizgalno pištolo. V ta namen varnostno zaskočko potisnite nazaj.
- Odprite ročno brizgalno pištolo. Naprava se ponovno vklopi.

Izklop stroja

- Zaprite dovod vode.
- Odprite ročno brizgalno pištolo.
- Črpalko vklopite s stikalom naprave in jo pustite teči 5–10 sekund.
- Zaprite ročno brizgalno pištolo.
- Stikalo stroja na "0/OFF".
- Omrežni vtič izvlecite iz vtičnice le s suhimi rokami.
- Odstranite vodni priključek.
- Pritisnjte ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom.
- Zavarujte ročno brizgalno pištolo. V ta namen varnostno zaskočko potisnite naprej.

Shranjevanje naprave

- Brizgalno cev z ročno brizgalno pištolo postavite v tulec brizgalne cevi in jo zaskočite v držalo brizgalne cevi.
 - Priklučni kabel navijte okoli nosilca kabla.
 - Vtič pritrinite z montirano sponko.
- Naprave s potisnim stremenom in kolesi:**
- Uvlecite potisno stremo.
 - Navijte visokotlačno gibko cev in jo obesite preko odlagalnega mesta za gibko cev.

Zaščita pred zamrznitvijo

POZOR

Zmrzal nepopolnoma napravo, iz katere voda ni popolnoma odstranjena.

Napravo shranite na mesto, kjer ni zmrzali.

Če shranjevanje naprave brez zmrzali ni možno:

- Izpustite vodo.
- Skozi napravo črpajte standardno sredstvo proti zamrznitvi.

Napotek:

Uporabite običajno zaščitno sredstvo proti zmrzali za avtomobile na glikolni osnovi. Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca sredstva proti zmrzovanju.

- Napravo pustite teči maks. 1 minuto, da se črpalka in cevi izpraznejo.

Transport

△ PREVIDNOST

Nevarnost poškodb in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

POZOR

Sprožilno ročico med transportom zaščitite pred poškodbami.

- Za nošenje napravo trdno držite za nosilni ročaj in prijemanlo kotanjo.
- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

Naprave s potisnim stremenom in kolesi:

- Za transport preko daljših poti potisno streme izvlecite do končnega položaja in napravo s potisnim stremenom vlecite za seboj.
- Za vzpenjanje po stopnicah napravo vlecite stopnico za stopnico. Drsne sanice ščitijo ohišje pred poškodbo.

Naprave z nosilnim pasom

△ PREVIDNOST

Nevarnost poškodb zaradi padajoče naprave. Nosilni pas pred uporabo preverite glede poškodb.

- Nosilni pas položite preko ramen in napravo nosite.


Držalo za površinski čistilnik

- Priključni nastavek površinskega čistilnika nataknite na držalo na visokotlačnem čistilniku.
- Navijte slepo matico.

Napotek:

Pri ProHD 200 se lahko držalo uporablja le za šobo z navojnim spojem.

Transport z žerjavom

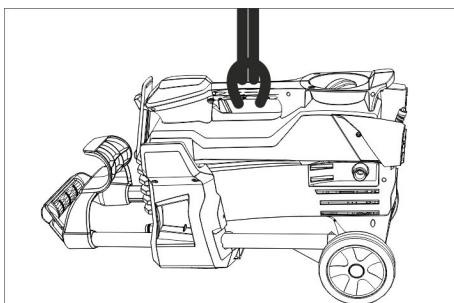

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodb zaradi padajoče naprave. Dvižne priprave ne pritrdite na nosilni pas naprave.

- Dvižno pripravo pritrdite na nosilni ročaj naprave.

Varnostna navodila za premikanje blaga z žerjavom

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodb zaradi padajoče naprave.

- Upoštevajte lokalne predpise o preprečevanju nesreč in varnostna opozorila.
- Pred vsakim transportom z žerjavom kontrolirajte nosilni ročaj glede poškodb.
- Pred vsakim transportom z žerjavom kontrolirajte nosilni ročaj glede poškodb.
- Napravo dvigajte le za nosilni ročaj.
- Ne uporabljajte obešalnih verig.
- Dvižno pripravo zavarujte pred nenačrtovanim obešanjem tovora.
- Pred transportom z žerjavom odstranite ročno brizgalno pištolo, šobe, površinski čistilnik in druge gibljive predmete.
- Med dviganjem ne transportirajte nobenih predmetov na napravi.
- Napravo smejo z žerjavom transportirati le osebe, ki so podučene v upravljanju žerjava.
- Ne stojte pod tovorem.
- Pazite na to, da se v področju nevarnosti žerjava ne nahajajo osebe.
- Ne pustite, da naprava nenadzorovano visi na žerjavu.

Skladiščenje

△ PREVIDNOST

Nevarnost poškodb in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.

Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.

Vzdrževanje

△ NEVARNOST

Nevarnost poškodb zaradi nehoteno zagnane naprave in električnega udara.

Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Varnostni pregled/vzdrževalna pogodba

S trgovcem se lahko dogovorite o rednem varnostnem pregledu ali sklenete vzdrževalno pogodbo. Prosimo, da se z nami posvetujete.

Pred vsakim obratovanjem

- Priključni kabel preglejte glede poškodb (nevarnost zaradi električnega udara), poškodovani priključni kabel naj pooblaščena servisna služba/elektro strokovnjak nemudoma zamenja.
- Visokotlačno cev preverite glede poškodb (nevarnost razpok). Poškodovano visokotlačno cev takoj zamenjajte.
- Preverite tesnost naprave (črpalke). 3 kapljice vode na minuto so dopustne in lahko kapljajo na spodnji strani naprave. Pri večji netesnosti se obrnite na uporabniški servis.

Tedensko

- Očistite sito v vodnem priključku.

Čiščenje sita v vodnem priključku

- Izvlecite sito.
- Sito od zunaj očistite in splaknite.
- Vtaknite sito.

Vsakih 500 obratovalnih ur, najmanj enkrat letno

- Servisiranje naprave naj opravi uporabniški servis.

Pomoč pri motnjah

⚠ NEVARNOST

Nevarnost poškodbe zaradi nehoteno zagnane naprave in električnega udara.

- Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič.
- Električne komponente sme preveriti in popraviti le pooblaščeni uporabniški servis.
- Pri motnjah, ki v tem poglavju niso navedene, je potrebno v primeru dvoma in pri izrecnem navodilu poiskati pooblaščeno servisno službo.

Naprava ne deluje

- Preverite priključni kabel glede poškodb.
- Preverite omrežno napetost.
- Če se je naprava pregrela:
Stikalo naprave obrnite na "0".
Stroj naj se najmanj 15 minut ohlaja.
Stikalo naprave obrnite na "1".
- Pri električni napaki poiščite servisno službo.

Naprava ne dosega zadostnega tlaka

- Preverite velikost šobo, montirajte pravilno šobo.
- Napravo prezračite (glejte „Zagon“).
- Očistite sito v vodnem priključku.
- Preverite dovodno količino vode (glejte Tehnične podatke).
- Očistite šobo.
- Šobo zamenjajte.
- Po potrebi poiščite servisno službo.

Črpalka ne tesni

3 kapljice vode na minuto so dovoljene in lahko izstopajo na spodnji strani naprave.

- Pri večji netesnosti mora napravo pregledati uporabniški servis.

Črpalka ropota

- Preverite tesnost psesalnega voda za vodo.
- Napravo prezračite (glejte „Zagon“).
- Po potrebi poiščite servisno službo.

Pribor in nadomestni deli

Uporablajte samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na www.kaercher.com.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavnštvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oz. oziroma najbližji uporabniški servis.

Izjava EU o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: visokotlačni čistilec

Tip: 1.520-xxx

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Zadevne direktive EU:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2000/14/ES

2011/65/EU

Uporabljeni usklajeni standardi:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Postopek ocenjevanja skladnosti:

2000/14/ES: Priloga V

Raven zvočne moči dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Izmerjeno: 90

Zajamčeno: 93

ProHD 400

Izmerjeno: 84

Zajamčeno: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Izmerjeno: 86

Zajamčeno: 89

ProHD 600

Izmerjeno: 85

Zajamčeno: 87

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom uprave.


H. Jenner
Chairman of the Board of Management


S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Pooblaščena oseba za dokumentacijo:

S. Reiser

Tehnični podatki

Tip	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 300	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Omrežni priključek									
Napetost	V	230	240	230 ... 240	230	240	230	230 ... 240	230
Vrsta toka	Hz				50				
Priključna moč	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Zaščita (inertna, kar. C)	A			10				16	
Vrsta zaščite	--				IPX5				
Podaljševalni kabel, max. 30 m (razred zaščite 1)	mm ²				2,5				
Vodni priključek									
Temperatura dotoka (maks.)	°C				60				
Količina dotoka (min.)	l/min		10			12			
Sesalna višina iz odprte posode (20 °C)	m				0,5				
Pritisak dotoka (maks.)	MPa				1				
Podatki o zmogljivosti									
Delovni tlak vode (s standardno šobo)	MPa	13		14	11		13		15
Velikost standardne šobe	--	028		027	036		033		027
Max. obratovalni nadtlak	MPa	17			16		17		18
Črpalna količina, voda	l/min	6,7				8,1			7,5
Povratna udarna sila ročne bri-zgalne pištole (maks.)	N	17,7		18,4	20,4		22,2		23,8
Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-79									
Vrednost vibracij dlan-roka	m/s ²	1,9			2,7		4,4		2,2
Negotovost K	m/s ²	0,7			0,8		0,9		0,7
Nivo hrupa L _{pA}	dB(A)	77	78	73			71		
Negotovost K _{pA}	dB(A)	3				3			
Nivo hrupa ob obremenitvi L _{WA} + negotovost K _{WA}	dB(A)	93			89		87		
Mere in teža									
Dolžina	mm	466				351			
Širina	mm			312					
Višina	mm	337				904			
Tipična delovna teža	kg	20,1			20,5		20,8	21,5	22

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Spis treści

Elementy urządzenia	PL	1
Wskazówki bezpieczeństwa	PL	1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	PL	2
Zabezpieczenia	PL	2
Ochrona środowiska	PL	3
Przed pierwszym uruchomieniem	PL	3
Uruchamianie	PL	3
Obsługa	PL	4
Transport	PL	5
Przechowywanie	PL	6
Czyszczenie i konserwacja	PL	6
Usuwanie usterek	PL	7
Wyposażenie dodatkowe i części zamienne	PL	7
Gwarancja	PL	8
Deklaracja zgodności UE	PL	8
Dane techniczne	PL	9

Elementy urządzenia

- Proszę rozłożyć przednią stronę ze zdjęciem
- 1 Złącze śrubowe dyszy
 - 2 Dysza
 - 3 Lanca EASY!Lock
 - 4 Ręczny pistolet natryskowy EASY!Force
 - 5 Zaczep zabezpieczający
 - 6 Dźwignia spustowa
 - 7 Dźwignia bezpieczeństwa
 - 8 Wąż wysokociśnieniowy EASY!Lock
 - 9 Pałak przesuwny*, góra (wysunięty)
 - 10 Pałak przesuwny*, dół (wsunięty)
 - 11 Uchwyty do przechowywania dyszy ze złączem śrubowym lub oczyszczacza powierzchniowego**
 - 12 Podstawa na dyszę potrójną**
 - 13 Uchwyty
 - 14 Tabliczka identyfikacyjna
 - 15 Płoza

16 Przyłącze wysokociśnieniowe EA-SY!Lock

17 Koło*

18 Podstawa na dyszę do dyszy rotacyjnej (dysza rotacyjna tylko w przypadku wariantu ProHD...Plus w zakresie dostawy)

19 Wspornik rurki strumieniowej z zaciśkiem, do transportu

20 Sitko

21 Przyłącze wody

22 Futerel na lancę

23 Wyłącznik główny

24 Klips na kabel

25 Uchwyty do noszenia

26 Wspornik rurki strumieniowej bez zacisku

27 Taśma gumowa

28 Podstawa na węża*

29 Pasek do noszenia*

* nie we wszystkich wariantach

** elementy nie objęte zakresem dostawy

Kolor oznaczenia

- Elementy obsługi procesu czyszczenia są żółte.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.951-949.0!
- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących strumienic cieczowych.
- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Strumienice cieczowe muszą być regularnie sprawdzane, a wynik badań musi być dokumentowany w formie pisemnej.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia/akcesoriów.

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazówka dot. możliwej niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Symbol na urządzeniu

W przypadku niewłaściwego użycia strumień wody pod ciśnieniem może być niebezpieczny. Nie wolno kierować strumienia na ludzi, zwierzęta, czynny sprzęt elektryczny ani na samo urządzenie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sami urządzenie nigdy nie może być używane bez odłącznika systemowego przy sieci wodociągowej. Należy używać odpowiedniego odłącznika systemowego firmy KÄRCHER albo odłącznika systemowego zgodnego z EN 12729, typu BA.

Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się do picia.



Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Używać wyłącznie tę myjkę wysokociśnieniową.

- do czyszczenia przy użyciu strumienia wysokociśnieniowego (np. do czyszczenia elewacji, tarasów, urządzeń ogrodowych).

Przy użyciu opcjonalnych akcesoriów można domieszać środka czyszczącego.

Do trudnych do usunięcia zanieczyszczeń zalecamy stosowanie dyszy rotacyjnej (tylko w przypadku wariantu HD...Plus w zakresie dostawy)

Wymagania względem jakości wody:

UWAGA

Jako nośnika wysokiego ciśnienia można używać wyłącznie czystą wodę. Zabrudzenia powodują wcześniejsze zużycie wzgl. odkładanie się osadów w urządzeniu.

Jeżeli stosuje się wodę z recyklingu, to nie można przekroczyć poniższych wartości granicznych.

Poziom pH	6,5...9,5
Przewodność elektryczna *	Przewodność świeżej wody +1200 µS/cm
Substancje odkładające się **	< 0,5 mg/l
Substancje filtrowane ***	< 50 mg/l
Węglowodory	< 20 mg/l
Chlorek	< 300 mg/l
Siarczan	< 240 mg/l
Wapń	< 200 mg/l
Twardość łączna	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Żelazo	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Miedź	< 2 mg/l
Chlor aktywny	< 0,3 mg/l
bez przykrego zapachu	
* Maksimum ogółem	2000 µS/cm
** Objętość próbki	1 l, czas osadzania 30 min
*** Bez materiałów ściernych	

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia służą ochronie użytkownika i nie mogą być odłączone albo pominięte w swoim działaniu.

Wyłącznik ciśnieniowy

Po zwolnieniu dźwigni spustowej pistoletu natryskowego wyłącznik ciśnieniowy pompy wyłącza się, a wysokociśnieniowy strumień wody ustaje. Po pociągnięciu za dźwignię spustową pompa ponownie się włącza.

Ochrona środowiska



Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawierają materiały, które rozporządzane lub utylizowane niewłaściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Są jednak kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z odpadami domowymi.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)


Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Przed pierwszym uruchomieniem

Montaż akcesoriów

Wskazówka: System EASY!Lock szybko i pewnie łączy podzespoły dzięki szybko-łączce gwintowanej i wykonaniu tylko jednego obrotu.

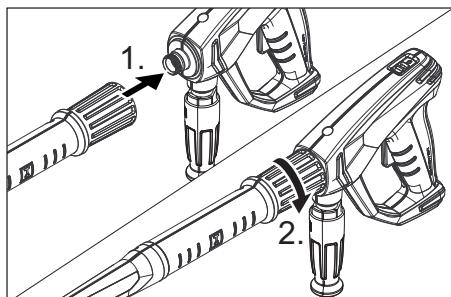

- Nałożyć dyszę wysokociśnieniową na lancę.
- Zamontować i dokręcić ręcznie nakrętkę kołpakową (EASY!Lock).
- Połączyć lancę i ręczny pistolet natryskowy i ręcznie dociągnąć połączenie (EASY!Lock).
- Połączyć wąż wysokociśnieniowy z ręcznym pistoletem natryskowym i przyłącze wysokiego ciśnienia urządzenia i ręcznie dociągnąć połączenie (EASY!Lock).

Dodatkowo w ProHD 200:

- Zawiesić karabińczyk paska do noszenia na pętlach uchwytu nośnego (rys. patrz strona okładki).

Uruchamianie

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zranienia! Urządzenie, akcesoria, przewody zasilające i przyłącza muszą być w nienagannym stanie. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, sprzętu takiego nie wolno używać.

Podłączenie do sieci

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zranienia prądem elektrycznym.

- Urządzenie musi koniecznie być podłączone do sieci przy użyciu wtyczki. Zabrania się używania rozdzielnego połączenia z siecią. Wtyczka służy do odłączenia od sieci.
- Używać przedłużacza z przewodem ochronnym (klasa ochrony 1) oraz o odpowiednim przekroju (patrz „Dane techniczne“) i całkowicie odwinąć go z bębna na kabel.

Wartości przyłączenia patrz tabliczka znamionowa/dane techniczne.

- Odwinąć kabel sieciowy i położyć na podłodze.
- Wtyczkę sieciową włożyć do gniazdka.

Przyłącze wody

Podłączenie do instalacji wodnej

⚠ OSTRZEŻENIE

Przestrzegać przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie nigdy nie może być używane bez odłącznika systemowego przy sieci wodociągowej. Należy używać odpowiedniego odłącznika systemowego firmy KÄRCHER albo odłącznika systemowego zgodnego z EN 12729, typu BA.

Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się do picia.

⚠ OSTROŻNIE

Oddzielacz systemowy zawsze podłączać na doprowadzeniu wody, nigdy zaś bezpośrednio przy urządzeniu.

Parametry przyłącza - patrz Dane techniczne.

- ➔ Wąż zasilający (długość minimalna 7,5 m, przekrój minimalny 1/2") podłączyć do przyłącza wody urządzenia i dopływu wody (np. do kranu).

Wskazówka:

Wąż zasilający nie jest objęty zakresem dostawy.

- ➔ Otworzyć dopływ wody.

Zasysanie wody z otwartych zbiorników

- ➔ Przykroić węzyk do zasysania z filtrem (akcesoria opcjonalne) do przyłącza wody.
- ➔ Odpowiedzietrzyć urządzenie:
Odkręcić dyszę z rurki strumieniowej. Urządzenie włączyć na tak długo, aż woda zacznie wydostawać się bez pęcherzyków.
Ewentualnie włączyć urządzenie na 10 sekund – następnie wyłączyć urządzenie. Kilkakrotnie powtórzyć proces.
- ➔ Wyłączyć urządzenie i ponownie przykroić dyszę.

Obsługa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie rozpylać cieczy palnych.

Podczas używania urządzenia w obszarach niebezpiecznych (np. na stacjach benzynowych) należy przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa.

Niebezpieczeństwo zranienia! Przy pracach przytrzymać pistolet natryskowy i lancę obydwiając rękami.

Niebezpieczeństwo zranienia! Podczas pracy dźwignia spustowa i dźwignia zabezpieczająca nie mogą być zablokowane.

Niebezpieczeństwo zranienia! W przypadku awarii dźwigni zabezpieczającej poinformować serwis.

Niebezpieczeństwo zranienia przez strumień wody pod wysokim ciśnieniem. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu przesunąć zaczep zabezpieczający na pistolecie natryskowym do przodu.

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia. Wariantu urządzenia z paskiem do noszenia nie używać w trakcie noszenia.

Szkody dla środowiska naturalnego. Silniki czyścić tylko w miejscach z odpowiednim oddzielaczem oleju.

Otwieranie/zamykanie ręcznego pistoletu natryskowego

- ➔ Otwieranie ręcznego pistoletu natryskowego: Naciągnąć dźwignię zabezpieczającą i spustową.
- ➔ Zamykanie ręcznego pistoletu natryskowego: Puścić dźwignię zabezpieczającą i spustową.

Działanie

ProHD 200 można eksploatować tylko w pozycji leżącej (wyłącznik urządzenia u góry). Pozostałe wersje urządzenia można stosować w pozycji stojącej lub leżącej.

Wskazówka:

Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik ciśnieniowy. Silnik działa tylko wtedy, gdy pistolet natryskowy jest otwarty.

- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „I”.
- Odbezpieczyć ręczny pistolet natryskowy, w tym celu przesunąć zaczep zabezpieczający do tyłu.
- Otworzyć pistolet natryskowy.

Przerwanie pracy

- Zamknąć pistolet natryskowy. Urządzenie się wyłącza.
 - Zabezpieczyć ręczny pistolet natryskowy, w tym celu przesunąć zaczep zabezpieczający do przodu.
- Po przerwie:**
- Odbezpieczyć ręczny pistolet natryskowy, w tym celu przesunąć zaczep zabezpieczający do tyłu.
 - Otworzyć pistolet natryskowy. Urządzenie ponownie się włącza.

Wyłączanie urządzenia

- Zamknąć dopływ wody.
- Otworzyć pistolet natryskowy.
- Włączyć pompę przy użyciu wyłącznika na 5-10 sekund.
- Zamknąć pistolet natryskowy.
- Ustawić wyłącznik w pozycji „0/OFF”.
- Wtyczkę wyjmować z gniazda sieciowego tylko suchymi rękami.
- Zdjąć przyłącze wodne.
- Włączyć ręczny pistolet natryskowy i poczekać aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia.
- Zabezpieczyć ręczny pistolet natryskowy, w tym celu przesunąć zaczep zabezpieczający do przodu.

Przechowywanie urządzenia

- Umieścić lancę z pistoletem natryskowym w futerale na lancę i zablokować uchwyt lancy.
- Owinąć kabel przyłączeniowy wokół uchwytu na kabel.
- Zamocować wtyczkę zamontowanym klipsem.

Urządzenia z pałąkiem przesuwnym i kołami:

- Wsunąć pałąk przesuwny.
- Nawiniąć wąż wysokociśnieniowy i przewiesić przez podstawkę na węża.

Ochrona przeciwzmrozowa

UWAGA

Mróz może zniszczyć urządzenie nie opróżnione całkowicie z wody.

Urządzenie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Jeżeli nie można zapewnić przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed mrozem:

- Spuścić wodę.
- Przepompować przez urządzenie dostępny w handlu środek przeciwdziałający zamarzaniu.

Wskazówka:

Używać standardowy środek do samochodów na bazie glikolu przeciwdziałającego zamarzaniu.

Przy użyciu stosować się do wskazówek producenta środka przeciwdziałającego zamarzaniu.

- Włączyć urządzenie na maks. 1 minutę, aby pompa i przewody zostały opróżnione z wody.

Transport

△ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

UWAGA

Podczas transportu chronić dźwignię spustową przed uszkodzeniem.

- Do noszenia urządzenia trzymać je za uchwyt i zagłębienie uchwytu.
- W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urządzenia z pałąkiem przesuwnym i kołami:

- Do transportu na dłuższych odcinkach ciągnąć urządzenie za sobą trzymając za pałąk przesuwny w pozycji krańcowej.
- Przy wchodzeniu na schody, wciągając urządzenie stopień po stopniu. Płozy przesuwne chronią obudowę przed uszkodzeniem.

Urządzenia z paskiem do noszenia:

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo zranienia przez spadające urządzenie. Sprawdzić pasek do noszenia przed jego użyciem pod kątem uszkodzeń.

→ Przełożyć pasek do noszenia przez barki i nieść urządzenie.

Uchwyt na oczyszczacz powierzchniowy


→ Nałożyć króciec przyłączeniowy oczyszczacza powierzchniowego na uchwyt myjki wysokociśnieniowej.

→ Nakręcić nakrętkę kołpakową.

Wskazówka:

W ProHD 200 uchwyt można używać tylko na dyszę ze złączem śrubowym.

Transport suwnicowy

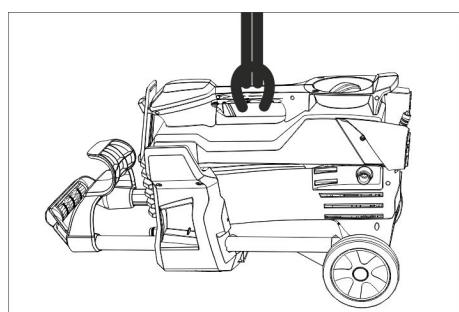

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwko zranienia przez spadające urządzenie. Nie mocować podnośnika przy uchwycie nośnym urządzenia.

→ Zamocować podnośnik przy uchwycie nośnym urządzenia.

Przepisy bezpieczeństwa dot. umożliwienia transportu żurawiem

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwko zranienia przez spadające urządzenie.

- Przestrzegać miejscowych przepisów bhp i wskazówek bezpieczeństwa.
- Przed każdym transportem za pomocą żurawia należy skontrolować uchwyt nośny pod kątem uszkodzeń.

- Przed każdym transportem za pomocą żurawia należy skontrolować dźwignicę pod kątem uszkodzeń.
- Urządzenie podnosić tylko za uchwyt nośny.
- Nie używać łańcuchów pomocniczych.
- Zabezpieczyć podnośnik przed niezamierzonym wyhaczeniem się ładunku.
- Przed transportem za pomocą żurawia usunąć lancę z pistoletem natryskowym, dysze, oczyszczacz powierzchniowy i luźne przedmioty.
- W trakcie procedury podnoszenia nie transportować na urządzeniu luźnych przedmiotów.
- Urządzenie może być transportowane za pomocą żurawia tylko przez takie osoby, które zostały poinstruowane w zakresie obsługi żurawia.
- Nie stawać pod ładunkiem.
- Zwrócić uwagę na to, by w strefie niebezpiecznej żurawia nie było nikogo.
- Nie pozostawać bez nadzoru zawieszego urządzenia na żurawiu.

Przechowywanie

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwko zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.

Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwko zranienia przez niezamierzone włączenie się urządzenia wzgl. przez porażenie prądem.

Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

Przegląd bezpieczeństwa/umowa serwisowa

Po konsultacji ze sprzedawcą mogą Państwo ustalić regularne inspekcje bezpieczeństwa lub zawrzeć umowę o konserwacji. Prosimy zasięgnąć tam porady.

Przed każdą eksploatacją

- Kabel przyłączeniowy sprawdzić pod kątem uszkodzeń (niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym), wymianę uszkodzonego kabla przyłączeniowego natychmiast zlecić autoryzowanemu serwisowi/elektrykowi.
- Sprawdzić wąż wysokociśnieniowy pod kątem uszkodzeń (nie bezpieczeństwo pęknięcia). Uszkodzony wąż ciśnieniowy należy niezwłocznie wymienić.
- Sprawdzić szczelność urządzenia (pompy). 3 krople wody ma minutę są dopuszczalne i mogą wycieć na spodzie urządzenia. W przypadku większej nieszczelności poinformować serwis.

Raz na tydzień

- Oczyścić sitko na przyłączu wody.

Czyszczenie sitka na przyłączu wody

- Wyjąć sitko.
- Wyczyścić i opłukać sito.
- Włożyć sito.

Co 500 roboczogodzin, co najmniej raz w roku

- Zlecić konserwację urządzenia serwisowi.

Usuwanie usterek

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo zranienia przez niezamierzone włączenie się urządzenia wzgl. przez porażenie prądem.

- Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy urządzeniu należy odłączyć przewód sieciowy od zasilania.
- Elementy elektryczne mogą być kontrolowane i naprawiane tylko przez autoryzowany serwis.
- Przy usterekach, które w tym rozdziale nie są opisane, w przypadku wątpliwości oraz przy wyraźnej wskazówce należy poinformować autoryzowany serwis.

Urządzenie nie działa

- Sprawdzić kabel przyłączeniowy pod kątem uszkodzeń.
- Sprawdzić napięcie sieciowe.
- Gdy urządzenie jest przegrzane: Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0”. Pozwolić na przynajmniej 15-minutowe wychłodzenie urządzenia. Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „1”.
- W przypadku usterki elektrycznej zgłosić się do serwisu.

Urządzenie nie wytwarza ciśnienia

- Sprawdzić wielkość dyszy, zamontować właściwą dyszę.
- Odpowietrzyć urządzenie (patrz „Urchomienie”).
- Oczyścić sitko na przyłączu wody.
- Sprawdzić przepływ wody na dopływie (patrz Dane techniczne).
- Oczyścić dyszę.
- Wymienić dyszę.
- W razie potrzeby zgłosić się do serwisu.

Nieszczelna pompa

Dopuszczalny wyciek wody spod pompy to 3 krople na minutę.

- W razie stwierdzenia większej nieszczelności, należy oddać urządzenie do sprawdzenia do serwisu.

Pompa powoduje stukanie

- Skontrolować przewód ssawny wody pod względem szczelności.
- Odpowietrzyć urządzenie (patrz „Urchomienie”).
- W razie potrzeby zgłosić się do serwisu.

Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu. Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej www.kaercher.com.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

ProHD 400 *CH & *AU

Zmierzony: 86

Gwarantowany: 89

ProHD 600

Zmierzony: 85

Gwarantowany: 87

Niżej podpisane osoby działają na zlecenie i z upoważnienia zarządu.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Administrator dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Myjka wysokociśnieniowa

Typ: 1.520-xxx

Obowiązujące dyrektywy UE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2014/30/UE

2000/14/WE

2011/65/UE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE: Załącznik V

Poziom mocy akustycznej dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Zmierzony: 90

Gwarantowany: 93

ProHD 400

Zmierzony: 84

Gwarantowany: 87

Dane techniczne

Typ	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU
Przyłącze sieciowe								
Napięcie	V	230	240	230	230	240	230	230
Rodzaj prądu	Hz				50			
Pobór mocy	kW		2,1		2,2		2,3	2,5
Zabezpieczenie (zwłoczne, char. C)	A			10			16	
Stopień ochrony	--				IPX5			
Przedłużacz, maks. 30 m (Klasa ochrony 1)	mm ²				2,5			
Przyłącze wody								
Temperatura doprowadzenia (maks.)	°C				60			
Ilość doprowadzenia (min.)	l/min		10			12		
Wysokość ssania z otwartego zbiornika (20°C)	m				0,5			
Ciśnienie dopływowe (maks.)	MPa				1			
Parametry robocze								
Ciśnienie robocze wody (z dyszą standardową)	MPa		13	14	11	13	15	
Wielkość dyszy standardowej	--	028	027	036	033	027		
Maks. ciśnienie robocze	MPa	17		16		17	18	
Ilość pobieranej wody	l/min	6,7			8,1		7,5	
Sila odrzutu pistoletu natryskowego (maks.)	N	17,7	18,4	20,4	22,2	23,8		
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-79								
Drgania przenoszone przez kończyny górne	m/s ²		1,9		2,7	4,4	2,2	
Niepewność pomiaru K	m/s ²	0,7		0,8		0,9	0,7	
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	dB(A)	77	78	73		71		
Niepewność pomiaru K _{pA}	dB(A)	3			3			
Poziom mocy akustycznej L _{WA} + Niepewność pomiaru K _{WA}	dB(A)	93		89		87		
Wymiary i ciężar								
Długość	mm	466			351			
szerokość	mm			312				
wysokość	mm	337			904			
Typowy ciężar roboczy	kg	20,1		20,5	20,8	21,5	22	

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționil original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuințarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Cuprins

Elementele aparatului	RO	1
Măsuri de siguranță	RO	1
Utilizarea corectă	RO	2
Dispozitive de siguranță	RO	2
Protectia mediului înconjurător	RO	2
Înainte de punerea în funcțiune	RO	3
Punerea în funcțiune	RO	3
Utilizarea	RO	4
Transport	RO	5
Depozitarea	RO	6
Îngrijirea și întreținerea	RO	6
Remedierea defectiunilor	RO	6
Accesorii și piese de schimb ..	RO	7
Garanție	RO	7
Declarație UE de conformitate	RO	7
Date tehnice	RO	8

Elementele aparatului

Vă rugăm să deschideți pagina cu imagini de la început.

- 1 Şuruburile de fixare ale duzei
- 2 Duză
- 3 Lance EASY!Lock
- 4 Pistol manual de stropit EASY!Force
- 5 Buton de siguranță
- 6 Manetă
- 7 Manetă de siguranță
- 8 Furtun de înaltă presiune EASY!Lock
- 9 Mâner de deplasare*, sus (tras în afară)
- 10 Mâner de deplasare*, jos (împins înăuntru)
- 11 Suport pentru depozitarea unei duze cu îmbinare înșurubată sau a unei curățitor de suprafață**
- 12 Cutie de depozitare pentru duză triplă**
- 13 Locaș pentru apucare
- 14 Plăcuța de tip
- 15 Patină
- 16 Racord de înaltă presiune EASY!Lock
- 17 Roată*
- 18 Cutie de depozitare pentru duză rotativă (duza rotativă este inclusă în furnitură doar la varianta ProHD...Plus)

- 19 Suport lance cu dispozitiv de blocare, pentru transport
 - 20 Sită
 - 21 Racordul de apă
 - 22 Lance Köcher
 - 23 Întrerupătorul principal
 - 24 Suport pentru cablu
 - 25 Mâner pentru transport
 - 26 Suport lance fără dispozitiv de blocare
 - 27 Bandă de cauciuc
 - 28 Suport furtun*
 - 29 Curea de umăr*
- * nu este disponibil la toate variantele
** nu este inclus în furnitură

Cod de culori

- Elementele de comandă pentru procesul de curățare sunt de culoare galbenă.

Măsuri de siguranță

- Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.951-949.0!
- Respectați prevederile legale naționale, privind dispozitivele cu jet de lichid.
- Respectați prevederile legale naționale, privind prevenirea accidentelor. Dispozitivele cu jet de lichid trebuie verificate în mod regulat și rezultatul verificării trebuie consemnat în scris.
- Nu efectuați modificări la aparat/accesorii.

Trepte de pericol

PERICOL

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

AVERTIZARE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

PRECAUȚIE

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Simboluri pe aparat

Jeturile sub presiune pot fi periculoase în cazul utilizării neconforme. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuși. Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploatat niciodată fără un separator de sistem la retea de apă potabilă. Se va utiliza un separator de sistem adecvat, de la firma KÄRCHER, sau un separator de sistem alternativ, conform EN 12729 tip BA. Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă.



Utilizarea corectă

Folosiți acest aparat de curățat sub presiune exclusiv pentru

- curățarea cu jet de presiune înaltă (ex. curățarea fațadelor, teraselor, uneltelelor de grădină).

Cu accesoriul optim puteți doza soluție de curățat.

Pentru murdării persistente se recomandă utilizarea unei dize rotative (doar la varianta HD...Plus în pachetul de livrare)

Cerințe referitoare la calitatea apei:

ATENȚIE

Ca mediu sub presiune se poate utiliza numai apă curată. Impuritățile din apă pot cauza uzura premaură a aparatului și depuneri. Dacă utilizați apă reciclată, nu trebuie să fie depășite următoarele valori limită.

Valoare pH	6,5...9,5
Conductivitate electrică *	Conductanță apă proaspătă +1200 µS/cm
Materiale decantabile **	< 0,5 mg/l
Materiale filtrabile ***	< 50 mg/l
Hidrocarburi	< 20 mg/l
Clorură	< 300 mg/l
Sulfat	< 240 mg/l
Calciu	< 200 mg/l
Duritate totală	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)

Fier	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Cupru	< 2 mg/l
Clor activ	< 0,3 mg/l
să nu aibă miros neplăcut	
* În total maxim 2000 µS/cm	
** Volum de probă 1 l, timp de depunere 30 min	
*** nu există materiale abrazive	

Dispozitive de siguranță

Dispozitivele de siguranță au rolul de a proteja utilizatorul și nu trebuie scoase din funcționare sau evitate în timpul funcționării.

Întrerupător manometric

Dacă maneta pistolului manual de stropit este eliberată, întrerupătorul manometric decuplează pompa, iar jetul sub presiune se oprește. Dacă trageți de manetă, pompa pornește din nou.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalașele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Aparatele electrice și electronice conțin adesea componente care pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea persoanelor, în cazul manevrării sau eliminării incorecte. Însă, aceste componente sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a aparatului. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate în gunoiul menajer.


Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH

Înainte de punerea în funcționare

Montarea accesoriilor

Indicație: Sistemul EASY!Lock conectează componentele printr-un filet rapid cu o singură rotație, în mod rapid și sigur.

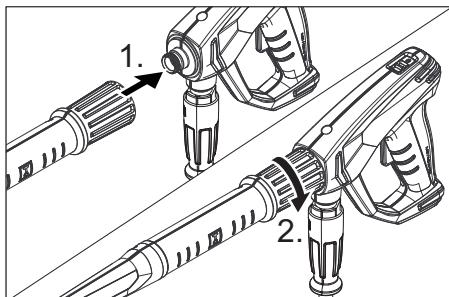

- Introduceți duza de înaltă presiune pe lance.
- Montați piulița olandeză și strângeți-o manual (EASY!Lock).
- Conectați lancea de pistolul manual de stropit și strângeți-l cu mâna (EASY!Lock).
- Conectați furtunul de înaltă presiune cu pistolul manual de stropit și raccordul de înaltă presiune al aparatului și strângeți-le cu mâna (EASY!Lock).

Suplimentar la ProHD 200:

- Agătați carabinene de pe cureaua de umăr în urechile de pe mânerul de transport (pt. ilustrații vezi coperta).

Punerea în funcționare

AVERTIZARE

Pericol de rănire! Aparatul, accesoriile, conductele de alimentare și raccordurile trebuie să fie în stare impecabilă. Aparatul nu trebuie utilizat dacă nu se află într-o stare ireproșabilă.

Raccordul electric

PERICOL

Pericol de rănire prin electrocutare.

- Aparatul trebuie conectat la rețea de curenț folosind neapărat un ștecher. Este interzisă realizarea unei legături fixe cu rețea de curenț. Ștecherul servește pentru decuplarea de la rețea.
- Folosiți prelungitoare cu cablu de siguranță (clasa de siguranță 1) și desfășurați-le pe acestea complet de pe tamburul de cablu.

Pentru valorile de raccordare se vor consulta datele tehnice/plăcuța de tip.

- Desfășurați cablul de rețea și amplasați-l pe podea.
- Se introduce ștecherul în priză.

Raccordul de apă

Raccordarea la rețea de apă

AVERTIZARE

Respectați prevederile companiei de furnizare a apei.

Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploatat niciodată fără un separator de sistem la rețea de apă potabilă. Se va utiliza un separator de sistem adecvat, de la firma KÄRCHER, sau un separator de sistem alternativ, conform EN 12729 tip BA.

Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă.

PRECAUȚIE

Separatorul de sistem trebuie conectat întotdeauna la alimentarea de apă, niciodată direct la aparat.

Valorile raccordului sunt specificate la datele tehnice.

- Raccordați furtunul de alimentare (lungime minimă 7,5 m, diametru minim 1/2") la raccordul de apă al aparatului și la sursa de apă (de exemplu robinet de apă).

Indicație:

Furtunul de alimentare nu se livrează împreună cu aparatul.

- Deschideți sursa de apă.

Aspirarea apei din rezervoare deschise

- Înșurubați furtunul de aspirație cu filtru (accesoriu optional) la raccordul de apă.

- Evacuarea aerului din aparat:
Deșurubați duza de pe lance.
Lăsați aparatul să funcționeze până când apa nu mai conține bule de aer.
Lăsați aparatul să funcționeze eventual 10 secunde – apoi opriți de la comutator.
Repetați operațiunea de mai multe ori.
- Opriti aparatul și puneți duza la loc.

Utilizarea

△ PERICOL

Pericol de explozie!

Nu pulverizați lichide inflamabile.

La utilizarea aparatului în zone periculoase (de ex. recipiente de combustibil) respectați instrucțiunile de securitate corespunzătoare. Pericol de rănire! În timpul lucrului, țineți pistolul manual de stropit și lancea cu ambele mâini.

Pericol de rănire! Nu este permisă fixarea manetei și a manetei de siguranță în timpul funcționării.

Pericol de rănire! Dacă maneta de siguranță este defectă, luați legătura cu serviciul de relații cu clienții.

Pericol de accidentare din cauza jetului de apă sub presiune. Înainte de orice lucrări la aparat, împingeți în față butonul de siguranță de la pistolul manual de stropit.

△ PRECAUȚIE

Pericol de accidentare. Nu operați varianta de aparat prevăzută cu curea de umăr în timpul transportării.

Prejudiciu ecologic. Curătați motoarele doar în locuri dotate cu un separator de ulei.

Închidere/deschidere pistol manual de stropit

- Deschidere pistol manual de stropit: Acționați maneta de siguranță și maneta.
- Închidere pistol manual de stropit: Eliberați maneta de siguranță și maneta.

Funcționarea

Varianta de aparat ProHD 200 trebuie pusă în funcțiune doar în poziție orizontală (comutatorul trebuie să se afle sus).

Celelalte variante pot fi puse în funcțiune în poziție verticală sau orizontală.

Indicație:

Aparatul este dotat cu un întrerupător manometric. Motorul funcționează numai când pistolul manual de stropit este deschis.

- Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „I”.
- Deblocați pistolul manual de stropit pentru ca butonul de siguranță să fie împins în spate.
- Deschideți pistolul manual de stropit.

Întreruperea utilizării

- Închideți pistolul manual de stropit. Aparatul se oprește.
- Blocați pistolul manual de stropit pentru ca butonul de siguranță să fie împins în față.

După întreruperea funcționării:

- Deblocați pistolul manual de stropit pentru ca butonul de siguranță să fie împins în spate.
- Deschideți pistolul manual de stropit. Aparatul pornește din nou.

Oprirea aparatului

- Închideți conducta de alimentare cu apă.
- Deschideți pistolul manual de stropit.
- Porniți pompa de la întrerupătorul principal și lăsați să funcționeze 5 - 10 secunde.
- Închideți pistolul manual de stropit.
- Aduceți comutatorul aparatului pe „0/OFF”.
- Scoateți ștecherul din priză doar dacă aveți mâinile uscate.
- Desprindeți raccordul de apă.
- Acționați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.
- Blocați pistolul manual de stropit pentru ca butonul de siguranță să fie împins în față.

Depozitarea aparatului

- Amplasați lancea cu pistolul manual de stropit în lancea Köcher și blocați-l în suportul de lance.
- Înfășurați cablul de alimentare pe suportul de cablu.
- Prindeți ștecherul cu clema montată.
- Aparate cu mâneră de deplasare și roți:**
- Împingeți la loc mânerul de deplasare.
- Înfășurați furtunul de înaltă presiune și agătați-l peste suportul de furtun.

Protecția împotriva înghețului

ATENȚIE

Gerul distrugе aparătul dacă apa nu este golită complet.

Depozitați aparătul într-un loc ferit de îngheț.

Dacă nu se poate asigura o depozitare astfel încât aparătul să fie ferit de îngheț:

- Goliti apa.
- Pompați prin aparat antigel disponibil în comerț.

Indicație:

Folosiți antigel pentru autoturisme pe bază de glicoli, disponibil în comerț.

Respectați instrucțiunile de manipulare ale producătorului antigelului.

- Lăsați aparătul să funcționeze max. 1 minut până când pompa și conductele sunt goale.

Transport

△ PRECAUȚIE

Pericol de rănire și deteriorare a aparătului!

La transport țineți cont de greutatea aparătului.

ATENȚIE

În timpul transportului, protejați maneta împotriva deteriorării.

- Pentru transport apucați aparătul de mâner și locașul de apucare.
- În cazul transportării în vehicule asigurați aparătul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

Aparăt cu mâner de deplasare și roți:

- Pentru transportul pe porțiuni mai lungi trageți în afară mânerul de deplasare până la capăt și trageți-l după dvs. de acesta.
- Pentru deplasare pe trepte trageți aparătul în sus scară cu scară. Bechiile găsante protejează carcasa de deteriorări.

Aparăt cu curea de umăr:

△ PRECAUȚIE

Pericol de rănire din cauza căderii aparătului. Înainte de utilizare verificați cureaua să nu fie deteriorată.

- Plasați cureaua peste umăr și transportați aparătul.


Suport pentru curățitorul de suprafete

- Fixați stuțul de racord al curățitorului de suprafete pe suportul de pe aparătul de curățat sub presiune.
- Înșurubați piulița olandeză.

Indicație:

În cazul variantei ProHD 200 suportul poate fi folosit doar pentru o duză cu îmbinare însurubată.

Transportul cu macara

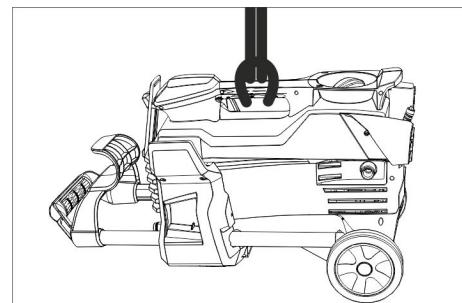

△ PERICOL

Pericol de rănire din cauza căderii aparătului. Nu fixați dispozitivul de ridicare la cureaua de umăr a aparătului.

- Fixați dispozitivul de ridicare la mânlul de suport la aparătului.

Instrucțiuni de siguranță referitoare la transportarea cu macara

△ PERICOL

Pericol de rănire din cauza căderii aparătului.

- *Tineți cont de normele legale de prevenire a accidentelor locale și instrucțiunile de siguranță.*
- *Înainte de fiecare transport cu macara verificați mânerul de transport în privința deteriorărilor.*
- *Înainte de fiecare transport cu macara verificați aparătul de ridicat în privința deteriorărilor.*
- *Ridicați aparătul numai de la mânerul de transport.*
- *Nu utilizați lanțuri opritoare.*
- *Asigurați dispozitivul de ridicare contra desprinderii sarcinii.*

- Înainte de transportul cu macara sau în-depărtați lancea cu pitoul manual de stropit, duzele, curățitorul de suprafețe și celelalte obiecte libere.
- În timpul procesului de ridicare nu transportați alte obiecte pe aparat.
- Aparatul poate fi transportat cu macara numai de către persoane, care au fost instruiți în operarea macaralei.
- Nu stați sub sarcină.
- Aveți grijă, ca în zona de pericol a macaralei să nu se afle nici o persoană.
- Nu lăsați aparatul să atârne nesupravegheat pe macara.

Depozitarea

△ PRECAUȚIE

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.

Îngrijirea și întreținerea

△ PERICOL

Pericol de rănire din cauza pornirii accidentale a aparatului.

Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Inspecția de siguranță/contractul de întreținere

Puteți încheia cu distribuitorul un contract de întreținere sau puteți stabili inspecții de siguranță periodice. Nu ezitați să cereți sfaturi.

Înainte de fiecare utilizare

- ➔ Controlați cablul de alimentare, pentru a vedea dacă este deteriorat (pericol de electrocutare); dacă este deteriorat, cablul trebuie să fie înlocuit imediat la un service autorizat sau de către un electrician.
- ➔ Verificați dacă furtunul sub presiune prezintă deteriorări (pericol de explozie). Înlocuiți imediat furtunul de înaltă presiune dacă prezintă deteriorări.
- ➔ Verificați etanșeitatea aparatului (pompei). În partea de jos a aparatului ar putea apărea scurgeri, fiind admis un număr de 3 picături de apă pe minut. Dacă

apare o neetanșeitate mai mare, luați legătura cu un service autorizat.

Săptămânal

- ➔ Curățați sita din racordul de apă.

Curățarea sitei din racordul de apă

- ➔ Scoateți sita.
- ➔ Spălați și clătiți sita în exterior.
- ➔ Introduceți sita.

După 500 de ore de funcționare, cel puțin anual

- ➔ Comandați întreținerea aparatului de către serviciul pentru clienti.

Remedierea defectiunilor

△ PERICOL

Pericol de rănire din cauza pornirii accidentale a aparatului.

- Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Componentele electrice vor fi verificate și reparate numai de către un service autorizat.
- În cazul unor defectiuni care nu sunt specificate în acest capitol, dacă aveți dubii sau când acest lucru este recomandat în mod expres, apelați la un service autorizat.

Aparatul nu funcționează

- ➔ Verificați cablul de alimentare, pentru a vedea dacă este deteriorat.
- ➔ Verificați tensiunea rețelei.
- ➔ Dacă aparatul se supraîncâlzește: Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „0”. Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 15 minute. Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „1”.
- ➔ Dacă apar defectiuni electrice, luați legătura cu un service autorizat.

Aparatul nu ajunge la presiunea dorită

- ➔ Verificați mărimea duzei, montați duza potrivită
- ➔ Scoateți aerul din aparat (vezi „Punerea în funcțiune”).
- ➔ Curățați sita din racordul de apă.
- ➔ Verificați cantitatea de apă alimentată (consultați datele tehnice).

- ➔ Curătați duza.
- ➔ Înlăturați duza.
- ➔ Dacă este nevoie, luați legătura cu un service autorizat.

Pompa nu este etanșă

În partea de jos a aparatului ar putea apărea scurgeri, fiind admis un număr de 3 picături de apă pe minut.

- ➔ Dacă neetanșeitatea este mai accentuată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.

Pompa „bate”

- ➔ Verificați furtunul de aspirație pentru apă în privința neetanșeităților.
- ➔ Scoateți aerul din aparat (vezi „Punerea în funcțiune”).
- ➔ Dacă este nevoie, luați legătura cu un service autorizat.

Accesorii și piese de schimb

Utilizați doar accesoriu și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defecțiuni a aparatului.

Informații referitoare la accesoriu și piese de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

Declarație UE de conformitate

Prin prezența declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranță în exploatare și sănătatea incluse în directivele UE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aparat de curățare sub presiune

Tip: 1.520-xxx

Directive UE respectate:

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2000/14/CE

2011/65/UE

Norme armonizate utilizate:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Procedura de evaluare a conformității:

2000/14/CE: Anexa V

Nivel de zgomot dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

măsurat: 90

garantat: 93

ProHD 400

măsurat: 84

garantat: 87

ProHD 400 *CH & *AU

măsurat: 86

garantat: 89

ProHD 600

măsurat: 85

garantat: 87

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea Consiliului director.

H. Jenner

Chairman of the Board of Management

S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Reprezentant autorizat cu eliberarea documentelor

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Date tehnice

Tip	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Conexiunea la rețeaua de curent									
Tensiune	V	230	240	230	230	240	230	230	230
				... 240				... 240	
Tipul curentului	Hz				50				
Puterea absorbită	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Siguranță fuzibilă (lentă, car. C)	A			10			16		
Protecție	--				IPX5				
Cablu prelungitor, max. 30 m (clasa de protecție 1)	mm ²				2,5				
Racordul de apă									
Temperatura de circulare (max.)	°C				60				
Debitul de circulare (min.)	l/min		10			12			
Înălțime de aspirare din rezervor deschis (20 °C)	m				0,5				
Presiunea de circulare (max.)	MPa				1				
Caracteristicile de performanță									
Presiune de lucru apă (cu duză standard)	MPa		13		14		11		13
Mărimea duzei în cazul duzei standard	--	028		027		036		033	027
Presiune de lucru max.	MPa		17			16		17	18
Debit, apă	l/min		6,7				8,1		7,5
Reculul max. al pistolului manual de stropit	N		17,7		18,4		20,4		22,2
Valori stabilite conform EN 60335-2-79									
Valoare vibrație mâină-brăț	m/s ²		1,9			2,7		4,4	2,2
Nesiguranță K	m/s ²		0,7			0,8		0,9	0,7
Nivel de zgomot L _{WA}	dB(A)	77		78		73		71	
Nesiguranță K _{WA}	dB(A)		3				3		
Nivelul puterii energiei L _{WA} + nesiguranță K _{WA}	dB(A)		93			89		87	
Dimensiuni și masa									
Lungime	mm		466			351			
Lățime	mm				312				
Înălțime	mm		337			904			
Greutate tipică de operare	kg		20,1			20,5		20,8	21,5
								22	

 Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Obsah

Prvky prístroja	SK	1
Bezpečnostné pokyny	SK	1
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK	2
Bezpečnostné prvky	SK	2
Ochrana životného prostredia .	SK	2
Pred uvedením do prevádzky .	SK	3
Uvedenie do prevádzky	SK	3
Obsluha	SK	4
Transport	SK	5
Uskladnenie	SK	6
Starostlivosť a údržba	SK	6
Pomoc pri poruchách	SK	6
Príslušenstvo a náhradné diely	SK	7
Záruka	SK	7
EÚ Vyhlásenie o zhode	SK	7
Technické údaje	SK	8

Prvky prístroja

- Odklopte, prosím, prednú obrazovú stranu
- 1 Skrutkový spoj dýzy
 - 2 Trysky
 - 3 Pracovný nadstavec EASY!Lock
 - 4 Ručná striekacia pištoľ EASY!Force
 - 5 Bezpečnostná západka
 - 6 Spúšťacia páka
 - 7 Poistná páka
 - 8 Vysokotlaková hadica EASY!Lock
 - 9 Zásuvná rukoväť*, hore (vysunutá)
 - 10 Zásuvná rukoväť*, dole (zasunutá)
 - 11 Držiak na odloženie hubice so skrutkovým spojom alebo plošného čističa**
 - 12 Odkladacia plocha pre trojitú dýzu**
 - 13 Žliabok držiaka
 - 14 Výrobný štítk
 - 15 Sklznica
 - 16 Vysokotlaková prípojka EASY!Lock
 - 17 Koleso*
 - 18 Odkladacia plocha pre dýzu rotora (dýza rotora obsahom dodávky iba pri verzii ProHD...Plus)
 - 19 Držiak na ocelové rúrky s upevnením, na prepravu

- 20 Sito
 - 21 Vodovodná prípojka
 - 22 Ocelová rúrka Köcher
 - 23 Vypínač prístroja
 - 24 Držiak káblor
 - 25 Rukoväť na prenášanie
 - 26 Držiak na ocelové rúrky bez upevnenia
 - 27 Gumový pás
 - 28 Odkladaci priestor na hadicu*
 - 29 Nosný popruh*
- * nie je k dispozícii pri všetkých verziach
 ** nie je obsahom dodávky

Farebné označenie

- Ovládacie prvky pre čistiaci proces sú žlté.

Bezpečnostné pokyny

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.951-949.0!
- Dodržte príslušné národné predpisy zákonodarca platné pre trysky na kvapalinu.
- Dodržte príslušné národné bezpečnostné predpisy zákonodarcu. Trysky na kvapalinu je nutné pravidelne skúšať a výsledok skúšky písomne zaznamenať.
- Na prístroji/príslušenstve sa nesmú vykonávať žiadne zmeny.

Stupeň nebezpečenstva

NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hroziacе nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.

VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

POZOR

Pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

Symboly na prístroji

Vysokotlakový prúd môže byť pri neodbornom použíti nebezpečný.
 Prúd sa nesmie nasmerovať na



osoby, zvieratá, aktívne elektrické zariadenia alebo na samotný prístroj.

Podľa platných predpisov sa nesmie zariadenie prevádzkovať v sieti pitnej vody bez systémového oddelovacieho zariadenia. Musíte použiť systémové oddelovacie zariadenie firmy KÄRCHER alebo alternatívne systémové oddelovacie zariadenie podľa EN 12729 typ BA.

Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.



Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Toto vysokotlakové čistiace zariadenie používajte výhradne

- na čistenie vysokotlakým lúčom (napr. čistenie fasád, teras, záhradných prístrojov).

Pomocou voliteľného príslušenstva sa dá primiešať čistiaci prostriedok.

Pri silne priľnutých nečistotách odporúčame dýzu rotora (obsahom dodávky iba pri verzii HD...Plus)

Požiadavky na kvalitu vody:

POZOR

Ako vysokotlakové médium sa smie používať len čistá voda. Nečistoty spôsobujú predčasné opotrebovanie alebo vznik usadenín v zariadení.

Ak sa použije recyklovaná voda, nemôžu sa prekročiť nasledujúce hraničné hodnoty.

Hodnota pH	6,5...9,5
elektrická vodivosť *	Vodivosť čerstvej vody +1200 µS/cm
usadeniny **	< 0,5 mg/l
látky s možnosťou filtrace ***	< 50 mg/l
Uhl'ovodíky	< 20 mg/l
Chlorid	< 300 mg/l
Síran	< 240 mg/l
Vápnik	< 200 mg/l
Celková tvrdosť'	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)

Železo	< 0,5 mg/l
Mangán	< 0,05 mg/l
Med'	< 2 mg/l
Aktívny chlór	< 0,3 mg/l

bez nevhodného zápachu

* Maximum spolu 2000 µS/cm

** Skúšobný objem 1 l, doba usadenia 30 min

*** žiadne abrazívne látky

Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné zariadenia slúžia na ochranu užívateľa a nesmie sa vyradiť z prevádzky alebo obchádzať jeho funkcie.

Tlakový spínač

Pri uvoľnení poistnej páky ručnej striekacej pištole sa vypne tlakový spínač čerpadla, ktorý zastaví vysokotlakový prúd vody. Po potiahnutí poistnej páky sa čerpadlo znova zapne.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyrazené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Do životného prostredia sa nesmú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Elektrické a elektronické prístroje často obsahujú súčasti, ktoré môžu pri nesprávnom zaobchádzaní alebo nesprávnej likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto súčasti sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.


Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: www.kaercher.com/REACH

Pred uvedením do prevádzky

Montáž príslušenstva

Informácia: Systém EASY!Lock spája komponenty pomocou rýchlozávitu rýchlo a bezpečne len jedným otočením.

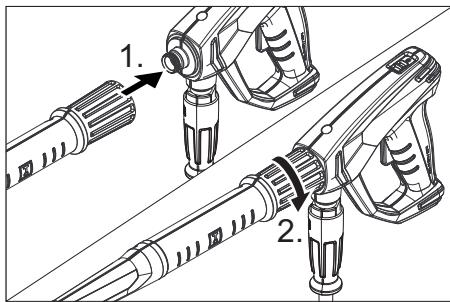

- Vysokotlakovú dýzu nasadte na pracovný nadstavec.
- Namontujte a pevne utiahnite prevlečnú maticu (EASY!Lock).
- Pracovný nadstavec spojte s ručnou striekacou pištoľou a pevne utiahnite rukou (EASY!Lock).
- Pracovný nadstavec spojte s ručnou striekacou pištoľou a vysokotlakovou prípojkou prístroja a pevne utiahnite rukou (EASY!Lock).

Dodatočne pri ProHD 200:

- Zaveste hák transportného popruhu s karabinou do očiek transportnej rukoväte (Obrázok pozri na nasledujúcej strane).

Uvedenie do prevádzky

⚠ VÝSTRAHA

Nebbezpečenstvo zranenia! Prístroj, príslušenstvo, prívody a prípojky musia byť v bezchybnom stave. V prípade, že prístroj nie je v bezchybnom stave, nesmie sa používať.

Elektrické pripojenie

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebbezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Prístroj je nutné pripojiť zástrčkou na elektrickú sieť. Neoddeliteľné spojenie s elektrickou sieťou je zakázané. Zástrčka slúži na odpojenie zo siete.
- Použite predĺžovací kábel s ochranným vodičom (rieda ochrany 1), dostatoč-

ným prierezom (pozri "Technické údaje") a celkom odvíňte z bubna kábla.

Pripojovacie parametre sa uvádzajú na typovom štítku a v technických údajoch.

- Odvíňte sieťovú šnúru a uložte ju na podlahu.
- Siet'ovú zástrčku zasuňte do zásuvky.

Pripojenie vody

Pripojenie na vodovodné potrubie

⚠ VÝSTRAHA

Rešpektujte platné predpisy vodárenského podniku.

Podľa platných predpisov sa nesmie zariadenie prevádzkovať v sieti pitnej vody bez systémového oddelovacieho zariadenia. Musíte použiť systémové oddelovacie zariadenie firmy KÄRCHER alebo alternatívne systémové oddelovacie zariadenie podľa EN 12729 typ BA.



Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.

⚠ UPOZORNENIE

Systémové oddelovacie zariadenie pripájajte vždy na zásobovanie vodou, nikdy nie priamo na prístroj.

Pripojovacie hodnoty nájdete v technických údajoch.

- Pripojte prívodnú hadicu na prípojku vody prístroja (minimálna dĺžka 7,5 m, minimálny priemer 1/2") a prítok vody (napríklad vodovodný kohút).

Upozornenie:

Prívodná hadica nie je súčasťou dodávky.

- Otvorte prívod vody.

Nasávanie vody z otvorených nádrží

- Naskrutkujte saciu hadicu s filtrom (volicie príslušenstvo) na vodnú prípojku.
- Odvzdušnenie prístroja:
Odskrutkujte dýzu z rozstrekovacej rúrky. Prístroj nechajte v chode tak dlho, kým vyteká voda bez vzduchových bublín. Prípadne nechajte bežať prístroj 10 sekúnd - potom vypnite vypínač prístroja. Postup viackrát opakujte.
- Prístroj vypnite a trysku opäť naskrutkujte.

Obsluha

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nestrieňajte žiadne horľavé kvapaliny.
Pri používaní zariadenia v oblastiach so zvýšeným nebezpečím (napr. čerpacie stanice pohonných hmôt) sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.

Nebezpečenstvo zranenia! Pri práci pridržiavajte ručnú striekaciu pištoľ a pracovný nadstavec obom rukami.

Nebezpečenstvo zranenia! Odťahovacia páka a poistná páka sa nesmie pri prevádzke zaistiť.

Nebezpečenstvo zranenia! Pri poškodenej poistnej páke zavolajte zákaznícky servis. Nebezpečenstvo poranenia vysokotlakovým prúdom. Pred všetkými prácami na prístroji bezpečnostnú západku na ručnej striekacej pištoli posuňte dopredu.

△ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia. Neprevádzkujte verziu prístroja s transportným popruhom počas transportu.

Poškodenie životného prostredia. Motory sa smú čistiť iba na miestach vybavených zodpovedajúcim odlučovačom oleja.

Otvorenie/zatvorenie ručnej striekacej pištole

- Otvorenie ručnej striekacej pištole: Stlačte poistnú páku a odťahovaciu páku.
- Zatvorenie ručnej striekacej pištole: Uvolnite poistnú páku a odťahovaciu páku.

Prevádzka

Verzia prístroja ProHD 200 sa môže prevádzkovať iba v ležatej polohe (vypínač prístroja hore).

Iné verzie prístroja sa môžu prevádzkovať v stojatom alebo ležatom stave.

Upozornenie:

Prístroj je vybavený tlakovým spínačom. Motor nabehne iba vtedy, keď je ručná striekacia pištoľ otvorená.

- Nastavte vypínač zariadenia na "I".
- Odistite ručnú striekaciu pištoľ, blokovaciu poistku pritom posuňte smerom dozadu.
- Otvorte ručnú striekaciu pištoľ.

Prerušenie prevádzky

- Ručnú striekaciu pištoľ uzavrite. Prístroj sa vypne.
 - Zaistite ručnú striekaciu pištoľ, blokovaciu poistku posuňte smerom dopredu.
- Po prerušení:**
- Odistite ručnú striekaciu pištoľ, blokovaciu poistku pritom posuňte smerom dozadu.
 - Otvorte ručnú striekaciu pištoľ. Prístroj sa opäť zapne.

Vypnutie prístroja

- Uzavorte prívod vody.
- Otvorte ručnú striekaciu pištoľ.
- Čerpadlo zapnite spínačom prístroja a nechajte ho bežať 5-10 sekúnd.
- Ručnú striekaciu pištoľ uzavrite.
- Nastavte vypínač prístroja na "0/OFF".
- Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky len suchou rukou.
- Odstráňte prípojku vody.
- Ručnú striekaciu pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.
- Zaistite ručnú striekaciu pištoľ, blokovaciu poistku posuňte smerom dopredu.

Uskladnenie prístroja

- Vložte ocelovú rúrku do ocelovej rúrky Köcher a zablokujte v držiaku na ocelové rúrky.
- Pripojovací kábel naviňte okolo držiaka kábla.
- Zástrčku upevnite pomocou namontovanej svorky.

Prístroje so zásuvnou rukoväťou a kolesami:

- Nasuňte zásuvnú rukoväť.
- Vysokotlakovú hadicu naviňte a zavesťte ju cez jej držiak odkladacieho priestoru hadice.

Ochrana proti zamrznutiu

POZOR

Mráz môže zničiť prístroj, z ktorého nebola úplne vypustená voda.

Prístroj uložte na miesto zaistené proti mrazu.

Ak nie je možné skladovanie na mieste zaistenom proti mrazu:

- ➔ Vodu vypustite.
- ➔ Cez prístroj prečerpajte bežný v obchodoch dostupný prostriedok ochrany proti zamrznutiu.

Upozornenie:

Použite nemrznúcu zmes pre automobily na báze glykolu bežne dostupnú v obchodoch.

Dodržiavajte predpisy výrobcu pre manipuláciu s nemrznúcou zmesou.

- ➔ Prístroj nechajte bežať max. 1 minútu, pokiaľ nebudú čerpadlo a potrubia prázdne.

Transport

△ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!

Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

POZOR

Počas prepravy chráňte pojistnú páku pred poškodením.

- ➔ Pri transporte držte prístroj pevne za rukoväť a prieľbinu rukoväte.
- ➔ Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

Prístroje so zásuvnou rukoväťou a kolesami:

- ➔ Pri transporte na dlhšie trasy vytiahnite zásuvnú rukoväť do koncovej polohy a tiahajte prístroj za zásuvnú rukoväť za sebou.
- ➔ Pri vynášaní na schodoch vyťahujte prístroj schod za schodom. Sklznice chránia prístroj pred poškodením.

Prístroje s transportným popruhom:

△ UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia v prípade pádu zariadenia. Skontrolujte pred použitím transportný popruh na možné poškodenie.

- ➔ Preveste si transportný popruh cez plece a transportujte prístroj.


Držiak pre plošný čistič

- ➔ Nasuňte spojovacie nátrubky plošného čističa na držiak vysokotlakového čističa.
- ➔ Naskrutkujte prevlečnú maticu.

Upozornenie:

Pri verzii ProHD 200c sa dá držiak používať iba pre jednu hubicu so skrutkovým spojom.

Preprava žeriavom

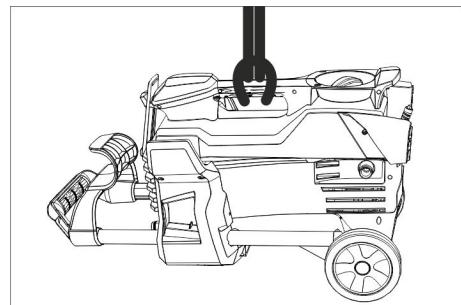

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia v prípade pádu zariadenia. Zdvívacie zariadenie nesmiete upevniť na transportný popruh prístroja.

- ➔ Upevnite zdvíhacie zariadenie na transportnú rukoväť prístroja.

Bezpečnostné pokyny k preprave žeriavom

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo poranenia v prípade pádu zariadenia.

- Dodržiujte miestne bezpečnostné predpisy a bezpečnostné pokyny.
- Pred každou prepravou žeriavom skontrolujte možné poškodenie transportnej rukoväte.
- Pred každou prepravou skontrolujte možné poškodenie zdvíhacieho nástroja.
- Prístroj zdvívajte iba za transportnú rukoväť.
- Nepoužívajte žiadne upevňovacie reťaze.
- Zdvívacie zariadenie zaistite pred neúmyselným uvoľnením bremena.
- Pred prepravou žeriavom odstráňte oceľovú rúrku s ručnou striekacou pištoľou, dízy, plošné čističe a iné voľné predmety.
- Počas procesu zdvívania neprepravujte na prístroji žiadne predmety.
- Zariadenie smú prepravovať žeriavom len osoby, ktoré sú vyškolené v obsluhe žeriavu.

- Nestojte pod bremenom.
- Dávajte pozor na to, aby sa v nebezpečnom priestore žeriavu nepohybovali žiadne osoby.
- Zariadenie nenechávajte visieť na žerave bez dozoru.

Uskladnenie

△ UPOZORNENIE

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.*

Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo vnútri.

Starostlivosť a údržba

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným rozbehnutím zariadenia a zasiahnutím elektrickým prúdom.

Pred všetkými prácam pri stroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Bezpečnostná inšpekcia / zmluva o údržbe

S vašim obchodníkom môžete dohodnúť pravidelnú bezpečnostnú inšpekciu alebo zmluvu o údržbe. Nechajte si prosím poradiť.

Pred každým použitím

- Prekontrolujte pripojovací kábel, či nie je poškodený (nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom), poškodený pripojovací kábel nechajte bezprostredne vymeniť autorizovanou servisnou službou / elektrikárom.
 - Skontrolujte vysokotlakovú hadicu, či nie je poškodená (nebezpečie prasknutia). Poškodenú vysokotlakovú hadicu nedokladne vymeňte.
 - Prekontrolujte tesnosť prístroja (čerpadla).
- Sú prípustné 3 kvapky za minútu, ktoré môžu vytiekať na spodnej strane prístroja. Pri väčšej netesnosti vyhľadajte servisnú službu.

Týždenne

- Vyčistite sitko vo vodnej prípojke.

Vyčistenie sitka v prívode vody

- Sito vytiahnite.
- Sitko zvonka vyčistite a vypláchnite.
- Zasuňte sitko.

Po 500 prevádzkových hodinách, minimálne jedenkrát ročne

- Nechajte vykonať údržbu prístroja zá kazníckemu servisu.

Pomoc pri poruchách

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným rozbehnutím zariadenia a zasiahnutím elektrickým prúdom.

- Pred všetkými prácam pri stroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Elektrické konštrukčné prvky nechajte prekontrolovať a opravovať iba v autorizovanej servisnej službe.
- Pri poruchách, ktoré nie sú uvedené v tejto kapitole, v prípade pochybností a pri výslovnom upozornení vyhľadajte autorizovanú servisnú službu.

Spotrebič sa nezapína

- Prekontrolujte, či nie je poškodený pripojovací kábel.
- Prekontrolujte sieťové napätie.
- Ak sa prístroj prehrial: Vypínač zariadenia nastavte na "0". Stroj nechajte vychladnúť minimálne 15 minút. Vypínač prístroja nastavte do polohy „1“.
- Pri elektrickej poruche vyhľadajte servisnú službu.

Zariadenie nedosahuje požadovaný tlak

- Skontrolujte veľkosť hubice, namontujte správnu hubicu.
- Prístroj odvzdušnite (pozri „Uvedenie do prevádzky“).
- Vyčistite sitko vo vodnej prípojke.
- Prekontrolujte prívodné množstvo vody (pozri technické údaje).
- Vyčistite dýzu.
- Dýzu vymenite.
- V prípade potreby vyhľadajte servisnú službu.

Netesniace čerpadlo

Sú prípustné 3 kvapky za minútu, ktoré môžu vyeťať na spodnej strane zariadenia.

- ➔ Pri väčšej netesnosti nechajte prístroj skontrolovať v servisnej službe.

Čerpadlo klepe

- ➔ Skontrolujte sacie potrubie pre vodu na netesnosť.
➔ Prístroj odvzdušnite (pozri „Uvedenie do prevádzky“).
➔ V prípade potreby vyhľadajte servisnú službu.

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke www.kaercher.com.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebíča odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

EÚ Vyhľásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlásená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Vysokotlakový čistič

Typ: 1.520-xxx

Príslušné Smernice EÚ:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EÚ

2000/14/ES

2011/65/EÚ

Uplatňované harmonizované normy:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Uplatňované postupy posudzovania

zhody:

2000/14/ES: Príloha V

Úroveň akustického výkonu dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Nameraná: 90

Zaručovaná: 93

ProHD 400

Nameraná: 84

Zaručovaná: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Nameraná: 86

Zaručovaná: 89

ProHD 600

Nameraná: 85

Zaručovaná: 87

Podpísaní jednajú z poverenia a s plnou mocou predstavenstva.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Technické údaje

Typ	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 200	Pro-HD 300	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 400	Pro-HD 600
Zapojenie siete	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Napätie									
Napätie	V	230	240	230	230	240	230	230	230
Druh prúdu	Hz				50				
Pripojovací výkon	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Poistka (zotvračná, char. C)	A			10				16	
Druh krytia	--				IPX5				
Predlžovacia šnúra, max. 30 m (Trieda ochrany 1)	mm ²				2,5				
Pripojenie vody									
Prívodná teplota (max.)	°C				60				
Prívodné množstvo (min.)	l/min		10			12			
Sacia výška z otvoreného zásobníka (20 °C)	m				0,5				
Prívodný tlak (max.)	MPa				1				
Výkonové parametre									
Pracovný tlak vody (so štandardnou tryskou)	MPa	13		14		11		13	15
Veľkosť štandardnej dýzy	--	028		027		036		033	027
Max. prevádzkový pretlak	MPa	17			16		17		18
Dopravované množstvo, voda	l/min	6,7				8,1			7,5
Reaktívna sila ručnej striekacej pištole (max.)	N	17,7		18,4		20,4		22,2	23,8
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-79									
Hodnota vibrácií v ruke/ramene	m/s ²		1,9			2,7		4,4	2,2
Nebezpečnosť K	m/s ²	0,7			0,8		0,9		0,7
Hlučnosť L _{pA}	dB(A)	77	78		73			71	
Nebezpečnosť K _{pA}	dB(A)	3				3			
Hlučnosť L _{WA} + nebezpečnosť K _{WA}	dB(A)	93			89		87		
Rozmery a hmotnosť'									
Dĺžka	mm	466				351			
Šírka	mm			312					
Výška	mm	337				904			
Typická prevádzková hmotnosť	kg	20,1			20,5		20,8	21,5	22



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Pregled sadržaja

Sastavni dijelovi uređaja	HR	1
Sigurnosni napuci	HR	1
Namjensko korištenje	HR	2
Sigurnosni uređaji	HR	2
Zaštita okoliša	HR	2
Prije prve uporabe	HR	3
Stavljanje u pogon	HR	3
Rukovanje	HR	4
Transport	HR	5
Skladištenje	HR	6
Njega i održavanje	HR	6
Otklanjanje smetnji	HR	6
Pribor i pričuvni dijelovi	HR	7
Jamstvo	HR	7
EU izjava o sukladnosti	HR	7
Tehnički podaci	HR	8

Sastavni dijelovi uređaja

- Molimo rasklopite prednju stranicu sa slikama
- 1 Navojni spoj mlaznice
 - 2 Mlaznica
 - 3 Cijev za prskanje EASY!Lock
 - 4 Ručna prskalica EASY!Force
 - 5 Sigurnosna blokada
 - 6 Poluga okidača
 - 7 Sigurnosna poluga
 - 8 Visokotlačno crijevo EASY!Lock
 - 9 Potisna ručica*, gore (izvučena)
 - 10 Potisna ručica*, dolje (uvučena)
 - 11 Držać za odlaganje mlaznice s vijčanim spojem ili dodatka za površinsko čišćenje**
 - 12 Dio za odlaganje trostrukih mlaznica**
 - 13 Udubljenje za držanje
 - 14 Natpisna pločica
 - 15 Klizni salinac
 - 16 Priklučak visokog tlaka EASY!Lock
 - 17 Kotač*
 - 18 Dio za odlaganje rotorskih sapnica (rotorska sapnica je sadržana u isporuci samo kod izvedbe ProHD...Plus)
 - 19 Držać cijevi za prskanje sa steznikom, za transport

- 20 Mrežica
 - 21 Priklučak za vodu
 - 22 Nosač cijevi za prskanje
 - 23 Sklopka uređaja
 - 24 Držać kabela
 - 25 Rukohvat
 - 26 Držać cijevi za prskanje bez steznika
 - 27 Gumena vrpca
 - 28 Dio za odlaganje crijeva*
 - 29 Remen za nošenje*
- * ne postoji kod svih izvedbi
** nije sadržano u isporuci

Oznaka u boji

- Komandni elementi za proces čišćenja su žuti.

Sigurnosni napuci

- Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.951-949.0!
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivanje tekućine.
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o sprječavanju nesreća na radu. Raspršivači tekućina se moraju redovito podvrgavati ispitivanjima, o čijem ishodu se svaki put mora sastaviti pismeno izvješće.
- Na uređaju/priboru ne smiju se vršiti никакve izmjene.

Stupnjevi opasnosti

△ OPASNOST

Napomena koja upućuje na neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

△ UPOZORENJE

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

△ OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lako ozljede.

PAŽNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

Simboli na aparatu

Visokotlačni mlazovi mogu pri ne-stručnom rukovanju biti opasni.
Mlaz se ne smije usmjeravati na osobe, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.

Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodo-vodnoj mreži bez odvajača. Potrebno je koristiti prikladni odvajač tvrtke Kärcher ili alternativno odvajač koji je u skladu s EN 12729 tip BA.

Voda koju izdvoji odvajač nije podesna za piće.



Namjensko korištenje

Ovaj visokotlačni čistač koristite isključivo – za čišćenje visokotlačnim mlazom (npr. čišćenje fasada, terasa, vrtnih strojeva). Opcionalnim se priborom može dodati sredstvo za pranje.

Za tvrdokorna zaprljanja preporučujemo rotorsku sapnicu (sadržana u isporuci samo kod izvedbe HD...Plus)

Kriteriji u pogledu kvalitete vode:

PAŽNJA

Samo se čista voda smije koristiti kao medij koji se stavlja pod visoki tlak. Prljavština uzrokuje prijevremeno habanje ili stvaranje naslaga u uređaju.

Ako se koristi reciklažna voda, ne smiju se prekoračiti sljedeće granične vrijednosti.

pH-vrijednost	6,5...9,5
Električna vodljivost *	Vodljivost svježe vode +1200 µS/cm
Taložne tvari **	< 0,5 mg/l
Tvari koje se mogu filtrirati ***	< 50 mg/l
Ugljikovodici	< 20 mg/l
Klorid	< 300 mg/l
sulfat	< 240 mg/l
Kalcij	< 200 mg/l
Ukupna tvrdoča	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)

Željezo	< 0,5 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Bakar	< 2 mg/l
aktivni klor	< 0,3 mg/l
Bez neprijatnih mirisa	
* Maksimum ukupno 2000 µS/cm	
** Probni volumen 1 l, vrijeme taloženja 30 min	
*** bez abrazivnih tvari	

Sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju stavljati van funkcije niti zaobilaziti.

Tlačna sklopka

Kada se pusti okidačka poluga ručne prskalice, tlačna sklopka isključuje pumpu i zaustavlja visokotlačni mlaz. Kada se okidačka poluga povuče, pumpa se ponovo uključuje.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlaze u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospijeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Električni i elektronički dijelovi često sadrže sastavne dijelove koji pri pogrešnom rukovanju ili pogrešnom zbrinjavanju mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Ipak, ti sastavni dijelovi nužni su za propisani pogon uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati u komunalni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)


Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Prije prve uporabe

Montaža pribora

Napomena: Sustav EASY!Lock spaja komponente pomoću brzog navoja samo jednim okretom, brzo i sigurno.

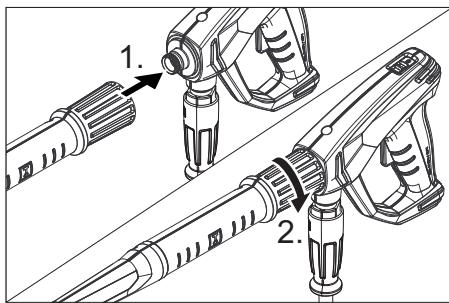

- Nataknite visokotlačnu mlaznicu na cijev za prskanje.
- Montirajte slijepu maticu i zategnite je rukom (EASY!Lock).
- Spojite cijev za prskanje s ručnom prskalicom i ručno ih pritegnite (EASY!Lock).
- Spojite visokotlačno crijevo s ručnom prskalicom i priključkom visokog tlaka uređaja i ručno ih pritegnite (EASY!Lock).

Dodatak kod ProHD 200:

- Kuku s oprugom remena za nošenje okačite u ušice na rukohvatu (sliku potražite na ovoju).

Stavljanje u pogon

△ UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda! Uredaj, pribor, dovodni vodovi i priključci moraju biti u besprekornom stanju. Ako stanje nije besprekorno, uređaj se ne smije koristiti.

Električni priključak

△ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara.

- Uredaj se obvezno mora priključiti na električnu mrežu preko utikača. Neodgovjni spoj s električnom mrežom nije dopušten. Utikač služi za odvajanje od električne mreže.

- Koristite produžni kabel sa zaštitnim vodičem (klasa zaštite 1) dovoljnog prečnog presjeka (vidi tehničke podatke) i u potpunosti ga odmotajte s bubnja.

Za priključne vrijednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke.

- Namotajte strujni kabel i sputstite ga na tlo.
- Strujni utikač utaknite u utičnicu.

Priklučak za vodu

Priklučivanje na dovod vode

△ UPOZORENJE

Vodite računa o propisima vodoopskrbnog poduzeća.

Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodo-vodnoj mreži bez odvajača. Potrebno je koristiti prikladni odvajač tvrtke Kärcher ili alternativno odvajač koji je u skladu s EN 12729 tip BA.



Voda koju izdvoji odvajač nije podesna za piće.

△ OPREZ

Odvajač uvijek treba priključiti na dovod vode, a ne izravno na uređaj.

Za priključne vrijednosti pogledajte tehničke podatke.

- Priklučite dovodno crijevo (minimalne duljine 7,5 m, minimalnog presjeka 1/2") na priključak stroja za vodu i dotok vode (npr. na pipu).

Napomena:

Dovodno crijevo nije sadržano u isporuci.

- Otvorite dovod vode.

Usisavanje vode iz otvorenih posuda

- Usisno crijevo s filtrom (opcionalni pribor) priključite na priključak za vodu.

→ Odzračivanje uređaja:

Odvijte mlaznicu sa cijevi za prskanje. Pustite uređaj da radi sve dok voda ne počne izlaziti bez mjehurića.

Po potrebi ostavite uređaj da radi 10 s pa isključite sklopku uređaja. Postupak ponovite više puta.

- Stroj nakon toga isključite te ponovo napijte mlaznicu.

Rukovanje

△ OPASNOST

Opasnost od eksplozije!

Nemojte rasprskavati zapaljive tekućine. Prilikom primjene stroja u opasnim područjima (npr. benzinske postaje) treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.

Opasnost od ozljeda! Prilikom radova držite ručnu prskalicu i cijev za prskanje objema rukama.

Opasnost od ozljeda! Okidačka poluga i sigurnosna poluga tijekom rada ne smiju biti uklještena.

Opasnost od ozljeda! Ako je sigurnosna poluga oštećena, обратите se servisnoj službi.

Opasnost od ozljeda visokotlačnim vodenim mlazom. Prije svih radova na uređaju sigurnosnu blokadu na ručnoj prskalici pogurnite prema naprijed.

△ OPREZ

Opasnost od ozljeda. Izvedbu uređaja s remenom za nošenje nemojte uključivati tijekom nošenja.

Opasnost od ugrožavanja okoliša. Motore čistite samo na mjestima s odgovarajućim separatorima ulja.

Otvaranje/zatvaranje ručne prskalice

- Otvaranje ručne prskalice: pritisnite sigurnosnu polugu i okidačku polugu.
- Zatvaranje ručne prskalice: otpustite sigurnosnu polugu i okidačku polugu.

U radu

Izvedba uređaja ProHD 200 smije raditi samo u ležećem položaju (sklopka uređaja gore).

Starije izvedbe uređaja mogu raditi u uspravnom ili vodoravnom položaju.

Napomena:

Ovaj je uređaj opremljen tlačnom sklopkom. Motor se pokreće samo kada je ručna prskalica otvorena.

- Sklopku uređaja prebacite na "I".
- Deaktivirajte osiguranje ručne prskalice tako da sigurnosnu blokadu gurnete prema natrag.
- Otvorite ručnu prskalicu.

Prekid rada

- Zatvorite ručnu prskalicu. Uređaj se isključuje.
- Osigurajte ručnu prskalicu tako da sigurnosnu blokadu gurnete prema naprijed.

Nakon prekida:

- Deaktivirajte osiguranje ručne prskalice tako da sigurnosnu blokadu gurnete prema natrag.
- Otvorite ručnu prskalicu. Uređaj se ponovo uključuje.

Isključivanje uređaja

- Zatvorite dovod vode.
- Otvorite ručnu prskalicu.
- Uključite pumpu pomoću sklopke uređaja i ostavite je da radi 5 - 10 sekundi.
- Zatvorite ručnu prskalicu.
- Sklopku uređaja prebacite na "0/OFF".
- Suhim rukama izvucite utičač iz utičnice.
- Uklonite priključak za vodu.
- Pritisnite ručnu prskalicu sve dok se uređaj u potpunosti ne rastlači.
- Osigurajte ručnu prskalicu tako da sigurnosnu blokadu gurnete prema naprijed.

Čuvanje uređaja

- Cijev za prskanje i ručnu prskalicu postavite u nosač i uglavite u držač.
- Omotajte priključni kabel o pripadajući držač.
- Utičač pričvrstite montiranim uskočnim zatvaračem.

Uređaji s potisnom ručicom i kotačima:

- Ugurajte potisnu ručicu.
- Namotano visokotlačno crijevo objesite preko pripadajućeg dijela za odlaganje.

Zaštita od smrzavanja

PAŽNJA

Mraz će uništiti uređaj iz kojeg nije u potpunosti ispuštena voda.

Uređaj treba čuvati na mjestu zaštićenom od mraza.

Ukoliko skladištenje na mjestu zaštićenom od mraza nije moguće:

- ➔ Ispuštanje vode.
- ➔ Kroz stroj upumpajte uobičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).

Napomena:

Koristite uobičajeni antifriz za automobile na bazi glikola.

Pridržavajte se propisa za rukovanje proizvoda antifriза.

- ➔ Pustite da stroj radi najviše 1 minutu dok se pumpa i vodovi ne isprazne.

Transport

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

PAŽNJA

Tijekom transporta zaštitite okidačku polugu od oštećenja.

- ➔ Uređaj nosite držeći ga za rukohvat i odgovarajuće udubljenje.
 - ➔ Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nagnjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.
- Uređaji s potisnom ručicom i kotacima:**
- ➔ Za transport na duljim relacijama potisnu ručicu izvucite u krajnji položaj pa uređaj vucite za sobom držeći ga za potisnu ručicu.
 - ➔ Kako biste se popeli uz stubište, podižite uređaj stepenik po stepenik. Klizači štite kućište od oštećenja.

Uređaji s remenom za nošenje:

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljeda u slučaju pada uređaja. Prije korištenja provjerite je li remen za nošenje oštećen.

- ➔ Ako nije, stavite ga na rame te tako nosite uređaj.


Držać dodatka za površinsko čišćenje

- ➔ Utaknite priključni nastavak dodatka za površinsko čišćenje na držać visokotlačnog čistača.
- ➔ Navijte slijepu maticu.

Napomena:

Kod izvedbe ProHD 200 držać se može koristiti samo za jednu mlaznicu s vijačanim spojem.

Prijevoz pomoću krana

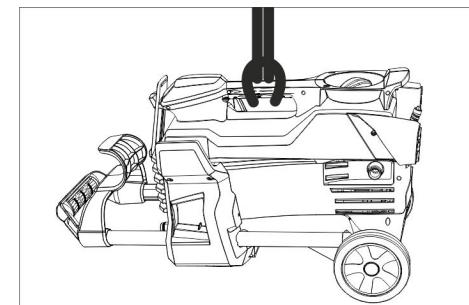

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda u slučaju pada uređaja. Mechanizam za podizanje nemojte pričvršćivati za remen za nošenje uređaja.

- ➔ Mechanizam za podizanje pričvrstite na rukohvat uređaja.

Sigurnosni napuci vezani za transport kranom

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda u slučaju pada uređaja.

- Imajte u vidu lokalne propise o sprječavanju nesreća te sigurnosne naputke.
- Prije svakog prijevoza kranom provjerite postoje li oštećenja na rukohvatu.
- Prije svakog prijevoza kranom provjerite postoje li oštećenja na dizalici.
- Uređaj podižite isključivo držeći ga za rukohvat.
- Ne koristite lance za pričvršćivanje tereta.
- Osigurajte mehanizam za podizanje od nehotičnog otkačinjanja tereta.
- Prije prijevoza kranom uklonite cijev za prskanje s ručnom prskalicom, mlaznice, dodatak za površinsko čišćenje kao i neučvršćene predmete.
- Tijekom podizanja nemojte na uređaju prevoziti nikakve predmete.
- Uređaj smiju prevoziti pomoću krana samo osobe koje su upućene u rukovanje kranom.
- Nemojte stajati ispod tereta.
- Pobrinite se da se nitko ne nalazi u području opasnosti krana.
- Nikada ne ostavljajte uređaj na kranu bez nadzora.

Skladištenje

△ OPREZ

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

Njega i održavanje

△ OPASNOST

Postoji opasnost od ozljeda uslijed nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara.

Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Sigurnosno ispitivanje / Ugovor o servisiranju

S Vašim prodavačem možete dogovoriti provođenje redovitog sigurnosnog ispitivanja ili sklopiti ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavjetujete.

Prije svake primjene

- Provjerite je li priključni kabel oštećen (opasnost od strujnog udara), a ako jeste odmah ga dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.
- Provjerite je li visokotlačno crijevo oštećeno (opasnost od pucanja).
Bez odlaganja zamijenite oštećeno visokotlačno crijevo.
- Provjerite zabrtvulenost uređaja (pumpe).
Dopuštene su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapati na donjoj strani uređaja.
Ukoliko uređaj mnogo propušta, обратите se servisnoj službi.

Tjedno

- Očistite mrežicu u priključku za vodu.

Čišćenje mrežice u priključku za vodu

- Izvadite mrežicu.
- Izvana očistite i isperite mrežicu.
- Utaknite mrežicu.

Svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje

- Prepustite servisnoj službi uređaj radi servisiranja.

Otklanjanje smetnji

△ OPASNOST

Postoji opasnost od ozljeda uslijed nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara.

- Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.
- Električne dijelove smije ispitivati i popravljati samo ovlaštena servisna služba.
- U slučaju pojave smetnji koje nisu navedene u ovom odlomku, kod dvojbi i izričitim instrukcijama obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Stroj ne radi

- Provjerite oštećenost priključnog kabala.
- Provjerite napon električne mreže.
- Ako je uređaj pregrijan:
Sklopku uređaja prebacite na "0".
Ostavite uređaj da se ohladi u trajanju od najmanje 15 minuta.
Sklopku uređaja prebacite na "1".
- U slučaju električnog kvara obratite se servisnoj službi.

U uređaju se ne uspostavlja tlak

- Provjerite veličinu mlaznice, montirajte ispravnu mlaznicu.
- Odzračite uređaj (vidi "Stavljanje u pogon").
- Očistite mrežicu u priključku za vodu.
- Provjerite dotočnu količinu vode (pogledajte tehničke podatke).
- Očistite mlaznicu.
- Zamijenite mlaznicu.
- Po potrebi se obratite servisnoj službi.

Pumpa propušta

Dopuštene su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapati na donjoj strani uređaja.

- Ukoliko stroj mnogo propušta, predajte ga servisnoj službi na ispitivanje.

Pumpa lupa

- Provjerite zabrtvulenost usisnog voda za vodu.
- Odzračite uređaj (vidi "Stavljanje u pogon").
- Po potrebi se obratite servisnoj službi.

Pribor i pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalni pribor i originalne rezervne dijelove, oni jamče za siguran rad uređaja bez smetnji.
Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

EU izjava o sukladnosti

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nije ugovorene s nama.

Proizvod: Visokotlačni čistač

Tip: 1.520-xxx

Odgovarajuće smjernice EU:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2000/14/EZ

2011/65/EU

Primjenjene usklađene norme:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Primjenjeni postupak ocjenjivanja su-glasja:

2000/14/EZ: privitak V

Razina jačine zvuka dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Izmjerena: 90

Zajamčena: 93

ProHD 400

Izmjerena: 84

Zajamčena: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Izmjerena: 86

Zajamčena: 89

ProHD 600

Izmjerena: 85

Zajamčena: 87

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju uprave.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Tehnički podaci

Tip	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Priklučak na električnu mrežu									
Napon	V	230	240	230	230	240	230	230	230
				... 240				...	240
Vrsta struje	Hz				50				
Priklučna snaga	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Osigurač (inertni, karakt. C)	A			10				16	
Zaštita	--				IPX5				
Produžni kabel, maks. 30 m (klasa zaštite 1)	mm ²				2,5				
Priklučak za vodu									
Dovodna temperatura (maks.)	°C				60				
Dovodni protok (min.)	l/min		10			12			
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m				0,5				
Dovodni tlak (maks.)	MPa				1				
Podaci o snazi									
Radni tlak vod (sa standarnom mlaznicom)	MPa		13		14		11		13
Veličina mlaznice za standarnu mlaznicu	--		028		027		036		033
Maks. radni pretlak	MPa		17			16		17	18
Protok vode	l/min		6,7				8,1		7,5
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N		17,7		18,4		20,4		22,2
									23,8
Utvrđene vrijednosti prema EN 60335-2-79									
Vrijednost vibracije na ruci	m/s ²		1,9			2,7		4,4	2,2
Nepouzdanost K	m/s ²		0,7			0,8		0,9	0,7
Razina zvučnog tlaka L _{WA}	dB(A)		77	78		73		71	
Nepouzdanost K _{WA}	dB(A)		3				3		
Razina zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)		93			89		87	
Dimenzije i težine									
Duljina	mm		466			351			
Širina	mm				312				
Visina	mm		337			904			
Tipična radna težina	kg		20,1			20,5		20,8	21,5
								22	



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Pregled sadržaja

Sastavni delovi uređaja	SR	1
Sigurnosne napomene	SR	1
Namensko korišćenje	SR	2
Sigurnosni elementi	SR	2
Zaštita životne sredine	SR	2
Pre upotrebe	SR	3
Stavljanje u pogon	SR	3
Rukovanje	SR	4
Transport	SR	5
Skladištenje	SR	6
Nega i održavanje	SR	6
Otklanjanje smetnji	SR	6
Pribor i rezervni delovi	SR	7
Garancija	SR	7
Izjava o usklađenosti sa propisima EU	SR	7
Tehnički podaci	SR	8

Sastavni delovi uređaja

Molimo rasklopite prednju stranu sa slikama

- 1 Navojni spoj mlaznice
- 2 Brizgaljka
- 3 Cev za prskanje EASY!Lock
- 4 Ručna prskalica EASY!Force
- 5 Sigurnosni zaustavljač
- 6 Okidač
- 7 Sigurnosna poluga
- 8 Visokopritisno crevo EASY!Lock
- 9 Potisna ručka*, gore (izvučena)
- 10 Potisna ručka*, dole (uvučena)
- 11 Držač za odlaganje mlaznice sa zavrtnim spojem ili dodatka za površinsko čišćenje**
- 12 Deo za odlaganje trostrukih mlaznica**
- 13 Udubljenje za držanje
- 14 Natpisna pločica
- 15 Klizač
- 16 Priklučak visokog pritiska EASY!Lock
- 17 Točak*
- 18 Deo za odlaganje rotorskih mlaznica (rotorska mlaznica je sadržana u isporuci samo kod varijante ProHD)

- 19 Držač cevi za prskanje sa steznikom, za transport
 - 20 Mrežica
 - 21 Priklučak za vodu
 - 22 Nosač cevi za prskanje
 - 23 Prekidač uređaja
 - 24 Držač kabla
 - 25 Ručka za nošenje
 - 26 Držač cevi za prskanje bez steznika
 - 27 Gumena traka
 - 28 Deo za odlaganje creva*
 - 29 Kaiš za nošenje*
- * ne postoji kod svih varijanti
** nije u obimu isporuke

Oznaka u boji

- Komandni elementi za proces čišćenja su žuti.

Sigurnosne napomene

- Pre prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.951-949.0!
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivače tečnosti.
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o zaštiti na radu. Raspršivači tečnosti moraju redovno da se proveravaju, a o rezultatima tih provera se svaki put mora sastaviti pismeni izveštaj.
- Na uređaju/priboru ne smeju da se vrše nikakve izmene.

Stepeni opasnosti

△ OPASNOST

Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

△ UPOZORENJE

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

△ OPREZ

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati laksé telesne povrede.

PAŽNJA

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.

Simboli na aparatu

Mlazevi pod visokim pritiskom mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mlaz ne sme da se usmerava na ljudе, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj. Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora.



Treba da se koristi podesan separator proizvođača Kärcher ili alternativno separator koji je u skladu sa EN 12729 tip BA.

Voda koju izdvoji odvajač nije za piće.



Namensko korišćenje

Ovaj visokopritisni uređaj za čišćenje koristite isključivo

- za čišćenje mlazom visokog pritiska (npr. čišćenje fasada, terasa, baštenskih mašina).

Opcionalnim priborom može da se doda deterdžent.

Za tvrdokornu nečistoću preporučujemo korišćenje rotorske mlaznice (sadržana je u isporuci samo kod varijante HD...Plus)

Zahlevi za kvalitet vode:

PAŽNJA

Kao medijum koji se stavlja pod visok pritisak sme da se koristi samo čista voda. Prijavština dovodi do prevremenog habanja ili stvaranja naslaga u uređaju. Ako se koristi reciklažna voda, ne smeju da se prekorače sledeće granične vrednosti.

pH-vrednost	6,5...9,5
Električna provodnost *	Provodnost sveže vode +1200 µS/cm
Taložne materije **	< 0,5 mg/l
Materije koje se mogu filtrirati ***	< 50 mg/l
Ugljovodonici	< 20 mg/l
Hlorid	< 300 mg/l
sulfat	< 240 mg/l
Kalcijum	< 200 mg/l

Ukupna tvrdoća	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
----------------	--

Gvožđe	< 0,5 mg/l
--------	------------

Mangan	< 0,05 mg/l
--------	-------------

Bakar	< 2 mg/l
-------	----------

aktivni hlor	< 0,3 mg/l
--------------	------------

Bez neprijatnih mirisa	
------------------------	--

* Maksimum ukupno 2000 µS/cm	
------------------------------	--

** Probna zapremina 1 l, vreme taloženja 30 min	
---	--

*** bez abrazivnih materija	
-----------------------------	--

Sigurnosni elementi

Sigurnosni elementi služe za zaštitu korisnika pa se iz tog razloga ne smeju stavljati van funkcije niti zaobilaziti.

Prekidač za pritisak

Ako se okidačka poluga na ručnoj prskalici pusti, presostat isključuje pumpu, a mlaz visokog pritiska se zaustavlja. Ako se okidačka poluga povuče, pumpa se ponovo uključuje.

Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u životnu sredinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

Električni i elektronski uređaji sadrže često sastavne delove koji, u slučaju nepravilnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad, mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i okolinu. Ipak, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan

rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)


Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Pre upotrebe

Montaža pribora

Napomena: Sistem EASY!Lock povezuje komponente brzo i sigurno pomoću brzog navojnog spoja sa samo jednim okretajem.

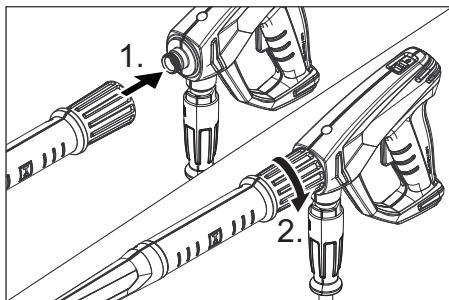

- Visokopritisnu mlaznicu postaviti na cev za prskanje.
- Montirati i rukom pritegnuti slepu navrtku (EASY!Lock).
- Povezati cev za prskanje sa ručnom prskalicom i pritegnuti rukom (EASY!Lock).
- Visokopritisno crevo povezati sa ručnom prskalicom i priključkom visokog pritiska uređaja i pritegnuti rukom (EASY!Lock).

Dodatno kod ProHD 200:

- Kuku s oprugom kaiša za nošenje okačite u ušice na ručki za nošenje (sliku potražite na omotu).

Stavljanje u pogon

△ UPOZORENJE

Opasnost od povreda! Uređaj, pribor, dovodi i priključci moraju da budu u besprekornom stanju. Ako stanje nije besprekorno, uređaj ne sme da se koristi.

Električni priključak

△ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara.

- Uređaj se obavezno mora priključiti na električnu mrežu preko utikača. Neodgovrivi spoj sa električnom mrežom nije dozvoljen. Utikač služi za odvajanje od električne mreže.
- Koristite produžni kabl sa zaštitnim vodom (klasa zaštite 1) dovoljnog poprečnog preseka (vidi tehničke podatke) i u potpunosti ga odmotajte sa doboša.

Za priključne vrednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke.

→ Namotajte strujni kabl pa ga spustite na tlo.

→ Strujni utikač utaknite u utičnicu.

Priključak za vodu

Priključivanje na dovod vode

△ UPOZORENJE

Pridržavajte se propisa vodovodnog preduzeća.

Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora.



Treba da se koristi podesan separator proizvođača Kärcher ili alternativno separator koji je u skladu sa EN 12729 tip BA.

Voda koju izdvoji odvajač nije za piće.

△ OPREZ

Separator uvek treba priključiti na dovod vode, a ni u kom slučaju direktno na uređaj.

Za priključne vrednosti pogledajte tehničke podatke.

→ Priključite dovodno crevo (minimalne dužine 7,5 m, minimalnog preseka 1/2") na priključak uređaja za vodu i dovod vode (npr. na slavinu).

Napomena:

Dovodno crevo nije sadržano u isporuci.

→ Otvorite dovod vode.

Usisavanje vode iz otvorenih posuda

- Usisno crevo sa filterom (opcionalni pribor) priključite na priključak za vodu.
- Ispuštanje vazduha iz uređaja:

Odvijte mlaznicu sa cevi za prskanje. Pustite uređaj da radi sve dok voda ne počne da ističe bez mehurića. Po potrebi ostavite uređaj da radi 10 s pa potom isključite prekidač uređaja. Postupak ponovite više puta.

→ Uređaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.

Rukovanje

△ OPASNOST

Opasnost od eksplozije!

Nemojte rasprskavati zapaljive tečnosti.

Prilikom upotrebe uređaja u opasnim područjima (npr. na benzinskim pumpama) treba se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih propisa.

Opasnost od povreda! Prilikom radova držati ručnu prskalicu i cev za prskanje sa obe ruke.

Opasnost od povreda! Okidačka poluga i sigurnosna poluga ne smeju da se uklješte tokom rada.

Opasnost od povreda! U slučaju neispravne sigurnosne poluge, obratiti se servisnoj službi.

Opasnost od povreda mlazom vode pod visokim pritiskom. Pre svih radova na uređaju sigurnosnu blokadu na ručnoj prskalici gurnuti napred.

△ OPREZ

Opasnost od povreda. Varijantu uređaja sa kašem za nošenje nemojte da uključujete tokom nošenja.

Opasnost od ugrožavanja životne sredine. Motore čistite samo na mestima sa odgovarajućim separatorima ulja.

Otvaranje/zatvaranje ručne prskalice

- Otvoriti ručnu prskalicu: aktivirati sigurnosnu polugu i okidačku polugu.
- Zatvoriti ručnu prskalicu: pustiti sigurnosnu polugu i okidačku polugu.

Rad

ProHD 200 sme da radi samo u ležećem položaju (prekidač uređaja gore).

Starije verzije uređaja mogu da rade u uspravnom ili vodoravnom položaju.

Napomena:

Uređaj je opremljen presostatom. Motor se pokreće samo ako je ručna prskalica otvorena.

- Prekidač uređaja prebacite na "I".
- Otkočiti sigurnosnu polugu, u tu svrhu sigurnosnu blokadu gurnuti prema nazad.
- Otvorite ručnu prskalicu.

Prekid rada

- Zatvorite ručnu prskalicu. Uređaj se isključuje.
- Osigurati sigurnosnu polugu, u tu svrhu sigurnosnu blokadu gurnuti prema napred.

Nakon prekida:

- Otkočiti sigurnosnu polugu, u tu svrhu sigurnosnu blokadu gurnuti prema nazad.
- Otvorite ručnu prskalicu. Uređaj se ponovo uključuje.

Isključivanje uređaja

- Zatvorite dovod vode.
- Otvorite ručnu prskalicu.
- Pumpu uključiti na prekidaču uređaja i ostaviti da radi 5-10 sekundi.
- Zatvorite ručnu prskalicu.
- Prekidač uređaja prebacite na "0/OFF".
- Suvim rukama izvucite utikač iz utičnice za struju.
- Uklonite priključak za vodu.
- Pritisajte ručnu prskalicu sve dok se iz uređaj u potpunosti ne ispusti pritisak.
- Osigurati sigurnosnu polugu, u tu svrhu sigurnosnu blokadu gurnuti prema napred.

Skladištenje uređaja

- Cev za prskanje i ručnu prskalicu postavite u nosač i uglavite u držaču cevi za prskanje.
- Obmotajte priključni kabl oko pripadajućeg držača.
- Utikač pričvrstite montiranim uskočnim zatvaračem.

Uređaji sa potisnom ručicom i točkovima:

- Ugurajte potisnu ručicu.
- Namotano crevo visokog pritiska okačite preko pripadajućeg dela za odlaganje.

Zaštita od smrzavanja

PAŽNJA

Mraz će uništiti uređaj iz kojeg nije u potpunosti ispuštena voda.
Uređaj treba držati na mestu zaštićenom od mraza.

Ukoliko skladištenje na mestu zaštićenom od mraza nije moguće:

- Ispustite vodu.
- Kroz uređaj upumpajte uobičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).

Napomena:

Koristite uobičajeni antifriz za automobile na bazi glikola.

Pridržavajte se propisa za rukovanje proizvođača antifriza.

- Pustite da uređaj radi najviše 1 minut dok se pumpa i vodovi ne isprazne.

Transport

△ OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

PAŽNJA

Okidačku polugu tokom transporta zaštititi od oštećenja.

- Uređaj nosite držeći ga za ručku za nošenje i odgovarajuće udubljenje.
- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

Uređaji sa potisnom ručicom i točkovima:

- Za transport na dužim relacijama potisnu ručicu izvucite u krajnji položaj pa uređaj vucite za sobom držeći ga za potisnu ručicu.
- Stepenicama se penjite tako što ćete uređaj podizati stepenik po stepenik. Klizači štite kućište od oštećenja.

Uređaji sa kaišem za nošenje:

△ OPREZ

Opasnost od povreda u slučaju pada uređaja. Pre korišćenja proverite da li je kaiš za nošenje oštećen.

- Ako nije, stavite ga na rame pa tako nosite uređaj.


Držać dodatka za površinsko čišćenje

- Utaknite priključnicu dodatka za površinsko čišćenje na držać na visokopritisnom uređaju za čišćenje.
- Navijte slepu navrtku.

Napomena:

Kod varijante ProHD 200 držać se može koristiti samo za jednu mlaznicu sa navojnim spojem.

Prevoz pomoću krana

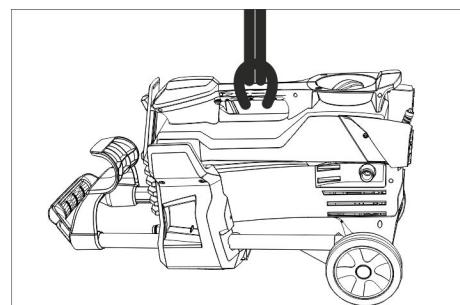

△ OPASNOST

Opasnost od povreda u slučaju pada uređaja. Mehanizam za podizanje nemojte pričvršćivati za kaiš za nošenje uređaja.

- Pričvrstite mehanizam za podizanje na ručku za nošenje uređaja.

Sigurnosne napomene vezane za prevoz pomoću krana

△ OPASNOST

Opasnost od povreda u slučaju pada uređaja.

- Pridržavajte se lokalnih propisa o sprečavanju nesreća i sigurnosnih napomena.
- Pre svakog prevoza kranom proverite postoje li oštećenja na ručki za nošenje.
- Pre svakog prevoza kranom proverite ispravnost dizalice.
- Uređaj podižite isključivo držeći ga za ručku za nošenje.
- Ne koristite lance za pričvršćivanje tereta.
- Pobrinite se da na mehanizmu za podizanje ne dođe do nehotičnog otkačinjanja tereta.
- Pre prevoza kranom uklonite cev za prskanje sa ručnom prskalicom,

*mlaznice, dodatak za površinsko
čišćenje kao i druge neučvršćene
predmete.*

- Tokom podizanja nemojte na uređaju
prevoziti nikakve predmete.*
- Uređaj smeju prevoziti pomoću krama
samo osobe koje su upućene u
rukovanje kranom.*
- Nemojte stajati ispod tereta.*
- Pobrinite se da se niko ne nalazi u
području opasnosti krama.*
- Nikada ne ostavljajte uređaj na kranu
bez nadzora.*

Skladištenje

△ OPREZ

*Opasnost od povreda i oštećenja! Pri
skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.
Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u
zatvorenim prostorijama.*

Nega i održavanje

△ OPASNOST

*Postoji opasnost od povreda usled
nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog
udara.*

*Uređaj pre svih radova na njemu isključite i
izvucite strujni utikač iz utičnice.*

Sigurnosno ispitivanje / Ugovor o servisiranju

Sa Vašim prodavcem možete dogovoriti
obavljanje redovnog sigurnosnog
ispitivanja ili sklopiti ugovor o održavanju.
Molimo Vas da se o tome posavetujete.

Pre svake upotrebe

- Proverite da li je priključni kabl oštećen
(opasnost od strujnog udara), a ako
jeste odmah ga dajte na zamenu
ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.
- Proverite da li je crevo visokog pritiska
oštećeno (opasnost od pucanja).
Bez odlaganja zamenite oštećeno
crevo visokog pritiska.
- Proverite zaprtenost uređaja (pumpe).
Dopuštene su 3 kapi vode u minuti, koje
mogu kapatiti na donjoj strani uređaja.
Ukoliko uređaj mnogo propušta,
obratite se servisnoj službi.

Sedmično

- Očistite mrežicu u priključku za vodu.

Očistite mrežicu u priključku za vodu

- Izvadite mrežicu.
- Spolja očistite i isperite mrežicu.
- Utaknite mrežicu.

Svakih 500 sati rada, najmanje jednom godišnje

- Servisnoj službi prepustite uređaj radi
servisiranja.

Otklanjanje smetnji

△ OPASNOST

*Postoji opasnost od povreda usled nehotičnog
pokretanja uređaja i strujnog udara.*

- *Uređaj pre svih radova na njemu
isključite i izvucite strujni utikač iz
utičnice.*
- *Električne komponente sme ispitivati i
popravljati samo ovlašćena servisna
služba.*
- *U slučaju pojave smetnji koje nisu
navedene u ovom odlomku, kod
nedoumica i izričitim instrukcijama obratite
se ovlašćenoj servisnoj službi.*

Uređaj ne radi

- Proverite oštećenost priključnog kabla.
- Proverite napon električne mreže.
- Ako se uređaj pregreja:
Prekidač uređaja prebacite na "0".
Ostavite uređaj da se ohladi u trajanju
od najmanje 15 minuta.
Prekidač uređaja prebacite na "1".
- U slučaju električnog kvara обратите se
servisnoj službi.

U uređaju se ne uspostavlja pritisak

- Proverite veličinu mlaznice, montirajte
ispravnu mlaznicu.
- Ispustite vazduh iz uređaja (vidi
"Stavljanje u pogon").
- Očistite mrežicu u priključku za vodu.
- Proverite dotočnu količinu vode
(pogledajte tehničke podatke).
- Očistite mlaznicu.
- Zamenite mlaznicu.
- Po potrebi se обратите servisnoj službi.

Pumpa propušta

Dopuštene su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapatiti na donjoj strani uređaja.

➔ Ukoliko uređaj mnogo propušta, predajte ga servisnoj službi na ispitivanje.

Pumpa lupa

- ➔ Proverite zaptivenost usisnog voda za vodu.
- ➔ Ispustite vazduh iz uređaja (vidi "Stavljanje u pogon").
- ➔ Po potrebi se obratite servisnoj službi.

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

Izjava o usklađenosti sa propisima EU

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: Uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom

Tip: 1.520-xxx

Odgovarajuće EU-direktive:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2014/30/EU

2000/14/EZ

2011/65/EU

Primjenjene usklađene norme:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Primjenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti:

2000/14/EZ: Prilog V

Nivo jačine zvuka dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Izmerena: 90

Zagarantovana: 93

ProHD 400

Izmerena: 84

Zagarantovana: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Izmerena: 86

Zagarantovana: 89

ProHD 600

Izmerena: 85

Zagarantovana: 87

Potpisnici deluju po nalogu i uz punomoć upravnog odbora.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Tehnički podaci

Tip	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Priklučak na električnu mrežu									
Napon	V	230	240	230	230	240	230	230	230
				... 240				...	240
Vrsta struje	Hz				50				
Priklučna snaga	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Osigurač (inertni, karakt. C)	A			10				16	
Stepen zaštite	--				IPX5				
Producni kabl, maks. 30 m (klasa zaštite 1)	mm ²				2,5				
Priklučak za vodu									
Dovodna temperatura (maks.)	°C				60				
Dovodni protok (min.)	l/min		10			12			
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m				0,5				
Dovodni pritisak (maks.)	MPa				1				
Podaci o snazi									
Radni pritisak vode (sa standardnom mlaznicom)	MPa		13		14		11		13
Veličina mlaznice kod standardne mlaznice	--		028		027		036		033
Maks. radni nadpritisak	MPa		17			16		17	18
Protok vode	l/min		6,7				8,1		7,5
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N		17,7		18,4		20,4		22,2
									23,8
Izračunate vrednosti prema EN 60335-2-79									
Vrednost vibracije na ruci	m/s ²		1,9			2,7		4,4	2,2
Nepouzdanost K	m/s ²		0,7			0,8		0,9	0,7
Nivo zvučnog pritiska L _{WA}	dB(A)		77		78		73		71
Nepouzdanost K _{WA}	dB(A)		3					3	
Nivo zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)		93			89		87	
Dimenzije i težine									
Dužina	mm		466				351		
Širina	mm				312				
Visina	mm		337				904		
Tipična radna težina	kg		20,1			20,5		20,8	21,5
								22	



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Съдържание

Елементи на уреда	BG	1
Указания за безопасност	BG	1
Употреба по предназначение	BG	2
Предпазни приспособления	BG	2
Опазване на околната среда	BG	2
Преди пускане в експлоатация	BG	3
Пускане в експлоатация	BG	3
Обслужване	BG	4
Транспорт	BG	5
Съхранение	BG	6
Грижи и поддръжка	BG	6
Помощ при неизправности	BG	7
Принадлежности и резервни части	BG	8
Гаранция	BG	8
ЕС Декларация за съответствие	BG	8
Технически данни	BG	9

Елементи на уреда

- Моля извадете страната с фигуранта отпред
- 1 Винтово съединение на дюзата
 - 2 Дюза
 - 3 Тръба за разпръскаване EASY!Lock
 - 4 Пистолет за ръчно пръскане EASY!Force
 - 5 Предпазна спирачка
 - 6 Лост на спуска
 - 7 Предпазен лост
 - 8 Маркуч за високо налягане EASY!Lock
 - 9 Плъзгаща скоба*, горе (изтеглена)
 - 10 Плъзгаща скоба*, долу (прибрана)
 - 11 Носач за съхранение на дюза със завинтване или устройство за почистване на повърхности**
 - 12 Поставка за дюза за тройна дюза**
 - 13 Удължение за хващане
 - 14 Типова табелка
 - 15 Плъзгаща се рейка
 - 16 Извод за високо налягане EASY!Lock
 - 17 Колело*
 - 18 Поставка за дюза за роторна дюза (роторната дюза се съдържа в обема на доставката само при ProHD...Plus)

- 19 Носач на разпръскаща тръба с фиксиране, за транспорт
 - 20 Цедка
 - 21 Захранване с вода
 - 22 Köcher разпръскаща тръба
 - 23 Ключ на уреда
 - 24 Държател за кабела
 - 25 Дръжка за носене
 - 26 Носач на разпръскаща тръба без фиксиране
 - 27 Гумена лента
 - 28 Поставка за маркуча*
 - 29 Ремък за носене*
- * не е наличен при всички варианти
** не се съдържа в обема на доставката

Цветно обозначение

- Обслужващите елементи за процеса на обслужване са жълти.

Указания за безопасност

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.951-949.0!
- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за струйни апарати.
- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за предпазване от злополуки. Струйните апарати трябва да се проверяват редовно и резултата от проверката да се записва.
- По уреда/аксесоарите не трябва да се предприемат промени.

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материалини щети.

Символи на уреда

Силните струи под налягане могат при неправилно ползване да са опасни. Не насочвайте струята към хора, животни, активни електрически уреди или към самия уред. Съгласно валидните разпоредби уредът никога не бива да бъде експлоатиран без системен разделител към мрежата за питейна вода. Трябва да се използва подходящ системен разделител на фирма KÄRCHER или като алтернатива системен разделител съгласно EN 12729 тип BA. Водата, преминала през системния разделител, се определя като негодна за пиеене.



Употреба по предназначение

Използвайте само този уред за почистване с високо налягане

- за почистване със струя високо налягане (напр. на фасади, тераси, градински уреди).

С optionalни принадлежности може да се смеси почистващ препарат.

За упорити замърсявания препоръчваме роторна дюза (съдържа се в обема на доставката само при HD...Plus)

Изисквания към качествата на водата:

ВНИМАНИЕ

Като флуид под високо налягане се позволява използването само на чиста вода. Замърсяванията водят до преждевременно износване или отлагания в уреда. Ако се използва рециклирана вода, не бива да се надвишават следните гранични стойности.

pH-стойност	6,5...9,5
електрическа проводимост *	проводимост чиста вода +1200 µS/cm
утаяващи се вещества **	< 0,5 mg/l
фильтриращи се вещества ***	< 50 mg/l

Въглеводороди	< 20 mg/l
Хлорид	< 300 mg/l
Сулфат	< 240 mg/l
калций	< 200 mg/l
Обща твърдост	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Желязо	< 0,5 mg/l
Манган	< 0,05 mg/l
Мед	< 2 mg/l
Активен хлор	< 0,3 mg/l
без лоши миризми	

* общ максимум 2000 µS/cm
** обем на пробата 1 л, време за утаяване 30 мин
*** без абразивни вещества

Предпазни приспособления

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя и не бива да се спират или да се пренебрегва тяхната функция.

Пневматичен прекъсвач

Ако лостът на спусъка на пистолета за ръчно пръскане се освободи, пневматичният контакт изключва помпата, струята под високо налягане прекъсва. Ако лостът на спусъка се придърпа, помпата се включва отново.

Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Електрическите и електронните уреди често съдържат съставни части, които при неправилно боравене или неправилно изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. Въпреки това за правилната експлоатация на уредите тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни с битовите отпадъци.

Указания за съставките (REACH)


Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Преди пускане в експлоатация

Монтирайте принадлежностите

Указание: Системата EASY!Lock свързва компонентите посредством високо-ефективна резба само с едно завъртане - бързо и сигурно.

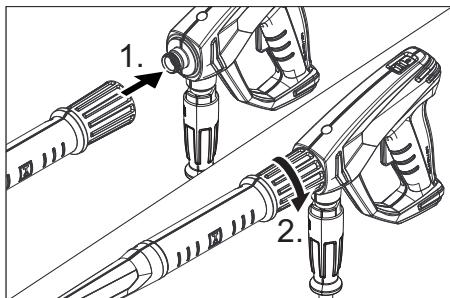

- Поставете дюзата за работа под високо налягане върху тръбата за разпръскване.
- Монтирайте съединителната гайка и затегнете на ръка (EASY!Lock).
- Свържете тръбата за разпръскване с пистолета за ръчно пръскане и затегнете здраво на ръка (EASY!Lock).
- Свържете маркуча за работа под високо налягане с пистолета за ръчно пръскане и извода за работа под високо налягане на уреда и затегнете здраво на ръка (EASY!Lock).

Допълнително при ProHD 200:

- Окачете карабинерната кука на ремъка за носене в халките на дръжката за носене (вижте фиг. на страницата на корицата).

Пускане в експлоатация

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване! Уредът, аксесоарите, захранващите кабели, маркучът за работа под налягане и връзките трябва да бъдат в отлично състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.

Електрическо захранване

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване поради електрически удар.

- Уредът трябва да се свърже задължително с щекер към електрическата мрежа. Забранява се не разделяема връзка с електрическата мрежа. Щекерът служи за разделяне от мрежата.
- Използвайте удължителен кабел със защитен проводник (клас защита 1) и достатъчно сечение (вижте "Технически данни") и го развийте напълно от барабана за кабела.

За параметрите за свързване виж табелката на уреда/техническите параметри.

- Развийте захранващия кабел и го положете на пода.
- Включете щепсела в контакта.

Захранване с вода

Подвързване към водопроводната мрежа

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Съблудавайте разпоредбите на водоснабдителната компания.

Съгласно валидните разпоредби не се позволява използване на уреда в мрежата за питейна вода без разделител на системата. Използвайте подходящ разделител на системата на фирма KÄRCHER



или като алтернатива разделител на системата съгл. EN 12729 тип ВА.
Преминалата през разделителя на системата вода се определя като не-годна за пиеене.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Свързвайте системния разделител винаги към захранващия водопровод, никога директно към уреда.

Параметрите за свързване вижте от Технически данни.

- ➔ Захранващия маркуч (минимална дължина 7,5 м, минимален диаметър 1/2") да се подвърже към извода за вода на уреда и водопроводната мрежа (напр. водопроводен кран).

Указание:

Захранващият маркуч не се съдържа в обема на доставката.

- ➔ Да се отвори входа за водата.

Всмукване на вода от открити контейнери

- ➔ Завийте маркуч за всмукване с филтър (опционална принадлежност) към извода за вода.
- ➔ Обезвъздушаване на уреда:
Развийте дюзата от тръбата за разпръскване.
Уреда да се остави да работи, докато водата започне да излиза без мехурчета.
Оставете евентуално уреда да работи 10 секунди - след това изключете прекъсвача на уреда. Повторете операцията няколко пъти.
- ➔ Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.

Обслужване

△ ОПАСНОСТ

Опасност от експлозия!

Не пръскайте горими течности.

При използване на уреда в опасни зони (напр. бензиностанции) трябва да се вземат под внимание съответните разпоредби за безопасност.

Опасност от нараняване! При работа дръжте пистолета за ръчно пръскане и тръбата за разпръскване с две ръце.

Опасност от нараняване! По време на работа постът на спусъка и предпазният лост не трябва да бъдат блокирани.

Опасност от нараняване! При повреден предпазен лост, се свържете с клиентската служба.

Опасност от наранявания поради водна струя под високо налягане. Преди всички работи по уреда, натиснете напред предпазителя на пистолета за ръчно пръскане.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване. Не работете с варианта на уреда с ремък за носене по време на носене.

Щети за околната среда. Почиствайте моторите само на места със съответни маслоуловители.

Отваряне/затваряне на пистолета за ръчно пръскане

- ➔ Отваряне на пистолета за ръчно пръскане: натиснете предпазния лост и лоста на спусъка.
- ➔ Затваряне на пистолета за ръчно пръскане: освободете предпазния лост и лоста на спусъка.

Експлоатация

С ProHD 200 е позволено да се работи само в легнало положение (прекъсвач на уреда горе).

С другите версии на уреда може да се работи в стоящо или в легнало положение.

Указание:

Уредът е оборудван с пневматичен прекъсвач. Моторът работи само когато е отворен пистолетът за ръчно пръскане.

- ➔ Поставете ключа на уреда на „I“.
- ➔ освободете пистолета за ръчно пръскане, като за целта избутате назад предпазната спирачка.
- ➔ Отворете пистолета за ръчно пръскане.

Прекъсване на работа

- Затваряне на пистолета за ръчно пръскане.
Уредът се изключва.
- подсигурете пистолета за ръчно пръскане, като за целта избутате напред предпазната спирачка.

След прекъсването:

- освободете пистолета за ръчно пръскане, като за целта избутате назад предпазната спирачка.
- Отворете пистолета за ръчно пръскане.
Уредът отново се изключва.

Изключете уреда

- Затворете входа за водата.
- Отворете пистолета за ръчно пръскане.
- Включете помпата с прекъсвача на уреда и оставете да работи 5-10 секунди.
- Затваряне на пистолета за ръчно пръскане.
- Поставете ключа на уреда на положение „0/OFF“.
- Издърпвайте щепсела от контакта само със сухи ръце.
- Отстранете захранването с вода.
- Задействайте пистолета за пръскане на ръка, докато уреда остане без налягане.
- подсигурете пистолета за ръчно пръскане, като за целта избутате напред предпазната спирачка.

Съхранение на уреда

- Поставете разпръскаща тръба с пистолет за ръчно пръскане в разпръскащата тръба Köcher и я фиксирайте в носача на разпръскащата тръба.
- Присъединителния кабел да се наавие около държача на манивелата.
- Да се закрепи щекера с монтирания клип.

Уреди с плъзгаща скоба и колела:

- Вкарайте плъзгащата скоба.

→ Завийте маркуча за работа под налягане и го закачете над поставката за маркуча.

Зашита от замръзване

ВНИМАНИЕ

При замръзване не напълно изпразнения от вода уред ще бъде разрушен.
Уреда да се съхранява на място, където не може да замръзне.

Ако не възможно съхраняване осигурено против замръзване:

- Да се продуха водата.
- В уреда да се напомпи конвенционален антифриз.

Указание:

Използвайте конвенционален препарат за защита от замръзване за автомобили на глюколна основа.

Да се спазват разпоредбите за работа на производителя на препарата за защита от замръзване.

- Уреда да се остави да работи макс. 1 минута докато се изпразнят помпата и проводите.

Транспорт

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване и повреда!
При транспорт имайте пред вид теглото на уреда.

ВНИМАНИЕ

При транспортиране предпазвайте лоста на спусъка от повреда.

- За носене хванете уреда здраво за дръжката за носене и удълбочението за хващане.
- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против плъзгане и преобръщане.

Уреди с плъзгаща скоба и колела:

- За транспорт на по-дълги отсечки изтеглете плъзгащата скоба до крайно положение и теглете уреда зад себе си за плъзгащата скоба.
- При качване по стълби теглете уреда нагоре стъпало по стъпало. Плъзга-

щите се рейки предпазват уреда от увреждане.

Уреди с ремък за носене:

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване поради преобърнат уред Преди употреба проверете ремъка за носене за увреждания.

→ Преметнете ремъка за носене през рамо и носете уреда.

Носач за устройство за почистване на повърхности


→ Окачете присъединителния щуцер на устройството за почистване на повърхности на носача на уреда за почистване под високо налягане.

→ Развийте холендровата гайка.

Указание:

При ProHD 200 носачът може да се използва само за дюза със завинтиване.

Транспорт с кран

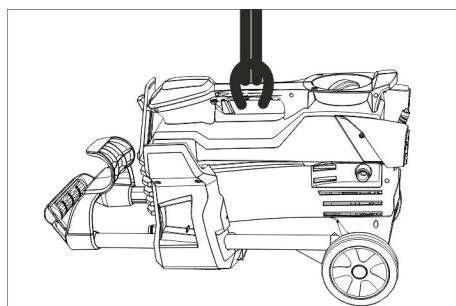

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване поради преобърнат уред Закрепете приспособлението към ремъка за носене на уреда.

→ Закрепете приспособлението за повдигане на дръжката за носене на уреда.

Указания за безопасност при окачване на кран

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване поради преобърнат уред

– Спазвайте местните разпоредби за предпазване от злополуки и указанията за безопасност.

- Преди всеки транспорт с кран проверявайте дръжката за носене за увреждане.
- Преди всеки транспорт с кран проверявайте подемното приспособление за увреждане.
- Повдигнете уреда за дръжката за носене.
- Не използвайте свързващи вериги.
- Осигурете приспособлението за повдигане от непреднамерено откачане на товара.
- Отстранете разпръскащата тръба с пистолета за ръчно пръскане, дюзи, устройство за почистване на повърхности и други свободни предмети преди транспорта с кран.
- По време на операцията за повдигане не транспортирайте предмети върху уреда.
- Позволено е транспортирането на уреда с кран само от лица, които са инструктирани за обслужване на крана.
- Не стойте под товарите.
- Внимавайте за това, в опасната област на крана да не се намират хора.
- Не оставяйте уреда без наблюдение на крана.

Съхранение

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от нараняване и повреда! При съхранение имайте пред вид температурата на уреда.

Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.

Грижи и поддръжка

△ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване поради непреднамерено потеглящ уред и електрически удар.

Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се извади щепсела.

Инспекция за сигурност/Договор за поддръжка

Можете да договорите редовна инспекция за сигурност с Вашия търговец или да сключите договор за поддръжка.
Моля искайте съвети.

Преди всяка експлоатация

- Присъединителния кабел да се провери за увреждания (опасност от електрически уред), увредените присъединителни кабели незабавно да се сменят от авторизирания сервиз/електротехник.
- Проверете маркуча за работа под налягане за увреждания (опасност от пропукване).
Незабавно сменете маркуча за работа под налягане.
- Уреда (помпата) да се провери за херметичност.
3 капки вода на минута са допустими и могат да изтичат от долната страна на уреда. При по-силни нехерметичности потърсете сервиза.

Ежеседмично

- Да се почисти цедката към захранването с вода.

Да се почисти цедката към захранването с вода

- Да се свали цедката.
- Цедката да се почити външно и да се изплакне.
- Поставете цедка.

На всеки 500 работни часа, минимум ежегодно

- Ангажирайте сервиза с поддръжка на уреда.

Помощ при неизправности

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване поради не-преднамерено потеглящ уред и електрически удар.

- Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се изведи щепсела.

- Електрическите конструктивни елементи да се проверяват и поправят само от авторизиран сервиз.
- При повреди, които не са посочени в тази глава, при случай на колебание и при изрично указание потърсете авторизирания сервиз.

Уредът не работи

- Присъединителния кабел да се провери за повреди.
- Да се провери напрежението на мрежата.
- Ако уредът е прегрят:
Поставете ключа на уреда на „0“. Оставете уреда да се охлади минимум 15 минути.
Поставете ключа на уреда на положение „1“.
- При електрически дефект да се потърси сервиза.

Уредът не достига налягане

- Проверете размера на дюзата, монтирайте правилната дюза
- Обезвъздушете уреда (вижте "Пускане в действие").
- Да се почисти цедката към захранването с вода.
- Да се провери дебита на водата за захранване (вижте Технически данни).
- Почистете дюзата.
- Сменете дюзата.
- При необходимост потърсете сервиза.

Нехерметична помпа

3 капки вода на минута са допустими и могат да излизат от долната страна на уреда.

- При по-силна нехерметичност уреда да се провери в сервиза.

Помпата чука

- Проверете смукателния тръбопровод за липса на херметичност.
- Обезвъздушете уреда (вижте "Пускане в действие").
- При необходимост потърсете сервиза.

Принадлежности и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда. Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на www.kaercher.com.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

ЕС Декларация за съответствие

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕС. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: Парочистачка/пароструйка за работа под налягане
Тип: 1.520-xxx

Намиращи приложение Директиви на ЕС:

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2014/30/EC

2000/14/EO

2011/65/EC

Намерили приложение хармонизирани стандарти:

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Приложен метод за оценка на съответствието:

2000/14/EO: Приложение V

ниво на шум dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Измерено: 90

Гарантирано: 93

ProHD 400

Измерено: 84

Гарантирано: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Измерено: 86

Гарантирано: 89

ProHD 600

Измерено: 85

Гарантирано: 87

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Пълномощник по документацията:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Технически данни

Тип	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Присъединяване към мрежата									
Напрежение	V	230	240	230 ... 240	230	240	230	230 ... 240	230
Вид ток	Hz					50			
Присъединителна мощност	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Предпазител (ленив, Char C)	A			10			16		
Вид защита	--				IPX5				
Удължителен кабел, макс. 30 м (клас защита 1)	мм ²				2,5				
Захранване с вода									
Температура на постъпващата вода (макс.)	°C				60				
Дебит за постъпващата вода (мин.)	л/мин		10			12			
Височина на засмукване от отворения съд (20 °C)	m				0,5				
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa				1				
Данни за мощността									
Работно налягане вода (със стандартна дюза)	MPa		13		14	11	13		15
Големина на дюза за стандартна дюза	--		028		027	036	033		027
Макс. работно свръхналягане	MPa		17		16	17	17		18
Дебит, вода	л/мин		6,7			8,1		7,5	
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане (макс.)	N		17,7	18,4	20,4	22,2	23,8		
Установени стойности съгласно EN 60335-2-79									
Стойност на вибрациите в областта на длантата – ръката	м/сек ²		1,9		2,7	4,4	2,2		
Несигурност K	м/сек ²		0,7		0,8	0,9	0,7		
Ниво на звука L _{PA}	dB(A)	77	78	73		71			
Неустойчивост K _{WA}	dB(A)	3			3				
Ниво на звукова мощност L _{WA} + неустойчивост K _{WA}	dB(A)		93		89	87			
Мерки и тегла									
Дължина	мм		466			351			
Широчина	мм				312				
Височина	мм		337			904			
Типично собствено тегло	kg		20,1		20,5	20,8	21,5	22	



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärate kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sisukord

Seadme elemendid	ET	1
Ohutusalased märkused	ET	1
Sihipärane kasutamine	ET	2
Ohutusseadised	ET	2
Keskkonnakaitse	ET	2
Enne seadme kasutuselevõttu	ET	3
Kasutuselevõtt	ET	3
Käsitsemine	ET	4
Transport	ET	5
Hoiulepanek	ET	5
Korrashoid ja tehnohooldus . .	ET	5
Abi häirete korral	ET	6
Lisavarustus ja varuosad . . .	ET	6
Garantii	ET	6
ELi vastavusdeklaratsioon . .	ET	7
Tehnilised andmed	ET	8

Seadme elemendid

Palume eespool olev pildileht avada

- Düüsi kruvikinnis
- düüs
- Joatoru EASY!Lock
- Pesupüstol EASY!Force
- Ohutusfiksaator
- Päästik
- Turvahoob
- Kõrgsurvevoilik EASY!Lock
- Tõukesang*, üleval (väljatömmatud)
- Tõukesang*, all (sisse lükatud)
- Kruviühendusega düüsi või pinnapuhasti hoidik**
- Düüsi pesa 3-režiimilise düüsi jaoks**
- Tõstmissüvend
- Tüübislilt
- Jalas
- Kõrgsurveliitnik EASY!Lock
- Ratas*
- Rootordüüsi alus (rootordüüs tarnekomplektis ainult variandil ProHD...Plus)
- Joatoru hoidik transpordikinnitusega
- Sõel

- Veevõtuühendus
- Köcheri joatoru
- Seadme lülitri
- Kaablihoidik
- Kandekäepide
- Joatoru hoidik ilma kinnitussesta
- kummipael
- Voolikuhoolid*
- Kanderihm*

* mõnede variantide puhul puudub
** ei kuulu tarnekomplekti

Värvitde tähindus

- Puhastusprotsessi juhtelemendid on kollased.

Ohutusalased märkused

- Enne esmakordset kasutuselevõttu luigege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.951-949.0!
- Järgida tuleb kõiki riigis kehtivaid survepesureid puudutavaid seaduslikke eeskirju.
- Järgida tuleb kõiki riigis kehtivaid õnnetusjuhtumite välistmist puudutavaid seaduslikke eeskirju. Survepesureid tuleb regulaarselt kontrollida ja kontrollimise tulemus fikseerida kirjalikult.
- Seadme ja selle lisavarustusega ei tohi mingeid muudatusi teha.

Ohuastmed

△ OHT

Osutab vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ HOIATUS

Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

Seadmel olevad sümbolid

Kõrgsurveline veejuga võib mitte-sihipärasel kasutamisel ohtlik olla. Juga ei tohi suunata inimestele, loomadele, töötavale elektrilisele aparaatule ega seadmele endale.

Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi kasutada ilma joogiveevõrgu juurde paigaldatud süsteemieraldajata. Kasuta da tuleb firma KÄRCHER sobivat süsteemieraldajat või alternatiivina standardile EN 12729 tüüp BA vastavat süsteemieraldajat. Läbi süsteemieraldaja voolanud vesi ei ole joogikölblik.



Sihipärane kasutamine

Kasutage ainult seda kõrgsurvepesurit

- kõrgsurvejaga puhastamiseks (nt fas-saadide, terrasside, aiatööriistade pu-hastamiseks).

Lisavarustusse kuuluvate tarvikutega saab lisada puhastusvahendit.

Raskesti eemaldataava mustuse jaoks soovitame rootordüüsi (ainult variandil HD...Plus tarnekomplektis)

Nõuded vee kvaliteedile:

TÄHELEPANU

Kõrgsurvevedelikuna tohib kasutada ainult puhest vett. Mustus põhjustab seadme enneaegset kulumist või ladestub seadmesse.

Kui kasutatakse tarbevett, ei tohi üleataada järgmisi piirväärtusi.

pH-väärtus	6,5...9,5
elektrijuhtivitus *	Magevee elektrijuhtivitus +1200 µS/cm
mahaarvatavad ained **	< 0,5 mg/l
filtreeritavad ained ***	< 50 mg/l
süsivesikuid	< 20 mg/l
kloriid	< 300 mg/l
sulfaat	< 240 mg/l
Kaltsium	< 200 mg/l
üldine karedus	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)

raud	< 0,5 mg/l
mangaan	< 0,05 mg/l
vask	< 2 mg/l
aktiivsüsi	< 0,3 mg/l
lõhnatu	

* Maksimum kokku 2000 µS/cm

** Proovimaht 1 l, ladestumisaeg 30 min

*** abrasiivsed ained puuduvad

Ohutusseadised

Ohutusseadised on mõeldud kasutaja kaitsmiseks vigastuste eest ning neid ei tohi deaktiveerida ega nende funktsiooni muuta.

Survelülit

Kui pihustipüstolil asuv päästik lastakse lahti, lülitub välja pumba röhuhoidja ning kõrgsurve juga seiskub. Päästikule vajutamisel lülitub pump jälle sisse.

Keskkonnakaitse

	Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.
	Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, öli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes sisaldub tihti komponente, mis võivad valedi ümber käies või vale jäätmekäitluse korral olla ohuks inimeste tervisele ja keskkonnale. Neid komponente on aga seadme nõuetekohaseks tööks häasti vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi panata olmeprügi hulka.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)


Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

www.kaercher.com/REACH

Enne seadme kasutuselevõttu

Tarvikute paigaldamine

Märkus: EASY!Lock süsteem seob osiseid eri kiiruskeermetega vaid kiirete ja turvaliste pööretega.

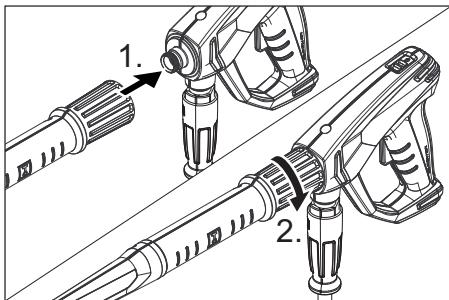

- Kinnitage kõrgsurveotsak joatorule.
- Paigalda umbmutter ja keerake käsitsi kinni (EASY!Lock).
- Ühendage pesupüstoliga joatoruga ja keerake käsitsi kinni (EASY!Lock).
- Ühendage kõrgsurvevoolik pesupüstoliga ja seadme kõrgsurveühendusega ja keerake käsitsi kinni (EASY!Lock).

Lisaks ProHD 200 puuhul:

- Kinnitage kanderihma karabiinkonks kandesangal olevatesse aasadesse (pilt kaane pöördel).

Kasutuselevõtt

⚠ HOIATUS

Vigastusoht! Seade, lisavarustus, voolikud ja ühendused peavad olema laitmatus seisundis. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet kasutada.

Elektriühendus

⚠ OHT

Elektrilöögist lähtuv vigastusoht.

- Seade tuleb tingimata elektrivõrguga ühendada. Mitte lahutatav ühendus vooluvõrguga on keelatud. Pistikut kasutatakse seadme võrgust eraldamiseks.
- Kasutage piisava ristlõikega maandusega pikendusjuhet (kaitseklass 1) (vt

„Tehnilised andmed“) ja kerige see kaablitrumplilt täiesti maha.

Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tüübilsildilt/tehnilisest dokumentatsioonist.

- Kerige toitekaabel maha ja pange pörandale.
- Torgake võrgupistik seinakontakti.

Veevõtuühendus

Ühendamine veevärgiga

⚠ HOIATUS

Jälgige veevarustusettevõtte eeskirju. Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi kasutada ilma joogiveevõrgu juurde paigaldatud süsteemialdajata. Kasuta da tuleb firma KÄRCHER sobivat süsteemialdajat või alternatiivina standardile EN 12729 tüüp BA vastavat süsteemialdajat. Läbi süsteemialdaja voolanud vesi ei ole joogikõlblik.



⚠ ETTEVAATUS

Ühendage tagasivoolutakisti alati veevarustusega, mitte kunagi vahetult seadmega.

Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tehniliste andmete juurest.

- Ühendage pealevooluvoilik (min pikkus 7,5 m, min läbimõõt 1/2") seadme veeühenduse ja vee pealevooluga (nt veekraaniga).

Märkus:

Pealevooluvoilik ei kuulu tarnekomplekti.

- Vee juurdevool avada.

Vett võtke lahtitest mahutitest

- Kruvige imivoilik koos filtriga (lisavarustus) veeliitmikule.
- Seadme õhutamine:
Kruvige otsak joatorult maha.
Laske seadmeli nii kaua töötada, kuni väljavoolavas vees ei ole enam õhumulle.
Vajadusel laske seadmeli 10 sekundit töötada - seejärel lülitage seadmeliüliti välja. Korake protseduuri mitu korda.
- Lülitage seade välja ja katke düüs kinni.

Käsitsemine

⚠ OHT

Plahvatusoht!

Ärge piserdage põlevaid vedelikke.
Seadme kasutamisel ohtlikes piirkondades (nt tanklates) tuleb järgida asjakohaseid ohutuseeskirju.

Vigastusoht! Töötades hoidke pesupüstoli ja joatoru mõelma käega.

Vigastusoht! Ärge kiiluge töö käigus püstoli päastikut ega fikseerimishooba kinni.

Vigastusoht! Defektse fikseerimishoova korral pööröduge klienditeenindusse.

Vigastusoht kõrgsurvejaa töttu. Enne iga tööd seadme juures lükake pesupüstoli küljes asuv fiksaator ette.

⚠ ETTEVAATUS

Vigastusoht. Kui seadmel on kanderihm, ei tohi seadet rihamast kandmise ajal kasutada. Keskkonnakahjud. Mootoreid pesta vaid kohtades, kus on vastav õliseparaator.

Pesupüstoli avamine/ sulgemine

- Pesupüstoli avamine: Rakendage fikseerimishoo ja päistik.
- Pesupüstoli sulgemine: Vabastage fikseerimishoo ja päistik.

Käitamine

ProHD 200 võib käitada ainult lebavas asendis (seadme lülitü üleval).

Seadme muid variante võib kasutada vertikaalses või horisontaalses asendis.

Märkus:

Seade on varustatud survelülitiga. Mootor töötab ainult siis, kui pesupüstol on avatud.

- Seadke lülitü asendisse "I".
- Fikseerige pesupüstol, lükake fiksaator taha.
- Avage pesupüstol.

Töö katkestamine

- Sulgege pesupüstol.
- Seade lülitub välja.
- Fikseerige pesupüstol, lükake fiksaator ette.

Pärast katkestust:

- Fikseerige pesupüstol, lükake fiksaator taha.

- Avage pesupüstol.
- Seade lülitub uuesti sisse.

Seadme väljalülitamine

- Vee juurdejooksu sulgemine.
- Avage pesupüstol.
- Lülitage seadme lülitü sisse ja laske selles 5–10 sekundit töötada.
- Sulgege pesupüstol.
- Viige seadme lülitü asendisse „0/OFF“ (väljas).
- Toitepistikut pistikupesast välja tõmmates peavad käed kuivad olema.
- Eemaldage veeühendus.
- Vajutage pesupüstolit, kuni seade on survevaba.
- Fikseerige pesupüstol, lükake fiksaator ette.

Seadme ladustamine

- Pange joatoru koos pesupüstoliga Köcheri joatorusse ja laske joatoru hoidikus asendisse fikseeruda.
 - Kerige ühenduskaabel ümber kaablihoidiku.
 - Kinnitage pistik paigaldatud klambriga.
- Tõukesanga ja ratsastega seadmed:**
- Lükake tõukesang kohale.
 - Kõrgsurveoolik kokku kerida ja vooliku hoidikusse riputada,

Jäätumiskaitse

TÄHELEPANU

Külm purustab seadme, mis ei ole veest täiesti tühjendatud.

Hoidke seadet kohas, kus pole jäätumisohitu.

Kui jäätumisvaba hoidmine võimalik pole:

- Lasta vesi välja.
- Pumbake seadimest läbi kaubanduses saadaolevat jäätumiskaitsevahendit.

Märkus:

Kasutage tavapärasest glükoolipõhist sõiduautode jäätumiskaitsevahendit.

Pidage silmas jäätumiskaitsevahendi tootja käsitsimiseeskirju.

- Laske masinal maks. 1 minut töötada, kuni pump ja voolikud on tühjad.

Transport

⚠ ETTEVAATUS

Vigastusoht! Transportimisel jälgige seadme kaalu.

TÄHELEPANU

Kaitske fikseerimishooba transpordi ajal kahjustuste eest.

- ➔ Kandmiseks hoidke kinni seadme kandesangast ja töstmissüvendist.
- ➔ Söidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehitavatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

Tõukesanga ja ratastega seadmed:

- ➔ Pikemat maad transportimiseks tõmmake tõukesang lõppasendisse välja ja tõmmake seadet tõukesangast enda järele.
- ➔ Trepist üles minnes tõmmake seadet aste-astme haaval üles. Jalased kaitsevad korput vigastuste eest.

Kanderihmaga seadmed:

⚠ ETTEVAATUS

Allakukkuvast seadmost lähtuv vigastusoht. Enne kasutamist kontrollige, kas kanderihm ei ole vigastatud.

- ➔ Seadme kandmiseks asetage kanderihm öläle.


Pinnapuhasti hoidik

- ➔ Torgake pinnapuhasti ühendustutsid körgsurvepesuril olevale hoidikue.
- ➔ Keerake umbmutter peale.

Märkus:

ProHD 200 puhul saab hoidikut kasutada ainult keermetega düüsi jaoks.

Transport kraanaga

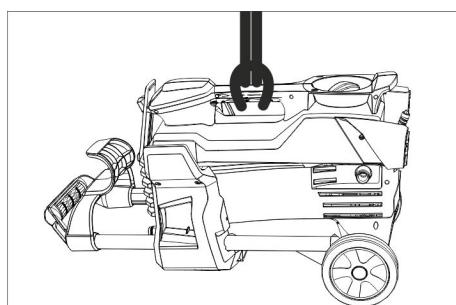

⚠ OHT

Allakukkuvast seadmost lähtuv vigastusoht. Ärge kinnitage töstesseadist seadme kanderihma külge.

- ➔ Kinnitage tösteseade seadme kandesanga külge.

Ohutusnõuded kraanaga laadimisel

⚠ OHT

Allakukkuvast seadmost lähtuv vigastusoht.

- Järgige kohapeal kehtivaid õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju ja ohutusnõudeid.
- Enne kraanaga transportimist kontrollige kanderihma vigastuste osas.
- Iga kord enne kraanaga transportimist kontrollige tösteseadmeid vigastuste osas.
- Töstke seadet ainult kandesangast.
- Ärge kasutage kinnituskette.
- Fikseerige tösteseade koorma kogemata lahtituleku vastu.
- Enne kraanaga transportimist eemaldage joatoru koos pesupüstoliga, düüsidi, pinnapuhastid ja muud lahtised objektid.
- Töstmise ajal ärge transportige seadmel esemeid.
- Seadet tohivad kraanaga transportida ainult isikud, keda on kraana juhimises instrueeritud.
- Ärge seiske koorma all.
- Jälgige, et kraana ohualas ei viibiks inimesi.
- Ärge laske seadmel ilma järelvalveta kraana küljes rippuda.

Hoiulepanek

⚠ ETTEVAATUS

Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.

Seda seadet tohib ladustada ainult siseruumides.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ OHT

Eksikombel käivitunud seadmost ja elektri-löögist lähtub vigastusoht.

Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tõmmata.

Ohutusinspeksioon/hooldusleping

Seadme müüjaga võib kokku leppida regulaarse ohutusinspeksiioni või sõlmida hoolduslepingu. Palun laske end nõustada.

Enne iga töökorda

- Ühenduskaabil vigastusi kontrollida (elektrilögi oht), vigastatud kaabel viivitamatult autoriseeritud klienditeenindusel/elektritehnika spetsialistidel välja vahetada lasta.
- Kontrollige kõrgsurvevoolikut vigastuste osas (lõhkemisoht). Kahjustatud kõrgsurvevoolik kohe välja vahetada.
- Kontrollige seadme (pumba) tihedust. 3 tilka minutis on lubatud ja võivad väljuda seadme alaosast. Tugevama lekke puhul pöörduge klienditeenindusse.

Kord nädalas

- Puhastage veeühenduse sõela.

Puhastage veeühenduse sõela

- Võtke sõel välja.
- Puhastage sõela väljast ja loputage.
- Pange sõel kohale.

Iga 500 töötunni järel, vähemalt kord aastas

- Laske hooldus teha klienditeeninduses.

Abi häirete korral

△ OHT

Kogemata käivituvast seadmest ja elektrilöögist lähtub vigastusoht.

- Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tömmata.
- Laske elektrikomponente kontrollida ja remontida ainult volitatud klienditeenindusse.
- Häirete puhul, mida selles peatükis mainitud pole, kaatluse korral ja silmnähtaval juhtumil pöörduda autoriseeritud klienditeeninduse poole.

Seade ei tööta

- Ühenduskaabli vigastusi kontrollida.
- Võrgupinget kontrollida.
- Kui seade on ülekuumenenud:

Seadke lülitri asendisse "0".

Laske masinal vähemalt 15 minutit jah-tuda.

Seadke lülitri asendisse "1".

- Elektrilise defekti puhul pöörduda klienditeeninduse poole.

Seadmes puudub surve

- Kontrollige düüsi suurust, paigaldage õige düüs.
- Seadme õhutamine (vt lõigust "Kasutuselevõtt").
- Puhastage veeühenduse sõela.
- Kontrollida veejuurdejooksu kogust (vaata tehnilised andmed).
- Puhastage düüsi.
- Vahetage düüs välja.
- Vajadusel pöörduda klienditeeninduse poole.

Pump lekir

3 tilka minutis on lubatud ja võivad väljuda seadme alaosast.

- Kui leke on suurem, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.

Pump klopir

- Kontrollige vee imivooliku tihedust.
- Seadme õhutamine (vt lõigust "Kasutuselevõtt").
- Vajadusel pöörduda klienditeeninduse poole.

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja origi-naalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müü-giesindaja antud garantitiitingimused. Seadmel esinevad rikked körvaldame garan-tiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palu-me pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõen-dava dokumendi.

ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EL direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõetele.

Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Kõrgsurvepesur
Tüüp: 1.520-xxx

Asjakohased EL direktiivid:

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2014/30/EL

2000/14/EÜ

2011/65/EL

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Järgitud vastavushindamise protse-duur:

2000/14/EÜ: Lisa V

Helivõimsuse tase dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Mõõdetud: 90

Garanteeri- 93

tud:

ProHD 400

Mõõdetud: 84

Garanteeri- 87

tud:

ProHD 400 *CH & *AU

Mõõdetud: 86

Garanteeri- 89

tud:

ProHD 600

Mõõdetud: 85

Garanteeri- 87

tud:

Allakirjutanud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitusega.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentatsiooni eest vastutav isik:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Tehnilised andmed

Tüüp	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Võrguühendus									
Pinge	V	230	240	230	230	240	230	230	230
Voolu liik	Hz				50				
Tarbitav võimsus	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Kaitse (inertne/Char. C)	A			10				16	
Kaitse liik	--				IPX5				
Pikenduskaabel, maks. 30 m (Kaitseklass 1)	mm ²				2,5				
Veevõtuühendus									
Juurdevoolava vee temperatuur (max)	°C				60				
Juurdevoolu hulk (min)	l/min		10			12			
Imemiskõrgus lahtisest anumast (20°C)	m				0,5				
Juurdevoolurõhk (max)	MPa				1				
Jõudluse andmed									
Vee töosurve (standardotsakuga)	MPa		13		14		11		13
Standarddüüsi düüsi suurus	--	028		027	036		033		027
Maks. töö-ülerõhk	MPa		17			16		17	18
Jõudlus, vesi	l/min		6,7			8,1			7,5
Pesupüstoli tagasilöögi jõud (maks.)	N	17,7		18,4	20,4		22,2		23,8
Tuvastatud väärused vastavalt standardile EN 60335-2-79									
Käte/käsivarte vibratsiooni-väärtus	m/s ²		1,9			2,7		4,4	2,2
Ebakindlus K	m/s ²		0,7			0,8		0,9	0,7
Helirõhu tase L _{WA}	dB (A)	77		78	73			71	
Ebakindlus K _{WA}	dB (A)		3				3		
Müratase L _{WA} + ebakindlus K _{WA}	dB (A)		93			89		87	
Mõõtmed ja kaalud									
Pikkus	mm	466			351				
Laius	mm			312					
Kõrgus	mm	337			904				
Tüüpiline töomass	kg	20,1			20,5		20,8	21,5	22

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Satura rādītājs

Aparāta elementi	LV	1
Drošības norādījumi	LV	1
Noteikumiem atbilstoša lietoša-na	LV	2
Drošības iekārtas	LV	2
Vides aizsardzība	LV	2
Pirms ekspluatācijas uzsākša-nas	LV	3
Ekspluatācijas uzsākšana	LV	3
Apkalpošana	LV	4
Transportēšana	LV	5
Glabāšana	LV	6
Kopšana un tehniskā apkope ..	LV	6
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV	6
Piederumi un rezerves daļas ..	LV	7
Garantija	LV	7
ES Atbilstības deklarācija	LV	7
Tehniskie dati	LV	8

Aparāta elementi

- Lūdzu, atveriet sākuma lappusu ar ilustrācijām
- 1 Sprauslu vītnu savienojums
 - 2 Sprausla
 - 3 Smidzināšanas caurule EASY!Lock
 - 4 Rokas smidzināšanas pistole EASY!Force
 - 5 Drošinātājs
 - 6 Palaišanas gailītis
 - 7 Drošinātājsvira
 - 8 Augstspiediena šķūtene EASY!Lock
 - 9 Stumšanas rokturis*, augšā (izvilkts)
 - 10 Stumšanas rokturis*, lejā (iebīdīts)
 - 11 Rokturis sprauslas ar skrūvsavienoju-mu vai virsmu tīrītāja uzglabāšanai**
 - 12 Vieta trīskāršās sprauslas glabāšanai**
 - 13 Roktura padziļinājums
 - 14 Datu plāksnīte
 - 15 Vadošās sliences
 - 16 Augstspiediena pieslēgums EASY!Lock
 - 17 Ritenis*

- 18 Vieta rotorsprauslas glabāšanai (rotor-sprausla piegādes komplektā ietilpst ti-kai variantam ProHD...Plus)
 - 19 Smidzināšanas caurules turētājs ar fiksatoru transportēšanai
 - 20 Sietveida filtrs
 - 21 Ūdensapgādes pieslēgums
 - 22 Köcher smidzināšanas caurule
 - 23 Aparāta slēdzis
 - 24 Kabeļa turētājs
 - 25 Rokturis aparāta pārnēsāšanai
 - 26 Smidzināšanas caurules turētājs bez fiksatora
 - 27 Gumijas saite
 - 28 Vieta šūtenes glabāšanai*
 - 29 Josta pārnēsāšanai*
- * nav pieejams visiem variantiem
** neietilpst piegādes komplektā

Krāsu markējums

- Tīrīšanas procesa vadības elementi ir dzelteni.

Drošības norādījumi

- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.951-949.0!
- Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumde-vēja izdotos normatīvos aktus par šķidruma smidzinātājiem.
- Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumde-vēja izdotos normatīvos aktus par negadījumu novēršanu. Šķidrumu smidzi-nātāji ir regulāri jāpārbauda un pārbau-des rezultāts ir rakstiski jādokumentē.
- Ierīcei/piederumiem aizliegts veikt jeb-kādu pārveidi.

Riska pakāpes

△ BĪSTAMI

Norāde par tieši draudošām briesmām, kur-ras izraisa smagas traumas vai nāvi.

△ BRĪDINĀJUMS

Norāde par iespējamji draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

△ UZMANĪBU

Norāda uz iespējamji bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

Norāde par iespējamji bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Simboli uz aparāta

Nepareizi lietot, augstspiediena strūkla var būt bīstama. Nevērsiet strūklu pret personām, dzīvniekiem, ieslēgtām elektriskām ierīcēm vai pret pašu aparātu.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem aparātu nedrīkst izmantot bez dzeramā ūdens sistēmas dalītāja. Jāizmanto piemērots firmas KÄRCHER sistēmas dalītājs vai kā alternatīva - sistēmas dalītājs atbilstoši EN 12729 tipam BA.

Ūdens, kurš ir plūdis cauri sistēmas dalītājam, vairs nav uzskatāms par dzeramo ūdeni.



Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet šo augstspiediena tīrišanas aparātu tikai

- tīrišanai ar augstspiediena strūklu (piemēram, fasāžu, terašu, dārza piederumu tīrišanai).

Izmantojot opcionālos piederumus, var piejaukt klāt tīrišanas līdzekli.

Noturīgu netīrumu tīrišanai mēs iesakām izmantot rotorsprauslu (piegādes komplektā ietilpst tikai variantam HD...Plus).

Ūdens kvalitātes prasības:

IEVĒRĪBAI

Kā augstspiediena šķidrumu drīkst izmantot tikai tīra ūdeni. Netīrumi rada iekārtas priekšlaicīgu nolietošanos vai nosēdumus. Izmantojot attīru ūdeni, nedrīkst pārsniegt tālāk norādītās robežvērtības.

pH vērtība	6,5...9,5
strāvas vadītspēja *	Tīra ūdens vadītspēja +1200 µS/cm
nosēdināmās vielas **	< 0,5 mg/l
filtrējamās vielas ***	< 50 mg/l
ogļūdenraži	< 20 mg/l
hlorīdi	< 300 mg/l
Sulfāti	< 240 mg/l
kalcijss	< 200 mg/l

kopējā ūdens cietība	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
dzelzs	< 0,5 mg/l
mangāns	< 0,05 mg/l
varš	< 2 mg/l
Aktīvais hlors	< 0,3 mg/l
bez nepatīkamas smakas	
* kopā maksimāli 2000 µS/cm	
** pārbaudes tilpums 1 l, nosēdināšanas laiks 30 min	
*** neattiecas uz abrazīvām vielām	

Drošības iekārtas

Drošības ierīces kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nedrīkst ignorēt vai apiet to darbību.

Spiediena relejs

Ja rokas smidzināšanas pistoles mēlīte tiek atlaista, manometriskais slēdzis atslēdz sūknī, un augstspiediena strūkla vairs neatiek izsmidzināta. Pavelcot mēlīti, sūknis atkal ieslēdzas.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otreižējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur nodevīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamlīdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.


Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži vien satur sastāvdaļas, kuras, to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā, var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)
Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atrādīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Pierīču montāža

Norādījums: EASY!Lock sistēma ātri un droši savieno komponentus, izmantojot ātro vītni ar tikai vienu apgriezienu.

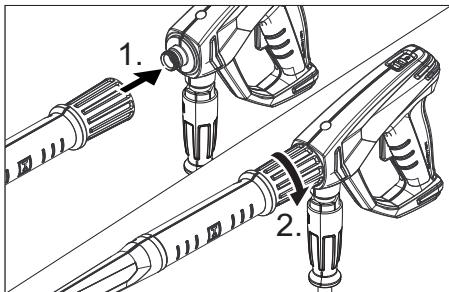

- Augstspiediena sprauslu uzspraudiet uz smidzināšanas caurules
- Uzlieciet un ar roku pievelciet savieno-tājuzgriezni (EASY!Lock).
- Smidzināšanas cauruli savienojiet ar rokas smidzināšanas pistoli un savienojumu pievelciet ar roku (EASY!Lock).
- Augstspiediena šķūteni savienojiet ar rokas smidzināšanas pistoli un ierīces augstspiediena pieslēgumu un pievelciet ar roku (EASY!Lock).

Padildus ProHD 200:

- Pārnēsāšanai paredzētās jostas karabīnes āki iekabināt cilpās pie pārnēsāšanas roktura (attēlu skat. vāka lapu).

Ekspluatācijas uzsākšana

△ BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks! Ierīcei, piederumiem, pievadiem un pieslēgumiem jābūt nevainojamā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts.

Elektropadeve

△ BĒSTAMI

Elektriskās strāvas trieciena risks.

- Aparāts ir obligāti jāpieslēdz barošanas tīklam, izmantojot kontaktdakšu. Ir aiz-

liegts izmantot neatvienojamu savienojumu ar barošanas tīklu. Kontaktdakša nodrošina atvienošanu no tīkla.

- Izmantojiet pagarinātāja kabeli ar zemējuma vadu (aizsardzības klase 1) un pietiekamu šķērsgriezumu (skat. "Tehniskos datus") un līdz galam notiniet to no kabeļa spoles.

Pieslēgumu lielumus skatīt uz ražotāja datu plāksnītes/tehniskajos datos.

- Notiniet tīkla kabeli un novietojet uz grīdas.
- Iespraudiet kontaktdakšu kontakligzādā.

Ūdensapgāde

Pieslēgšana ūdensvadam

△ BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet ūdensapgādes uzņēmuma izstrādātos noteikumus.



Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem aparātu nedrīkst izmantot bez dzeramā ūdens sistēmas dalītāja. Jāizmanto piemērots firmas KÄRCHER sistēmas dalītājs vai kā alternatīva - sistēmas dalītājs atbilstoši EN 12729 tipam BA.

Ūdens, kurš ir plūdis cauri sistēmas dalītājam, vairs nav uzskatāms par dzeramo ūdeni.

△ UZMANĪBU

Sistēmas atdalītāju vienmēr pieslēdziet ūdensapgādes sistēmai, nevis ierīcei.

Pieslēguma lielumus skatīt tehniskajos datos.

- Padeves šķūteni (minimālais garums 7,5 m, minimālais diametrs 1/2") pieslēdziet ierīces ūdens pieslēgvietai un ūdens pievadām (piemēram, ūdenskrānam).

Norādījums:

Padeves šķūtene nav iekļauta piegādes komplektā.

- Attaisiet ūdens padeves krānu.

Ūdens sūknēšana no atklātām tvertnēm

- Sūkšanas šķūteni ar filtru (opcionāls piederums) pieskrūvēt pie ūdens pieslēguma.

→ Aparāta atgaisošana:

Noskrūvējiet sprauslu no smidzināšanas caurules.

Darbiniet ierīci tik ilgi, līdz ūdens izplūst, nesaturot gaisa burbulīšus.

- Vajadzības gadījumā darbiniet aparātu 10 sekundes, tad izslēdziet aparāta slēdzi. Atkārtojet darbību vairākkārt.
- Izslēdziet aparātu un uzskrūvējiet atpakaļ sprauslu.

Apkalpošana

△ BĪSTAMI

Sprādzienbīstamība!

Neizsmidziniet degošus šķidrumus.

Izmantojot ierīci bīstamās zonās (piem., degvielas uzpildes stacijās), ir jāievēro atiecīgie drošības noteikumi.

Savainošanās risks! Strādājot ar ierīci, rokas smidzināšanas pistoli un smidzināšanas cauruli turiet ar abām rokām.

Savainošanās risks! Rokas smidzināšanas pistoles palaišanas sviru un drošinātājsviru darbības laikā nedrīkst saķīlēt.

Savainošanās risks! Ja drošinātājsvira ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Savainošanās risks ar augstspiediena ūdens strūklku. Pirms jebkuru darbu veikšanas pie ierīces pabīdīt rokas smidzināšanas pistoles drošinātāju uz priekšu.

△ UZMANĪBU

Savainošanās risks. Aparātu, kas ir aprīkots ar pārnēsāšanas jostu, nešanas laikā darbināt nedrīkst.

Kaitējums apkārtējai videi. Motorus tīriet tikai vietās, kur ir pieejams atbilstošs eļļas uztvērējs.

Rokas smidzināšanas pistoles atvēšana/aizvēšana

- Rokas smidzināšanas pistoles atvēšana: nospiežot drošinātājsviru un palaišanas sviru.
- Rokas smidzināšanas pistoles aizvēšana: atlaižot vajā drošinātājsviru un palaišanas sviru.

Ekspluatācija

ProHD 200 drīkst izmantot tikai guļus stāvoklī (aparāta slēdzis augšā).

Pārējos aparāta variantus drīkst darbināt vertikālā vai horizontālā stāvoklī.

Norādījums:

Ierīce ir aprīkota ar manometrisko slēdzi. Motors ieslēdzas tikai tad, kad rokas smidzināšanas pistole ir atvērta.

- Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „I“.
- Atbloķējiet rokas smidzināšanas pistoli, pabīdot drošinātāju atpakaļ.
- Atveriet rokas smidzinātājpistoli.

Darba pārtraukšana

- Izslēdziet rokas smidzinātājpistoli. Aparāts ieslēdzas.
- Nodrošiniet rokas smidzināšanas pistoli, pabīdot drošinātāju uz priekšu.

Pēc pārtraukuma:

- Atbloķējiet rokas smidzināšanas pistoli, pabīdot drošinātāju atpakaļ.
- Atveriet rokas smidzinātājpistoli. Aparāts atkal ieslēdzas.

Aparāta izslēgšana

- Aizslēgt ūdens padevi.
- Atveriet rokas smidzinātājpistoli.
- Ieslēdziet sūkni ar ierīces slēdzi un ļaujiet darboties 5-10 sekundes.
- Izslēdziet rokas smidzinātājpistoli.
- Pārslēgt aparāta slēdzi „0/OFF“.
- Kontaktakciņu no kontaktligzdas atvienot tikai ar sausām rokām.
- Noņemt ūdens pieslēgumu.
- Nospiest rokas smidzinātājpistoli, līdz aparāts atbrīvojas no spiediena.
- Nodrošiniet rokas smidzināšanas pistoli, pabīdot drošinātāju uz priekšu.

Aparāta uzglabāšana

- Ievietojiet smidzināšanas cauruli ar rokas smidzināšanas pistoli Köcher smidzināšanas caurulē un notiksējiet smidzināšanas caurules turētājā.
- Aptiniet pieslēguma kabeli ap kabeļu turētāju.
- Nostipriniet kontaktakciņu ar uzmontēto aptveri.

Aparāti ar stumšanas rokturi un riteņiem:

- Iebīdīt stumšanas rokturi.
- Saritiniet augstspiediena šķūteni un pakariet to virs šķūtenes glabāšanas vietas.

Aizsardzība pret aizsalšanu

IEVĒRĪBAI

Sals sabojā ierīci, ja ūdens nav pilnībā izlaists.

Uzglabājiet ierīci vietā, kur tā nav pakļauta sala iedarbībai.

Ja nav iespējama uzglabāšana no sala aizsargātā vietā:

- Izlaist ūdeni.
- Izsūknēt caur aparātu tirdzniecībā pieejamo antifīzu.

Norādījums:

Izmantojiet automašīnām paredzēto standarta antifīzu uz glikola bāzes.
Ievērojiet antifīza ražotāja lietošanas norādījumus.

- Ierīci darbināt maks. 1 min., līdz sūknis un vadi ir tukši.

Transportēšana

⚠ UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ķermeni vērā aparāta svaru.

IEVĒRĪBAI

Transportēšanas laikā sargājet palaišanas sviru no bojājumiem.

- Lai aparātu pārnēsātu, turiet to aiz pārnēšanas roktura un roktura padziļinājuma.
- Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

Aparāti ar stumšanas rokturi un riteņiem:

- Lai aparātu pārvietotu lielākos attālumos, stumšanas rokturi līdz galam izvilk ār un aparātu aiz tā vilkt aiz sevis.
- Kāpjot pa kāpnēm, velciet aparātu pakāpienu pa pakāpienam uz augšu. Vadošās slieces pasargā korpusu no bojājumiem.

Aparātiem ar pārnēšanas jostu:

⚠ UZMANĪBU

Savainoju mu risks krītoša aparāta gadījumā. Pirms pārnēšanas jostas lietošanas pārbaudīt, vai tā nav bojāta.

- Pārnēšanas jostu pārlieciet pāri plēcam un nešus pārvietojiet aparātu.


Virsmu tīrītāju turētājs

- Virsmu tīrītāja pieslēgcauruli uzspraudiet uz augstspiediena tīrītāja turētāja.
- Uzskrūvējiet kopoluzgriezni.

Norādījums:

ProHD 200 turētāju var izmantot tikai vienai sprauslai ar skrūvsavienojumu.

Transportēšana ar celtni

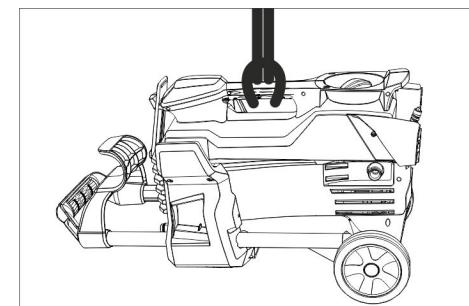

⚠ BĪSTAMI

Savainoju mu risks krītoša aparāta gadījumā. Celšanas iekārtu nepiestipriniet pie aparāta pārnēšanasai paredzētās jostas.

- Pie aparāta nešanai paredzētā roktura piestipriniet celšanas iekārtu.

Drošības norādījumi pārkraušanai ar pacēlāja palīdzību

⚠ BĪSTAMI

Savainoju mu risks krītoša aparāta gadījumā.

- Ievērojiet vietējos negadījumu novēršanas noteikumus un drošības norādījumus.
- Ikreiz pirms transportēšanas ar celtni pārbaudiet, vai nešanai paredzētajam rokturim nav bojājumu.
- Ikreiz pirms transportēšanas ar celtni pārbaudiet, vai cēlējmehānismiem nav bojājumu.
- Paceliet aparātu, turot to tikai aiz nešanai paredzētā roktura.
- Neizmantojiet piekabināšanas kēdes.
- Nodrošiniet celšanas iekārtu pret neaušu atkabināšanos no kravas.
- Pirms transportēšanas ar celtni noeмет smidzināšanas cauruli ar rokas smidzināšanas pistoli, sprauslas, virsmas tīrītāju un citus un nenostiprinātos priekšmetus.
- Celšanas laikā nepārvietojiet uz aparāta priekšmetus.
- Aparātu ar celtni drīkst transportēt tikai personas, kuras ir izgājušas instruktāžu par celtni vadīšanu.

- Nestāviet zem kravas.
- Sekojet, lai celtņa bīstamajā zonā neuzturētos personas.
- Neatstājiet aparātu iekārtu celtnī bez uzraudzības.

Glabāšana

△ UZMANĪBU

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot nemiņt vērā aparāta svaru.

Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.

Kopšana un tehniskā apkope

△ BĪSTAMI

Savainošanās risks nejauši iedarbināta aparāta un strāvas trieciena rezultātā.

Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Tehniskā inspekcija/tehniskās apkopes līgums

Jūs varat vienoties ar savu tirgotāju par regulāru tehnisko inspekciju veikšanu vai noslēgt tehniskās apkopes līgumu. Lūdzu konsultējieties par šo jautājumu.

Pirms katras ekspluatācijas

- Pārbaudiet, vai pieslēguma kabelis nav bojāts (isks gūt strāvas triecienu), bojāts pieslēguma kabelis nekavējoties jānomaina, izmantojot pilnvarotā klientu apkalpošanas dienesta/elektriķa pakalpojumus.
- Pārbaudīt augstspiediena šķūteni uz bojājumiem (uzsprāgšanas briesmas). Nekavējoties nomainīt bojātu augstspiediena šķūteni.
- Pārbaudīt aparāta (sūkņa) hermētiskumu. 3 ūdens pilieni minūtē ir pieļaujams un tie var izplūst pa aparāta apakšu. Spēcīgāka nehermētiskuma gadījumā sazināties ar klientu dienestu.

Ik nedēļu

- Iztīriet ūdens pieslēguma sietu.

Iztīriit ūdens pieslēguma sietu

- Izņemt sietu.
- No ārpuses notīriet sietiņu un to noskaļojet.
- Iespraudiet sietu.

Ik pēc 500 darba stundām, vismaz reizi gadā

- Aparāta apkopi uzticiet klientu servisam.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

△ BĪSTAMI

Savainošanās risks nejauši iedarbināta aparāta un strāvas trieciena rezultātā.

- Pirms jebkuriem aparāta apkopes darbiem izslēdziet aparātu un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.
- Elektrisko sastāvdaļu pārbaudi vai remontu drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.
- Traucējumu gadījumā, kuri nav minēti šajā nodaļā, šaubu un skaidra norādījuma gadījumā sazinieties ar pilnvaroto klientu apkalpošanas dienestu.

Aparāts nestrādā

- Pārbaudiet, vai pieslēguma kabelis nav bojāts.
- Pārbaudiet tīkla spriegumu.
- Ja aparāts ir pārkarsis: Aparāta slēdzi pārslēgt uz „0“. Laiujiet aparātam atdzist vismaz 15 minūtes.
- Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „1“.
- Elektriska bojājuma gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Aparāts nerada spiedienu

- Pārbaudiet sprauslas izmēru, uzmontējiet pareizo sprauslu.
- Atgaisojet aparātu (skatiet "Nodošana ekspluatācijā").
- Iztīriet ūdens pieslēguma sietu.
- Pārbaudīt ūdens padevi (skatīt "Tehniskie dati").
- Iztīriet sprauslu.
- Nomainiet sprauslu.
- Vajadzības gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Nehermētisks sūknis

- 3 ūdens pilieni minūtē ir pieļaujami un tie var izplūst pa aparāta apakšu.
- Ja ierīce ir stipri neblīva, informēt klientu servisu.

Sūknis klab

- Pārbaudīt, vai ūdens sūcējvadā nav noplūdes.
- Atgaisojiet aparātu (skatiet "Nodošana ekspluatācijā").
- Vajadzības gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

EN 55014–2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000–3–2: 2014

EN 61000–3–3: 2013

EN 50581

Atbilstības novertešanas procedura:

2000/14/EK: V pielikums

Skaņas intensitātes līmenis dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Izmērītais: 90

Garantētais: 93

ProHD 400

Izmērītais: 84

Garantētais: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Izmērītais: 86

Garantētais: 89

ProHD 600

Izmērītais: 85

Garantētais: 87

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbilstīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējams Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

ES Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs pazīnojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veseļības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis pazīnojums zaudē savu spēku.

Produkts: Augstspiediena tīrišanas aparāts

Padomi: 1.520-xxx

Parakstītāji rīkojas valdes vārdā un ar tās pilnvaru.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Attiecīgās ES direktīvas:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/ES

2000/14/EK

2011/65/ES

Piemērotās harmonizētās normas:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

Tehniskie dati

Tips	Pro-	Pro-	Pro-	Pro-	Pro-	Pro-	Pro-	Pro-	Pro-
	HD 200	HD 200	HD 200	HD 300	HD 400	HD 400	HD 400	HD 400	HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Elektrības pieslēgums									
Spriegums	V	230	240	230	230	240	230	230	230
					
				240			240		
Strāvas veids	Hz					50			
Pieslēguma jauda	kW		2,1		2,2		2,3		2,5
Tīkla drošinātājs (kūstošais, Char. C)	A			10				16	
Aizsardzība	--				IPX5				
Pagarinātāja kabelis, maks. 30 m (aizsardzības klase 1)	mm ²				2,5				
Ūdensapgāde									
Pievadāmā ūdens temperatūra (maks.)	°C				60				
Pievadāmā ūdens daudzums (min.)	l/min		10			12			
Sūkšanas augstums no atklātās tvertnes (20°C)	m				0,5				
Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	MPa				1				
Tehniskie dati attiecībā uz jaudu									
Ūdens darba spiediens (ar standarta sprauslu)	MPa	13		14		11		13	15
Standarta sprauslas lielums	--	028		027		036		033	027
Maks. darba pārspiediens	MPa	17			16		17	18	
Ūdens patēriņš	l/min	6,7			8,1			7,5	
Rokas smidzinātājpistoles atsitiena spēks (maks.)	N	17,7		18,4		20,4		22,2	23,8
Saskaņā ar EN 60335-2-79 aprēķinātās vērtības									
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums	m/s ²		1,9		2,7		4,4		2,2
Nenoteiktība K	m/s ²	0,7			0,8		0,9		0,7
Skaņas spiediena līmenis L _{pA}	dB(A)	77		78		73		71	
Nenoteiktība K _{pA}	dB(A)	3				3			
Skaņas jaudas līmenis L _{WA} + nenoteiktība K _{WA}	dB(A)	93			89		87		
Izmēri un svars									
Garums	mm	466			351				
Platumis	mm				312				
Augstums	mm	337			904				
Tipiskā darba masa	kg	20,1			20,5		20,8	21,5	22

  Prieš pirmą kartą pradedant naujotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Turinys

Prietaiso dalys.....	LT	1
Saugos reikalavimai	LT	1
Naudojimas pagal paskirtį.....	LT	2
Saugos įranga.....	LT	2
Aplinkos apsauga	LT	2
Prieš pradedant naudoti	LT	3
Naudojimo pradžia	LT	3
Valdymas.....	LT	4
Transportavimas	LT	5
Laikymas.....	LT	6
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	6
Pagalba gedimų atveju	LT	6
Priedai ir atsarginės dalys.....	LT	7
Garantija	LT	7
ES atitikties deklaracija	LT	7
Techniniai duomenys	LT	8

Prietaiso dalys

Atverskite pirmajį puslapį su iliustracijomis	
1 Purkštukų varžtų jungtis	
2 Antgalis	
3 Purškimo antgalis EASY!Lock	
4 Rankinis purškimo pistoletas EA-SY!Force	
5 Apsauginis fiksatorius	
6 Purkštuvu spragtukas	
7 Apsauginė svirtelė	
8 Aukšto slėgio žarna EASY!Lock	
9 Stūmimo rankena*, viršuje (ištraukta)	
10 Stūmimo rankena*, apačioje (iustumta)	
11 Laikiklis purkštukui su sąvarža arba paviršiu valymo įrenginiui**	
12 Purkštuko laikiklis trių skylių purkštukui**	
13 Rankenos įduba	
14 Duomenų lentelė	
15 Pavaža	
16 Aukšto slėgio jungtis EASY!Lock	
17 Ratas*	
18 Laikiklis rotoriniams purkštukui (rotorinis purkštukas tiekiamas tik su modeliu ProHD...Plus)	

- 19 Purškimo antgalio laikiklis su fiksatoriu-mi transportavimui
 - 20 Sietelis
 - 21 Vandens prijungimo antgalis
 - 22 Purškimo antgalio įdėklas
 - 23 Prietaiso jungiklis
 - 24 Kabelio laikiklis
 - 25 Rankena
 - 26 Purškimo antgalio laikiklis be fiksato-riau
 - 27 Guminė juosta
 - 28 Žarnų laikiklis*
 - 29 Nešimo diržas*
- * yra ne visose versijose
** netiekama kartu su įrenginiu

Spalvinis ženklinimas

- Valymo proceso valdymo elementai yra geltonos spalvos.

Saugos reikalavimai

- Prieš pirmajį naudojimą, būtinai per-skaitykite saugos nurodymus Nr. 5.951-949.0!
- Laikykitės nacionalinių teisės normų dėl skysčių purkštuvų.
- Laikykitės nacionalinių teisės normų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos. Skysčių purkštuvai privalo būti regulia-riai tikrinami, o patikrų rezultatai - pateikiами raštiškai.
- Draudžiama atlikti prietaiso / priedo pakaitimus.

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ISPĖJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio su-kelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĒMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio su-kelti materialinius nuostolius.

Simboliai ant prietaiso

Netinkamai naudojama aukšto slėgio srovė kelia pavojų. Draudžiama srovę nukreipti į asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba patį įrenginį.

Jokiu būdu nenaudokite prietaiso geriamojo vandens tiekimo sistemoje be sistemos atskyriklio. Naudokite KÄRCHER arba alternatyvų sistemos atskyriklių, atitinkantį EN 12729 BA tipo reikalavimus.

Sistemos atskyriklių tekėjusio vandens geriti negalima.



Prohibited from use
Vor Frost schützen!

Naudojimas pagal paskirtį

Ši aukšto slėgio valymo įrenginjų naudokite tik – valymui aukšto slėgio srove (pvz., fasaďų, terasų, sodo įrenginių valymui). Naudodami papildomus priedus, galite įmaišyti valomosios priemonės.

Įsisenėjusiems nešvarumams rekomenduojame naudoti su kamajį purkštuką (sukamasis purkštukas tiekimas tik kartu su modeliu HD...Plus)

Reikalavimai vandens kokybei:

DĖMESIO

Kaip aukšto slėgio terpė gali būti naudojamas tik švarus vanduo. Užterštas prietaisas greičiau susidėvi arba dėl to gali atsasti nuosėdų.

Jei naudojamas perdirbtas vanduo, negali būti viršytos šios ribinės reikšmės.

pH vertė	6,5...9,5
elektros laidumas*	Švaraus vandens laidumas +1200 µS/cm
nusėdančios medžiagos **	< 0,5 mg/l
filtruojamos medžiagos ***	< 50 mg/l
Angliavandeniniai	< 20 mg/l
Chloridas	< 300 mg/l
sulfatas	< 240 mg/l
Kalcis	< 200 mg/l
Bendrasis kietumas	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)

Geležis	< 0,5 mg/l
Manganas	< 0,05 mg/l
Varis	< 2 mg/l
aktyvusis chloras	< 0,3 mg/l
néra nemalonaus kvapo	
* Iš viso maks. 2000 µS/cm	
** Bandymo kiekis: 1 l per 30 minučių nusėdimos laiką	
*** be šveiciamujų medžiagų	

Saugos įranga

Saugos įranga apsaugo naudotoją, todėl jos negalima keisti arba nenaudoti.

Pneumatinis jungiklis

Atleidus rankinio purškimo pistoleto spragutuką, pneumatinis jungiklis išjungia siurbli ir didelio slėgio srovė nutruksta. Jei spragutukas patraukiama, vėl įjungiamas siurblys.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdibamos. Neišmeskite pakuočių kartu su būtinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.



Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliaiv perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliaiv surinkimo sistemą.

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose dažnai būna dalij, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksplloatuoti prietaisą šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus draudžiama šalinti su būtinėmis atliekomis.

Nurodymai apie sudedamąsių medžiagas (REACH)


Aktualią informaciją apie sudedamąsių dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Prieš pradedant naudoti

Priedų pritvirtinimas

Nuoroda: EASY!Lock sistemoje dalys sparčiuoju sriegiu greitai ir tvirtai sujungiamos tik vienu apsisukimu.

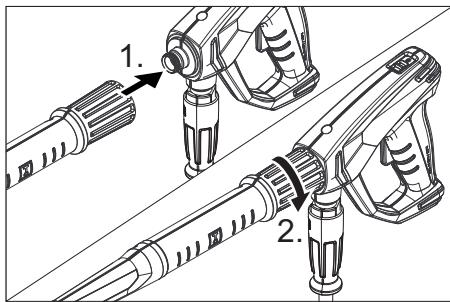

- Aukšto slėgio purkštuką įkiškite į purškimo antgalį.
- Sumontuokite ir tvirtai ranka priveržkite kreipiamają veržlę (EASY!Lock).
- Purškimo antgalį sujunkite su rankiniu purškimo pistoletu ir priveržkite ranka (EASY!Lock).
- Aukšto slėgio žarną su rankiniu purškimo pistoletu sujunkite su įrenginio aukšto slėgio jungtimi ir priveržkite ranka (EASY!Lock).

Papildomai modeliui ProHD 200:

- Nešimo diržo karabinus įkabinkite į nešimo rankenos kilpas (žr. paveikslą viršuje).

Naudojimo pradžia

△ ISPĖJIMAS

Susižalojimo pavojus! Prietaisas, priedas, įvadai ir jungtys turi būti nepriekaištingos būklės. Jei jų būklė néra nepriekaištinga, prietaisą naudoti draudžiama.

Jungimas į elektros tinklą

△ PAVOJUS

Pavojus susižaloti dėl srovės smūgio.

- Įrenginys prie elektros tinklo būtinai turi būti prijungtas kištukine jungtimi. Draudžiama naudoti nuolatinę jungtį su elektros tinklu. Ištraukus kištuką nutraukiamas maitinimas.

- Naudokite ilginamajį kabelį su apsauginiu laidu (1 apsaugos klasė) ir pakanka-mu skersmeniu (žr. „Techninius duome-nis“) ir visiškai nuvyniokite jį nuo kabelio būgno.

Jungties dydžius rasite ant prietaiso skydelio/techninėje specifikacijoje.

- Išvyniokite ir padėkite ant grindų maitinimo kabelį.
- Įkiškite prietaiso kišuką į kištukinį lizdą.

Vandens prijungimo antgalis

Jungimas prie videntiekio

△ ISPĖJIMAS

Laikykite vandens tiekėjo reikalavimų.

Jokiui būdu nenaudokite įrenginio geriamojo vandens tiekimo sistema-be sistemos atskyriklio. Naudokite KÄRCHER arba alternatyvų sistemos atskyrikli, atitinkantį EN 12729 BA tipo reikalavimus.



Sistemos atskyrikliu tekėjusio vandens ger-ti negalima.

△ ATSARGIAI

Atskyriklii junkite prie vandens tiekimo tinklo ir jokiui būdu ne tiesiai prie prietaiso.

Jungties dydžius rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.

- Tiekimo žarną (bent 7,5 m ilgio ir bent 1/2" skersmens) sujunkite su prietaiso vandens mova ir videntiekio mova (pvz., vandens čiaupu).

Pastaba:

Tiekimo žarna nepriklauso tiekimo komplektui.

- Atsukite čiaupą.

Vandenį siurbkite iš atvirų rezervuarų

- Priveržkite siurbimo žarną su filtru (pa-pildomas priedas) prie vandens jungties.
- Išleiskite orą iš įrenginio:
Atsukite nuo purškimo vamzdžio antgalį.
Laikykite prietaisą įjungtą, kol vanduo ims tekėti be oro burbulių.
Jei reikia, palaikykite prietaisą įjungę 10 sekundžių ir išjunkite. Pakartokite šią procedūrą keletą kartų.
- Išjunkite prietaisą ir vėl priveržkite purkštuką.

Valdymas

△ PAVOJUS

Sprogimo pavojus!

Nepurkškite degių skystių.

Naudodami įrenginį pavojingose zonoje (pvz., degalinėse), laikykite atitinkamų saugos taisykių.

Susižalojimo pavojus! Dirbdami rankinį purškimo pistoletą ir purškimo antgalį laikykite abiem rankomis.

Susižalojimo pavojus! Naudojant prietaisą, pistoleto spragtukas ir apsauginė svirtis neturi būti užspaustos.

Susižalojimo pavojus! Jeigu apsauginė svirtis turi defektą, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Pavojus susižaloti naudojant aukšto slėgio srovę. Prieš pradėdami dirbtį su įrenginiu rankinio purškimo pistoleto apsauginį fiksatorių pastumkite į priekį.

△ ATSARGIAI

Sužalojimų rizika. Įrenginio modelio su nesimo diržu nenaudokite nešdami.

Žala aplinkai. Variklius valykite tik atitinkamose vietose su įrengtu alyvos atskyrikliu.

Rankinio purškimo pistoleto atidarymas / uždarymas

- Atidarykite rankinį purškimo pistoletą: paspauskite apsauginę svirtį ir spragtuką.
- Uždarykite rankinį purkštuvą: atleiskite apsauginę svirtį ir spragtuką.

Naudojimas

Modelis ProHD 200 gali būti naudojamas tik paguldytas (įrenginio jungiklis turi būti viršuje).

Kiti įrenginio modeliai gali būti naudojami tiek pastatyti, tiek paguldyti.

Pastaba:

Įrenginyje sumontuotas pneumatinis jungiklis. Variklis pradedą veikti tik kai rankinio purškimo pistoletas atidarytas.

- Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „I“.
- Atblokuokite rankinį purškimo pistoletą ir pastumkite apsauginį fiksatorių atgal.
- Atverkite rankinį purškimo pistoletą.

Darbo nutraukimas

- Uždarykite rankinį purkštuvą. Įrenginys išsijungia.
- Užfiksuojite rankinį purškimo pistoletą ir pastumkite apsauginį fiksatorių į priekį.

Po pertraukos:

- Atblokuokite rankinį purškimo pistoletą ir pastumkite apsauginį fiksatorių atgal.
- Atverkite rankinį purškimo pistoletą. Įrenginys vėl įsijungia.

Prietaiso išjungimas

- Užsukite čiaupą.
- Atverkite rankinį purškimo pistoletą.
- Ijunkite siurblių prietaiso jungikliu ir 5–10 sekundžių palaikykite įjungtą.
- Uždarykite rankinį purkštuvą.
- Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0/ OFF“.
- Tik sausomis rankomis ištraukite tinklo kištuką iš lizdo.
- Atjunkite vandens tiekimą.
- Ijunkite rankinį purkštuvą, kol prietaiso nebeveiks slėgis.
- Užfiksuojite rankinį purškimo pistoletą ir pastumkite apsauginį fiksatorių į priekį.

Prietaiso laikymas

- Purškimo antgalį su rankiniu purškimo pistoletu įdėkite į įdékla ir užfiksuojite purškimo antgalio laikiklyje.
- Apvyniokite laidą apie laikiklį.
- Kištuką pritvirtinkite sumontuotu fiksatoriumi.

Įrenginiams su stūmimo rankena ir ratais:

- įstumkite stūmimo rankeną.
- Suvyniokite aukšto slėgio žarną ir užkabinkite ant žarnų laikiklio.

Apsauga nuo šalčio

DĒMESIO

Iki galio neišleidus iš įrenginio vandens, šaltis gali sugadinti įrenginį.

Laikykite prietaisą nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Jei negalite prietaiso laikyti apsaugotoje nuo šalčio vietoje:

- ➔ Išleiskite vandenį.
- ➔ Perpumpuokite prietaisu įprastinio antifrizo.

Pastaba:

naudokite paprastai parduodamus antifrizus automobiliams su glikoliu.

Laikykiteis antifrizo gamintojo pateikiamu naudojimo instrukciju.

- ➔ Palaukite ne ilgiau nei 1 minutę, kol siurblys ir vamzdžiai bus tušti.

Transportavimas

⚠️ ATSARGIAI

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.

DĖMESIO

Transportuojant spragtukai saugo nuo pažeidimų.

- ➔ Norėdami neštį įrenginį, tvirtai laikykite jį už nešimo rankenos ir rankenos įdubos.
- ➔ Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystu ir neapvirstu.

Įrenginiams su stūmimo rankena ir ratais:

- ➔ Jei transportuojate įrenginį ilgesnį atstumą, iki galo ištraukite stūmimo rankeną ir vilkite įrenginį paémę už jos.
- ➔ Laiptais prietaisais neškite po pakopą. Pačios apsaugo korpusą nuo pažeidimo.

Įrenginiams su nešimo diržu:

⚠️ ATSARGIAI

Atsargiai! Galite susižeisti įrenginiui krentant žemyn. Prieš naudojimą patikrinkite, ar nešimo diržas nepažeistas.

- ➔ Užsidėkite nešimo diržą ant pečių ir neškite įrenginį.


Paviršių valymo įrenginio laikiklis

- ➔ Paviršių valymo įrenginio atvamzdj užmaukite ant aukšto slėgio valymo įrenginio laikiklio.
- ➔ Užsukite gaubiamają veržlę.

Pastaba:

Modelyje ProHD 200 laikiklis gali būti naujojamas tik purkštukui su sąvarža.

Krano transportavimas

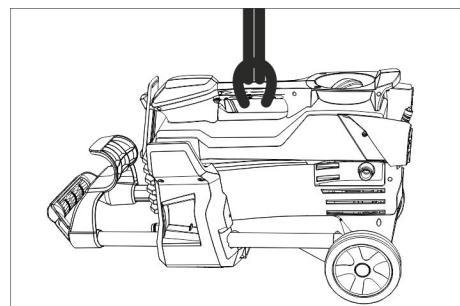

⚠️ PAVOJUS

Atsargiai! Galite susižeisti įrenginiui krentant žemyn. Netvirtinkite kėlimo mechanizmo prie įrenginio nešimo diržo.

- ➔ Prie įrenginio nešimo rankenos pritvirtinkite kėlimo prietaisą.

Saugos nurodymai dėl transportavimo kranu

⚠️ PAVOJUS

Atsargiai! Galite susižeisti prietaisui krentant žemyn.

- Laikykiteis vietinių nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių bei saugos reikalavimų.
- Kiekvieną kartą prieš transportuodami įrenginį kranu, patikrinkite, ar nepažeista nešimo rankena.
- Kiekvieną kartą prieš transportuodami įtaisą kranu, patikrinkite, ar jis nepažeistas keltuvas.
- Įrenginį kelkite tik už nešimo rankenos.
- Nenaudokite grandinių.
- Būkite tikri dėl kėlimo prietaiso pakabinamo krūvio.
- Prieš transportuodami kranu, pašalinkite purškimo antgalį su rankiniu purškimo pistoletu, purkštukus, paviršių valymo įrenginius ir kitus palaidus daiktus.
- Keldami įrenginį, nelaikykite ant jo jokių daiktų.
- Prietaiso transportavimu gali užsiimti tik kvalifikuoti asmenys, kurie yra apmokyti valdyti kraną.
- Nestovėkite po kroviniu.

- Atsargiai! Žiūrėkite, kad krano važiavimo lauke nebūtų jokio asmens.
- Nepalikite prietaiso prikabinto prie kraño be priežiūros.

Laikymas

△ ATSARGIAI

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svori.

Ši prietaisą galima laikyti tik patalpose.

Priežiūra ir aptarnavimas

△ PAVOJUS

Traumų pavojus dėl netikėtai įsijungusio įrenginio ir elektros šoko.

Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laido kištuką iš tinklo lizdo.

Saugos priežiūra/techninės priežiūros sutartis

Su savo tiekėju galite susitarti dėl nuolatinės saugos priežiūros ar sudaryti techninės priežiūros sutartį. Kilus klausimams, pasi-konsultuokite.

Prieš kiekvieną darbą

- Patikrinkite, ar nepažeistas prijungimo kabelis (kad neiškiltų elektros smūgis), pažeistus kabelius nedelsdami leiskite pakeisti įgaliotai klientų aptarnavimo tarnybai ar elektrikui.
- Patikrinkite, ar nepažeista (neįtrūkusi) aukšto slėgio žarna. Pažeistą aukšto slėgio žarną nedelsdami pakeiskite.
- Patikrinkite, ar prietaisas (siurblys) sandarus. Gali nulašeti 3 lašai per minutę ir pasirodyti ant prietaiso apatinės dalies. Jei prietaisas nesandarus, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Kas savaitę

- Išvalykite vandens tiekimo čiaupo filtrą.

Vandens tiekimo čiaupo filtro valymas

- Išimkite filtrą.
- Išvalykite ir išskalaukite sietelį.
- Įkiškite sietą.

Kas 500 darbo valandų, bet ne rečiau nei kasmet

- Techninės priežiūros darbus paveskite atliki klientų aptarnavimo tarnybai.

Pagalba gedimų atveju

△ PAVOJUS

Traumų pavojus dėl netikėtai įsijungusio įrenginio ir elektros šoko.

- Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laido kištuką iš tinklo lizdo.
- Elektrines konstrukcijos dalis tikrinti ir remontuoti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.
- Jei jūsų prietaiso gedimas nepaminėtas šiame skyriuje, jei abejojate ir jei tai aiškiai nurodyta, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Prietaisas neveikia

- Patikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas.
- Patikrinkite tinklo įtampą.
- Jei įrenginys perkaitės: Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“. Tokiu atveju leiskite prietaisui bent 15 min. atvesti. Įrenginio jungiklį nustatykite į padėtį „1“.
- Jei sugedo elektros sistema, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Nesusidaro slėgis

- Patikrinti purkštuko dydį, sumontuoti tinkamą purkštuką.
- Išleiskite iš prietaiso orą (žr. skyrių „Naudojimo pradžia“).
- Išvalykite vandens tiekimo čiaupo filtrą.
- Patikrinkite tiekiamo vandens kiekį (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
- Išvalykite antgalį.
- Pakeiskite antgalį.
- Jei reikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Nesandarus siurblys

Gali nulašeti 3 lašai per minutę ir pasirodyti ant prietaiso apatinės dalies.

- Jei nesandarumas didesnis, prietaisą turi patikrinti klientų aptarnavimo tarnyba.

Bildesys siurblyje

- Patikrinkite, ar sandarūs vandens siurbimo vamzdžiai.
- Išleiskite iš prietaiso orą (žr. skyrių „Naudojimo pradžia“).
- Jei reikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir atsarginės dalis, taip užtikrinsite, kad prietaisas būtų eksploatuojamas patikimai ir be trikių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite čia: www.kaercher.com.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

ES atitikties deklaracija

Šiuo pareiškame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius ES direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Aukšto slėgio valymo mašina

Tipas: 1.520-xxx

EN 55014–2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000–3–2: 2014

EN 61000–3–3: 2013

EN 50581

Taikyta atitikties vertinimo procedūra:

2000/14/EB: V priedas

Garso galios lygis dB(A)

ProHD 200, ProHD 300

Išmatuotas: 90

Garantuotas: 93

ProHD 400

Išmatuotas: 84

Garantuotas: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Išmatuotas: 86

Garantuotas: 89

ProHD 600

Išmatuotas: 85

Garantuotas: 87

Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgiliojimus.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Dokumentacijos tvarkytojas:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Specialios ES direktyvos:

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2014/30/ES

2000/14/EB

2011/65/ES

Taikomi darnieji standartai:

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

Techniniai duomenys

Tipas	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600									
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU								
Elektros tinklo duomenys																	
Jtampa	V	230	240	230	230	240	230	230	230								
Srovės rūšis	Hz	50															
Prijungiamų įtaisų galia	kW	2,1		2,2		2,3		2,5									
Elektros tinklo saugiklis (inercinis, char. C)	A	10				16											
Saugiklio rūšis	--	IPX5															
Ilginamasis kabelis, iki 30 m (1 apsaugos klasė)	mm ²	2,5															
Vandens prijungimo antgalis																	
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	60															
Maž. atitekančio vandens kiekis	l/min	10		12													
Siurbimo aukštis iš atvirų rezervuarų (20°C)	m	0,5															
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa	1															
Galia																	
Vandens darbo slėgis (naudojant įprastą purkštuką)	MPa	13		14		11		13									
Standartinio purkštuko dydis	--	028		027		036		033									
Didžiausias darbinis viršslėgis	MPa	17		16		17		18									
Vandens debititas	l/min	6,7		8,1		7,5											
Rankinio purškimo pistoleto sukuriamą atatranką (didžiausia)	N	17,7		18,4		20,4		22,2									
Nustatyti vertės pagal EN 60335-2-79																	
Delno / rankos vibracijos poveikis	m/s ²	1,9		2,7		4,4		2,2									
Nesaugumas K	m/s ²	0,7		0,8		0,9		0,7									
Garso slėgio lygis L _{PA}	dB(A)	77		78		73		71									
Neapibrėžtis K _{WA}	dB(A)	3				3											
Garantuotas triukšmo lygis L _{WA} + neapibrėžtis K _{WA}	dB(A)	93		89		87											
Matmenys ir masė																	
Ilgis	mm	466		351													
Plotis	mm			312													
Aukštis	mm	337		904													
Tipinė ekspluatacinė masė	kg	20,1		20,5		20,8	21,5	22									



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно ней та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Перелік

Елементи приладу	UK	1
Правила безпеки	UK	1
Правильне застосування . .	UK	2
Захисні пристрой	UK	2
Захист навколошнього середовища	UK	3
Перед початком роботи . . .	UK	3
Введення в експлуатацію .	UK	3
Експлуатація	UK	4
Транспортування	UK	5
Зберігання	UK	6
Догляд та технічне обслуговування	UK	6
Допомога у випадку неполадок	UK	7
Приладдя й запасні деталі .	UK	8
Гарантія	UK	8
Заява при відповідність Європейського співтовариства .	UK	8
Технічні характеристики . . .	UK	9

Елементи приладу

Розгорніть, будь ласка, спочатку сторінки з малюнками

- 1 Нарізне сполучення для насадок
- 2 Сопло
- 3 Струминна трубка EASY!Lock
- 4 Пістолет-розпилювач EASY!Force
- 5 Запобіжний стопор
- 6 Спуск
- 7 Запобіжник
- 8 Високонапірний шланг EASY!Lock
- 9 Буксирна скоба*, зверху (витянута)
- 10 Буксирна скоба*, внизу (вставлена)
- 11 Тримач для зберігання форсунки з гвинтовим з'єднанням або очищувачем пласких поверхонь**
- 12 Підставка для потрійної форсунки**
- 13 Захватний паз
- 14 Заводська таблиця
- 15 Полоз
- 16 Патрубок високого тиску EASY!Lock

17 Колесо*

18 Підставка до роторної форсунки (роторна форсунка входить до комплекту постачання тільки для варіанту ProHD...Plus)

19 Тримач струминної трубки із затискачем, для транспортування

20 Сітчастий фільтр

21 Підключення водопостачання

22 Струминна трубка кип'ятильника

23 Апаратний вимикач

24 Тримач кабелю

25 Ручка

26 Тримач струминної трубки без затискача

27 Резинка

28 Підставка для шланга*

29 Лямка*

* є не для всіх варіантів

** не входить до комплекту постачання

Кольорове маркування

- Органи управління для процесу чищення є жовтими.

Правила безпеки

- Перед першим використанням на виробництві обов'язково прочитайте вказівки з техніки безпеки № 5.951-949.0.
- Необхідно дотримуватися відповідних національних законодавчих норм по роботі з рідинними струминними установками.
- Необхідно дотримуватися відповідних національних законодавчих норм по техніці безпеки. Необхідно регулярно перевіряти роботу рідинних струминних установок і результати перевірки оформляти в письмовому виді.
- Забороняється будь-яким чином змінювати пристрій/додаткове обладнання.

Рівень небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Символи на пристрой

Струмінь води, що знаходить-
ся під високим тиском, може
становити небезпеку при не-
правильному використанні. Заборо-
няється скеровувати струмінь води на
людів, тварин, увімкнене електричне
обладнання чи на сам високонапірний
миючий апарат.

Відповідно до діючих директив
забороняється експлуатація
пристрою без системного ро-
зділювача у системі водопо-
стачання питної води. Слід використо-
вувати відповідний системний розділю-
вач фірми KÄRCHER або альтернатив-
ний системний розділювач, згідно EN
12729 типу ВА.

Вода, що пройшла через системний ро-
зділювач, вважається непридатною
для пиття.



Правильне застосування

Використовувати тільки цей високона-
пірний миючий апарат

- для очищення струменем під висо-
ким тиском (наприклад, чищення фа-
садів, терас, садово-городнього ре-
маненту).

За допомогою опціонального приладдя
можна додавати мийний засіб.

Для видалення стійких забруднень ми
рекомендуємо роторну форсунку (вхо-
дить тільки до комплекту постачання
варіанту HD...Plus)

Вимоги до якості води:

УВАГА

Як середовище високого тиску можна
використовувати тільки чисту воду.
Забруднення призводять до передча-
сного зношення пристрою або виник-
нення в ньому осаду.

Якщо використовується вода, що вико-
ристовується повторно, то не можна
виходити за такі граничні значення.

Значення pH	6,5...9,5
електрична провідність *	Провідність свіжої води + 1200 мкСим/ см
речовини, що осідають **	< 0,5 mg/l
речовини, що фільтру- ються ***	< 50 mg/l
углеводні	< 20 mg/l
хлорид	< 300 mg/l
Сульфат	< 240 mg/l
Кальцій	< 200 mg/l
Загальна твердість	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
залізо	< 0,5 mg/l
марганець	< 0,05 mg/l
мідь	< 2 mg/l
Активний хлор	< 0,3 mg/l
без неприємних запахів	

* В цілому максимум 2000 мкСим/см

** Об'єм проби 1 л, час осідання 30 хв.

*** абразивних матеріалів немає

Захисні пристрої

Захисні пристрої призначенні для захисту
користувача і не повинні бути виведені з
ладу або використовуватися з іншою ме-
тою.

Манометричний вимикач

Якщо спусковий важіль ручного пістоле-
та-розпилювача відпускається, маноме-
тричний вимикач відключає насос, пода-
ча струменя води під високим тиском
припиняється. При натисканні на спуско-
вий важіль насос знову вмикається.

Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколошнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Електричні та електронні прилади найчастіше містять складові частини, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та навколошнього середовища. Однак ці частини необхідні для належної експлуатації приладу. Прилади, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом з побутовим сміттям.


Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:
www.kaercher.com/REACH

Перед початком роботи

Встановіть запасні частини

Примітка: система EASY!Lock завдяки швидкорозінному різьбовому з'єднанню дозволяє з'єднати компоненти швидко й надійно за один оберт.

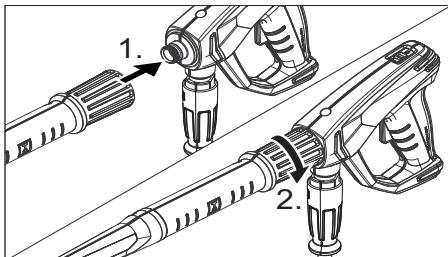

- Встановити сопло високого тиску на струминну трубку.
- Встановити й вручну затягнути на-кідну гайку (EASY!Lock).
- З'єднати струминну трубку з пістолетом-розпилювачем та затягнути вручну (EASY!Lock).
- З'єднати високонапірний шланг з пістолетом-розпилювачем і патрубком високого тиску пристрою та затягнути вручну (EASY!Lock).

Додатково для ProHD 200:

- Гачки карабіну лямки просунути у вушка на ручці для перенесення (див. рисунок на обкладинці).

Введення в експлуатацію

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування! Пристрій, додаткове обладнання, лінії підведення та з'єднувальні елементи повинні бути у бездоганному стані. Якщо стан є несправним, то пристрій використовувати не можна.

Електричні з'єднання

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека поранення електричним струмом.

- Прилад обов'язково повинен бути підключений до електричної мережі за допомогою штекера. Забороняється нероз'ємне з'єднання з джерелом живлення. Штекер призначений для відключення від мережі.
- Використовувати подовжуваč достатнього перетину та з захисним проводом (клас захисту 1) (див. розділ «Технічні характеристики») і повністю розмотати його з барабану.

Потужність див. на Зводській таблиці/ в Технічних даних.

- Розмотати мережевий кабель та покласти його на підлогу.
- Вставте мережевий штекер у штепельну розетку приладу.

Подача води

Підведення до водопроводу

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Дотримуватись інструкцій підприємства водопостачання.

Відповідно до діючих директив забороняється експлуатація пристрою без системного розділювача у системі водопостачання питної води. Слід використовувати відповідний системний розділювач фірми KÄRCHER або альтернативний системний розділювач, згідно EN 12729 типу BA.

Вода, що пройшла через системний розділювач, вважається непридатною для пиття.

△ ОБЕРЕЖНО

Системний розділювач завжди повинен знаходитися в системі водопостачання, не дозволяється підключати його безпосередньо до пристрою.

Потужність див. в Технічних даних.

- Приєднати шланг подачі води (мінімальна довжина 7,5 м, мінімальний діаметр 1/2") до місця під'єднання води в пристрої та до джерела води (наприклад, до крана).

Вказівка:

Шланг подачі води не входить до комплекту постачання.

- Відкрити подачу води.

Залити воду з відкритої ємності.

- Пригинутити всмоктувальний шланг з фільтром (опціональне приладдя) до приєднання поді.
- Видалення повітря із пристрою: Відгинутити форсунку струминної трубки.
Дати пристрію попрацювати, доки вода не почне текти без пухирців повітря.
Дати пристрою попрацювати 10 секунд, потім вимкнути за допомогою вимикача. Повторити процес кілька разів.
- Вимкніть пристрій та знову приєднайте розпилювач.



Експлуатація

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека вибуху!

Не розпилювати горючі рідини.

При використанні пристрою в небезпечному місці (наприклад, бензоколонка) необхідно притримуватись спеціальних порад по техніці безпеки.

Небезпека травмування! Під час роботи тримати пістолет-розпилювач та струминну трубку двома руками.

Небезпека травмування! Під час використання спускний та запобіжний важелі не повинні бути заблокованими.

Небезпека травмування! У разі пошкодження запобіжного важеля звернутися до сервісної служби.

Небезпека травмування через струмінь води під тиском. Перед проведенням будь-яких робіт на пристрої пересунути запобіжний фіксатор на ручному пістолеті-розпилювачі уперед.

△ ОБЕРЕЖНО

Небезпека поранення. Не експлуатувати варіанти пристрою з лямкою в той час, як його несуть.

Шкода для довкілля. Чистити двигуни у місцях з відповідним маслоуловлювачем.

Відкриття/закриття пістолета-розпилювача

- Відкрити пістолет-розпилювач: натиснути запобіжний та спускний важелі.
- Закрити пістолет-розпилювач: відпустити запобіжний та спускний важелі.

Експлуатація

ProHD 200 повинен експлуатуватися тільки в горизонтальному положенні (вимикач пристрою зверху).

Інші версії пристрою можна експлуатувати вертикально або горизонтально.

Вказівка:

Прилад оснащено манометричним вимикачем. Двигун запускається тільки при відкритому пістолеті-розпилювачу.

- Встановіть вимикач приладу у положення "I".

- Розблокувати пістолет-розпилювач, перемістивши запобіжний фіксатор назад.
- Відкрити ручний пістолет-розпилювач.

Переривання роботи

- Закрити ручний пістолет-розпилювач.
Пристрій вимикається.
 - Зафіксувати пістолет-розпилювач, перемістивши запобіжний фіксатор уперед.
- Після переривання:**
- Розблокувати пістолет-розпилювач, перемістивши запобіжний фіксатор назад.
 - Відкрити ручний пістолет-розпилювач.
Пристрій вимикається знову.

Вимкнути пристрій

- Закрійте подачу води.
- Відкрити ручний пістолет-розпилювач.
- Увімкнути насос за допомогою вимикача пристрою та дати йому попрацювати 5-10 секунд.
- Закрити ручний пістолет-розпилювач.
- Встановити вимикач на „0/OFF“.
- Витягуйте штепсельну вилку з розетки тільки сухими руками.
- Від'єднайте водопостачання.
- Запустіть ручний розпилювач, доки пристрій не залишиться без напору.
- Зафіксувати пістолет-розпилювач, перемістивши запобіжний фіксатор уперед.

Зберігати пристрій

- Встановити струминну трубку з ручним пістолетом-розпилювачем в струминну трубку кіп'ятильника та заблокувати тримачем.
- Обмотати сполучний кабель навколо тримача кабелю.
- Закріпити штекер установленою кліпсою.

Пристрої з буксирною скобою та колесами:

- Вставити буксирну скобу.
- Змотати високонапірний шланг та повісити над підставкою для шлангу.

Захист від морозів

УВАГА

Мороз зашкодить апарату, якщо з нього повністю не слущено воду.

Прилад слід зберігати в захищеному від морозу приміщенні.

Якщо зберігання в місці, захищенному від морозу, неможливе:

- Злийте воду.
- Прогоніть стандартний засіб захисту від морозів через пристрій.

Вказівка:

Використати стандартні антифризи для автомобілів на гликоловій основі.

Дотримуйтесь інструкцій з використання антифризу.

- Залиште прилад увімкненим на протязі не більше 1 хвилини, доки насос і трубопроводи не спорожняться.

Транспортування

△ ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

УВАГА

Під час транспортування забезпечити захист спускового важеля від пошкодження.

- При перенесенні тримати пристрій за ручку та ручки-риштаки.
- При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перевидання.

Пристрої з буксирною скобою та колесами:

- Для транспортування на довгі дистанції витягти буксирну скобу у кінцеве положення та тягнути пристрій за буксирну скобу позад себе.

- При підйомі по сходах пристрій слід переміщати зі сходинки на сходинку. Ковзні положії захищають корпус від пошкоджень.

Пристрої з лямкою:

△ ОБЕРЕЖНО

Небезпека одержання травм при падінні пристрою. Перевіріти лямку перед застосуванням на пошкодження.

- Перекинути лямку через плече та нести пристрій.


Тримач для пристрою очищення пласких поверхонь

- Вставити з'єднальний патрубок пристрою для очищення поверхонь в тримач на очищувачі високого тиску.
- Завинтити накидну гайку.

Вказівка:

Для ProHD 200 тримач може використовуватись тільки для однієї форсунки з різьзовим з'єднанням.

Транспортування краном

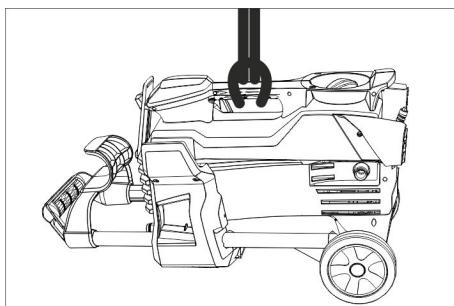

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека одержання травм при падінні пристрою. Підйомний пристрій не прикріплюти до лямки пристрою.

- Закріпити підйомальний пристрій на рукоятці для перенесення пристрою.

Вказівки з техніці безпеки при роботі з краном

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека одержання травм при падінні пристрою.

- Дотримуватись місцевих вказівок по запобіганню нещасних випадків і вказівок з техніки безпеки.

- Перед кожним транспортуванням краном перевіряти ручку для перенесення на наявність пошкоджень.
- Перед кожним транспортуванням краном перевіряти підйомний механізм на наявність пошкоджень.
- Пристрій піднімати тільки за ручку для перенесення.
- Не використовувати чалочні ланцюги.
- Оберігати піднімальний пристрій від випадкового відчеплення вантажу.
- Видалити струминну трубку з ручним пістолетом-розпилювачем, форсунки, пристрій для очищення поверхонь та інші незакріплени предмети перед транспортуванням краном.
- Під час процесу підйому забороняється перевозити на пристрії будь-які предмети.
- Пристрій дозволяється транспортувати за допомогою крана тільки особам, що прошли інструктаж з керуванням краном.
- Не стояти під вантажем.
- При цьому звернути увагу на те, щоб у небезпечній зоні дії крана не перебували люди.
- Не залишати пристрій підвішеним до крана без догляду.

Зберігання

△ ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека травмування від випадково запущеного апарату і електрошоку. До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекер.

Обстеження безпечної/договір технічного обслуговування

Ви завжди можете домовитися з вашим торговельним представником про регулярне проведення технічного огляду або укласти договір техобслуговування. Звертайтеся до нас за консультацією!

Перед кожним застосуванням

- Перевіріти сполучний кабель на предмет ушкоджень (небезпека враження струмом), пошкоджений кабель слід негайно замінити в уповноважений сервісній службі/електриком.
- Перевіріти на пошкодження рукав високого тиску (опасність розриву). Пошкоджений рукав високого тиску потрібно негайно замінити.
- Перевірте пристрій (насос) на герметичність.
З краплі води за хв. є допустимими та можуть виходити на зовнішню поверхню пристрою. При більшій негерметичності викликайте службу технічної підтримки.

Кожного тижня

- Очистити сітчастий фільтр елементу підключення подачі води.

Очищення сітчастого фільтра елементу підключення подачі води

- Вийміть сітку.
- Почистити ззовні та промити сито.
- Вставити сітку.

Кожні 500 годин роботи, не рідше одного разу на рік

- Технічне обслуговування пристрою може виконувати сервісна служба.

Допомога у випадку неполадок

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека траємування від випадково запущеного апарату і електрошоку.

- Перед проведенням будь-яких робіт з обслуговування пристрій слід вимкнути та витягнути штепсельну вилку з розетки.

- Електричні конструктивні елементи повинні перевірятися тільки уповноваженою сервісною службою.
- При пошкодженнях, не зазначених у цьому розділі, у випадку сумніву або при чіткій вказівці слід звертатися до уповноваженої сервісної служби.

Пристрій не працює

- Перевіріти сполучний кабель на предмет пошкоджень.
- Перевіріти напругу в мережі.
- Якщо пристрій перегрівається:
Встановіть вимикач пристрою на "0". Протягом мінімум 15 хвилин охолоджувати прилад.
- Встановити вимикач пристрою у положення "1".
- При електричних несправностях слід звертатися до сервісної служби.

Пристрій не працює під тиском

- Перевіріти розміри форсунки, встановити відповідну форсунку.
- Видалити повітря з приладу (див. "Введення в експлуатацію").
- Очистити сітчастий фільтр елементу підключення подачі води.
- Перевіріти об'єм подачі води (див. розділ "Технічні дані").
- Почистити сопло.
- Замінити насадку.
- При необхідності, звернутися до сервісної служби.

Насос негерметичний

Припустимо витік у розмірі 3 крапель води у хвилину. Краплі можуть проступати в нижній частині пристрою.

- При сильному протіканні перевірити прилад у сервісному центрі.

Насос стукає

- Перевіріти лінію для всмоктування води на герметичність.
- Видалити повітря з приладу (див. "Введення в експлуатацію").
- При необхідності, звернутися до сервісної служби.

Приладдя й запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальні комплектуючі та оригінальні запасні деталі, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію приладу.

Інформація щодо комплектуючих та запасних деталей міститься на сайті www.kaercher.com.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинної гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

Заява при відповідності Європейського співтовариства

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженості з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

Продукт: Очищувач високого тиску

Тип: 1.520-xxx

Відповідна директива ЄС

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2000/14/ЄС

2011/65/ЄС

Прикладні гармонізуючі норми

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 62233: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Застосовуваний метод оцінки відповідності

2000/14/ЄС: Доповнення V

Рівень потужності дБ(А)

ProHD 200, ProHD 300

Вимірюваний: 90

Гарантований: 93

ProHD 400

Вимірюваний: 84

Гарантований: 87

ProHD 400 *CH & *AU

Вимірюваний: 86

Гарантований: 89

ProHD 600

Вимірюваний: 85

Гарантований: 87

Особи, що нижче підписалися, діють від імені та за довіреністю керівництва.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Уповноважений співробітник по веденню документообігу:

S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Straße 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/04/01

Технічні характеристики

Тип	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 200	Pro HD 300	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 400	Pro HD 600
	EU	AU	GB	EU	AU	CH	GB	EU	EU
Під'єднання до мережі									
Напруга	V	230	240	230 ... 240	230	240	230	230 ... 240	230
Тип струму	Гц				50				
Загальна потужність	кВт		2,1		2,2		2,3		2,5
Запобіжник (інертний, Char. C)	A			10				16	
Ступінь захисту	--				IPX5				
Подовжувальний кабель, макс. 30 м (клас захисту 1)	мм ²				2,5				
Підключення водопостачання									
Температура струменя (макс.)	°C				60				
Об'єм, що подається (мін).	л/хв.		10			12			
Глибина всмоктування з від- критого контейнера (20 °C)	м				0,5				
Тиск, що подається (макс.)	МРа				1				
Робочі характеристики									
Робочий тиск води (зі стандар- тною форсункою)	МРа		13		14		11		13
Розмір стандартної форсунки	--		028		027		036		033
Макс. робочий тиск	МРа		17			16		17	18
Продуктивність насоса, вода	л/хв.		6,7				8,1		7,5
Сила віддачі пістолета-розпи- лювача (макс.)	Н		17,7		18,4		20,4		22,2
Значення встановлене згідно EN 60335-2-79									
Значення вібрації рука-плече	м/с ²		1,9			2,7		4,4	2,2
Небезпека K	м/с ²		0,7			0,8		0,9	0,7
Рівень шуму L _{PA}	дБ(А)		77		78		73		71
Небезпека K _{WA}	дБ(А)		3					3	
Рівень потужності шуму L _{WA} + небезпека K _{WA}	дБ(А)		93			89		87	
Розміри та вага									
Довжина	мм		466				351		
ширина	мм				312				
висота	мм		337				904		
Типова робоча вага	кг		20,1			20,5		20,8	21,5
									22

البيانات الفنية

ProHD 600	ProHD 400	ProHD 400	ProHD 400	ProHD 400	ProHD 300	ProHD 200	ProHD 200	ProHD 200		الطاراز							
EU	EU	GB	CH	AU	EU	GB	AU	EU									
وصلة الشبكة الكهربائية																	
230 ... 240										الجهد الكهربائي							
										نوع التيار							
2,5	2,3		2,2			2,1				سلك التوصيل							
16		10							A	التأمين (في الوضع الساكن، رمز C)							
نوع الحماية																	
IPX5										--							
2,5										mm ²							
30 مترًا (فئة الحماية 1)																	
وصلة المياه																	
60 درجة حرارة التدفق (الحد الأقصى)										°C							
12		10 l/min								كمية التدفق (الحد الأدنى)							
0,5 ارتفاع الشفط من وعاء مفتوح (20° منوية)										m							
1 ضغط التدفق (الحد الأقصى)										MPa							
بيانات القدرة																	
15	13	11	14	13		MPa		ضغط تشغيل المياه (بفوهة معيارية)									
027	033	036	027	028		--		مقاس المفتاح المعياري									
18	17	16	17 MPa					الحد الأقصى من ضغط التشغيل المفرط									
7,5	8,1		6,7 l/min					كمية تدفق الماء									
23,8	22,2	20,4	18,4	17,7		N		قوية ارتداد مسبر الرش اليدوي (الحد الأقصى)									
القيم المحتسبة طبقاً للمواصفة EN 60335-2-79																	
2,2	4,4	2,7	1,9 m/s ²					قيمة اهتزاز ذراع اليد									
0,7	0,9	0,8	0,7 m/s ²					الشك K									
71		73	78	77		dB(A)		مستوى ضغط الصوت L _{WA}									
3			3 dB(A)					الشك K _{WA}									
87		89	93 dB(A)					مستوى قدرة الصوت K _{WA} + الشك L _{WA}									
المقاييس والأوزان																	
351				466 mm				الطول									
312				mm				العرض									
904				337 mm				الارتفاع									
22	21,5	20,8	20,5	20,1 kg				وزن التشغيل النموذجي									

الجهاز لا يصدر أي ضغط.

- ◀ تتحقق من مقاس الفوهة، وقم بتركيب الفوهة المناسبة.
- ◀ قم بتصريف الهواء من الجهاز (انظر "بدء التشغيل").
- ◀ يتم تنظيف المصفاة الموجودة في وصلة الماء.
- ◀ افحص كمية تدفق الماء (انظر البيانات الفنية).
- ◀ قم بتنظيف المنفذ.
- ◀ استبدل المنفذ.
- ◀ إذا لزم الأمر توجه إلى مركز خدمة العملاء.

وجود تسرب من المضخة

- يُسمح بتسرب 3 قطرات من الماء في الدقيقة وقد تدخل إلى أسفل الجهاز.
- ◀ إذا كان التسرب شديداً، قم بفحص الجهاز لدى مركز خدمة العملاء.

المضخة يصدر عنها خطأ (قرقة)

- ◀ تتحقق من عدم وجود تسرب بوصلة شفط الماء.
- ◀ قم بتصريف الهواء من الجهاز (انظر "بدء التشغيل").
- ◀ إذا لزم الأمر توجه إلى مركز خدمة العملاء.

الملحقات وقطع الغيار

اقتصر على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية، والتي تتضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالٍ من الاختلالات.
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار عبر موقع الويب: www.kaercher.com.

الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناتج عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسمية الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

قم على الفور باستبدال خرطوم الضغط العالي التالف.

◀ افحص الجهاز (المضخة) من حيث الإحكام ضد التسرب.

يُسمح بتساقط 3 قطرات من الماء في الدقيقة وقد تدخل إلى أسفل الجهاز في حالة زيادة نسبة التسرب عن ذلك توجه إلى مركز خدمة العملاء.

أسبوعياً

◀ قم بتنظيف المصفاة الموجودة في وصلة الماء.

تنظيف المصفاة الموجودة في وصلة الماء

◀ أخلع المصفاة.

◀ قم بتنظيف المصفاة من الخارج وغسلها جيداً.

◀ قم بتركيب المصفاة.

كل 500 ساعة تشغيل، على الأقل سنوياً

◀ يجب إجراء الصيانة للجهاز عن طريق خدمة العملاء.

المساعدة عند حدوث أعطال

٤. خطأ

خطأ الإصابة بسبب تشغيل الجهاز بغير قصد والصعقة الكهربائية.

- قبل إجراء أعمال بالجهاز يتم إيقاف تشغيله ويتم سحب القابس خارج المقبس.

- لا يسمح بفحص الأجزاء الكهربائية وإصلاحها إلا من قبل أفراد خدمة العملاء المعتمدين.

- في حالة حدوث أعطال لم يرد ذكرها في هذا الفصل وفي الحالات المستعنة وعند وجود تثنية صريح يجب الرجوع إلى خدمة العملاء المعتمدة.

الجهاز لا يعمل

◀ تتحقق من عدم وجود تلفيات بقابل التوصيل.

◀ تتحقق من جهد الشبكة.

◀ في حالة السخونة المفرطة للجهاز:

اضبط مفتاح الجهاز على "0".

اترك الجهاز لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى يبرد.

يتم ضبط مفتاح الجهاز على الوضع "1".

◀ في حالة وجود عطل كهربائي توجه إلى مركز خدمة العملاء.

ارشادات سلامة للنقل بالرافعة

△ خطر

خطر الإصابة نتيجة سقوط الجهاز.

- احرص على مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالوقاية من الحوادث وكذلك ارشادات السلامة.
- قبل إجراء عمليات النقل بالرافعة يجب في كل مرة فحص مقبض الرفع من حيث وجود أضمار.
- قبل إجراء عمليات النقل بالرافعة يجب في كل مرة فحص آلة الرفع من حيث وجود أضمار يتم رفع الجهاز من المقبض فقط.
- لا تستخدم أي سلاسل خاصة بجواز الإيقاف.
- احرص على تأمين تجهيزه الرفع ضد قل الحمولة بشكل غير مقصود.
- قم بإبعاد أنبوب الشعاع بمسمى الرش اليدوي، والمناشف، ومنظف الأسطح وأي أشياء مفكوكه أخرى قبل النقل بالرافعة.
- لا تضع أي أشياء على الجهاز أثناء رفعه.
- لا يسمح بنقل الجهاز إلا بواسطة فنيين مدربين على استخدام الرافعة.
- لا تقف أسفال الحمولة.
- احرص على عدم تواجد أي شخص في نطاق الخطر للرافعة.
- لا ترك الجهاز معلقاً في الرافعة دون مراقبة.

التخزين

△ تهوية

خطر الإصابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز عند القيام بتخزينه.

لا يجوز تخزين هذا الجهاز سوى في الأماكن المغلقة.

العناية والصيانة

△ خطر

خطر الإصابة نتيجة تشغيل الجهاز دون قصد والتعرض لصدمة كهربائية.

قبل إجراء أية أعمال على الجهاز، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وسحب القابس الكهربائي.

فحص السلامة/عقد الصيانة

يمكنك الاتفاق مع وكيل التجاري على إجراء فحص السلامة بشكل منتظم أو ابرام عقد صيانة. يرجى الحصول على المشورة من مركز خدمة العملاء.

قبل تشغيل الجهاز في كل مرة

تأكد من عدم وجود تلفيات سلك التوصيل (خطر التعرض لصدمة كهربائية)، وقم على الفور باستبدال سلك التوصيل التالف لدى مركز خدمة عملاء/ فني كهرباء معتمد.

تأكد من عدم وجود تلفيات بخرطوم الضغط العالي (خطر الانفجار).

◀ عند نقل الجهاز في سيارة، احرص على تأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب طبقاً للتعليمات السارية ذات الصلة.

الأجهزة ذات السنادة الدفعية والعلفات:

◀ لنقل الجهاز عبر طرق طويلة، اسحب السنادة الدفعية إلىوضع الهيبي للخارج، ثم اسحب الجهاز من السنادة الدفعية الموجودة بالخلف. للصعود على الدرج يتم حمل الجهاز إلى الأعلى خطوة بخطوة. يعمل القبض الإنزالي على حماية العجلة من الأضرار.

الأجهزة المزودة بحزام الحمل:

△ تهوية خطر الإصابة نتيجة سقوط الجهاز. يجب فحص حزام الحمل من حيث وجود أضمار.

◀ ضع حزام الحمل حول الأكتاف ثم احمل الجهاز.


حامل خاص بمنظف الأسطح

◀ يتم وضع دعامة الوصلة الخاصة بمنظف الأسطح على الحامل في منظف الضغط العالي.

◀ قم بفك الصاملة الفوقيه.

◀ ملحوظة: في إل 200 ProHD لا يمكن استخدام الحامل إلا لفوهه لولبية الرابط.

النقل بالرافعة

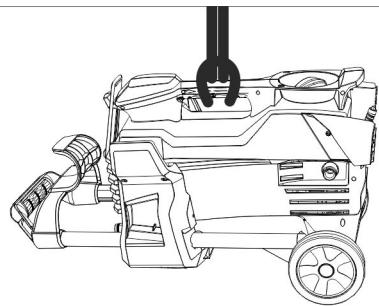

△ خطر

خطر الإصابة نتيجة سقوط الجهاز. لا تقم بتنشيط تجهيزه الرفع على حزام الحمل الخاص بالجهاز. ◀ قم بتنشيط تجهيزه الرفع على مقبض الحمل الخاص بالجهاز.

- ← اضبط مفتاح الجهاز على وضع الإيقاف "OFF/0"
- ← لا تخلي قابس المأخذ الرئيسي من المقبس إلا بأيدٍ جافة.
- ← أخلع وصلة الماء.
- ← اضغط على مسدس الرش اليدوي إلى أن يصبح الجهاز حالياً من الضغط.
- ← قم بتأمين مسدس الرش اليدوي وللقيام بذلك حرك حزام التأمين إلى الأمام.

تخزين الجهاز

- ← ضع أنبوب الشعاع مع مسدس الرش اليدوي في أنبوب شعاع وثبت حامل أنبوب الشعاع.
- ← قم بلف سلك التوصيل حول حامل الكابل.
- ← قم بثبيت القابس باستخدام مشبك مثبت.
- الأجهزة ذات السنادة الدفعية والعلقات:**
- ← ادخل السنادة الدفعية.
- ← قم بلف خرطوم الضغط العالي وتعليقه بموضع الحفظ المخصص له.

الحماية من التجمد

تنبيه

يعلم الصقعي على تدمير الجهاز غير المفرغ من الماء بشكل كامل.

احفظ الجهاز في مكان خال من الصقعي.

إذا لم يتسع لك حفظ الجهاز في مكان خال من الصقعي:

← قم بتصريف المياه.

← قم بضخ إحدى مواد الحماية من التجمد المتداولة في الأسواق داخل الجهاز.

ملحوظة:

ستستخدم مادة الحماية من التجمد المقدالة في الأسواق الخاصة بالسيارات على أساس من مادة الجليوكول.

يجب اللتزام بقواعد الاستعمال الخاصة بالشركة المنتجة لمواد الحماية من التجمد.

← اترك الجهاز يعمل لمدة دقيقة واحدة بحد أقصى حتى يتم تفريغ المضخة والأسلاك.

النقل

تنبيه

خطر الإصابة والتعرض للضرر! يراعى وزن الجهاز عند القيام بنقله.

تنبيه

احرص على حماية ذراع السحب أثناء النقل من التعرض للضرر.

← لحمل الجهاز امسكه من مقبض الحمل والمقبض الم gioff.

خطر الإصابة! في حالة وجود عطل بذراع التأمين يجب الرجوع إلى خدمة العملاء. خطر الإصابة جراء تبارأ ماء الضغط العالي. قبل إجراء أي أعمال على الجهاز قم بحرك حزام التأمين الموجود على مسدس الرش اليدوي إلى الأمام.

تنبيه

خطر الإصابة. يجب ألا يتم تشغيل نوع الجهاز بحزام الحمل أثناء عملية الحمل. الأضرار البيئية. لا يتم تنظيف المحركات إلا في الأماكن التي توافر بها فاصل زيت المناسب.

فتح/غلق مسدس الرش اليدوي

- ← فتح مسدس الرش اليدوي: قم بتشغيل ذراع التأمين وذراع السحب.
- ← غلق مسدس الرش اليدوي: اترك ذراع التأمين وذراع السحب.

التشغيل

لا يجوز تشغيل ProHD 200 إلا في وضع أفقي (مفتاح الجهاز إلى أعلى). يمكن تشغيل إصدارات الجهاز الأخرى على الوضع الرأسى أو الأفقي.

ملحوظة:

الجهاز مزود بمفتاح ضغط. لا يدور المحرك إلا إذا كان مسدس الرش اليدوي مفتوحاً.

← اضبط مفتاح الجهاز على الوضع "ا".

← افضل تأمين مسدس الرش اليدوي وللقيام بذلك حرك حزام التأمين إلى الوراء.

← افتح مسدس الرش اليدوي.

إيقاف التشغيل

- ← قم بغلق مسدس الرش اليدوي.
- ← ينطفيء الجهاز.
- ← قم بتأمين مسدس الرش اليدوي وللقيام بذلك حرك حزام التأمين إلى الأمام.

بعد انقطاع التيار:

← افضل تأمين مسدس الرش اليدوي وللقيام بذلك حرك حزام التأمين إلى الوراء.

← افتح مسدس الرش اليدوي.

← يعمل الجهاز مرة أخرى.

إيقاف الجهاز

- ←أغلق مدخل الماء.
- ← افتح مسدس الرش اليدوي.
- ← قم بتشغيل المضخة بمفتاح الجهاز واتركه يعمل فترة 5-10 ثوان.
- ← قم بغلق مسدس الرش اليدوي.

وصلة الماء

التوصيل بوصلة الماء

تحذير

يجب الالتزام بالقواعد الموضوعة من قبل شركة وفقاً لقواعد السلامة. يُحظر تشغيل الجهاز مطلقاً بدون وجود فاصل النظام بشبكة مياه الشرب. يجب استخدام فاصل النظام Kärcher أو بدلًا منه يستخدم فاصل نظام وفقاً للمعيار EN 12729 من الغنة BA، بالنسبة للمياه التي تتساب عن طريق فاصل النظام، لا يتم تصفيتها لأنها مياه صالحة للشرب.

تنوية

احرص دائمًا على توصيل فاصل النظام بمصدر الإمداد بالماء، ولا تقم أبداً بتوصيله بالجهاز بصورة مباشرة.

لمعرفة قيم التوصيل، انظر البيانات الفنية.

← يتم توصيل خرطوم السحب (الحد الأدنى للطول 7.5 متر والحد الأدنى للف قطر 1/2 بوصة) بكل من وصلة الماء الخاصة بالجهاز ومدخل الماء (مثل صنبور الماء).

ملحوظة:

خرطوم التدفق ليس ضمن محتوى التوصيل.
← افتح مدخل الماء.

شفط الماء من أوعية مفتوحة

← يثبت خرطوم الشفط مع المرشح (ملحق اختياري) بوصلة الماء.

← تصريف الهواء من الجهاز:

قم بفك الفوهة من أنبوب الشعاع.
انرك الجهاز مشغلاً حتى يخرج الماء خالياً من الفقاعات المائية.

قد يستمر تشغيل الجهاز لمدة 10 ثوانٍ - ثم يغلق مفتاح الجهاز ونكرر العملية عدة مرات.

← أوقف تشغيل الجهاز وأعد ربط المنفذ مرة أخرى.

الاستخدام

خطر

خطر الانفجار!


لا تستخدم سوائل قابلة للاشتعال في عملية الرش.
عند استخدام الجهاز في مناطق خطيرة (مثلاً محطات الوقود) يجب الالتزام بقواعد الأمان المحددة.

خطر الإصابة! احرص أثناء العمل على الامساك بمسدس الرش اليدوي وأنبوب الشعاع بكلتا يديك.
خطر الإصابة! لا يسمح بأن يكون دراع السحب وزراع التأمين مثبتين تماماً عند التشغيل.

قبل التشغيل

تركيب الملحقات التكميلية

ارشاد: نظام EASY!Lock يقوم بربط المكونات من خلال اللولب السريع بلف واحدة فقط بشكل سريع وأمن.

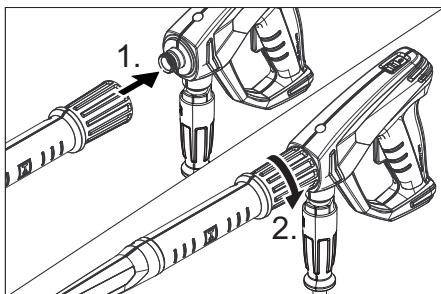

← أدخل منفذ الضغط العالي على أنبوب الرش.

← ركب صامولة الإلقاء واربطها بقوة اليد (EASY!Lock).

← اربط أنبوب الرش بمسدس الرش اليدوي واربطها بقوة اليد (EASY!Lock).

← اربط خرطوم الضغط العالي مع مسدس الرش اليدوي ووصلة الضغط العالي للجهاز (EASY!Lock).

اضافي مع ProHD مع 200

← قم بتعليق الحلقات الخلطافية لحزام الحمل في الفتحات الموجودة في مقبس التحميل (للتفصي انظر الغلاف).

التشغيل

تحذير

خطر الإصابة! يجب أن يكون الجهاز والكماليات والتوصيات والوصلات في حالة سلية. إذا لم تكون الحالة سلية فيجب عليك لا تستخدم الجهاز.

التوصيل الكهربائي

خطر

خطر الإصابة بفعل الصدمة الكهربائية.

- يلزم توصيل الجهاز بقباس متصل بالشبكة الكهربائية. يُحظر توصيل الجهاز بشبكة تيار كهربائي غير قابلة للفصل. حيث يعمل القابس على فصل الشبكة.

- يستخدم كابل تجديد بموصل حماية (فنة الحماية) (1) ومقطع عرضي كافي (انظر "بيانات الفنية")
ويفك من بكرة الكابل بالكامل.

قم التوصيل - انظر لوحة الصنع/بيانات الفنية.

← قم بفك كابل الشبكة ووضعه على الأرض.

← قم بتوصيل قابس الشبكة في مقبس التوصيل.

< 0,05 mg/l	منغنيز
< 2 mg/l	نحاس
< 0,3 mg/l	الكلور النشط
خال من الروائح الكريهة	
* احمالي الحد الأقصى 2000 ميكرو سيمنس / سم	
** حجم العينة 1 لتر، وقت الترسيب 30 دقيقة	
*** لا توجد مواد كاشطة	

تجهيزات الأمان

تهدف تجهيزات الأمان إلى حماية المستخدم وغير مسموم بإيقاف تشغيلها أو الاستغناء عن وظائفها.

المفتاح الانضغاطي

في حالة ترك ذراع السحب، يقوم مفتاح الضغط بإغلاق المضخة وتوقف شعاع الضغط العالي. عند سحب ذراع السحب، تعمل المضخة مرة أخرى.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة الاستخدام. يرجى عدم القاء الغلاف في القمامات المنزلية، بل قم بإعادة تدويره والاتفاق به مرة أخرى.	
تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام ينبغي الاستفادة منها.. غير مسموح بوصول البطاريات والزيت وما شابه من المواد إلى البيئة. لذا يرجى التخلص من الأجهزة القديمة عن طريق أنظمة تجميع ملائمة.	

غالباً ما تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مكونات قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو التخلص منها بصورة خاطئة. غير أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بشكل سليم. ولذلك لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز ضمن المهملات المنزلية.

(REACH) تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع الانترنت:

www.kaercher.com/REACH

الرموز الواردة على الجهاز



أشعة الضغط العالي قد تكون خطيرة في حالة استخدامها بشكل خاطئ أو غير ملائم. يجب عدم توجيه الشعاع على الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية النشطة أو حتى على الجهاز نفسه.

وفقاً للقواعد السارية يحظر تشغيل الجهاز مطلقاً بدون وجود فاصل النظام بشبكة مياه الشرب. يجب استخدام فاصل النظام الملاائم الذي توجه شركة KARCHER أو بدلاً منه يستخدم فاصل نظام وفقاً للمعيار EN 12729 من الفئة BA.

بالنسبة للمياه التي تتساقط عن طريق فاصل النظام، لا يتم تصنيفها بأنها مياه صالحة للشرب.

الاستخدام المطابق للتعليمات

يقتصر استخدام منظف الضغط العالي على

- للتطهير بشعاع الضغط العالي (متلاًًا تطهيف الواجهات والشرفات ومعدات الحداقة).

يمكن مزج مادة التطهير بملحق اختياري.

للخلص من القاذورات المستعصية يُنصح باستخدام المنفذ الدوار (يتم التوريد فقط مع طرازات HD...Plus ضمن التجهيزات الموردة)

متطلبات نوعية المياه:

تنبيه

لا تستخدم سوى مياه نقية كسوائل ذات ضغط عالٍ. تؤدي التلوثات إلى وجود تآكل ميكرو أو ترسيبات في الجهاز.

في حالة استخدام المياه المستعملة، لا يسمح بتجاوز الحدود التالية.

درجة الحموضة	قدرة التوصيل الكهربائية *
6,5...9,5	قدرة توصيل المياه النقية 1200+ ميكرو سيمنس / سم
< 0,5 mg/l	الماء الصلبة المترسبة **
< 50 mg/l	الماء الصلبة العالقة ***
< 20 mg/l	الهيدروكربونات
< 300 mg/l	كلوريد
< 240 mg/l	كبريتات
< 200 mg/l	كالسيوم
< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)	درجة الصلادة الكلية
< 0,5 mg/l	حديد



يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي لهذا قبل اول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً لتعليمات هذا الدليل والاحتفاظ بالدليل من أجل أي استخدام لاحق أو لأي مستخدم لاحق.

فهرس المحتويات

الأجهزة	AR
ارشادات السلامة	AR
الاستخدام المطابق للتعليمات	AR
تجهيزات الأمان	AR
حماية البيئة	AR
قبل التشغيل	AR
التشغيل	AR
الاستخدام	AR
النقل	AR
التخزين	AR
العناية والصيانة	AR
الممساعدة عند حدوث أعطال	AR
الملحقات وقطع الغيار	AR
الضمائن	AR
اقرار مطابقة المجموعة الأوروبية	AR
البيانات الفنية	AR

الأجهزة

يرجى فرد صحة الصور الموجودة في المقدمة	
1 عنصر ربط الفوهة	
2 فوهة	
3 أنبوب الرش EASY!Lock	
4 مسدس الرش اليدوي EASY!Lock	
5 ماسك الأمان	
6 الزناد	
7 ذراع التأمين	
8 خرطوم الضغط العالي EASY!Lock	
9 سنادة دفاعية*, علوية (سحب)	
10 سنادة دفاعية*, سفلية (دخول)	
11 الحوامل الخاصة بمكان حفظ الفوهة ذات الوصلة الملولبة أو حفظ منظف الأسطح**	
12 دعامة منفت من أجل منفت ثلاثي**	
13 مقبض محوف	
14 لوحة الصنع	
15 قضيب انزلالي	
16 وصلة الضغط العالي EASY!Lock	
17 عجلة	
18 دعامة منفت للمنفت الدوار (يتم توريد دعامة المنفت فقط مع طرازات ProHD...Plus ضمن التجهيزات الموردة)	
19 فوهة حامل الأنابيب مزودة بمشبك، للنقل مصفاة	
20 مصفاة	

21 وصلة المياه
22 أنبوب شعاع
23 مفتاح الجهاز
24 حامل الكابل
25 مقبض الحمل
26 فوهة حامل الأنابيب بدون مشبك
27 شريط مطاطي

* 28 مكان حفظ الخرطوم*

29 حزام الحمل *

* ليست متاحة مع جميع الأنواع

** ليست ضمن نطاق التسليم

التمييز اللوني

- عناصر الاستعمال الخاصة بعملية التنظيف ذات لون أصفر.

ارشادات السلامة

- قبل البدء في تشغيل الجهاز لأول مرة يجب قراءة ارشادات السلامة رقم رقم 15.951949!
- احرص على مراعاة التعليمات المحلية المعنية التي يحددها المشرع فيما يتعلق بجهاز التنظيف باشعة المياه.
- احرص على مراعاة التعليمات المحلية المعنية التي يحددها المشرع فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث. يجب فحص جهاز التنظيف بأشعة المياه بانتظام وتتسجيل نتيجة الفحص كتابيا.
- لا يجوز اجراء أية تغييرات على الجهاز/الملحقات.

درجات الخطير

▲ خطير

الاتياء إلى المخاطر المباشرة وشيكه الحدوث التي قد تؤدي إلى اصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

▲ تحذير

الاتياء إلى مواقف قد تجدها المخاطر وقد تؤدي إلى اصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.

▲ تقويم

الاتياء إلى الموقف الخطير المحتمل ولذى قد يؤدي إلى اصابات بسيطة.

▲ تنبية

الاتياء إلى الموقف الخطير المحتمل ولذى قد يؤدي إلى أضرار مادية.



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

