


KÄRCHER

makes a difference

HD 1.8/13 C *Ed
HD 4/9 C


English	4
Français	17
Español	32

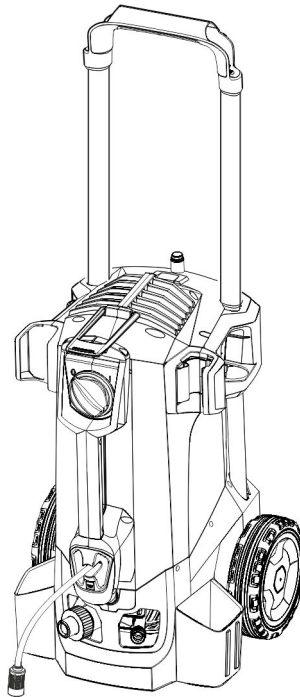

Register and win!
www.karcher.com/register-and-win



(59668980) 11/23

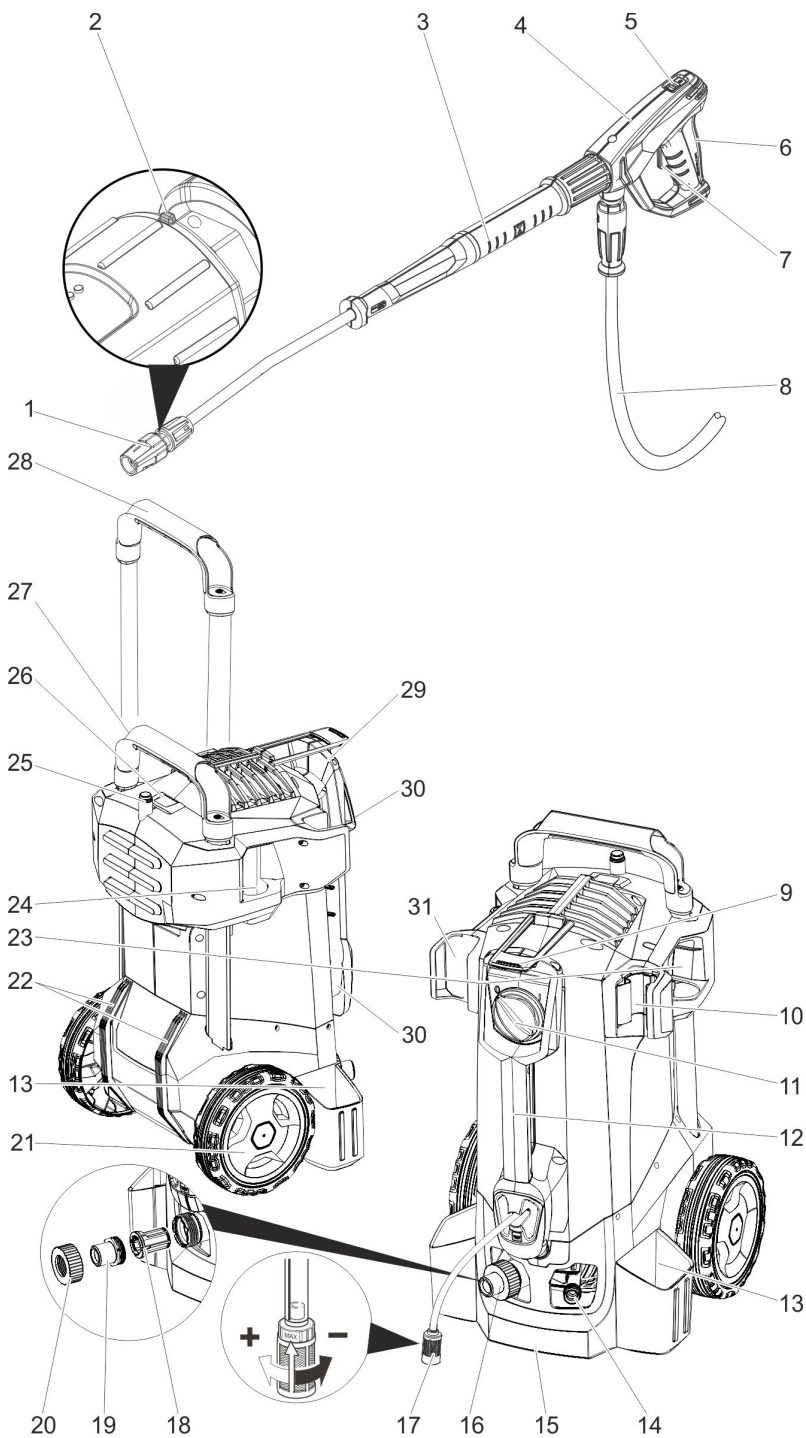

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

When using this product basic precautions should always be followed, including the following:

- 1 Read all the instructions before using the product.
- 2 Risk of explosion. Do not spray flammable liquids.
- 3 Risk of injection or injury to persons. Do not direct discharge stream at persons.
- 4 High pressure jets can be dangerous if misused. The jet must not be directed at persons, animals, electrical devices, or the unit itself.
- 5 To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
- 6 Know how to stop the product and bleed pressures quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- 7 Stay alert – watch what you are doing.
- 8 Wear safety goggles.
- 9 Do not use acids, alkaline, solvents, or any flammable material in this product. These products can cause physical injuries to the operator and irreversible damage to the machine.
- 10 Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
- 11 Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- 12 To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.

- 13 The Trigger Gun Safety Lock prevents the trigger from accidentally being engaged. This safety feature DOES NOT lock trigger in the ON position.
- 14 Keep operating area clear of all persons.
- 15 Close cover before operating the machine.
- 16 This appliance is intended for commercial use.
- 17 Follow the maintenance instructions specified in the manual.
- 18 This machine has been designed for use with cleaning chemicals supplied or recommended by the manufacturer. The use of other cleaning chemicals may affect the operation of the machine and void the warranty.
- 19 **HD 1.8/13 only:** This product is provided with a Class A Ground Fault Circuit Interrupter built into the power cord plug. If replacement of the plug or cord is needed, use only identical replacement parts.
This product shall only be connected to a power supply receptacle protected by a Class A Ground Fault Circuit Interrupter.
- 20 **HD 1.8/13 only:** Do not use extension cord with this product.

⚠ CAUTION

- 1 To reduce the risk of injury, read operating instructions carefully before using.
- 2 Gun kicks back. Hold with both hands.
- 3 Risk of Injury. Do not direct discharge stream at persons.

- Injection hazard: equipment can cause serious injury if the spray penetrates the skin. Do not point the gun at anyone or any part of the body. In case of penetration seek medical aid immediately.
- This system is capable of producing 1300 psi/9 MPa.
To avoid rupture and injury, do not operate this pump with components rated less than 1300 psi/9,0 MPa working pressure (including but not limited to spray guns, hose and hose connections).
- Before servicing, cleaning, or removal of any part, shut off power and relieve pressure.
- Do not spray electrical apparatus and wiring.
- High Pressure. Keep clear of nozzle.
- If connection is made to a potable water system, the system shall be protected against backflow.

Owner/User Responsibility

- The owner and/or user must have an understanding of the manufacturer's operating instructions and warnings before using this pressure washer.
- Warning information should be emphasized and understood.
- If the operator is not fluent in English, the manufacturer's instructions and warnings shall be read to and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner, making sure that the operator comprehends its contents.
- Owner and/or user must study and maintain for future reference the manufacturers' instructions.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrocution. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Do not use any type of adapter with this product.

CANADA

NOTE - In Canada, the use of a temporary adaptor is not permitted by the Canadian Electrical Code.

HD 1.8/13 only: GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER PROTECTION

This pressure washer is provided with a Class A ground-fault circuit-interrupter (GFCI) built into the plug of the power-supply cord. This device provides additional protection from the risk of electric shock. Should replacement of the plug or cord become necessary, use only identical replacement parts that include Class A GFCI protection.

WATER SUPPLY

⚠ CAUTION

When connecting the water inlet to the water supply mains, local regulations of your water company must be observed. In some areas the unit must not be connected directly to the public drinking water supply. This is to ensure that there is no feedback of chemicals into the water supply. Direct connection via a receiver tank or backflow preventer, for example, is permitted.

Dirt in the feed water will damage the unit. To avoid this risk, we recommend fitting a water filter.

- Garden hose must be at least 1/2 inch in diameter.
- Flow rate of water supply must not fall below 2.5 GPM (gallons per minute).
- Flow rate can be determined by running the water for one minute into an empty 2,5-gallon container.
- The water supply temperature must not exceed 140°F/60°C.
- Never use the pressure washer to draw in water contaminated with solvents, e.g. paint thinners, gasoline, oil, etc.
- Always prevent debris from being drawn into the unit by using a clean water source. Use additional water filter.

HD 4/9 only: EXTENSION CORDS

Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding-type plugs and 3-pole cord connectors that accept the plug from the product. Use only extension cords that are intended for outdoor use. These extension cords are identified by a marking "Acceptable for

use with out-door appliances: store indoors while not in use." Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the product. Do not use damaged extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged. Do not abuse extension cord and do not yank on any cord to disconnect. Keep cord away from heat and sharp edges. Always disconnect the extension cord from the receptacle before disconnecting the product from the extension cord.

To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands

Do not use extension cord with HD 1.8/13.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Contents

Device elements	EN . . . 4
Safety instructions	EN . . . 4
Proper use	EN . . . 5
Safety Devices	EN . . . 6
Environmental protection . .	EN . . . 6
Before Startup	EN . . . 6
Start up	EN . . . 6
HD 1.8/13 only: GFCI IN- STRUCTIONS	EN . . . 7
Operation	EN . . . 7
Transport	EN . . . 9
Storage	EN . . 10
Care and maintenance . . .	EN . . 10
Troubleshooting	EN . . 11
Accessories and Spare Parts	EN . . 12
Warranty	EN . . 12
Technical specifications . . .	EN . . 13

Device elements

Please unfold the front picture side

- 1 Nozzle
- 2 Marking of the nozzle
- 3 Spray lance EASY!Lock
- 4 Trigger gun EASY!Lock
- 5 Safety catch
- 6 Lever for trigger gun
- 7 Safety lever
- 8 High pressure hose EASY!Lock
- 9 Rubber band
- 10 Spray lance holder with clamping,
for transportation
- 11 Power switch
- 12 Carrying handle
- 13 Quiver for spray lance

- 14 High-pressure connection
EASY!Lock
- 15 Handle
- 16 Water connection
- 17 Detergent suction hose with filter
and detergent dosing
- 18 Sieve
- 19 Hose hub
- 20 Union joint
- 21 Wheel cap
- 22 Skid/parking runner
- 23 Nozzle rack for rotor nozzle (rotor
nozzle is only included in the scope
of delivery with model HD...Plus)
- 24 Nozzle rack for triple nozzle
- 25 Transport bracket for surface clean-
er
- 26 Unlocking device push handle
- 27 Push handle, bottom (slid in)
- 28 Push handle, top (extended)
- 29 Storage compartment for hoses
- 30 Cable clamp
- 31 Spray lance holder without clamp-
ing

Colour coding

- The operating elements for the cleaning process are yellow.
- The controls for the maintenance and service are light gray.

Safety instructions

- Before first start-up it is definitely necessary to read the operating instructions and safety indications Nr. 5.951-949.0!
- Please follow the national rules and regulations for fluid spray jets of the respective country.
- Please follow the national rules and regulations for accident prevention of the respective country. Fluid spray jets must be tested regularly

and the results of these tests must be documented in writing.

- The appliance/accessories must not be modified.

Hazard levels

⚠ **DANGER**

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

⚠ **WARNING**

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

⚠ **CAUTION**

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

Symbols on the machine

HD 1.8/13:



High-pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet may not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.

HD 4/9:



The high-pressure jet must not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the device itself. Protect the device from frost.

Proper use

Use this high pressure cleaner exclusively for

- Cleaning using low pressure jet and detergent (for e.g. for cleaning machines, cars, buildings, tools),

- For cleaning using high pressure jet without detergent (for e.g. for cleaning facades, terraces, garden appliances).

For stubborn soiling we recommend the use of a rotor nozzle (only included in the scope of delivery with model HD...Plus)

Quality requirements for water:

ATTENTION

Only clean water may be used as high pressure medium. Impurities will lead to increased wear and tear or formation of deposits in the appliance. If recycled water is used, the following limit values must not be exceeded.

pH value	6,5...9,5
electrical conductivity *	Conductivity fresh water +1200 µS/cm
settleable solids **	< 0,5 mg/l
total suspended solids ***	< 50 mg/l
Hydrocarbons	< 20 mg/l
Chloride	< 300 mg/l
Sulphate	< 240 mg/l
Calcium	< 200 mg/l
Total hardness	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Iron	< 0,5 mg/l
Manganese	< 0,05 mg/l
Copper	< 2 mg/l
Active chloride	< 0,3 mg/l
free of bad odours	
* Maximum total 2000 µS/cm	
** Test volume 1 l, settling time 30 min	
*** no abrasive substances	

Safety Devices

Safety devices serve for the protection of the user and must not be put out of operation or bypassed with respect to their function.

Pressure switch

If the pulling lever on the trigger gun is released the pressure switch turns off the pump, the high-pressure jet is stopped. If the pulling lever is pulled the pump is turned on again.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Electrical and electronic devices often contain components which could potentially pose a danger to human health and the environment if handled or disposed of incorrectly. However, these components are necessary for the proper operation of the device. Devices marked with this symbol must not be disposed of with regular household rubbish.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:


www.kaercher.com/REACH

Before Startup

Attaching the Accessories

→ Attach the wheel caps.

Note: The EASY!Lock system joins components with a quick-fasten thread solidly and securely with just one turn.

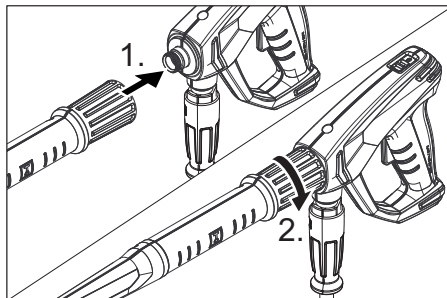

→ Mount the nozzle on the spray lance (marking on the adjustment ring at the top) and hand-tighten it (EASY!Lock).

→ Join the spray lance with the trigger gun and tighten until hand-tight (EASY!Lock).

→ Release the unlocking device of the push handle.

→ Pull the push handle out to its end position.

→ Join the high-pressure hose with trigger gun and high-pressure connection of the appliance and tighten until hand-tight (EASY!Lock).

Start up

⚠ WARNING

Risk of injury! Appliance, accessories, supply lines and connections must be in fault-free condition. If they are not in a perfect state then the appliance must not be used.

Electrical connection

⚠ DANGER

- *Danger of injury by electric shock.*
- *The appliance should always be connected to the electrical mains using a plug. It is forbidden to permanently connect the appliance to the power supply. The plug is only for mains separation.*
- *The plug and coupling of the extension cable used must be watertight.*
- *Use the extension cord that has an adequate cross-section (see "Technical Data") and unwind it fully from the cable drum.*

For connection values, see type plate/technical data.

- ➔ Unwind the mains cable and place it on the floor.
- ➔ Insert the mains plug into a socket.

Water connection

Connection to the water supply

Observe regulations of water supplier.

For connection values refer to technical specifications.

- ➔ Connect the supply hose (min. length 7.5 m, minimum diameter 1/2") to the water connection point of the machine and at the water supply point (for e.g. a tap).

Note

The supply hose is not included.

- ➔ Open the water supply.

Drawing in water from open reservoirs

- ➔ Screw the suction hose with filter (optional accessory) to the water connection.
- ➔ Appliance ventilation:
Unscrew the nozzle from the spray lance.

Switch on the appliance and let it run until the water exiting is bubble-free.


Let the appliance run for 10 seconds – then switch off the appliance switch. Repeat the procedure several times.

- ➔ Switch off the appliance and fit the nozzle again.

HD 1.8/13 only: GFCI INSTRUCTIONS

- ➔ **STEP 1:** Plug the Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) into a working outlet.
- ➔ **STEP 2:** Press "TEST", then press "RESET" to assure proper connection to power.

Note: The actual appearance of the GFCI may be different from this illustration.

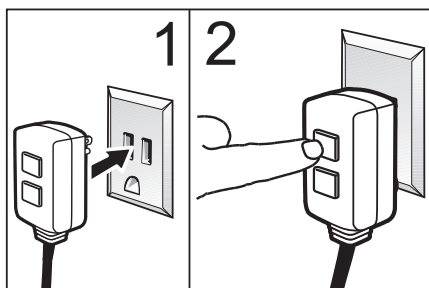

Operation

⚠ DANGER

Risk of explosion!

Do not spray flammable liquids.

If the appliance is used in hazardous areas (e.g. filling stations) all of the safety provisions and operating instructions detailed in this manual must be observed.

Risk of injury! Hold the hand spray gun and the spray pipe firmly with both hands.

Risk of injury! The trigger and safety lever may not be locked during the operation.

Risk of injury! Contact Customer Service if the safety lever is damaged.

Risk of injury from high-pressure water jet. Slide the safety catch on the trigger gun forward before performing any work with the appliance.

CAUTION

Clean engines only at places with corresponding oil separators (environmental safety).

Opening/closing the trigger gun

- ➔ To open the trigger gun: Actuate the safety lever and trigger.
- ➔ To close the hand spray gun: Release the safety lever and trigger.

High pressure operation

The appliance can be operated in a vertical or horizontal position.

Note:

The appliance is equipped with a pressure switch. The motor starts up only when the trigger gun is open.

- ➔ Set the appliance switch to "I".
- ➔ Release the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the back.
- ➔ Open the hand spray gun.

Select spray type

- ➔ Close the hand spray gun.
- ➔ Turn the casing of the nozzle till the desired symbol matches the marking.

	High pressure circular spray (0°) for specially stubborn dirt
--	---

	Flat low pressure spray (CHEM) for operating using detergents or cleaning at low pressure.
	High pressure flat spray (25°) for large dirt areas

Operation with detergent

⚠ WARNING

Unsuitable detergents can cause damage to the appliance and to the object to be cleaned. Use only those detergents that have been approved by Kärcher. Observe the dosage and other instructions provided with these detergents. For considerate treatment of the environment use detergent economically.

Follow the safety instructions for using detergents.

Kärcher detergents ensure smooth functioning. Please consult us or ask for our catalogue or our detergent information sheets.

- ➔ Take out detergent suck hose.
- ➔ Adjust the suction volume of the detergent solution at the detergent filter.
- ➔ Suspend end of suction hose in a container filled with detergent.
- ➔ Set nozzle to "CHEM".

Recommended cleaning method

- ➔ Spray the detergent sparingly on the dry surface and allow it to react, but not to dry.
- ➔ Spray off loosened dirt with the high-pressure ray.
- ➔ Set the suction flow on the detergent filter to the maximum quantity after operation.
- ➔ Start the appliance and rinse for one minute.

Interrupting operation

- Close the hand spray gun.
The appliance switches off.
- Secure the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the front.

Note:

When switching off the appliance, the water pressure is reduced by approx. 55%. This reduces the actuating force of the hand spray gun and the service life of the appliance is increased.

After the interruption:

- Release the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the back.
- Open the hand spray gun.
The appliance will switch on again.

Turn off the appliance

- Shut off water supply.
- Open the hand spray gun.
- Switch on the pump with the power switch and allow to run for about 5-10 seconds.
- Close the hand spray gun.
- Set the appliance switch to "0/OFF".
- Pull main plug out of socket with dry hands only.
- Remove water connection.
- Activate hand spray gun until device is pressure less.
- Secure the trigger gun. To do so, push the safety catch towards the front.

Storing the Appliance

- Place the spray lance with the trigger gun into the quiver for the spray lance and snap it into place in the spray lance holder.
- Wind the connection cable around

the cable holder.

- Coil up the high pressure hose, hang it over the hose rack and secure it by means of the rubber band.
- Fasten the plug with the mounted clip.
- Press the unlocking device of the push handle and slide the push handle in.

Frost protection

⚠ Warning

Frost will destroy the not completely water drained device.

Store the appliance in a frost free area.

If you cannot store it in a frost-free place:

- Drain water.
- Pump in conventional frost protection agents through the appliance.

NOTICE

Use normal glycol-based anti-freezing agents for automobiles.

Observe handling instructions of the anti-freeze agent manufacturer.

- Operate device for max. 1 minute until the pump and conduits are empty.

Transport

CAUTION

Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.

ATTENTION

Protect the trigger from damage during transport.


- In order to transport the appliance over longer distances, pull it behind you holding on to the push handle.
- In order to carry the appliance, hold on to the handles.

- ➔ In order to climb stairs, pull the appliance up step by step. The skids protect the casing from damage.
- ➔ When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

Transport bracket for surface cleaner

- ➔ Attach the connecting piece of the surface cleaner to the bolt at the high-pressure cleaner.
- ➔ Screw on the union nut by approx. 1 rotation.

Transport by crane

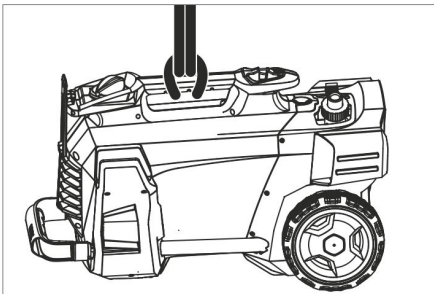

- ➔ Attach the lifting device to the carrying handle of the appliance.

Safety information about cranes

⚠ **DANGER**

Risk of injury due to machine dropping.

- *Adhere to the local accident prevention guidelines and safety notes.*
- *Check the carrying handle for damage prior to every transportation by crane.*
- *Check the lifting unit for damage prior to each transport by crane.*
- *Only lift the appliance using the carrying handle.*
- *Do not use stop chains.*

- *Protect the lifting device from inadvertent load release.*
- *Remove spray lance with hand spray gun, nozzles, surface cleaner and other loose objects prior to transportation by crane.*
- *Do not transport any articles on the appliance during the lifting process.*
- *The appliance must only be transported by properly trained crane personnel.*
- *Do not stand below the load.*
- *Ensure that no persons are present in the immediate vicinity of the crane.*
- *Do not leave the appliance on the crane unattended.*

Storage

CAUTION

Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.

This appliance must only be stored in interior rooms.

Care and maintenance

⚠ **DANGER**

Risk of injury by inadvertent startup of appliance and electrical shock.

First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.

Safety inspection/ maintenance contract

You can sign with your dealer a contract for regular safety inspection or even sign a maintenance contract. Please take advice on this matter.

Before each use

- Check connection cable for damages (risk of electrical shock); get the damaged connection cable replaced immediately by an authorised customer service person/ electrician.
- Check the high pressure hose for damages (risk of bursting).
Please arrange for the immediate exchange of a damaged high-pressure hose.
- Check appliance (pump) for leaks.
3 drops per minute are permitted and can come out from the lower side of the appliance. Call Customer Service if there is heavy leakage.

Weekly

- Clean the sieve in the water connection.
- Clean filter at the detergent suck hose.

Every 500 operating hours, at least annually

- Have the maintenance of the device performed by the customer service.

Clean the sieve in the water connection

- Unscrew the covering nut.
- Pull out the hose nipple with the sieve.
- Clean the sieve from the outside and rinse it.

Note:

Align the hexagon of the hose nipple in the appliance for connection.

- Insert the hose nipple with the sieve and tighten the union nut.

Troubleshooting

⚠ **DANGER**

- *Risk of injury by inadvertent startup of appliance and electrical shock.*
- *First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.*
- *Get the electrical components checked and repaired only by authorised customer service persons.*
- *Contact an authorised customer service person in case of problems not mentioned in this chapter or if you are in doubt or when you have been explicitly asked to do so.*

Appliance is not running

- Check connection cable for damages.
- Check the supply voltage.
- If the appliance is overheated:
Set the appliance switch to "0".
Allow machine to cool down at least for 15 minutes.
Set the appliance switch to "1".
- Call Customer Service in case of electrical defects.

Pressure does not build up in the appliance

- Set nozzle to "High pressure".
- Deaerate the appliance (see "Start-up")
- Clean the sieve in the water connection.
- Check water supply level (refer to technical data).
- Clean the nozzle.
- Replace the nozzle.
- Contact Customer Service if needed.

Pump leaky

3 drops of water per minute are permitted and can leak from the bottom of the appliance.

- With stronger leak, have device checked by customer service.

Pump is vibrating

- Check suction pipes for water and detergent and ensure that they are leak-proof.
- Set the suction flow on the detergent filter to the minimum quantity.
- Deaerate the appliance (see "Start-up")
- Contact Customer Service if needed.

Detergent is not getting sucked in

- Set nozzle to "CHEM".
- Increase the suction flow at the detergent filter.
- Check/ clean detergent suction hose with filter.
- Contact Customer Service if needed.

Accessories and Spare Parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device.

For information about accessories and spare parts, please visit www.kaercher.com.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

Technical specifications

Type		HD 1.8/13	HD 4/9
		US	CA
Main Supply			
Voltage	V	120	
Current type	Hz	1~ 60	
Connected load	A	14	
Protection (slow, char. C)	A	15	
Water connection			
Max. feed temperature	°F (°C)	140 (60)	
Min. feed volume	GPM (l/ min)	2,5 (9,5)	
Suck height from open container (20 °C)	ft (m)	1,6 (0,5)	
Max. feed pressure	PSI (MPa)	145(1)	
Performance data			
Operating pressure of water (using standard nozzle)	PSI (kPa)	1300 (9000)	
Size of standard nozzle	--	032	
Max. operating over-pressure	PSI (MPa)	1800 (12,5)	
Water flow rate	GPM (l/ min)	1,8 (6,8)	
Detergent suck in	GPH (l/h)	0...6,6 (0...25)	
Max. recoil force of trigger gun	N	14,76	
Values determined as per EN 60335-2-79			
Hand-arm vibration value	m/s²	<2,5	
Uncertainty K	m/s²	0,7	
Sound pressure level L _{pA}	dB(A)	72	
Uncertainty K _{pA}	dB(A)	3	
Sound power level L _{WA}	dB(A)	88	
Dimensions and weights			
Length	mm	380	
Width	mm	360	
Height	mm	930	
Typical operating weight	lbs (kg)	55,6 (25,2)	

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION

Respecter systématiquement les précautions de base lors de l'utilisation du produit, y compris les suivantes :

- 1 Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- 2 Risque d'explosion. Ne vaporisez pas de liquides inflammables.
- 3 Risque d'injection ou de blessure des personnes. Ne dirigez pas le jet haute pression vers des personnes.
- 4 Les jets haute pression peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. Ne pas diriger le jet vers des personnes, des animaux, des équipements électriques ni l'unité.
- 5 Pour réduire le risque de blessure, une surveillance est nécessaire en cas d'utilisation auprès d'enfants.
- 6 Vous devez connaître la marche à suivre pour arrêter l'appareil et le dépressuriser rapidement. Familiarisez-vous complètement avec les commandes.
- 7 Restez vigilant : regardez ce que vous faites.
- 8 Portez des lunettes de sécurité.
- 9 Ne pas utiliser d'acides, d'alcalins, de solvants ni de matériau inflammable dans ce produit. Ces produits peuvent entraîner des blessures physiques à l'opérateur et des dommages irréversibles à la machine.
- 10 N'utilisez pas le produit lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise d'alcool ou de drogues.
- 11 Ne vous penchez pas ou ne vous tenez pas sur un support instable. Gardez toujours les deux pieds au sol et un bon équilibre.
- 12 Pour réduire le risque d'électrocution, gardez toutes les connexions sèches et hors du sol. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- 13 La fermeture de sécurité de la poignée pistolet empêche l'enclenchement accidentel du jet. Ce dispositif de sécurité NE bloque PAS l'interrupteur principal sur la position MARCHE.
- 14 Gardez les personnes hors du secteur d'utilisation.
- 15 Fermer le couvercle avant d'utiliser la machine.
- 16 Cet appareil est conçu pour une utilisation commerciale.
- 17 Suivre les instructions de maintenance spécifiées dans le manuel.
- 18 Cette machine a été conçue pour être utilisée avec les produits chimiques de nettoyage fournis ou recommandés par le fabricant. L'utilisation d'autres produits chimiques de nettoyage peut affecter le fonctionnement de la machine et annuler la garantie.
- 19 **HD 1.8/13 uniquement** : Ce produit est fourni avec un disjoncteur-détecteur de fuites à la terre de classe A intégré dans la fiche du cordon d'alimentation. En cas de besoin de remplacer la fiche ou le câble, utiliser exclusivement des pièces de rechange identiques. Ce produit ne doit être connecté qu'à une prise d'alimentation protégée par un disjoncteur de fuite à la terre de classe A.
- 20 **HD 1.8/13 uniquement** : N'utilisez pas de rallonge avec ce produit.

△ ATTENTION

- 1 Pour réduire le risque de blessure, lisez attentivement les consignes d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
 - 2 Le pistolet a un contre-coup. Tenir avec les deux mains.
 - 3 Risque de blessure. Ne dirigez pas le jet haute pression vers des personnes.
- Risque d'injection : l'équipement peut causer des blessures graves si le jet rentre dans la peau. Ne pointez le pistolet ni sur une personne ni sur une quelconque partie du corps. En cas de pénétration, cherchez immédiatement une assistance médicale.
 - Ce système est capable de produire 1300 psi/9 MPa.
Pour éviter les ruptures et les blessures, ne pas utiliser cette pompe avec des composants dont la pression de travail est inférieure à 1300 psi/9,0 MPa (y compris, mais sans s'y limiter, les pistolets, les flexibles et les raccords de flexible).
 - Mettre hors tension et hors pression avant l'entretien, le nettoyage ou le retrait de pièces.
 - Ne pas pulvériser les appareils et câbles électriques.
 - Haute Pression. Maintenez à bonne distance de l'embout.
 - Si une connexion avec un système d'eau potable est établie, protéger le système contre les retours de flux.

Responsabilité du propriétaire/ utilisateur

- Le propriétaire et/ou l'utilisateur doivent comprendre les instructions de fonctionnement et les avertissements du fabricant avant d'utiliser le nettoyeur sous pression.
- Les informations d'avertissement doivent être soulignées et comprises.
- Si l'opérateur ne parle pas l'anglais couramment, le client/propriétaire doit lire les instructions et avertissements du fabricant, en discuter avec l'opérateur dans sa langue maternelle et s'assurer que celui-ci en comprend le contenu.
- Le propriétaire et/ou l'utilisateur doivent étudier et conserver les instructions du fabricant pour leur utilisation future.

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Ce produit est équipé d'un câble muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée installée correctement et mise à la terre conformément à toutes les normes et ordonnances locales.

△ DANGER

Tout raccordement inapproprié du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque d'électrocution. En cas de doute concernant la mise à la terre correcte

d'une prise de courant, faire appel à un électricien qualifié ou au personnel de service. Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit - si elle ne correspond pas à la prise de courant, faire installer une prise de courant approuvée par un électricien qualifié. Ne pas utiliser d'adaptateur avec ce produit.

CANADA

NOTE - Au Canada, l'utilisation d'un adaptateur temporaire n'est pas autorisée par le Code canadien de l'électricité.

HD 1.8/13 uniquement : PROTECTION DE DISJONCTEUR-DETECTEUR DE FUITES A LA TERRE

Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) de classe A intégré à la fiche de l'alimentation électrique. Ce dispositif offre une protection supplémentaire contre le risque de choc électrique. En cas de nécessité de remplacer la fiche ou le câble, utiliser exclusivement des pièces de rechange identiques comprenant une protection GFCI de classe A.

ALIMENTATION EN EAU

⚠ ATTENTION

Lors de la connexion de l'entrée d'eau à la canalisation d'alimentation en eau, les réglementations locales de votre compagnie d'eau doivent être observées. Dans certaines zones, l'appareil ne doit pas être connecté directement à l'alimentation en eau potable publique. Il s'agit de s'assurer qu'il n'y a pas de retour de produits chimiques dans l'alimentation en eau. Une connexion directe par l'intermédiaire d'un réservoir

de réception ou d'un disconnecteur hydraulique par exemple est autorisée. D'éventuelles impuretés dans l'eau d'alimentation endommagent l'appareil. Pour prévenir ce risque, nous recommandons d'installer un filtre à eau.

- Le tuyau d'arrosage doit avoir un diamètre minimum de 1/2 pouces.
- Le débit de l'alimentation en eau ne doit pas être inférieur à 2,5 GPM (gallons par minute).
- Le débit peut être déterminé en faisant couler l'eau pendant une minute dans un conteneur vide d'une contenance de 2,5 gallons.
- La température de l'eau d'alimentation ne doit pas excéder 140 °F/ 60 °C.
- Ne jamais aspirer d'eau contaminée par des solvants, par exemple des diluants pour peinture, de l'essence, de l'huile, etc..
- Toujours utiliser une source d'eau propre afin d'éviter toute infiltration de débris dans l'appareil. Utiliser un filtre à eau supplémentaire.

HD 4/9 seulement : RAL- LONGES

N'utilisez que des rallonges à trois fils dotées d'une fiche de mise à la terre à trois broches et de connecteurs de cordon à trois pôles qui acceptent la fiche de l'appareil. N'utilisez que des rallonges prévues pour l'extérieur. Ces rallonges sont identifiées par le marquage « Acceptable pour l'utilisation avec les appareils d'extérieur : stocker à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé ». N'utilisez que des rallonges dont la puissance électrique n'est pas inférieure à celle de l'appareil. N'utilisez pas de rallonges endommagées. Examinez la rallonge avant de l'utiliser et remplacez-la si elle est endommagée. N'abusez pas des rallonges et ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher. Maintenez le câble éloigné des sources de chaleur et des bords tranchants. Débranchez toujours la rallonge de la prise avant de débrancher l'appareil de la rallonge.

Pour réduire le risque d'électrocution, gardez toutes les connexions sèches et hors du sol. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées

N'utilisez pas de rallonge avec HD 1.8/13.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!



Lire ce manuel d'utilisation original avant la première utilisation de votre appareil, le respecter et le conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

Table des matières

Éléments de l'appareil	FR	.. 4
Consignes de sécurité	FR	.. 5
Utilisation conforme	FR	.. 6
Dispositifs de sécurité	FR	.. 6
Protection de l'environnement	FR	.. 7
Avant la mise en service . . .	FR	.. 7
Mise en service	FR	.. 7
HD 1.8/13 uniquement : INSTRUCTIONS RELATIVES AU DDFT	FR	.. 8
Utilisation	FR	.. 9
Transport	FR	.. 11
Entreposage	FR	.. 12
Entretien et maintenance . .	FR	.. 12
Assistance en cas de panne	FR	.. 13
Accessoires et pièces de rechange	FR	.. 14
Garantie	FR	.. 14
Caractéristiques techniques	FR	.. 15

Éléments de l'appareil

Veuillez ouvrir la page d'image devant

- 1 Buse
- 2 Marquage de la buse
- 3 Tube d'acier EASY!Lock
- 4 Pistolet de pulvérisation à main EASY!Lock
- 5 Cran de sécurité
- 6 Manette de la poignée-pistolet
- 7 Manette de sécurité
- 8 Flexible haute pression EASY!Lock
- 9 Bande caoutchouc
- 10 Support de la lance avec blocage, pour le transport
- 11 Interrupteur principal
- 12 Poignée de transport
- 13 Étui de la lance

- 14 Raccordement haute pression EASY!Lock
- 15 Poignée de retenue
- 16 Arrivée d'eau
- 17 Flexible d'aspiration de détergent avec filtre et dosage du détergent
- 18 Tamis
- 19 Manchon de flexible
- 20 Écrou chapeau
- 21 Enjoliveur de roue
- 22 Patin de glissement/patin de nivellement
- 23 Récepteur de buse pour rotabuse (rotabuse uniquement pour la variante HD...Plus dans l'étendue de livraison)
- 24 Récepteur de buse pour buse triple
- 25 Support de transport pour le nettoyeur de surface
- 26 Verrouillage du guidon
- 27 Guidon, en bas (poussé)
- 28 Guidon, en haut (tiré)
- 29 Dépose du flexible
- 30 Attache-câble
- 31 Support de la lance sans blocage

Repérage de couleur

- Les éléments de commande pour le processus de nettoyage sont jaunes.
- Les éléments de commande pour la maintenance et l'entretien sont en gris clair.

Consignes de sécurité

- Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.951-949.0 !
- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour les jets de liquide.
- Respecter les dispositions légales

nationales respectives pour la prévention des accidents. Les jets de liquides doivent être contrôlés régulièrement et le résultat du contrôle consigné par écrit.

- Il est interdit d'effectuer des modification sur l'appareil/les accessoires.

Niveaux de danger

⚠ **DANGER**

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

⚠ **PRÉCAUTION**

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

ATTENTION

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

Symboles sur la machine

HD 1,8/13 :



Les jets haute pression peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. Le jet ne doit pas être dirigé vers des personnes, des animaux, des équipements électriques sous tension ou vers l'appareil lui-même.

HD 4/9 :



Le jet à haute pression ne doit pas être dirigé vers des personnes, des animaux, des équipements électriques sous tension ou vers l'appareil lui-même. Protéger l'appareil contre le gel.

Utilisation conforme

Utiliser exclusivement ce nettoyeur haute pression

- pour nettoyer au jet basse pression et avec du détergent (par exemple pour le nettoyage de machines, véhicules, bâtiments, outils),
- pour nettoyer au jet haute pression sans détergent (par ex. nettoyage de façades, de terrasses, d'appareils de jardinage).

Pour des salissures tenaces, nous recommandons une rotabuse (uniquement pour la variante HD...Plus dans l'étendue de livraison)

Exigences à la qualité d'eau :

ATTENTION

Utiliser uniquement de l'eau propre comme fluide haute pression. Des saletés entraînent une usure prématurée ou des dépôts dans l'appareil.

Si de l'eau de recyclage est utilisée, les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées.

Valeur de pH	6,5...9,5
conductivité électrique *	Conductivité de l'eau du robinet +1200 µS/cm
substances qui se déposent **	< 0,5 mg/l
substances qui peuvent être filtrées ***	< 50 mg/l

Hydrocarbures	< 20 mg/l
Chlorure	< 300 mg/l
Sulfate	< 240 mg/l
calcium	< 200 mg/l
Dureté globale	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Fer	< 0,5 mg/l
Manganèse	< 0,05 mg/l
Cuivre	< 2 mg/l
Chlore actif	< 0,3 mg/l
exempt de mauvaises odeurs	
* Total maximal 2000 µS/cm	
** Volume d'essai 1 l, temps de dépense 30 min	
*** pas de substance abrasive	

Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur. Par conséquent, ils ne doivent en aucun cas être désactivés ou transformés.

Pressostat

Si vous relâchez la gâchette du pistolet manuel, la pompe est coupée par un pressostat, le jet haute pression est arrêté. Si vous tirez sur la gâchette, la pompe est remise en service.

Protection de l'environnement

	Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.
	Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

Les appareils électriques et électroniques renferment souvent des composants qui peuvent représenter un danger potentiel pour l'intégrité physique et l'environnement s'ils sont mal utilisés ou éliminés. Ces composants sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Les appareils qui présentent ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :


www.kaercher.com/REACH

Avant la mise en service

Montage des accessoires

→ Fixer l'enjoliveur de roue.

Remarque : Le système EASY!Lock relie les composants au moyen d'un filetage rapide et fiable avec une seule rotation.

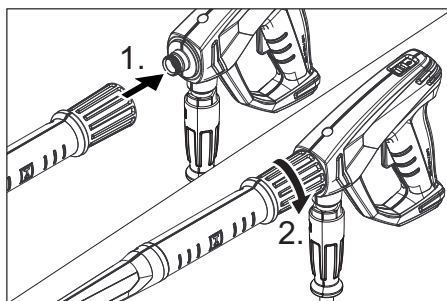

- Monter la buse sur la lance (marquage sur la bague de butée en haut) et serrer à la main (EASY!Lock).
- Relier le tube d'acier au pistolet à main et serrer à la main (EASY!Lock).
- Desserrer le verrouillage du guidon.
- Dévisser le guidon en position finale.
- Relier le flexible haute pression au pistolet à main et au flexible haute pression de l'appareil et serrer à la main (EASY!Lock).

Mise en service

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure ! L'appareil, les accessoires, les conduites et les raccords doivent être dans un parfait état.

Ne pas utiliser l'appareil si son état n'est pas irréprochable.

Branchement électrique

⚠ DANGER

- *Risque d'électrocution.*
- *L'appareil doit impérativement être raccordé au secteur avec une fiche électrique. Une connexion au secteur ne pouvant pas être coupée est interdite. La fiche électrique sert à la séparation du secteur.*
- *Les fiches mâles et les raccords des câbles de rallonge utilisés doivent être étanches à l'eau.*
- *Utiliser un câble de prolongation avec une section suffisante (voir "Caractéristiques techniques") et le dérouler complètement de l'enrouleur.*

Données de raccordement, voir plaque signalétique / caractéristiques techniques

- ➔ Dérouler le câble secteur et le poser sur le sol.
- ➔ Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.

Arrivée d'eau

Raccordement à la conduite d'eau

Respecter les prescriptions de votre société distributrice en eau.

Pour les valeurs de raccordement, se reporter à la section Caractéristiques techniques.

- ➔ Raccorder la conduite d'alimentation (longueur minimale 7,5 m, diamètre minimum 1/2") au raccord pour l'arrivée d'eau de l'appareil et à l'alimentation en eau (ex. un robinet).

Remarque

La conduite d'alimentation n'est pas comprise dans la livraison.

- ➔ Ouvrir l'alimentation d'eau.


Aspiration d'eau depuis des réservoirs ouverts

- ➔ Visser le flexible d'aspiration avec le filtre (accessoire en option) sur le raccord d'alimentation en eau.
- ➔ Purger l'appareil :
Dévisser la buse de la lance en acier.
Laisser l'appareil en route jusqu'à l'eau sorte sans faire de bulles.
Faire tourner l'appareil éventuellement pendant 10 secondes - puis mettre hors service l'interrupteur principal. Répéter le processus à plusieurs reprises.
- ➔ Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

HD 1.8/13 uniquement : INSTRUCTIONS RELATIVES AU DDFT

- ➔ **ETAPE 1** : Brancher le disjoncteur différentiel dans une prise alimentée.
- ➔ **ETAPE 2** : Appuyer d'abord sur « TEST », puis sur « RESET » pour assurer le branchement correct au secteur.

Remarque : L'apparence effective du disjoncteur différentiel peut différer de l'illustration.

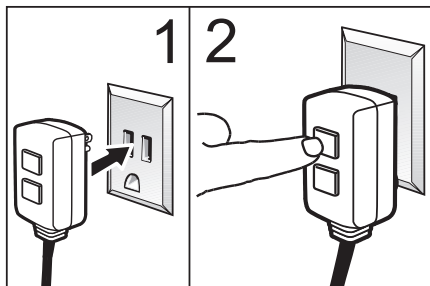

Utilisation

⚠ DANGER

Risque d'explosion !

Ne pas pulvériser de liquides inflammables.

Si l'appareil est utilisé dans des zones de danger (par exemple des stations essence), il faut tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.

Risque de blessure ! Pendant le travail, retenir la poignée pistolet et la lance des deux mains.

Risque de blessure ! Lors du fonctionnement, ne pas coincer le levier de départ et le levier de sécurité.

Risque de blessure ! En cas de levier de sécurité défectueux, se rendre au service après-vente.

Risque de blessure dû au jet d'eau sous haute pression. Pousser, avant tout travail sur l'appareil, le cran de sécurité du pistolet manuel vers l'avant.

PRÉCAUTION

Nettoyer les moteurs uniquement à des endroits équipés des séparateurs d'huile nécessaires (protection de l'environnement).

Ouvrir/fermer le pistolet de pulvérisation à main

- ➔ Ouvrir le pistolet de pulvérisation à main : Actionner le levier de sécurité et le levier de départ.
- ➔ Fermer le pistolet de pulvérisation à main. Relâcher le levier de sécurité et le levier de départ.

Fonctionnement à haute pression

L'appareil peut être exploité debout ou couché.

Remarque :

L'appareil est équipé d'un pressostat. Le moteur ne tourne que lorsque le pistolet manuel est ouvert.

- ➔ Régler l'interrupteur principal sur "I".
- ➔ Enlever la sécurité du pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'arrière.
- ➔ Ouvrir le pistolet manuel.

Choisir le type de jet

- ➔ Fermer la poignée-pistolet.
- ➔ Tourner le logement de la buse jusqu'à ce que le symbole désiré corresponde avec le marquage :

	Jet bâton à haute pression (0°) pour des salissures très tenaces
	Jet plat à basse pression (CHEM) pour le service avec détergent ou nettoyer avec une pression basse
	Jet plat à haute pression (25°) pour des salissures sur des grandes surfaces

Fonctionnement avec détergent

⚠ AVERTISSEMENT

Des détergents peu appropriés peuvent endommager l'appareil et l'objet pour nettoyer. Utiliser uniquement des détergents qui sont validés par Kärcher. Respecter les consignes et recommandations de dosage jointes aux détergents. Protéger l'environnement en utilisant le détergent avec parcimonie.

Respecter les consignes de sécurité figurant sur les détergents.

Des détergents de Kärcher garantissent un travail sans défauts. Veuillez-vous conseiller ou demander notre

catalogue ou notre bulletins d'information sur des produits de nettoyage.

- Retirer le tuyau d'aspiration de détergent.
- Régler la quantité d'aspiration de la solution de détergent sur le filtre de détergent.
- Plonger le flexible d'aspiration du détergent dans un récipient contenant du détergent.
- Placer l'injecteur sur la position "CHEM".

Méthode de nettoyage conseillée

- Pulvériser le détergent sur la surface sèche et laisser agir sans toutefois le laisser sécher complètement.
- Ôter les salissures décollées à l'aide du jet haute pression.
- Après le fonctionnement, régler le débit d'aspiration au niveau du filtre pour détergent sur la quantité maximale.
- Démarrer l'appareil et rincer à l'eau claire pendant une minute.

Interrompre le fonctionnement

- Fermer la poignée-pistolet.
L'appareil se coupe automatiquement.
- Sécuriser le pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'avant.

Remarque :

Lorsque l'appareil est mis hors tension, la pression d'eau est réduite d'environ 55 %. Ceci réduit la force d'actionnement du pistolet de pulvérisation manuel et la durée de vie de l'appareil est augmentée.

Après une interruption :

- Enlever la sécurité du pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'arrière.

- Ouvrir le pistolet manuel.

L'appareil démarre de nouveau.

Mise hors service de l'appareil

- Couper l'alimentation en eau.
- Ouvrir le pistolet manuel.
- Activer la pompe à l'aide de l'interrupteur principal et laisser tourner 5 à 10 secondes.
- Fermer la poignée-pistolet.
- Positionner l'interrupteur sur '0/OFF'.
- En veillant à avoir les mains bien sèches, débrancher la fiche secteur.
- Déconnecter l'arrivée d'eau.
- Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- Sécuriser le pistolet de pulvérisation à main en poussant le loquet de sécurité vers l'avant.

Ranger l'appareil

- Mettre la lance avec la poignée pistolet dans l'étui de la lance et l'enclencher dans le support de la lance.
- Enrouler le câble d'alimentation autour de l'attache-câbles.
- Embobiner le flexible haute pression, le suspendre au-dessus de l'enrouloir de flexible et le fixer avec la bande caoutchouc.
- Fixer la fiche électrique avec le clip monté.
- Appuyer sur le verrouillage du guidon et pousser le guidon.

Protection antigel

⚠ **Avertissement**

Le gel peut endommager l'appareil si l'eau n'a pas été intégralement vidée.

Conserver l'appareil dans un lieu à l'abri du gel.

Si un entreposage à l'abri du gel n'est pas possible :

- ➔ Purger l'eau.
- ➔ Pomper produit antigel d'usage par l'appareil.

REMARQUE

utiliser un produit antigel courant pour automobile à base de glycol.

Respecter les consignes d'utilisation du fabricant du produit antigel.

- ➔ Faire tourner l'appareil au max. 1 minute jusqu'à ce que la pompe et les conduites soient entièrement vides.

Transport

PRÉCAUTION

Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.

ATTENTION

Protéger le levier de départ contre tout endommagement lors de son transport.


- ➔ Pour transporter l'appareil sur de plus longues distances, le tirer derrière soi au moyen du guidon.
- ➔ Pour transporter l'appareil, le maintenir aux poignées.
- ➔ Tirer l'appareil vers le haut, marche par marche, pour monter un escalier. Les patins de glissement évitent au boîtier de s'endommager.
- ➔ Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon

les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

Support de transport pour le nettoyeur de surface

- ➔ Enfiler la tubulure de raccordement du nettoyeur de surface au mandrin sur le nettoyeur haute pression.
- ➔ Desserrer l'écrou-raccord d'un tour environ.

Transport par grue

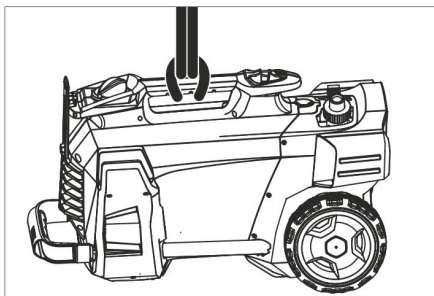

- ➔ Fixer le dispositif de levage sur la poignée de transport de l'appareil.

Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la grue

⚠ **DANGER**

Risque de blessure par la chute de l'appareil.

- *Respecter les consignes locales de prévention des accidents et les consignes de sécurité.*
- *Avant chaque transport par grue, contrôler la présence éventuelle d'un endommagement sur la poignée de transport.*
- *Avant chaque transport par grue, contrôler la présence éventuelle d'un endommagement sur moyen de levage.*
- *Soulever l'appareil uniquement au niveau de la poignée de transport.*

- *Ne pas utiliser de chaîne d'élingue.*
- *Sécuriser le dispositif de levage contre un décrochage involontaire de la charge.*
- *Retirer la lance avec la poignée-pistolet, les buses, le nettoyeur de surface et les autres objets libres avant le transport par grue.*
- *Ne transporter aucun objet sur l'appareil pendant le processus de levage.*
- *Seules des personnes qui ont été instruites dans la commande de la grue sont habilitées à procéder au transport avec la grue.*
- *Ne pas séjourner sous la charge.*
- *Veiller que personne ne se trouve dans la zone dangereuse de la grue.*
- *Ne pas laisser l'appareil accroché à la grue sans surveillance.*

Entreposage

PRÉCAUTION

Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

Entretien et maintenance

⚠ DANGER

Risque de blessure et de choc électrique par un démarrage inopiné de l'appareil.

Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.

Inspection de sécurité/Contrat d'entretien

Vous pouvez accorder avec votre commerçant une inspection de sécurité ré-

gulière ou passer un contrat d'entretien. Conseillez-vous.

Avant chaque mise en service

- Contrôler que le câble d'alimentation n'est pas endommagé (risque de choc électrique), faire remplacer immédiatement tout câble d'alimentation endommagé par un service après-vente autorisé/un électricien spécialisé.
- Vérifier le tuyau à haute pression s'il est endommagé (danger d'éclatement).
Un flexible haute pression endommagé doit immédiatement être remplacé.
- Vérifier l'étanchéité de l'appareil (pompe).
3 gouttes d'eau par minute sont admissibles et peuvent s'écouler au côté inférieure de l'appareil. En cas de non étanchéité plus forte, adressez-vous au Centre de Service Après-vente.

Hebdomadairement

- Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau.
- Nettoyer le filtre situé sur le tuyau d'aspiration de détergent.

Toutes les 500 heures de service, au moins une fois par an.

- Faire effectuer la maintenance de l'appareil par le service après-vente.

Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau

- Dévisser l'écrou-raccord.
- Dévisser les manchons de flexible avec le tamis.
- Nettoyer extérieurement le tamis et le rincer.

Remarque :

Orienter l'hexagone du manchon de flexible pour un raccordement de l'appareil.

- ➔ Mettre en place les manchons de flexible avec le tamis et fixer l'écrou-raccord.

Assistance en cas de panne

⚠ DANGER

- *Risque de blessure et de choc électrique par un démarrage inopiné de l'appareil.*
- *Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.*
- *Seul le service après-vente autorisé est habilité à contrôler et réparer les composants électriques.*
- *S'il se produit des défauts qui ne sont pas répertoriés dans ce chapitre, en cas de doute ou si cela est explicitement indiqué, s'adresser à un service après-vente autorisé.*

L'appareil ne fonctionne pas

- ➔ Contrôler que le câble de raccordement n'est pas endommagé.
- ➔ Contrôler la tension du secteur.
- ➔ Si l'appareil est en surchauffe :
Mettre l'interrupteur principal sur "0".
Laisser refroidir l'appareil au moins 15 minutes.
Mettre l'interrupteur de l'appareil sur « 0 ».
- ➔ En cas de défaut électrique, consulter le service après-vente.

L'appareil ne monte pas en pression

- ➔ Placer l'injecteur sur la position "Haute pression".
- ➔ Purger l'air de l'appareil (voir "Mise en service").
- ➔ Nettoyer le tamis de l'arrivée d'eau.
- ➔ Contrôler le débit de l'alimentation en eau (voir la section Caractéristiques techniques).
- ➔ Nettoyer la buse.
- ➔ Substituer la busette.
- ➔ Si nécessaire, visiter le service après-vente.

La pompe fuit

3 gouttes d'eau par minute sont admissibles et peuvent s'écouler sur la partie inférieure de l'appareil.

- ➔ En cas de fuite plus importante, faire vérifier l'appareil par le service après-vente.

La pompe frappe

- ➔ Vérifier les conduites d'aspiration de l'eau et de détergent par rapport à une perte d'étanchéité.
- ➔ Régler le débit d'aspiration au niveau du filtre pour détergent sur la quantité minimale.
- ➔ Purger l'air de l'appareil (voir "Mise en service").
- ➔ Si nécessaire, visiter le service après-vente.

Le détergent n'est pas aspirée

- ➔ Placer l'injecteur sur la position "CHEM".
- ➔ Augmenter le débit d'aspiration au niveau du filtre pour détergent.
- ➔ Vérifier/nettoyer le flexible d'aspiration du détergent avec filtre.
- ➔ Si nécessaire, visiter le service après-vente.

Accessoires et pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur www.kaercher.com.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Caractéristiques techniques

Type	HD 1.8/13	HD 4/9
	US	CA
Raccordement au secteur		
Tension	V	120
Type de courant	Hz	1~ 60
Puissance de raccordement	A	14
Protection (à action retardée, carat. C)	A	15
Arrivée d'eau		
Température d'alimentation (max.)	°F (°C)	140 (60)
Débit d'alimentation (min.)	GPM (l/ min)	2,5 (9,5)
Hauteur d'aspiration à partir du réservoir ouvert (20 °C)	ft (m)	1,6 (0,5)
Pression d'alimentation (max.)	PSI (MPa)	145(1)
Performances		
Pression de service de l'eau (avec buse standard)	PSI (kPa)	1300 (9000)
Taille de la buse standard	--	032
Pression de service max.	PSI (MPa)	1800 (12,5)
Débit (eau)	GPM (l/ min)	1,8 (6,8)
Aspiration de détergent	GPH (l/h)	0...6,6 (0...25)
Force de réaction max. de la poignée-pistolet	N	14,76
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-79		
Valeur de vibrations bras-main	m/s²	<2,5
Incertitude K	m/s²	0,7
Niveau de pression acoustique L _{pA}	dB(A)	72
Incertitude K _{pA}	dB(A)	3
Niveau de puissance acoustique L _{WA}	dB(A)	88
Dimensions et poids		
Longueur	mm	380
Largeur	mm	360
Hauteur	mm	930
Poids de fonctionnement typique	lbs (kg)	55,6 (25,2)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

△ AVISO

Al utilizar este producto, es imprescindible seguir una precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- 1 Leer todas las instrucciones antes de usar este producto.
- 2 Riesgo de explosión. No utilizar líquidos inflamables.
- 3 Riesgo de inyección o lesiones personales. No dirigir el chorro de descarga hacia personas.
- 4 Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si no se usan adecuadamente. No dirigir el chorro hacia personas, animales, dispositivos eléctricos o hacia la unidad.
- 5 Para reducir el riesgo de lesiones, se debe llevar a cabo una supervisión minuciosa si se utiliza cerca de niños.
- 6 Aprender cómo apagar el producto y purgar la presión rápidamente. Es necesario familiarizarse completamente con los controles.
- 7 Estar alerta: observar lo que se está haciendo.
- 8 Usar gafas de protección.
- 9 No utilizar ácido, sustancias alcalinas, disolventes o cualquier otro material inflamable en este producto. Estos productos pueden causar lesiones físicas al operario y daños irreversibles en la máquina.
- 10 No manejar el producto si se está cansado o se encuentra bajo la influencia del alcohol o las drogas.
- 11 No sobrepasar ni permanecer sobre sujeciones inestables. Mantener los pies bien colocados y el equilibrio en todo momento.
- 12 Para reducir el riesgo de electrocución, mantener todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No manipular el conector con las manos mojadas.
- 13 El cierre de seguridad de la pistola pulverizadora evita la activación accidental. Esta característica de seguridad NO se bloquea el interruptor del equipo en la posición ON.
- 14 Alejar a las personas del área de operación.
- 15 Cerrar la cubierta antes de poner en funcionamiento la máquina.
- 16 Este aparato está destinado a un uso comercial.
- 17 Seguir las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.
- 18 Esta máquina se ha diseñado para su uso con las sustancias químicas de limpieza suministradas o recomendadas por el fabricante. La utilización de otras sustancias químicas podrá afectar al funcionamiento de la máquina y anula la garantía.
- 19 **Solo HD 1.8/13:** Este producto se suministra con un interruptor para circuitos con pérdida a tierra de clase A instalado en el conector del cable de alimentación de corriente. En caso de que sea necesario sustituir el conector o el cable, utilizar únicamente piezas de repuesto idénticas.
Este producto únicamente debe conectarse a una toma de alimentación de corriente protegida por un interruptor para circuitos con pérdida a tierra de clase A.

- 20 **Solo HD 1.8/13:** No utilizar un cable de prolongación con este producto.

⚠ PRECAUCIÓN

- 1 Para reducir el riesgo de lesiones, leer atentamente las instrucciones de uso antes del uso.
 - 2 La pistola retrocede. Sujetarla con ambas manos.
 - 3 Riesgo de lesiones. No dirigir el chorro de descarga hacia personas.
- Peligro de inyección: el equipo puede causar lesiones graves si el spray penetra la piel. No apuntar con la pistola a nadie ni a ninguna parte del cuerpo. En caso de que penetre, acudir inmediatamente al médico.
 - Este sistema es capaz de producir 1300 psi/9 MPa.

Para evitar rupturas y lesiones, no utilizar esta bomba con componentes de construcción que tengan una presión de trabajo inferior a 1300 psi/9,0 MPa (incluidas, entre otras, pistolas pulverizadoras, mangueras y conexiones de mangueras).

- Antes del mantenimiento, la limpieza o la sustitución de alguna pieza, apagar el aparato y aliviar la presión.
- No pulverizar el spray sobre aparatos eléctricos y cables.
- Alta presión. Mantener alejado de la boquilla.
- Si se realiza una conexión a un sistema de alimentación de agua potable, el sistema debe estar protegido contra reflujo.

Responsabilidad del propietario/usuario

- El propietario y/o el usuario deben haber comprendido las instrucciones de funcionamiento y las advertencias del fabricante antes de utilizar la limpiadora de alta presión.
- Deben resaltarse y comprenderse los avisos de advertencia.
- Si el operario no sabe inglés, el comprador/propietario deberá leer y comentar las instrucciones y las advertencias del fabricante con el operario en la lengua materna de este, asegurándose de que comprende todo el contenido.
- El propietario y/o el usuario debe analizar y guardar las instrucciones del fabricante para referencia en el futuro.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este producto debe estar puesto a tierra. En caso de un fallo de funcionamiento o avería, la puesta a tierra proporciona un camino de menor resistencia para que la corriente eléctrica reduzca el peligro de choques eléctricos. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de puesta a tierra del equipo y un conector de puesta a tierra. El conector debe estar conectado a una toma apropiada que esté instalada y puesta a tierra correctamente conforme a todos los códigos y ordenanzas locales.

⚠ PELIGRO

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede causar riesgo de electrocución. Consultar con un electricista o personal de

servicio en caso de dudas acerca la puesta a tierra correcta de la toma. No modificar el conector que se suministra con el producto. Si no encaja en la toma, contratar a un electricista para instalar correctamente la toma. No usar ningún tipo de adaptador con este producto.

CANADA

NOTA: en Canadá el Canadian Electrical Code [Código Eléctrico Canadiense] no autoriza el uso de un adaptador temporal.

Solo HD 1.8/13: PROTECCIÓN MEDIANTE INTERRUPTOR PARA CIRCUITOS CON PÉRDIDA A TIERRA

Esta limpiadora de alta presión se suministra con un interruptor para circuitos con pérdida a tierra de clase A (GFCI) instalado en el conector del cable de alimentación de corriente. Este dispositivo proporciona una protección adicional frente al peligro de choques eléctricos. Si fuese necesario sustituir el conector o el cable, utilizar únicamente piezas de repuesto idénticas con protección GFCI de clase A.

SUMINISTRO DE AGUA

⚠ ATENCIÓN

Al conectar la toma de agua a la red de suministro del agua, es obligatorio respetar la normativa local establecida por la compañía del agua. En algunas zonas, está prohibido conectar la unidad directamente a la red pública de suministro de agua potable. Esto es así para garantizar que no penetren sustancias químicas en la red de suministro del agua. Sí se permite efectuar la conexión directamente por ejemplo

a través de un depósito receptor o un dispositivo antirretorno.

Si el agua de alimentación está sucia, la unidad sufrirá daños. Para evitar este riesgo, le recomendamos que monte un filtro de agua.

- La manguera del jardín debe tener al menos un diámetro de 1/2 pulgadas.
- El índice de flujo de agua no deben ser inferior a 2.5 GPM (galones por minuto).
- El índice de flujo se puede determinar si se deja correr el agua durante un minuto en un bidón de 2,5 galones.
- La temperatura de agua no debe exceder los 140°F/60°C.
- No usar la limpiadora de alta presión para agua contaminada con disolventes, por ejemplo para diluir pintura, gasolina, aceite etc.
- Evitar que entren escombros en la unidad, para ello use una fuente de agua limpia. Use un filtro adicional de agua.

Solo HD 4/9: CABLES DE PROLONGACIÓN

Utilizar únicamente cables de prolongación de 3 hilos que dispongan de conectores de 3 clavijas con toma de tierra y conectores de cable de 3 polos compatibles con el conector del producto. Utilizar únicamente cables de prolongación diseñados para uso en exteriores. Estos cables de prolongación están identificados con la marca "Aceptable para su uso con aparatos de exterior": guardar en el interior mientras no se utilice". Utilizar únicamente cables de prolongación cuya capacidad eléctrica no sea inferior a la del producto. No utilizar cables de pro-

longación dañados. Examinar el cable de prolongación antes de utilizarlo y sustituirlo si tiene daños. No abusar del cable de prolongación y no tirar de ningún cable para desconectarlo. Mantener el cable alejado del calor y de los bordes afilados. Desconectar siempre el cable de prolongación de la toma antes de desconectar el producto del cable de prolongación.

Para reducir el riesgo de electrocución, mantener todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No manipular el conector con las manos mojadas.

No utilizar un cable de prolongación con HD 1.8/13.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Índice de contenidos

Elementos del aparato	ES	. . 4
Indicaciones de seguridad. .	ES	. . 5
Uso previsto	ES	. . 6
Dispositivos de seguridad . .	ES	. . 6
Protección del medio ambiente	ES	. . 7
Antes de la puesta en marcha	ES	. . 7
Puesta en marcha	ES	. . 8
Solo HD 1.8/13: INSTRUCCIONES DEL GFCI	ES	. . 9
Manejo.	ES	. . 9
Transporte	ES	. 11
Almacenamiento	ES	. 12
Cuidados y mantenimiento .	ES	. 12
Ayuda en caso de avería. . .	ES	. 13
Accesorios y piezas de repuesto	ES	. 14
Garantía	ES	. 14
Datos técnicos.	ES	. 15

Elementos del aparato

- Desplegar las páginas delanteras
- 1 boquilla
 - 2 Marca de la boquilla
 - 3 Tubo pulverizador EASY!Lock
 - 4 Pistola pulverizadora EASY!Lock
 - 5 Muesca de seguridad
 - 6 Palanca de la pistola pulverizadora manual
 - 7 Palanca de seguro
 - 8 Manguera de alta presión EASY!Lock
 - 9 Cinta de goma
 - 10 Soporte de la lanza dosificadora con sujeción para el transporte
 - 11 Interruptor del aparato
 - 12 Asa de transporte

- 13 Portalanza dosificadora
- 14 Conexión de alta presión EASY!Lock
- 15 Asa de sujeción
- 16 Conexión de agua
- 17 Manguera de detergente con filtro y dosificación de detergente
- 18 Criba
- 19 Manguito de manguera
- 20 Tuerca de racor
- 21 tapacubos
- 22 Patín de aterrizaje/patín fijo
- 23 Soporte para boquillas giratorias (boquilla giratoria solo para la variante HD...Plus suministrada)
- 24 Soporte para boquilla triple
- 25 Soporte de transporte para limpieza de superficies
- 26 Desbloqueo, estribo de empuje
- 27 Estribo de empuje, abajo (metido)
- 28 Estribo de empuje, arriba (sacado)
- 29 Soporte para manguera
- 30 Portacables
- 31 Soporte de lanza dosificadora sin fijación

Identificación por colores

- Los elementos de control para el proceso de limpieza son amarillos.
- Los elementos de control para el mantenimiento y el servicio son de color gris claro.

Indicaciones de seguridad

- ¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.951-949.0!
- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes para eyectores de líquidos.

- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes de prevención de accidentes. Los eyectores de líquidos deben ser examinados regularmente y tiene que guardarse una copia escrita de la revisión.
- No se debe efectuar ningún tipo de modificación en el aparato/accesorios.

Niveles de peligro

⚠ **PELIGRO**

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ **ADVERTENCIA**

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

-CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

Símbolos en la máquina

HD 1.8/13:



Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si no se usan adecuadamente.

No se debe apuntar el chorro a personas, animales, equipos eléctricos activos ni al aparato propiamente dicho.

HD 4/9:



No se debe apuntar el chorro de alta presión a personas, animales, equipos eléctricos activos ni al dispositivo propiamente dicho. Proteger el dispositivo contra las heladas.

Uso previsto

Utilizar exclusivamente esta limpiadora a presión

- la limpieza con chorros a baja presión y detergente (p. ej., limpieza de máquinas, vehículos, edificios, herramientas),
- para limpiar con el chorro a alta presión sin detergente (p. ej. limpieza de fachadas, terrazas, herramientas de jardinería).

Para suciedades resistentes recomendamos usar una boquilla giratoria (solo suministrada para la variante HD...Plus)

Requisitos para la calidad del agua:

CUIDADO

Sólo se puede utilizar agua limpia como medio de alta presión. La suciedad provoca desgaste prematuro o sedimentos en el aparato.

Si se utiliza agua reciclada, no se pueden superar los siguientes límites.

Valor pH	6,5...9,5
Conductividad eléctrica *	Conductividad agua fresca +1200 µS/cm
sustancias que se pueden depositar **	< 0,5 mg/l
Sustancias que se pueden filtrar ***	< 50 mg/l
Hidrocarburos	< 20 mg/l
Cloruro	< 300 mg/l

Sulfato	< 240 mg/l
Calcio	< 200 mg/l
Dureza total	< 28 °dH < 50 °TH < 500 ppm (mg CaCO ₃ /l)
Hierro	< 0,5 mg/l
Manganeso	< 0,05 mg/l
Cobre	< 2 mg/l
Cloro activo	< 0,3 mg/l
sin olores desagradables	
* Máximo total 2000 µS/cm	
** Volumen de prueba 1 l, tiempo de sedimentación 30 min	
*** sin sustancias abrasivas	

Dispositivos de seguridad

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o ignorar su funcionamiento.

Presóstato

Cuando se suelta la palanca de disparo de la pistola pulverizadora, un interruptor de presión desconecta la bomba y el chorro de alta presión se para. Cuando se acciona la palanca de disparo, se conecta la bomba nuevamente.

Protección del medio ambiente

	Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.
	Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medio ambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen a menudo componentes que pueden representar un peligro potencial para la salud de las personas y para el medio ambiente en caso de que se manipulen o se eliminen de forma errónea. Estos componentes son necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Los equipos marcados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:


www.kaercher.com/REACH

Antes de la puesta en marcha

Montaje de los accesorios

→ Fijar los tapacubos.

Aviso: El sistema EASY!Lock conecta componentes de forma rápida y segura mediante una rosca rápida con tan solo una vuelta.

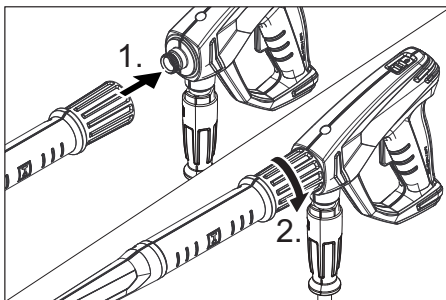

- Monte la boquilla en el tubo pulverizador (la marca del aro de apoyo tiene que estar arriba) y apretar con la mano (EASY!Lock).
- Conectar el tubo pulverizador con la pistola pulverizadora y apretar a mano (EASY!Lock).
- Desbloquear el estribo de empuje.
- Extraer el estribo de empuje a la posición final.
- Conectar la manguera de alta presión con la pistola pulverizadora y la conexión de alta presión del aparato y apretar a mano (EASY!Lock).

Puesta en marcha

⚠ **ADVERTENCIA**

¡Riesgo de lesiones! El aparato, los accesorios, los tubos de alimentación y las conexiones deben estar en perfecto estado. Si no están en perfecto estado, no deben utilizarse.

Conexión eléctrica

⚠ **PELIGRO**

- Peligro de lesiones por descarga eléctrica.
- Es imprescindible que el aparato esté conectado con un enchufe a la red eléctrica. Está prohibido establecer una conexión no separable con la red eléctrica. El enchufe sirve para poder desconectarse de la red.
- El enchufe y el acoplamiento del cable de prolongación utilizado tienen que ser impermeables.
- Utilizar un alargador con suficiente corte transversal (véase "Datos técnicos") y enrollar desde la parte delantera del tambor del cable.

Valores de conexión: véase la placa de características/datos técnicos.

- ➔ Desenrollar el cable de red y colocarlo en el suelo.
- ➔ Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.

Conexión de agua

Conexión a la toma de agua

Tenga en cuenta las normas de la empresa suministradora de agua.

Valores de conexión, ver datos técnicos.

- ➔ Conectar la tubería de abastecimiento (largo mín. 7,5 m, diámetro mín. 1/2") a la conexión de agua del aparato y a la alimentación de agua (por ejemplo al grifo).

Nota

La tubería de abastecimiento de agua no está incluida en el volumen de suministro.

- ➔ Abrir el suministro de agua.

Aspiración del agua de depósitos abiertos


- ➔ Atornillar la manguera de aspiración con filtro (accesorio opcional) a la toma de agua.
- ➔ Purgar el aparato:
Desenroscar la boquilla de la lanza dosificadora.
Dejar funcionar el aparato hasta que salga el agua sin burbujas.
Si es necesario, dejar funcionar el aparato 10 segundos y apagar el interruptor del aparato. Repetir el proceso varias veces.
- ➔ Desconecte el aparato y vuelva a atornillar la boquilla.

Solo HD 1.8/13: INSTRUCCIONES DEL GFCI

➔ **PASO 1:** Enchufe el interruptor de circuito de avería por puesta a tierra a un tomacorriente de servicio.

➔ **PASO 2:** Presione "TEST" (PRUEBA) y, después, presione "RESET" (REINICIO) para asegurarse de que la conexión a la toma de energía eléctrica es correcta.

Nota: El aspecto actual del interruptor de circuito de avería por puesta a tierra puede ser distinto al de la ilustración.

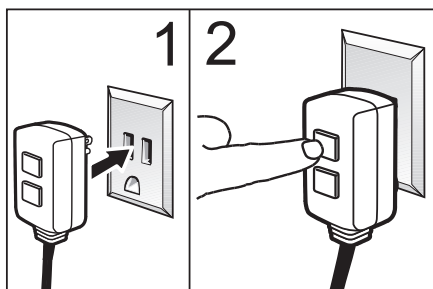

Manejo

⚠ PELIGRO

Peligro de explosiones

No pulverizar ningún líquido inflamable.

Para usar el aparato en zonas con peligro de explosión (p. ej., gasolineras) son de obligado cumplimiento las normas de seguridad correspondientes.

¡Riesgo de lesiones! Durante el trabajo sujete con firmeza con las dos manos la pistola pulverizadora y el tubo pulverizador.

¡Riesgo de lesiones! Durante el funcionamiento, la palanca de disparo y la palanca de fijación no deben estar bloqueadas.

¡Riesgo de lesiones! Si la palanca de fijación está dañada, llamar al servicio técnico.

Peligro de lesiones por chorro de agua de alta presión. Antes de llevar a cabo trabajos en el equipo, empujar el seguro de la pistola pulverizadora hacia delante.

PRECAUCIÓN

Limpiar los motores sólo en las zonas con el separador de aceite correspondiente (protección del medio ambiente).

Abrir/cerrar la pistola pulverizadora

- ➔ Abrir la pistola pulverizadora: Accionar la palanca de fijación y la palanca de disparo.
- ➔ Cerrar la pistola de pulverización: Soltar la palanca de fijación y la palanca de disparo.

Funcionamiento con alta presión

El aparato se puede operar en vertical y horizontal.

Nota:

El equipo está equipado con un interruptor de presión. El motor sólo funciona cuando la pistola pulverizadora está abierta.

- Colocar el interruptor principal en la posición "I".
- Quitar el seguro de la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia atrás.
- Abrir la pistola pulverizadora manual.

Selección del tipo de chorro

- Cerrar la pistola de pulverización manual.
- Girar la carcasa de la boquilla hasta que coincida en símbolo deseado con la marca:

	Chorro circular de alta presión (0°) para suciedad especialmente resistente
	Chorro plano de baja presión (CHEM) para el uso con detergentes o para limpiar a una tensión baja.
	Chorro plano de alta presión (25°) para áreas sucias muy amplias.

Funcionamiento con detergente

⚠ ADVERTENCIA

Todos aquellos detergentes inadecuados podrán dañar el aparato y el objeto a limpiar. Utilizar sólo detergentes que hayan sido autorizados por Kärcher. Tenga en cuenta la dosis recomendada y las indicaciones que incluyen los

detergentes. Utilice los detergentes con moderación para no perjudicar el medio ambiente.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de los detergentes.

Los detergentes Kärcher aseguran un funcionamiento sin averías. Solicite el asesoramiento oportuno o pida nuestro catálogo o nuestra hoja informativa sobre detergentes.

- Saque la manguera de aspiración de detergente.
- Ajustar la cantidad de absorción de solución de detergente del filtro de detergente.
- Cuelgue la manguera de detergente en un depósito que contenga una solución de detergente.
- Coloque la boquilla en la posición "CHEM".

Método de limpieza recomendado

- Rocíe la superficie seca con detergente y déjelo actuar pero sin dejar que se seque.
- Aplique el chorro de agua a alta presión sobre la suciedad disuelta para eliminarla.
- Tras el funcionamiento, configurar la cantidad de aspiración del filtro de detergente a la cantidad máxima.
- Arrancar el aparato y enjuagar durante un minuto.

Interrupción del funcionamiento

- Cerrar la pistola de pulverización manual.
El aparato se desconecta.
- Asegurar la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia delante.

Nota:

Si se desconecta el equipo, se reducirá la presión del agua aprox. un 55%.

Esto reduce la fuerza de actuación de la pistola pulverizadora manual y se aumenta la duración del equipo.

Tras la interrupción:

→ Quitar el seguro de la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia atrás.

→ Abrir la pistola pulverizadora manual.

El aparato se conecta de nuevo.

Desconexión del aparato

→ Cerrar el abastecimiento de agua.

→ Abrir la pistola pulverizadora manual.

→ Conectar la bomba con el interruptor de equipo y dejar en marcha 5-10 segundos.

→ Cerrar la pistola de pulverización manual.

→ Ponga el interruptor del aparato en "0/OFF".

→ Sacar el enchufe de la toma de corriente sólo con las manos secas.

→ Retirar la conexión de agua.

→ Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.

→ Asegurar la pistola pulverizadora empujando la palanca de fijación hacia delante.

Almacenamiento del aparato

→ Configurar la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual en el portalanza dosificadora y encajar en su soporte.

→ Enrollar el cable de conexión alrededor del soporte de cable.

→ Enrollar la manguera de alta presión, colgar sobre el soporte de la manguera y asegurar con la cinta de goma.

→ Fijar el enchufe con el clip montado.

→ Pulsar el desbloqueo del estribo de empuje y desplazar el estribo de empuje.

Protección antiheladas

⚠ Advertencia

El hielo deteriora el aparato si éste no se ha vaciado por completo de agua.

Coloque el aparato en un lugar a salvo de las heladas.

Si no es posible el almacenamiento libre de heladas:

→ Dejar salir agua.

→ Bombee anticongelante de los habituales en el mercado en el aparato.

AVISO

Utilizar anticongelante habitual para automóviles con una base de glicol.

Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del anticongelante.

→ Dejar en marcha el aparato durante 1 minuto como máximo hasta que la bomba y los conductos estén vacíos.

Transporte

PRECAUCIÓN

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.

CUIDADO

Proteger la palanca de fijación contra daños durante el transporte.

→ Para transportar el aparato por trayectos largos, tire de él mediante el estribo de empuje.

→ Sujetar el aparato por las asas para llevarlo.


→ Levantar nivel a nivel el aparato para subir escaleras. Los patines deslizantes protegen la carcasa de daños.

- ➔ Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

Soporte de transporte para limpieza de superficies

- ➔ Insertar los manguitos de conexión del limpiador de superficies en el mandril del limpiador de alta presión.
- ➔ Enroscar la tuerca de racor aprox. 1 giro.

Transporte de grúas

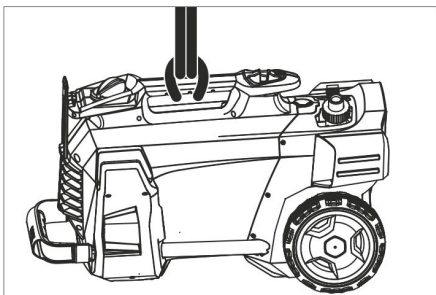

- ➔ Fijar el dispositivo elevador por el asa de transporte del aparato.

Indicaciones de seguridad para la carga con la grúa

⚠ PELIGRO

Peligro de lesiones por caída del aparato.

- Las normativas de seguridad y prevención de accidentes locales e indicaciones de seguridad.
- Antes de cada transporte en grúa, comprobar si el asa de transporte está dañada.
- Antes de cada transporte en grúa, comprobar si la herramienta de elevación está dañada.
- Levante el aparato solo por el asa de transporte.

- No utilizar cadenas de tope.
- Asegurar el dispositivo elevador para evitar que se descuelgue involuntariamente la carga.
- Retirar la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual, boquillas, limpiador de superficies y otros objetos sueltos antes del transporte con grúa.
- Durante el proceso de elevación, no transportar ningún objeto en el aparato.
- El aparato sólo puede ser transportado con grúa por personas que estén informadas de cómo funciona la grúa.
- No ponerse debajo de la carga.
- Prestar atención para que no haya nadie en la zona de peligro de la grúa.
- No dejar el aparato colgando de la grúa sin supervisión.

Almacenamiento

PRECAUCIÓN

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.

Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.

Cuidados y mantenimiento

⚠ PELIGRO

Peligro de lesiones causadas por un aparato que se arranque involuntariamente y descarga eléctrica.

Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectar de la red eléctrica.

Inspección de seguridad/contrato de mantenimiento

Acuerde una inspección regular de seguridad con su distribuidor o cierre un contrato de mantenimiento. Solicite el asesoramiento oportuno.

Antes de cada servicio

- Comprobar si el cable de conexión está dañado (peligro por descarga eléctrica), encargar al servicio técnico/electricista que cambie inmediatamente el cable de conexión dañado.

- Compruebe que no haya daños en la manguera de alta presión (riesgo de estallido).

Si la manguera de alta presión presenta daños, debe sustituirla inmediatamente.

- Comprobar si el aparato (bomba) es estanco.

Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato. En caso de fuga de mayor envergadura consultar al servicio de atención al cliente.

Todas las semanas

- Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- Limpie el filtro en la manguera de aspiración de detergente.

Cada 500 horas de servicio, al menos cada año

- Solicitar al servicio técnico que efectúe el mantenimiento del aparato.

Limpie el tamiz en la conexión del agua

- Desatornillar la tuerca de racor.
- Extraer los manguitos de manguera con el filtro.
- Limpiar y enjuagar el tamiz por la parte exterior.

Nota:

Colocar el tornillo hexagonal del manguito de manguera para conectar con el aparato.

- Colocar los manguitos de manguera con filtro y apretar la tuerca de racor.

Ayuda en caso de avería

⚠ PELIGRO

- *Peligro de lesiones causadas por un aparato que se arranque involuntariamente y descarga eléctrica.*
- *Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectar de la red eléctrica.*
- *En caso de avería, la reparación de las piezas eléctricas sólo debe efectuarla el servicio técnico autorizado.*
- *En caso de averías que no se mencionen en este capítulo, consulte al servicio técnico oficial en caso de duda y si se indica explícitamente.*

El aparato no funciona

- Comprobar los daños del cable de conexión.
- Comprobar la tensión de la red.
- Si el aparato está sobrecalentado: Colocar el interruptor principal en la posición "0". Dejar enfriar el aparato al menos durante 15 minutos. Colocar el interruptor principal en la posición "1".

- En caso de un defecto eléctrico consultar al servicio de atención al cliente.

El aparato no alcanza la presión necesaria

- Coloque la boquilla en la posición "presión alta".
- Purgar el aparato (véase "Puesta en marcha").
- Limpie el tamiz en la conexión del agua.
- Verifique la cantidad de abastecimiento de agua (ver datos técnicos).
- Limpiar la boquilla.
- Sustituir la boquilla.
- Si es necesario, consultar al servicio de atención al cliente.

La bomba no es estanca

Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato.

- En caso de fuga de mayor envergadura deje que el servicio técnico revise el aparato.

La bomba da golpes

- Comprobar la estanqueidad de las tuberías de absorción de agua y detergente.
- Configurar la cantidad de aspiración del filtro de detergente a la cantidad mínima.
- Purgar el aparato (véase "Puesta en marcha").
- Si es necesario, consultar al servicio de atención al cliente.

El detergente no se aspira

- Coloque la boquilla en la posición "CHEM".
- Aumentar la cantidad de aspiración del filtro de detergente.
- Compruebe o limpie la manguera de detergente con filtro.
- Si es necesario, consultar al servicio de atención al cliente.

Accesorios y piezas de re- puesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo.

Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Datos técnicos

Modelo	HD 1.8/13	HD 4/9
	US	CA
Conexión de red		
Tensión	V	120
Tipo de corriente	Hz	1~ 60
Potencia conectada	A	14
Fusible de red (inerte, caro. C)	A	15
Conexión de agua		
Temperatura de entrada (máx.)	°F (°C)	140 (60)
Velocidad de alimentación (mín.)	GPM (l/ min)	2,5 (9,5)
Altura de aspiración desde el depósito abierto (20 °C)	ft (m)	1,6 (0,5)
Presión de entrada (máx.)	PSI (MPa)	145(1)
Potencia y rendimiento		
Presión de trabajo agua (con boquilla estándar)	PSI (kPa)	1300 (9000)
Tamaño de la boquilla de la boquilla estándar	--	032
Sobrepresión de servicio máxima	PSI (MPa)	1800 (12,5)
Caudal, agua	GPM (l/ min)	1,8 (6,8)
Aspiración de detergente	GPH (l/h)	0...6,6 (0...25)
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual (máx.)	N	14,76
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-79		
Valor de vibración mano-brazo	m/s²	<2,5
Inseguridad K	m/s²	0,7
Nivel de presión acústica L _{pA}	dB(A)	72
Inseguridad K _{pA}	dB(A)	3
Nivel de potencia acústica L _{WA}	dB(A)	88
Medidas y pesos		
Longitud	mm	380
Anchura	mm	360
Altura	mm	930
Peso de funcionamiento típico	lbs (kg)	55,6 (25,2)



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

