


KÄRCHER

ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機

HD 9/17 M

HD 9/17 MX

取扱説明書

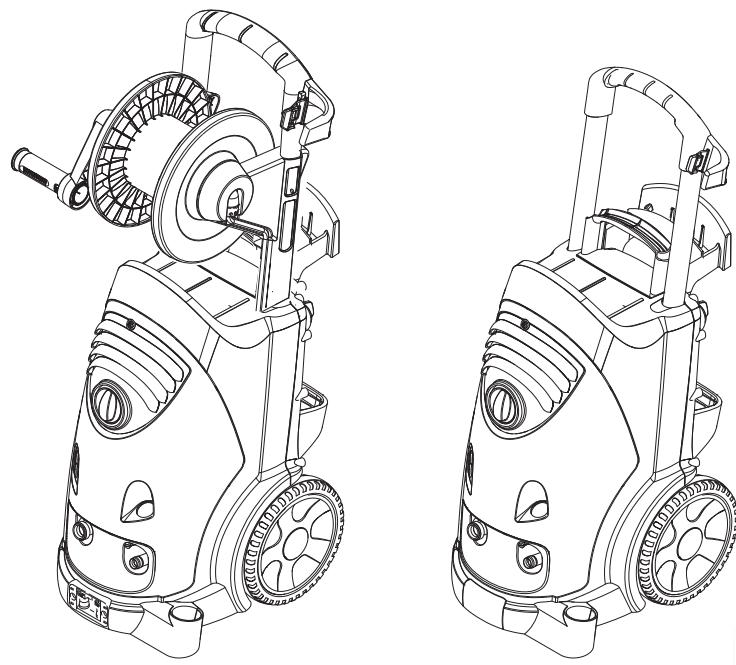

EASY!Lock

1 x 360°

この度はケルヒャー商品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございました。
ご使用に先立ち、取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。
お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

* この商品は組み立てが必要です。

HD 9/17 M, MX EASY!Lock
5.966-912.0 202405

もくじ

使用上の注意	3～6
各部名称	7～10
安全装置について	11
ご使用前の準備	12～18
使用方法	19～21
作業が終わったら	22～23
メンテナンス	24～25
凍結の防止について	26～27
トラブルシューティング	28
仕様	29～30
お問い合わせ先	31
ユーザー登録・保証	32
修理	33
補修部品	34
各種アクセサリーの接続について	35

※ 本書に掲載されている図、画像と現物が異なる場合がございます。
ご了承ください。

使用上の注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で注意事項を説明しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。



この記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



この記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



注意

洗浄は自己責任にて行うこと

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。



ご使用時の警告



本体、電源プラグに水をかけないこと
感電する場合があります。

濡れた手で電源プラグを触らないこと
感電する場合があります。

子供には触らせないこと
けがや事故につながる場合があります。

改造禁止

火災、感電、けがの原因になります。

ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

人体に向けて高圧水を使用しないこと
皮膚の裂傷、失明、難聴などになる場合があります。

危険物のある場所で使用しないこと
火災の原因となります。

危険物を洗浄剤の代わりに補給、使用しないこと
灯油、ガソリン、オイル、ワックス、塗料などの油性の液体や薬品を補給、使用しないでください。火災や爆発の原因となります。

異種洗浄剤を混ぜないこと
酸性洗浄剤とアルカリ洗浄剤を混ぜないでください。



作業に適した服装、防護衣を着用すること
事故の回避、けがの防止の為着用してください。

汚染された可能性のある場所を洗浄する場合はマスクやゴーグルなどの適切な防護具を身に着けること

汚染物質が飛散し人体に悪影響を生じる場合があります。

修理はケルヒャーのエンジニアまたはケルヒャー認定技術者が行うこと

お客様での修理は事故の原因となります。ケルヒャー業務用製品コールセンター（P31 記載）へご連絡ください。

ケルヒャー純正アクセサリー、補修部品を使用すること

ケルヒャー純正アクセサリーおよび補修部品以外を使用した場合、重大な不具合や事故の原因となりますので使用しないでください。



電気に関する警告



電源ケーブルに異常がある場合は使用しないこと
発火や感電の原因となります。ケーブルの折れ曲がりやつぶれ、プラグの変形がある場合は使用を中止してケルヒャー業務用製品コールセンター（P31 記載）にご連絡ください。

たこ足配線をしないこと

当機を含む複数の電気製品を同じコンセントで使用した場合、ブレーカーがショートする場合があります。

通電された電気製品、コンセントに水をかけないこと
ショートや感電の原因となります。



延長ケーブルは出力に適合したものを使用すること
規定に満たない延長ケーブルを使用した場合、電源ケーブルやプラグが損傷し、発火の原因となります。

延長ケーブルの仕様は P18 をご確認ください。

交流 200V 三相電源を使用すること

異種電圧で作動させた場合、火災の原因となります。製品銘板に記載された周波数でご使用ください。50Hz と 60Hz は共用できません。

適合した漏電ブレーカーを設置すること

アース不良が生じた場合、作業者を保護することができます。

電源プラグを確実にコンセントに接続すること

接続が不十分な場合、ショートし発火の原因となります。

アースを接続すること

アースが無い場合は電気工事業者に第 3 種接地工事の施工を依頼してください。

また、水道管、ガス管、電話線、避雷針のアースには絶対に接続しないでください。



ご使用時の注意



火気のそばに置かないこと

本体の変形や発火の原因になります。

使用アクセサリーに異常がある場合は使用しないこと
けがや事故、機械の故障の原因となります。

変形や損傷のある場合は使用を中止して異常のない物と交換してください。

摩擦の強い床面で高圧ホースを引きずらないこと
破損の原因になります。

高圧ホースを動かす時はゆっくり行ってください。

使用中に本体または高圧ホースが異常に振動している場合は使用を
中止すること

ケルヒャー業務用製品コールセンター（P31 記載）へご連絡ください。

給水温度は最高 60°C

60°Cを超える水を給水すると、機械が壊れる場合があります。

周囲の安全に注意して使用すること

高圧水が吐出される瞬間に反動があります。トリガーガンをしっかり握ってください。

作業を中断して機械から離れる場合や作業を終了する場合はスイッチを切り、トリガーガンの安全ロックをかけてください。

スプレーランスやノズル等を脱着・交換する際はトリガーガンの安全ロックをかけること

誤って高圧水が吐出され、けがや事故の原因となります。

溜め水を使用する場合は適正な自吸用アクセサリーを使用すること
ポンプ損傷の原因となります。

フィルターや自吸用ホースを別途ご用意ください。


高圧ホース、トリガーガン、スプレーランス、ノズルは確実に取り付けること

取り付けや接続が不十分で緩みがある場合、使用中に外れたり、水漏れやOリング（ゴムパッキン）損傷の原因となります。使用前に毎回、必ず接続部分に緩みが無いか確認してください。


高圧ホースは真っ直ぐに伸ばした状態で使用すること

破損の原因となります。巻いた状態や曲がりのある状態で使用しないでください。

各部名称 HD 9/17 M

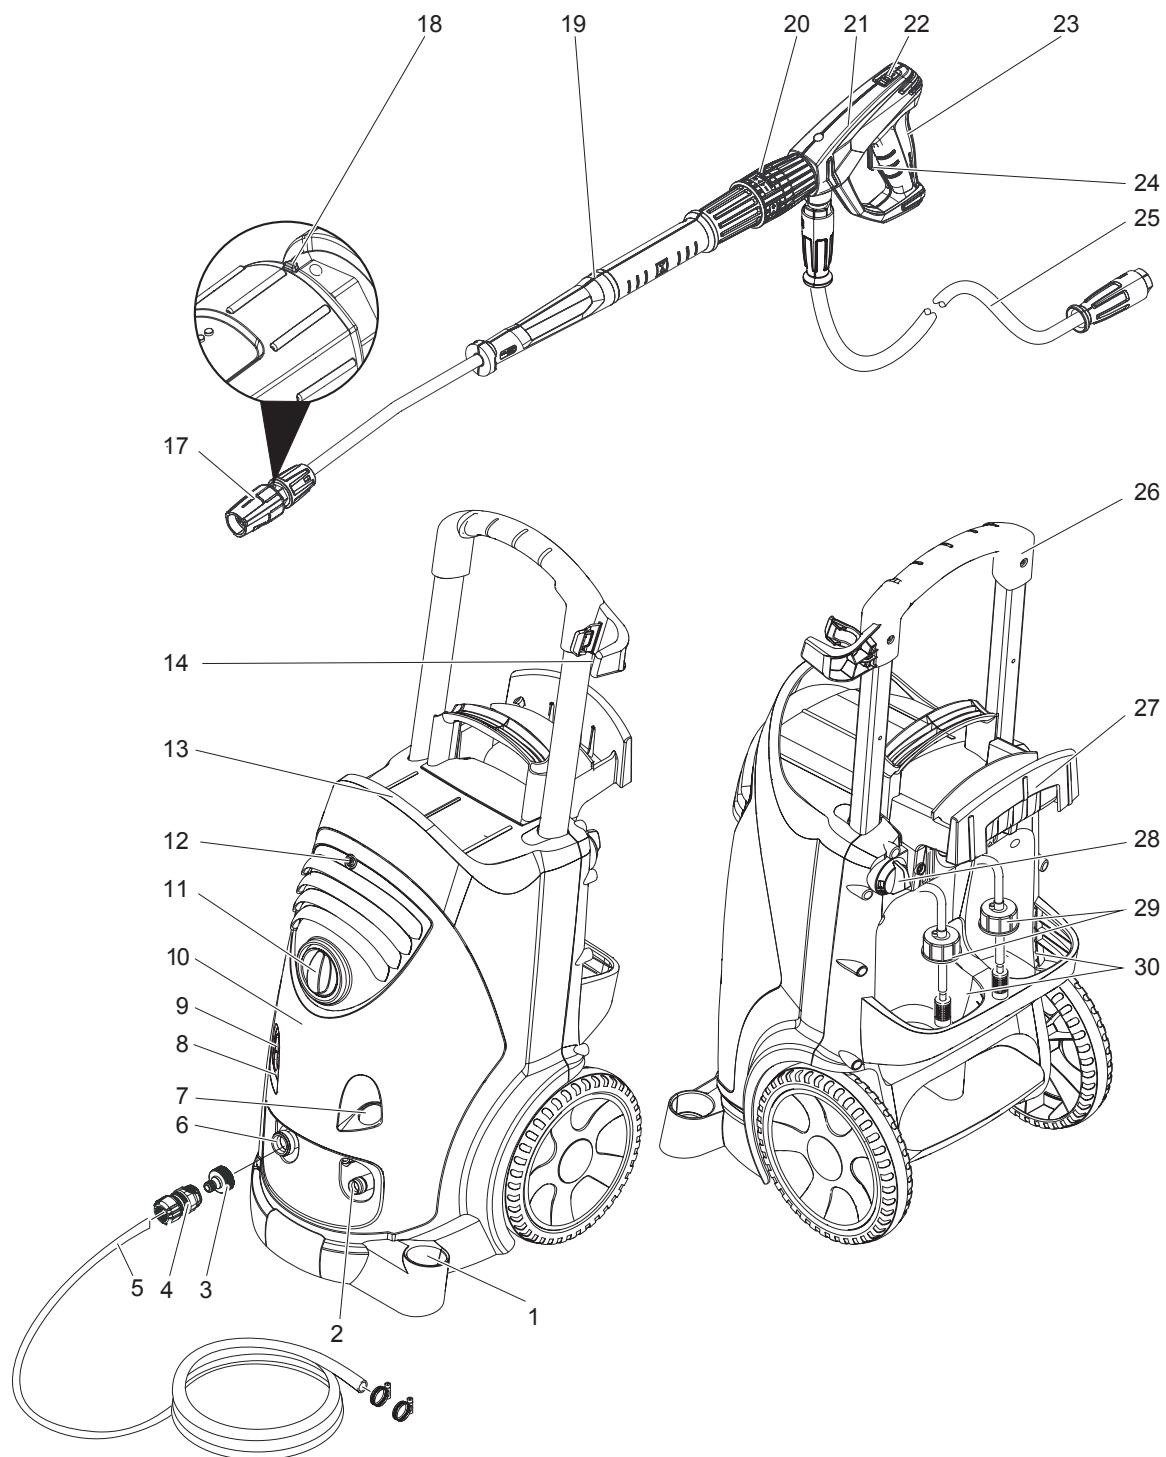


各部名称 HD 9/17 MX

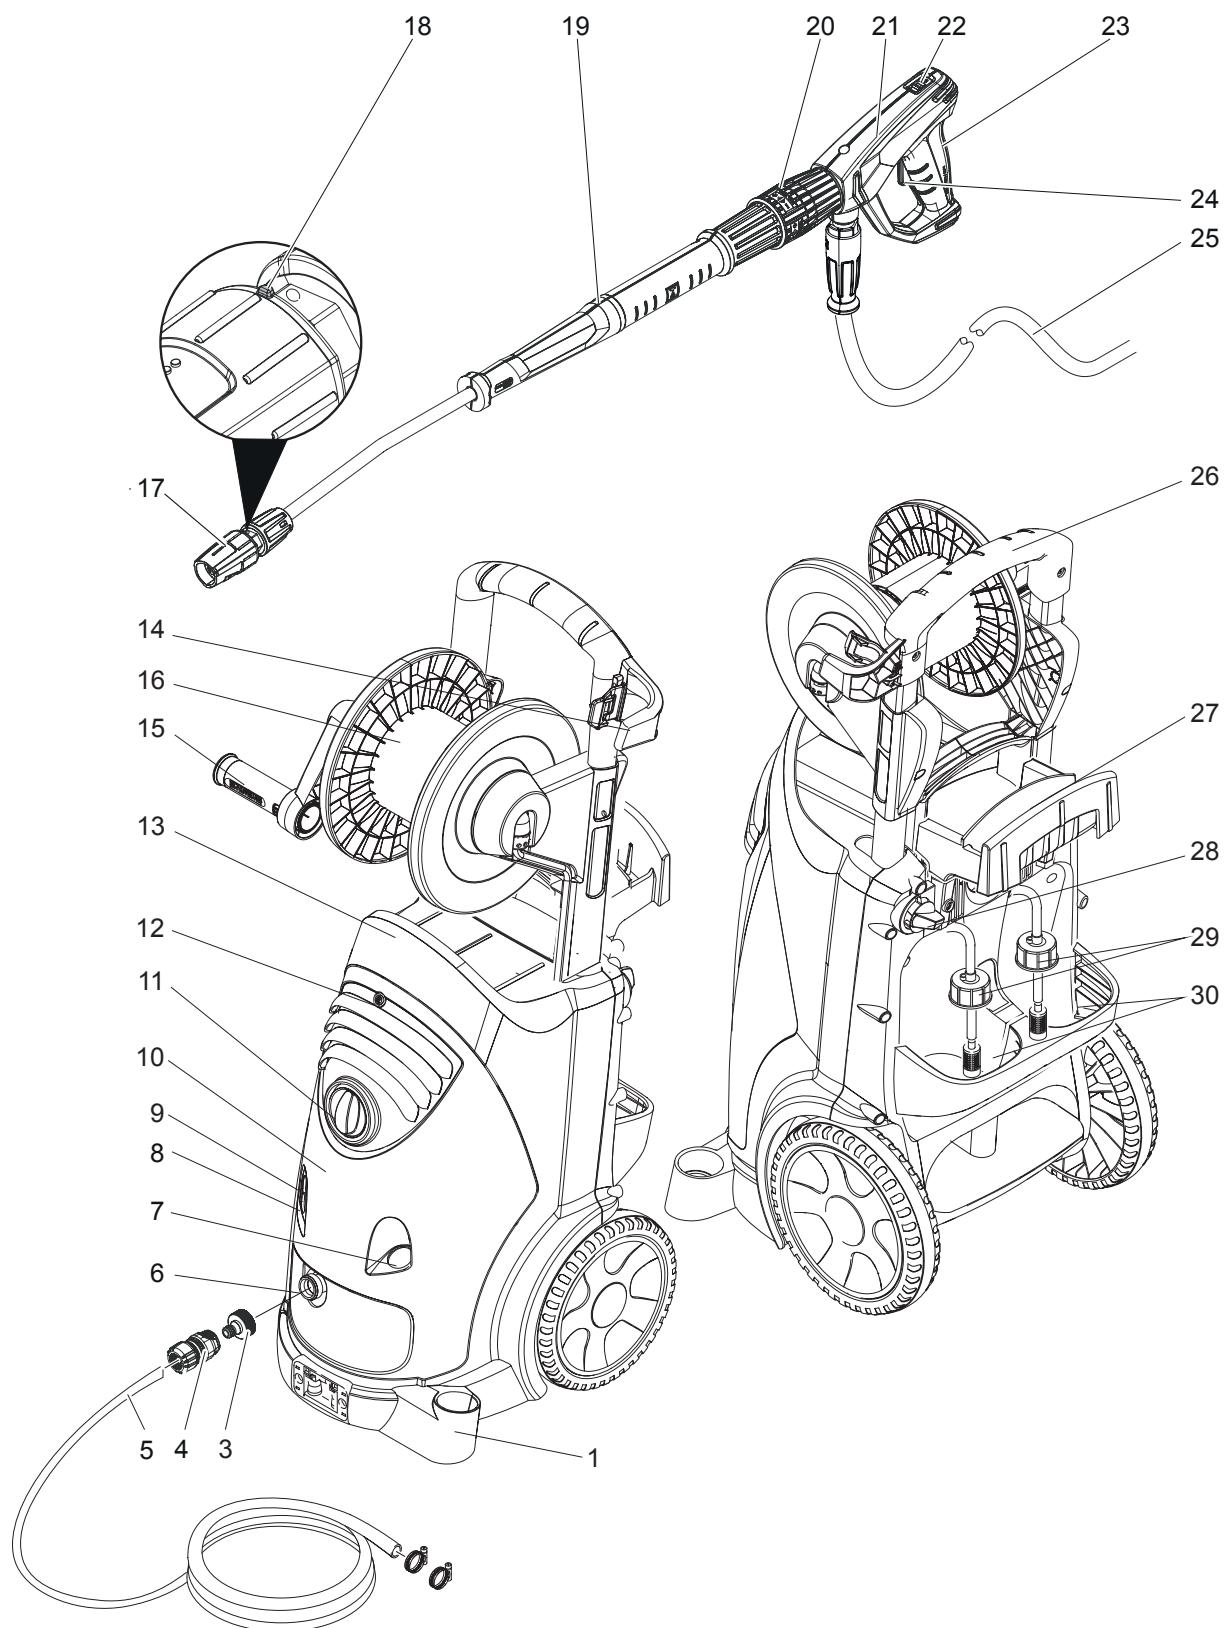

1	ノズルホルダー	16	ホースリール HD 9/17 MXのみ
2	高圧ホース接続口 HD 9/17 Mのみ	17	3 ジェットノズル
3	本体側カップリング	18	ノズル合わせ位置
4	ホース側カップリング	19	スプレーランス
5	給水ホース	20	サーボプレスユニット
6	給水口	21	トリガーガン
7	圧力計	22	安全ロック
8	オイルレベル計	23	トリガー
9	オイルキャップ	24	安全レバー
10	カバー	25	高圧ホース
11	スイッチ	26	ハンドル
12	カバー固定スクリュー	27	ケーブルホルダー
13	ホースホルダー	28	洗浄剤ダイヤル
14	スプレーランスホルダー	29	洗浄剤タンクキャップ
15	ホースリールハンドル HD 9/17 MXのみ	30	洗浄剤ボトルホルダー

各部名称 本体内部

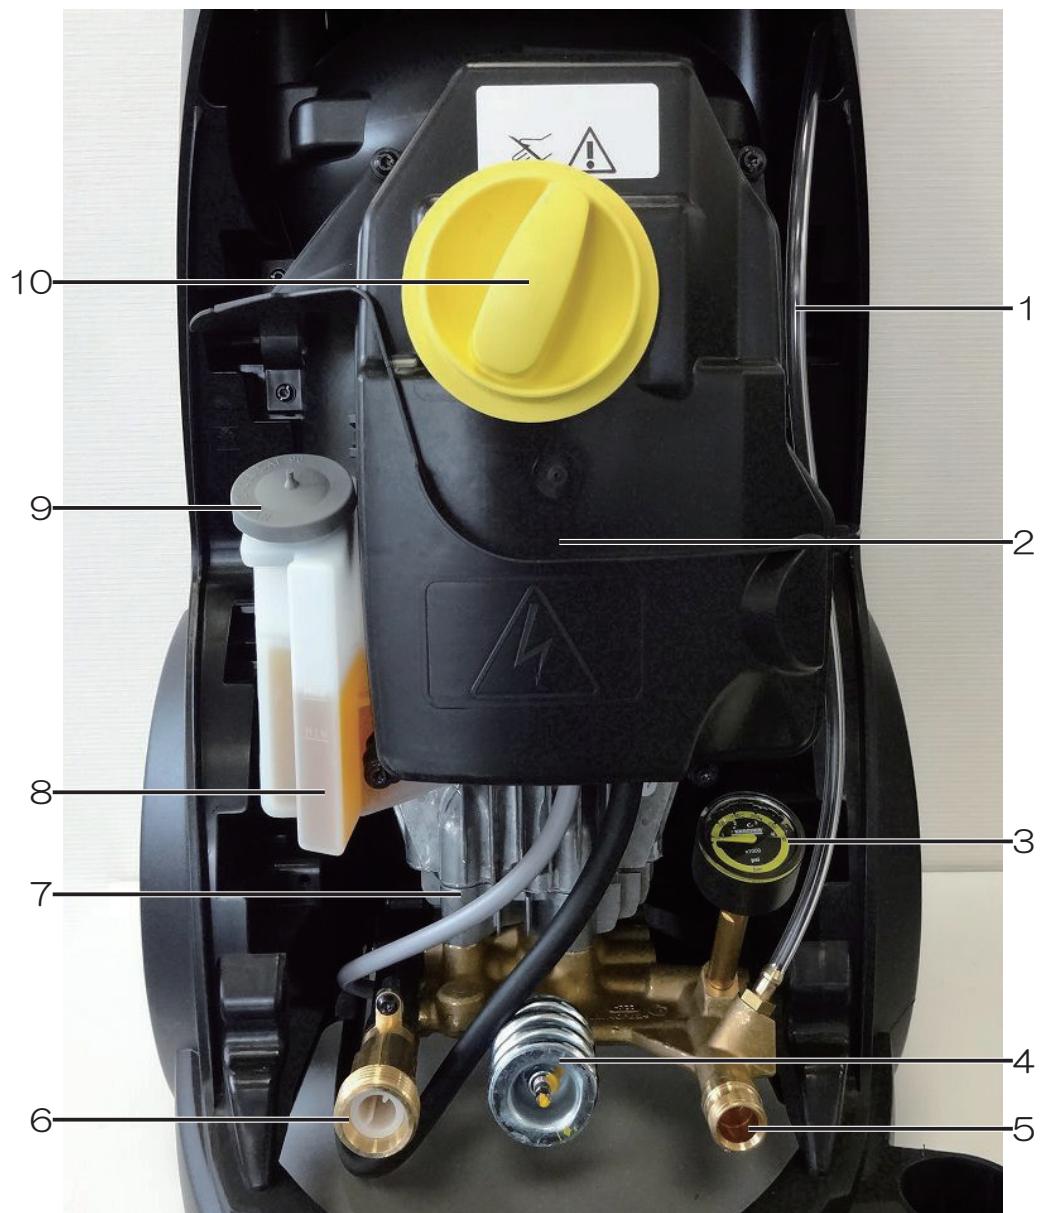

- 1 洗浄剤ホース
- 2 電源ボックス
- 3 圧力計
- 4 オーバーフローバルブ
- 5 高圧ホース接続口
- 6 給水口
- 7 モーター
- 8 ポンプオイルタンク
- 9 ポンプオイルタンクキャップ
- 10 スイッチ

安全装置について

使用者の方が安全にお使いいただくため、また本体を保護するために安全装置が搭載されています。

● オーバーフローバルブ

ポンプの圧力調整ノブもしくはトリガーガンのサーボプレスユニットで水量を減らす場合、ポンプ内部のオーバーフローバルブが自動的に開き、ポンプ内部を水が循環します。

【トリガーガンのトリガーを放した場合】

水は全てポンプの吸引側に戻り、圧力スイッチがポンプを停止させます。

【トリガーガンのトリガーが押し込まれた場合】

圧力スイッチがポンプを作動させます。

ご使用前の準備①

この項目の記載内容は通常、ご購入後初めてご使用になる時に行います。

<ポンプオイルタンクキャップ先端部分のカット>



1. カバー固定スクリューをマイナスドライバーなどを使って外してカバーを取り外します。



2. ポンプオイルタンクキャップ先端の突起をはさみなどでカットします。
3. カバーを取り付けてカバー固定スクリューをしっかりと締めます。



注意 オイルタンクキャップ先端部分をカットせずに使用すると、オイルが噴き出す場合があります。

ご使用前の準備②

この項目の記載内容は、ご購入後初めてご使用になる場合だけでなく、次回以降のご使用の際にも行う内容が含まれております。

<スプレーランスとトリガーガンの接続>



1. スプレーランスの接続部分のOリングが欠品、損傷がないか確認します。Oリングが損傷している場合は交換してください。
2. スプレーランスを真っ直ぐトリガーガンにしっかりと差し込みます。
3. スプレーランスの接続部分を止まるまで確実に回します。緩みが無いことを確認してください。



注意 スプレーランスとトリガーガンの接続部分に緩みが無いか、使用の都度必ず確認してください。

<3ジェットノズルとスプレーランスの接続>



1. スプレーランス先端のOリングが欠品、損傷がないか確認します。Oリングが損傷している場合は交換してください。
2. 3ジェットノズルを真っ直ぐスプレーランス先端に差し込み、止まるまで確実に回します。緩みが無いことを確認してください。



注意 3ジェットノズルとスプレーランスの接続部分に緩みが無いか、使用の都度必ず確認してください。

<トリガーガンのロック>



1. 安全ロックをノズル方向にずらしてロックをかけます。ロックがかかると、トリガーガンのトリガーが作動できない状態になります。ロックを解除する際は安全ロックを逆方向にずらしてください。



警告 高圧水を吐出しない時はトリガーガンのロックを必ずかけてください。

<高圧ホースと本体、トリガーガンの接続>



※上記は HD 9/17 M

1. 高圧ホースの接続部分のOリングが欠品、損傷がないか確認します。Oリングが損傷している場合は交換してください。
2. 【HD 9/17 Mのみ】
高圧ホースの接続部分を真っ直ぐ本体の高圧ホース接続口にしっかりと差し込み、高圧ホースの接続部分を止まるまで確実に回します。緩みが無いことを確認してください。
3. 高圧ホースのもう一端の接続部分を真っ直ぐトリガーガンの高圧ホース接続口にしっかりと差し込みます。
4. 高圧ホースの接続部分を止まるまで確実に回します。緩みが無いことを確認してください。



注意

高圧ホースと本体、トリガーガンの接続部分に緩みが無いか、使用的の都度必ず確認してください。

本体の電源が入っていないことを確認してから行ってください。
トリガーガンの安全ロックがかかっていることを確認してから行ってください。

高圧ホースは完全に伸ばした状態で使用してください。

<洗浄剤の準備> ※洗浄剤を使用する場合のみ



【ケルヒャー洗浄剤ボトルを使用する場合】

1. 洗浄剤の入った洗浄剤ボトルに洗浄剤ホース（1）または（2）を差し込み、洗浄剤タンクキャップをしっかりと閉めてボトルホルダーにセットします。

※ ケルヒャー洗浄剤ボトルは付属しておりません。容量 2.5L タイプのケルヒャー純正洗浄剤またはケルヒャー純正パーツの 2.5L ボトルのみを別途ご準備ください。

【ケルヒャー洗浄剤ボトル以外の容器を使用する場合】

1. 洗浄剤の入った容器に洗浄剤フィルターが十分に洗浄剤に浸るように洗浄剤ホースを差し込みます。

※ 当製品は 2 つの洗浄剤ボトルまたは容器に入った洗浄剤を吸引、散布できます。ただし、2 種類の異なる洗浄剤を混合して散布はできません。



警告

洗浄剤ボトルまたは容器に洗浄剤が残っている状態で、違う洗浄剤を注入・混合しないでください。
違う洗浄剤を注入する場合は、注入前に洗浄剤ボトルまたは容器を清水ですすいでください。



注意

洗浄剤噴霧時は換気に十分注意してください。
洗浄剤の使用可能温度の範囲内で使用してください。
ケルヒャー純正洗浄剤以外の洗浄剤を使用する場合、事前にケルヒャー業務用製品コールセンターへご相談ください。

<水道栓との接続>



1. 本体側カップリングを本体の給水口に取り付けます。
2. 給水ホースのカップリングを給水ホースに取り付けて本体側カップリングにしっかりと接続し、給水ホースのもう一端を水道栓に取り付け、ホースが外れない様にホースバンドで給水ホースと水道栓を固定します。(ホースバンドはドライバーなど
の工具でしっかりと締めてください。)

【当機を使用するのに必要な水量の目安】

10L バケツが約 40 秒以下でいっぱいになるくらいの水量が必要です。

【標準付属品以外の給水ホースを使用する場合】

内径 18mm メッシュ入りの耐圧ホースで長さ 7.5m 以上のホースをお使いください。



注意 水道栓の水量が目安水量よりも少ない場合は使用しないでください。

<溜め水から自吸する場合>

※ 溜め水から自吸する場合、オプションの自吸用アクセサリーを別途ご用意ください。
標準付属の給水ホースや本体側カップリングでは自吸できません。

【自吸に必要なオプションアクセサリー】

- ・ 自吸用ホース 7.5m 注文番号：4.440-270.0
- ・ 自吸用ホース先端側フィルター 注文番号：4.730-012.0
- ・ 本体側フィルター 注文番号：2.638-270.0

【自吸用アクセサリーの接続イメージ】



1. 本体の給水口に本体側フィルターを取り付けます。

※ 本体側カップリングが取り付けられている場合は取り外してから本体側フィルターを取り付けてください。

2. 自吸用ホースに自吸用ホース先端側フィルターを取り付けます。自吸用ホースに呼び水（ホースを水中に沈め内部の空気を全て抜きます）をした後、ホース端部を指で塞ぎ本体側フィルターへ素早く取り付けてください。

※ 呼び水を行うと短時間にポンプへ水を供給できます。

※ 自吸用ホース先端側フィルターは水中で立てた状態にしてください。

3. スプレーランス先端からノズルを取り外します。電源プラグをコンセントに接続してスイッチを【I】に回します。

4. トリガーガンの安全ロックを解除してトリガーを握り、洗浄水を吐出します。

※ トリガーを握ってしばらくは内部の空気が抜けるまで、水の量や圧力が安定しません。水の吐出が安定してからノズルを取り付け、洗浄作業を行ってください。



注意

自吸する場合には、必ず自吸用アクセサリーを使用してください。

自吸用水に適合したフィルターを使用してください。

ラッカー、シンナー、ガソリン、オイルや汚染された水を自吸用水として使用しないでください。

本体よりも水面が低い場合の水面と本体ポンプ吸引口の高低差は最大0.5mです。

<ポンプオイル量の確認>



1. ポンプオイルの量をオイルレベル計で確認します。オイルの液面が【MIN】のラインより低い場合はオイルを補充してください。

<電源の接続>



1. 電源ケーブルを完全に伸ばし、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。



交流 200V 三相電源以外で使用しないでください。

製品銘板に記載された周波数でご使用ください。50Hz と 60Hz は共用できません。

仕様に適した漏電ブレーカーを設置してください。

注意 延長ケーブルを使用する場合は下記の線径を満たす防水プラグ付ケーブルを使用してください。

ケーブル長 10m まで : 3.5m²

30m まで : 5.5m²

30m を超える場合 : 使用できません

使用方法



本機には自己診断回路が組込まれています。取扱を誤った場合、自己診断回路に誤作動を生じる場合があります。必ず取扱説明書の手順に準じて作業してください。



警告

人に向かって高圧水を噴射しないでください。

高圧水が人体に触れた場合、裂傷、失明、火傷の原因となります。

本機作動時は、常に回りの安全を確認しながら作業を行ってください。

トリガーガンとスプレーランスをしっかりと保持してください。



洗浄対象物に適した温度、吐出圧力で作業してください。

注意 作業を中断、終了する時には必ずスイッチを切り、トリガーガンを握つて残圧を抜いてからロックをかけてください。

<トリガーガンの使い方>



安全レバーを指で押し込んでから手のひらでトリガーを押し込むと高圧水が吐出されます。

安全レバーとトリガーが押し込まれた後は、安全レバーを離してもトリガーが押し込まれている間は高圧水が連続して吐出されます。

※ ロックがかかっている場合はトリガーが押し込めない状態になります。作業時のみロックを解除し、作業を行わない時はロックをかけてください。

<吐出圧力・吐出水量の調整方法>



※洗浄対象物や汚れの状態に応じて調整してください。

サーボプレスユニットを回転することで、吐出圧力と吐出水量の調整が行えます。

※ サーボプレスユニットと一緒にスプレーランスの接続部分を回さないでください。

+側に回す：吐出圧力が高くなり、水量も増えます。

-側に回す：吐出圧力が低くなり、水量も減ります。



	高圧 0°
	高圧 25°
	低圧 40° または洗浄剤使用時



1. 水道栓を開けます。
2. スイッチを【I】に回します。
 - 電源が入り、電源ランプが点灯します。

※ 本体から音が数秒出て止まりますが、故障ではありません。

3. ノズルの吐出角度を選択します。

※ 用途に合わせて、ノズルカバーを回して任意の吐出角度マーク中央の線とノズル合わせ位置を合わせます。吐出角度は高圧 0°、高圧 25°、低圧 40°（または洗浄剤使用時）が選択できます。

【高圧 0°】

高圧水を直線状に吐出し、固着した汚れの洗浄に適しています。

【高圧 25°】

固着が強くない一般的な汚れの洗浄に適しています。

【低圧 40°】

広範囲に低圧水を散布するのに適しています。洗浄剤を使用する場合については P21 をご参照ください。

4. トリガーガンのロックを解除します。
5. トリガーガンとスプレーランスの樹脂部分をしっかりと握り、洗浄作業を行います。

※ トリガーガンを握り始めてからしばらくは、高圧ホース内部などに空気が残っているため、ノズル先端から吐出される水量や圧力が安定しません。空気が抜けきると安定した高圧水が吐出されるようになります。

※ HD 9/17 MX をご使用の場合、高圧ホースはホースリールから全て引き出してください。

【注意】

作業中にノズルの吐出角度を変更する際は、必ずトリガーガンを放し、ロックをかけた状態で行ってください。



【洗浄剤を使用する場合】

洗浄剤ホース（1）または（2）を洗浄剤の入ったボトルまたは容器に挿入し、洗浄剤ダイヤルを任意の希釈濃度に合わせます。

※ 洗浄剤ホース（1）を挿入した洗浄剤を使用する場合は洗浄剤ダイヤルを左側に回して濃度を調整します。洗浄剤ホース（2）を挿入した洗浄剤を使用する場合は洗浄剤ダイヤルを右側に回して濃度を調整します。

低圧 40° のマーク中央の線とノズル合わせ位置を合わせ、トリガーガンを握って洗浄水を吐出します。

※ 洗浄剤を吐出する場合、サーボプレスユニットは十側に目一杯（最大）回した状態にしてください。それ以外の状態では洗浄剤が吸引・吐出されません。

※ 洗浄剤を吐出する場合の高圧ホースの長さは最長 30m です。30m を超えて高圧ホースを接続した状態では洗浄剤が吸引・吐出されません。

※ 洗浄剤ダイヤルを〇にした後もトリガーガンを握るとしばらくは、高圧ホース内部などに洗浄剤が残っているため、洗浄剤を含んだ高圧水が吐出されます。

※ 使用する洗浄剤の取扱説明書や注意事項の内容を十分にご確認の上、使用してください。

【洗浄剤吐出作業終了後】

洗浄剤ダイヤルを本体から取り外し、洗浄剤ホース先端の洗浄剤フィルターを清水の入ったバケツなどに沈めます。

洗浄剤ダイヤルの目盛を最大の位置に合わせて約 1 分間トリガーガンを握って清水を吸引して内部をすすぎます。

作業が終わったら



【洗浄剤を使用していた場合】

洗浄剤ダイヤルを本体から取り外し、洗浄剤ホース先端の洗浄剤フィルターを清水の入ったバケツなどに沈めます。

洗浄剤ダイヤルの目盛を最大の位置に合わせ、洗浄剤を含んだ水が出なくなるまでトリガーガンを握って水を吐出し続けてください。



1. 給水口を閉じます。
2. トリガーガンを握り、機器を5～10秒間作動させます。
3. トリガーガンを放します。



4. 機器のスイッチを【O】にセットします。



5. 乾いた手で電源プラグをコンセントから抜きます。



6. 給水ホースを本体から外します。



7. トリガーガンを握り機器を減圧してください。
8. トリガーガンのロックをかけ、ハンドルのホルダーに置きます。
9. 電源ケーブルや高圧ホースをまとめ、保管します。



注意

トリガーガンのトリガーを放してもモーターが動き続ける場合は直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
ポンプ内部の水が高温になっている可能性がありますので、高圧ホースと水道ホースはすぐには外さないでください。ポンプからホースを外すと、加熱された水が噴き出して火傷の原因となることがあります。電源プラグをコンセントから抜いた状態で6時間以上経過してから高圧ホースと水道ホースを外して修理を依頼してください。
高圧ホースや電源ケーブルはねじれた状態で保管しないでください。
風雨がかからない場所で保管してください。
凍結の恐れがない場所で保管してください。
凍結する恐れがある場所で保管せざるを得ない場合、必ず凍結防止措置を実施してください。(P26 「凍結の防止について」をご参照ください。)

メンテナンス



メンテナンスを行う際は必ず電源プラグをコンセントから外した状態で
注意 行ってください。
残圧は抜いた状態にしてください。

<本体のお手入れ>

本体外観の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸したやわらかい布を固くしぼって拭き取ってください。



注意 ガソリン、シンナー、ベンジン、掃除用・殺虫用・整髪スプレーなどを
かけないでください。破損、変質、変色の原因となります。

<メンテナンススケジュール>

点検箇所	点検項目および実施作業	点検頻度		
		作業ごと	週1回	年1回または500作業時間
電源ケーブル	・損傷の有無 ⇒損傷している場合はサービスフロントへご連絡ください。	●		
高圧ホース	・被膜の損傷の有無、Oリングの摩耗の有無 ⇒損傷や摩耗している場合は交換してください。	●		
清水フィルター	・汚れ、詰まりの有無 ⇒汚れや詰まりがある場合は清水で洗い流してください。		●	
洗浄剤フィルター	・汚れ、詰まりの有無 ⇒汚れや詰まりがある場合は清水で洗い流してください。		●	
ノズル	・摩耗の有無 ⇒摩耗している場合は交換してください。			● (年1回の交換を推奨) ※水質や使用環境により変動します。
ポンプオイル	・ポンプオイルの交換 ⇒ケルヒヤーサービスフロントへご依頼ください。			●

ケルヒヤーによる有償点検も行っております。

詳細はケルヒヤー業務用製品コールセンター（P31 記載）までお問い合わせください。



<清水フィルター>

給水口内部にある清水フィルターをラジオペンチなどで取り外します。

フィルターに汚れや詰まりがある場合は清水で洗い流します。



<洗浄剤フィルター>

フィルターに汚れや詰まりがある場合は清水で洗い流します。



<ノズル>

吐出穴の広がりや変形など、使用を重ねるごとに摩耗していきます。

定期的に交換してください。

凍結の防止について



凍結の恐れが無い場所で保管してください。

注意 凍結する恐れがある場所で保管せざるを得ない場合、必ず凍結防止措置を実施してください。ポンプ破損の原因となります。

<不凍液を使用する場合>



※別途ご用意ください。

- ・ 不凍液 : 10L
- ・ 清潔なポリタンク 1 個
- ・ ホースシステム 1 個
(注文番号 : 2.640-492.0)
- ・ ホースバンド 1 個
(ホームセンター等でご購入ください)
- ・ 内径 18m の給水耐圧ホース 1.5m
(ホームセンター等でご購入ください)

給水ホースにホースシステムを差し込み、ホースバンドでしっかりと固定して不凍液用ホースを作成します。




1. 給水口に本体側カップリングが付いている場合は取り外し、不凍液用ホースのホースシステムをしっかりと取り付けます。



2. 不凍液を入れたポリタンクに不凍液用ホースを挿入します。



4. 高圧ホースを本体の高圧ホース接続口に接続し、トリガーガン、スプレーランスを接続します。ノズルは取り外した状態にしてください。
5. 電源プラグをコンセントに接続し、スイッチを【I】に回します。

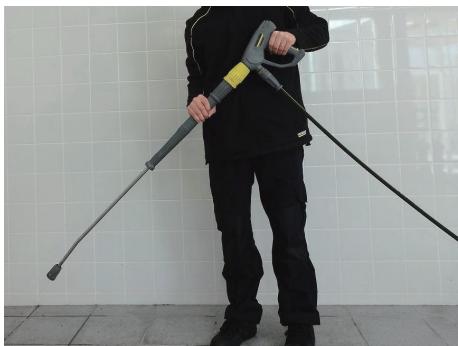

6. トリガーガンのロックを解除して不凍液がスプレーランス先端から出てくるまで水を吐出します。



7. スイッチを【O】に合わせて電源を切ります。
8. トリガーを握って残圧を抜き、ロックをかけます。
9. トリガーガンをハンドルのホルダーに置きます。
10. 給水口から不凍液用ホースを取り外します。
11. 電源プラグをコンセントから引き抜き、電源ケーブルや高圧ホースをまとめ、保管します。



【不凍液を再利用する場合】

不凍液を回収する容器をご用意ください。

1. 水道栓から接続した給水ホースを本体の給水口に接続し、水道栓を全開にします。
2. 高圧ホース、トリガーガン、スプレーランスを本体と接続します。ノズルは取り付けません。
3. スプレーランスの先端を回収容器に向け、トリガーガンのロックを解除して不凍液が混ざった水がスプレーランス先端から出なくなるまで水を吐出します。

※ この時、スイッチは入れないでください。（給水圧で不凍液を回収する為です。）



回収した不凍液は再度使用できますが、回数を重ねる毎に不凍液の濃度
注意 が薄くなりますので、定期的に濃度の確認と調節を行ってください。
回収容器にゴミや異物などが混入しない様に保管してください。

トラブルシューティング

<インジケーターランプの点灯・点滅以外のトラブルと対策>

問題	想定される原因	対策
本体が動かない	電源プラグが接続されていない スイッチが入っていない 規格外の延長電源ケーブルを使用している	電源プラグをコンセントに接続してください。 スイッチを入れてください。 規格に合った延長電源ケーブルをご使用ください。
圧力が低い、上がらない	洗浄剤散布用ノズルが取り付けられている ノズルが詰まっている サーボプレスユニットが側に回されている 給水量の不足 ノズルが合っていない、摩耗している 清水フィルターが詰まっている ポンプから水漏れ	高圧洗浄用ノズルを取り付けてください。 ノズルの詰まりを取り除いてください。 サーボプレスユニットを十側に回してください。 ・給水ホースの接続や給水量に異常が無いか確認してください。 ・高圧ホースが正しく接続されているか確認してください。 ・本体に適合するノズルを使用してください。 ・ノズルが摩耗している場合は交換してください。 洗浄して詰まりを取り除くか新しいフィルターに交換してください。 ケルヒャーサービスフロントへご連絡ください。
本体が脈動する	ノズルの詰まり	・ノズルの詰まりを取り除くか新しいノズルに交換してください。 ・高圧ラインが正しく接続されているか確認してください。
洗浄剤が吸引されない	高圧洗浄用ノズルが取り付けられている 洗浄剤フィルター、洗浄剤ホースが詰まっている 洗浄剤タンクが空になっている 高圧ホースが全長 30m 以上 サーボプレスユニットが側に回されている	洗浄剤散布用ノズルを取り付けてください。 洗浄して詰まりを取り除くか新しいフィルター、ホースに交換してください。 洗浄剤を補充してください。 高圧ホースの全長を 30m 以下にしてください。 サーボプレスユニットを十側に止まるまで回してください。
オイルが漏れている	オイルが漏れている	ケルヒャーサービスフロントへご連絡ください。
本体の下部から水が漏れている	水が漏れている	毎分 3 滴程度の漏れは問題ありません。それ以上に水が漏れている場合はケルヒャーサービスフロントへご連絡ください。
トリガーガンのトリガーを放してもモーターが動き続ける	プレッシャースイッチが破損している ポンプのバルブに異物が詰まっている	直ちに使用をやめ、ケルヒャーサービスフロントへご連絡ください。

対策を行ってもトラブルが改善されない場合はケルヒャー業務用製品コールセンター（P31 記載）へお問い合わせください。

仕様

HD 9/17 M 仕様一覧

電源	200 V 三相 50 Hz/60 Hz 別
モーター出力	5.0 kW
電流値	18.5 A
常用吐出圧力	4 ~ 17 MPa
常用吐出水量	450 ~ 890 L/h
最高給水温度	60 °C
給水圧力	1 MPa
自吸可能高さ	0.5 m
洗浄剤吐出量	0 ~ 0.7 L/min
寸法（長さ×幅×高さ）	467 × 407 × 1,010 mm
本体質量	43 Kg
ノズルサイズ	055
騒音値	76 dB(A)
電源コード	4.5 m

<標準装備品>

高圧ホース 10 m	1 本
トリガーガン (サーボプレスユニット付属)	1 個
スプレーランス 1,050 mm	1 本
3 ジェットノズル	1 個
給水ホース 7.5 m (給水部品付)	1 式

<標準装備品>

※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。

HD 9/17 MX 仕様一覧

電源	200 V 三相 50 Hz/60 Hz 別
モーター出力	5.0 kW
電流値	18.5 A
常用吐出圧力	4 ~ 17 MPa
常用吐出水量	450 ~ 890 L/h
最高給水温度	60 °C
給水圧力	1 MPa
自吸可能高さ	0.5 m
洗浄剤吐出量	0 ~ 0.7 L/min
寸法（長さ×幅×高さ）	467 × 407 × 1,010 mm
本体質量	45 Kg
ノズルサイズ	055
騒音値	76 dB(A)
電源コード	4.5 m

<標準装備品>

高圧ホース 15 m	1 本
トリガーガン	1 個
(サーボプレスユニット付属)	
スプレーランス 1,050 mm	1 本
3 ジェットノズル	1 個
給水ホース 7.5 m (給水部品付)	1 式

<標準装備品>

※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。

お問い合わせ先

＜業務用製品コールセンター＞

業務用製品の故障、修理についてのお問い合わせは、
ケルヒャー業務用製品コールセンターへご連絡ください。

受付時間：月～金 AM9：00～PM5：00

(祝祭日、当社休日を除く)

TEL：045-777-7410

FAX：045-438-1320

ユーザー登録・保証

ユーザー登録をお願い致します。ケルヒャー ジャパン株式会社では、十分なアフターサービスを提供するために、当社業務用製品をご購入いただいたお客様にユーザー登録をお願いしております。



<ユーザー登録をいただいたお客さま限定>
ご購入日から1年間の保証期間を
ご購入から2年間に延長いたします。

そのほか、お得なキャンペーンや新製品のご案内を
お送りします。ぜひご登録ください。

<ユーザー登録方法>

ケルヒャー ジャパン株式会社のウェブサイトからご登録ください。

サービス - 業務用製品ユーザー登録

- ご購入から30日以内にご登録ください。
- ご登録には製品名とシリアルナンバー（製造番号）が必要です。
2台以上ご購入いただいた場合も1台ずつご登録ください。
- S/N : ×××××× の数字がシリアル番号です。

<保証>

保証規定については、同梱の保証書をご確認ください。

弊社 Web サイトで最新の情報を入手頂き、お問い合わせください。

<お問い合わせ先>

ケルヒャー ジャパン株式会社 業務用製品コールセンター

TEL : 045-777-7410

登録情報について

お客様にご登録いただいた個人情報は第三者に提供することはありません。

尚、ユーザー登録情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

当社の個人情報保護の取り組みについては、ケルヒャー ジャパン株式会社のウェブサイトでご覧いただけます。

修理

修理のご用命は弊社ホームページをご覧いただき、
申し込みフォームからご依頼ください。


https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu.html

この取扱説明書の製品は、「中・大型機」になります。
弊社支店への持ち込み修理と出張修理サービスが対象です。
※修理費用については予告なしに変更する事があります

お電話での修理のお問い合わせは
業務用製品コールセンター（修理受付）
受付時間 9:00～17:00
月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

TEL : 045-777-7410

補修部品

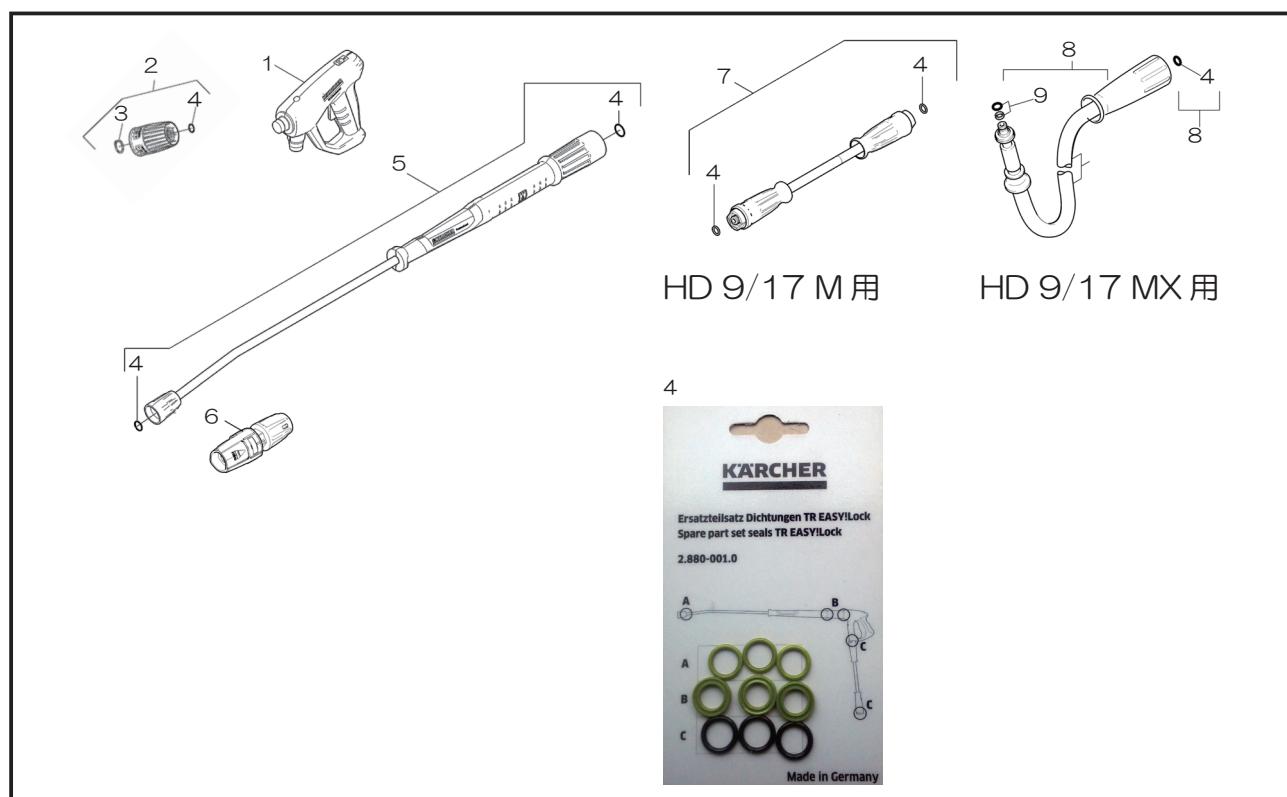

番号	名称	注文番号	備考
1	トリガーガン	4.118-005.0	
2	サーボプレスユニット	4.118-008.0	
3	ロッキングリング	7.343-069.0	
4	Oリングセット (9個組)	2.880-001.0	
4C	高圧ホース用Oリング (5個組)	2.880-990.0	
5	スプレーランス	4.112-000.0	
6	3ジェットノズル	4.117-039.0	ノズルサイズ: 055
7	高圧ホース	6.110-034.0	HD 9/17 M用
8	高圧ホース	6.110-036.0	HD 9/17 MX用
9	Oリングセット	4.363-691.0	

各種アクセサリーの接続について

EASY!Lock 対応の本体およびアクセサリーに EASY!Lock 非対応のアクセサリーを取り付ける場合は、別途アダプターが必要になります。必要に応じてアダプターをご購入ください。

EASY! Lock 対応アクセサリー



接続アダプター



EASY! Lock 非対応アクセサリー



<アダプター接続口の見方>

