

IVR 60/30 Sc H ACD
IVR 100/30 Sc H ACD
IVR 100/40 Sc H ACD

Deutsch	6
English	20
Français	33
Italiano	47
Español	62
Português	76
Nederlands	90
Türkçe	104
Svenska	117
Suomi	130
Norsk	142
Dansk	155
Eesti	168
Latviešu	180
Lietuviškai	193
Polski	206
Magyar	220
Čeština	234
Slovenčina	247
Slovenščina	261
Română	273
Hrvatski	288
Srpski	301
Ελληνικά	315
Русский	330
Українська	346
Қазақша	362
Български	376
中文	392
العربية	403

Read Online




99906190 (03/26)



















**Register
your product**





www.kaercher.com/register



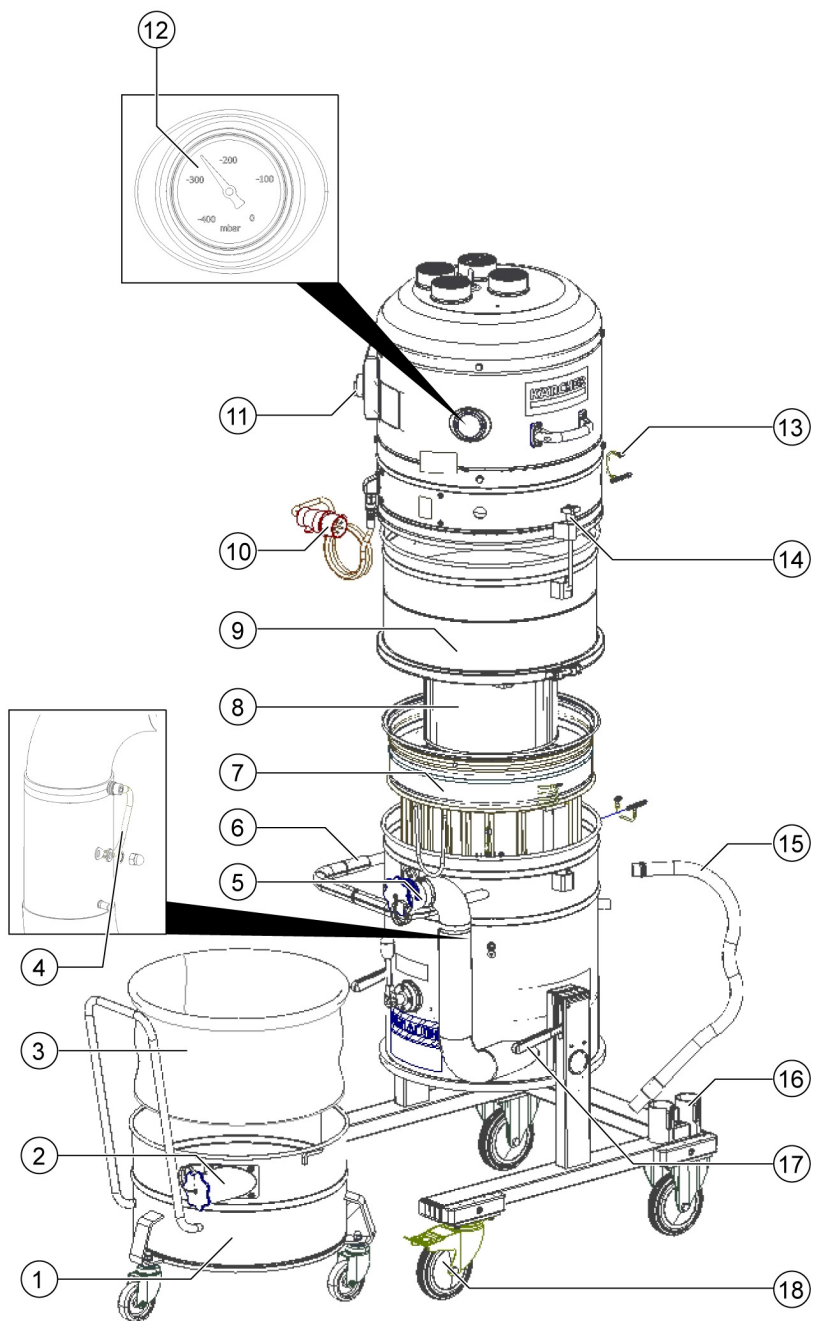

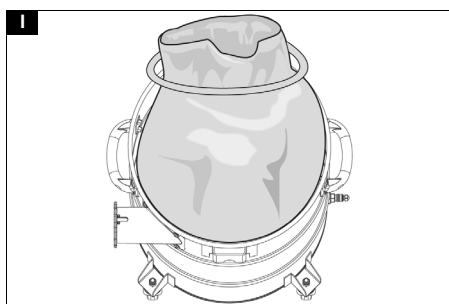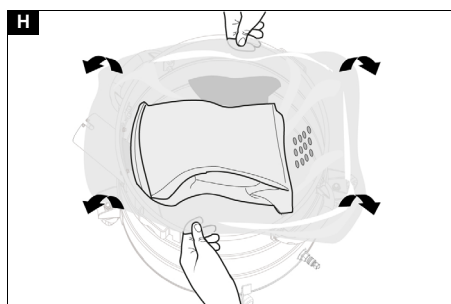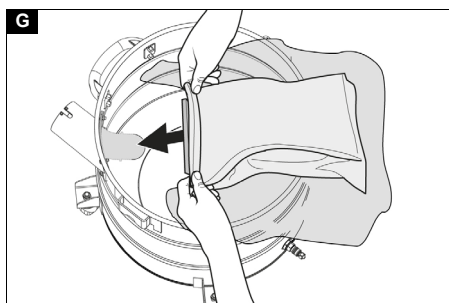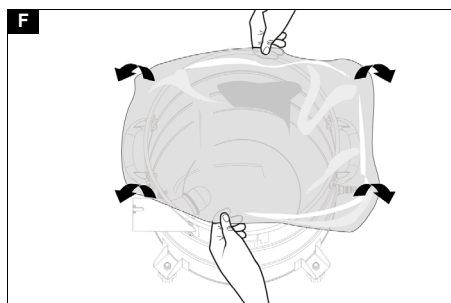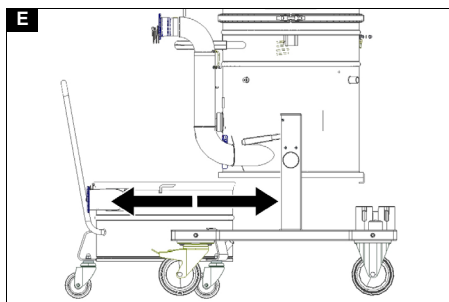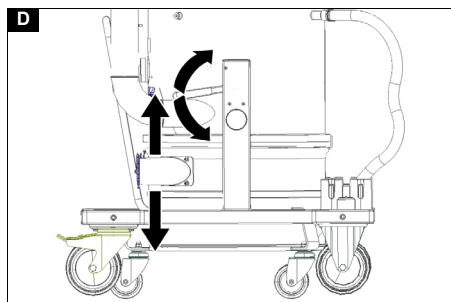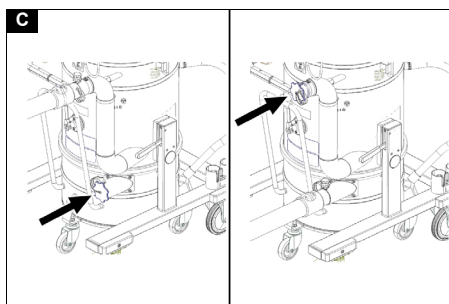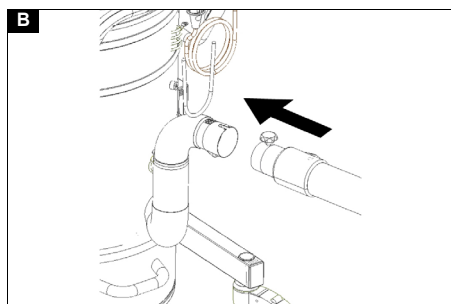

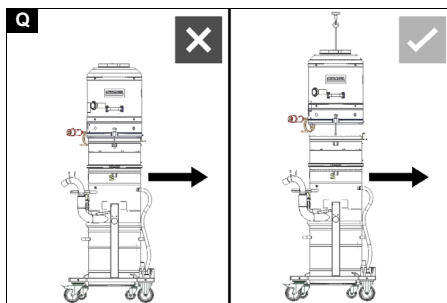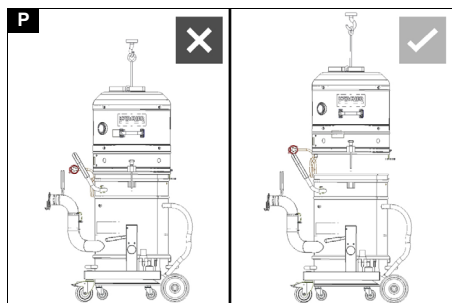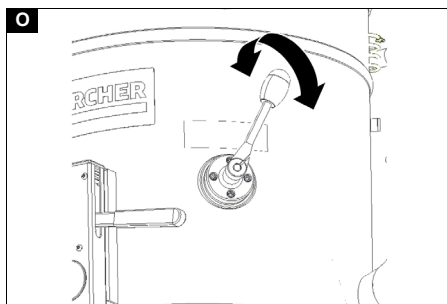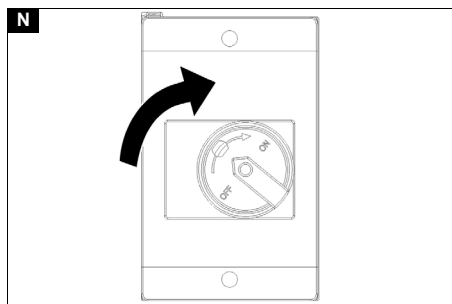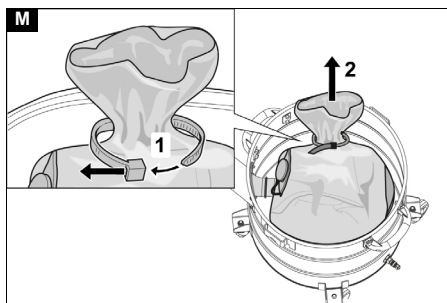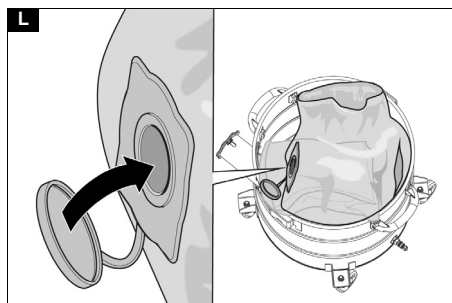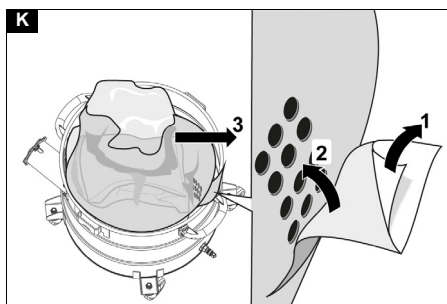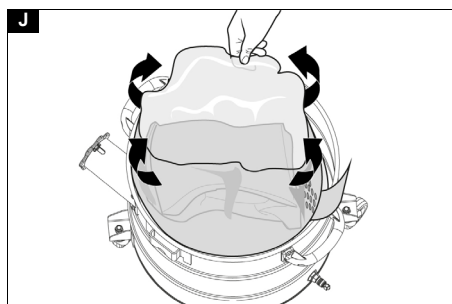

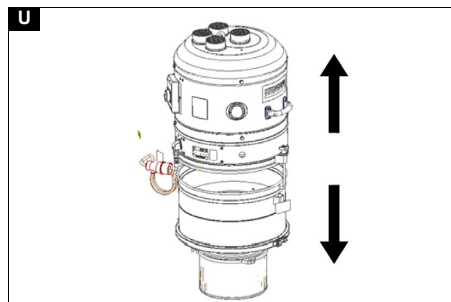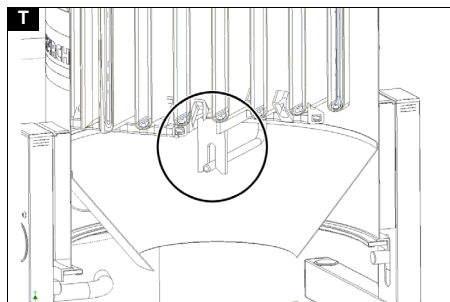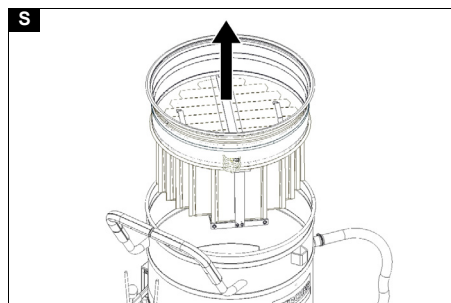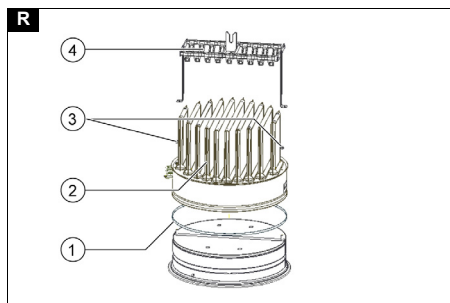

Inhalt

Allgemeine Hinweise.....	6
Sicherheitshinweise	6
Bestimmungsgemäße Verwendung ...	7
Umweltschutz.....	8
Zubehör und Ersatzteile.....	8
Lieferumfang	8
Gerätebeschreibung	8
Symbole auf dem Gerät.....	9
Inbetriebnahme	10
Betrieb.....	11
Transport.....	14
Lagerung	14
Pflege und Wartung	14
Hilfe bei Störungen	17
Entsorgung.....	18
Garantie	18
Technische Daten	18
EU-Konformitätserklärung.....	19

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Geräts diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbeträger auf.

- Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.956-249.0 unbedingt lesen.
- Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.

Sicherheitshinweise

Gefahrenstufen

⚠ **GEFAHR**

- *Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.*

⚠ **WARNUNG**

- *Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.*

⚠ **VORSICHT**

- *Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.*

ACHTUNG

- *Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.*

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ **GEFAHR** • Gebrauch des Geräts und der Substanzen, für die es benutzt werden soll, einschließlich des sicheren Verfahrens der Beseitigung des aufgenommenen Materials nur durch geschultes Personal.

• Wenn die Abluft im Raum zurückgeführt wird, muss eine ausreichende Luftwechselrate L im Raum vorhanden sein. Um die geforderten Grenzwerte einzuhalten, darf der zurückgeführte Volumenstrom maximal 50% des Frischluftvolumens (Raumvolumen $V_R \times$ Luftwechselrate L_W) betragen. Ohne besondere Lüftungsmaßnahme gilt: $L_W = 1h^{-1}$. • Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. • Betreiben Sie das Gerät nicht ohne das vollständige Filtrationssystem. • Beachten Sie die anwendbaren Sicherheitsbestimmungen, die für die zu behandelnden Materialien zutreffen. • Das gleichzeitige Sammeln von unterschiedlichen brennbaren Stäuben im Sammelbehälter kann zu Bränden oder zur Explosion führen.

⚠ **WARNUNG** • Sie dürfen das Gerät in staub- oder gasexplosionsgefährlichen Bereichen weder aufstellen noch betreiben. Eine staubexplosionsgefährliche Atmosphäre ist im Geräteinneren nur vor dem Filter erlaubt. Gasexplosionsgefährliche Atmosphären sind im Geräteinneren verboten. • Das Gerät ist nicht für das Auf- bzw. Absaugen von brennbaren Flüssigkeiten (entzündlich, leicht entzündlich, hoch entzündlich nach Gefahrstoffrecht Richtlinie

67/548/EWG) (Flammpunkt unter 55 °C) sowie Gemischen brennbarer Stäube mit brennbaren Flüssigkeiten geeignet. • Das Gerät ist nicht für das Aufsaugen von Stäuben mit extrem niedriger Mindestzündenergie (ME < 1 mJ), wie z. B. Toner, Netzschwefel, Aluminiumpulver, Bleistearat geeignet. • Das Gerät ist nicht für das Aufsaugen von Zündquellen und von Stäuben mit einer Glühtemperatur ≤ 190 °C geeignet. • Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob die Potentialausgleichsleitungen (Erdungsleiter) angeschlossen sind. • Das Gerät darf nicht im Freien unter nassem Bedingungen verwendet oder aufbewahrt werden. • Betätigen Sie für einen sicheren Stand des Geräts die Feststellbremse an der Lenkrolle. Bei offener Feststellbremse kann sich das Gerät unkontrolliert in Bewegung setzen.

⚠ **VORSICHT** • Schalten Sie bei längeren Betriebspausen und nach Gebrauch das Gerät an den Geräteschaltern aus und ziehen Sie den Netzstecker.

ACHTUNG • Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. • Quetschgefahr! Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie den Saugkopf, die Filtereinheit oder den Sammelbehälter abnehmen oder aufsetzen. • Beschädigungsgefahr! Saugen Sie nie ohne oder mit beschädigtem Filter. • Tragen Sie Sicherheitsschuhe, wenn Sie das Gerät bedienen. • Bewegen Sie das Gerät nur in Schrittgeschwindigkeit und bei abschüssigen Wegen ggf. zu zweit. • Achten Sie darauf, dass kein Staub austritt, wenn Sie Zubehörteile austauschen. • Während des Normalbetriebs können die Oberflächentemperaturen bis zu 135 °C ansteigen. • Vermeiden Sie ein Abknicken der Saugschlaucheinheit. • Führen Sie eine regelmäßige Sichtprüfung der Schläuche durch.

Elektrischer Anschluss

Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde. Anschluss-

werte siehe Technische Daten und Typenschild.

⚠ GEFAHR

Gefahr eines elektrischen Schlags

Lebensgefahr

Beschädigen Sie nicht die elektrischen Anschlussleitungen z. B. durch Überfahren, Quetschen oder Zeren.

Schützen Sie die Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

Prüfen Sie die Netzanschlussleitung des Gerätes vor jedem Betrieb. Nehmen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel in Betrieb. Lassen Sie ein beschädigtes Kabel durch eine Elektrofachkraft austauschen.

Verhalten im Notfall

⚠ GEFAHR

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr bei Kurzschluss oder anderen elektrischen Fehlern

Gefahr eines Stromschlags, Gefahr von Verbrennungen

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Verhalten in Falle eines Filterbruchs / Leckage:

1. Das Gerät sofort abschalten.
Das Gerät darf nicht mehr betrieben werden.
2. Den Filter ersetzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist bestimmt zum:

- Nass- und Trockenreinigen von Boden- und Wandflächen
- Absaugen trockener, brennbarer, gesundheitsgefährlicher abgelagerter Stäube; Staubklasse H nach EN 60335-2-69
- Aufsaugen von nicht explosionsgefährlichen Stoffen
- Aufsaugen von brennbaren Stäuben aller Staubexplosionsklassen (ausgenommen Stäube mit Mindestzündenergie ME < 1 mJ)

- Aufsaugen von Stäuben und grobem Schmutz
- Aufsaugen von brennbaren Stäuben aus einer Zone 22, wenn das Gerät außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen installiert ist
- Aufsaugen von feuchten und flüssigen Substanzen
- Gewerblichen Gebrauch, z. B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietergeschäften
- Industriellen Gebrauch, z. B. in Lager- und Fertigungsbereichen

Wenn am Aufstellort des Geräts eine klassifizierte Ex Zone vorhanden ist, muss ein entsprechendes Ex Gerät eingesetzt werden.

Die einwandfreie Funktion des Geräts wird nur durch die Saugschlauch-Nennweiten DN40 und DN50 gewährleistet.

Jeglicher andere Gebrauch wird als unsachgemäß angesehen.

Das Gerät ist nicht geeignet zum:

- Aufsaugen von Zündquellen und von Stäuben mit einer Glimmtemperatur $\leq 190^\circ\text{C}$
- Aufsaugen von Al- und Mg-Stäuben
- Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten (entzündlich, leicht entzündlich, hoch entzündlich nach Gefahrstoffrecht Richtlinie 67/548/EWG) (Flammpunkt unter 55°C), sowie Gemischen brennbarer Stäube mit brennbaren Flüssigkeiten
- Aufsaugen von Magnesiumstaub oder Pulver
- Aufsaugen von Mischungen aus brennbaren Flüssigkeiten und brennbarem Staub
- Aufsaugen von glühenden oder heißen Partikeln, dies könnte sonst zu einem Brand oder Explosion führen

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.



Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

⚠ GEFAHR

Explosionsgefahr durch nicht zugelassenes Zubehör

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes und mit dem Ex-Aufkleber gekennzeichnetes Zubehör für den Gebrauch der Bauart 22.

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Hinweis

Im Lieferumfang ist kein Zubehör enthalten. Das Zubehör muss je nach Anwendung separat bestellt werden.

Lieferumfang

Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Gerätebeschreibung

Abbildung siehe Grafikseiten

Abbildung A

- ① Schmutzbehälter
- ② Saugschlauchanschluss am Schmutzbehälter
- ③ Entsorgungsbeutel

- ④ Kabel Potentialausgleich
- ⑤ Saugschlauchanschluss am Filterring
- ⑥ Schubdübel
- ⑦ Hauptfilter
- ⑧ H-Filter
- ⑨ Zwischenring H-Filter
- ⑩ Netzkabel
- ⑪ Geräteschalter
- ⑫ Anzeigedisplay
- ⑬ Kabel Potentialausgleich
- ⑭ Verriegelung Saugkopf
- ⑮ Druckausgleichsschlauch
- ⑯ Zubehörhalter
- ⑰ Hebel Schmutzbehälter absenken
- ⑱ Lenkrollen mit Feststellbremse

Symbole auf dem Gerät



Das Gerät ist zum Saugen für Stäube bis Staubklasse H geeignet.

WARNUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche Stäube. Entleerung und Wartung, einschließlich der Entfernung des Staubbeutels, dürfen nur von sachkundigen Personen vorgenommen werden, die geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Nicht einschalten, bevor das komplette Filtersystem installiert ist und die Funktion der Volumenstromkontrolle überprüft wurde.

⚠ **WARNUNG**

Schädigung der Haut, Lunge und Augen
Feinstaubausstoß bei Leerungs- und Wartungsarbeiten und Entsorgung
Tragen Sie bei Leerungs- und Wartungsarbeiten, einschließlich der Entsorgung der Staubsammelbehälter die vorgeschriebene Schutzausrüstung.



Das Gerät ist zum Saugen von brennbaren Stäuben, Aufstellung außerhalb Zone 22 geeignet.

WARNUNG: Dieses Gerät darf in keiner Zone 22 aufgestellt werden. Wenn eine Zone 22 vorhanden ist, muss ein Ex Gerät verwendet werden.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Der Aufkleber zeigt die Werte für den max. Unterdruck in Relation zum verwendeten Saugschlauchquerschnitt. Der aktuelle Wert kann am Manometer abgelesen werden. Die für dieses Gerät geltenden Werte siehe Kapitel *Mindestvolumenstrom ablesen*. Wird der Wert unterschritten, muss der Hauptfilter gereinigt (siehe Kapitel *Hauptfilter reinigen*) oder ersetzt werden (siehe Kapitel *Hauptfilter ersetzen*). Die verschiedenen Saugschlauchquerschnitte ermöglichen eine Anpassung an die verschiedenen Anschlussquerschnitte der Zubehörteile.

IVR 60



Entsorgungsbeutel
 (Bestell-Nr. 9.989-606.0)



Sicherheitsfiltersack
 (Bestell-Nr. 6.904-420.0)



Hauptfilter
 (Bestell-Nr. 9.981-681.0)



H14-Filter
 (Bestell-Nr. 9.980-249.0)

IVR 100



Entsorgungsbeutel
(Bestell-Nr. 9.989-607.0)



Sicherheitsfiltersack
(Bestell-Nr. 6.904-420.0)



Hauptfilter
(Bestell-Nr. 9.981-681.0)



H14-Filter
(Bestell-Nr. 9.980-249.0)



Kopplastiges Gerät
Beim Transport oder Bewegen des
Geräts müssen weitere Hinweise
beachtet werden.

Inbetriebnahme

⚠ **WARNUNG**

Nicht korrekt angeschlossene Potentialausgleichsleitung

Stromschlag

Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob die Potentialausgleichsleitung (Erdungsleitung) angeschlossen ist.

⚠ **WARNUNG**

Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Saugen Sie nicht ohne Filterelement, da sonst eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß auftritt.

ACHTUNG

Fehlendes Filterelement

Beschädigung des Saugmotors

Saugen Sie nicht ohne Filterelement.

1. Das Gerät in die Arbeitsposition bringen.
2. Das Gerät mit den Feststellbremsen sichern.
3. Sicherstellen, dass der Saugkopf ordnungsgemäß aufgesetzt ist.
4. Den Saugschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Sauganschluss stecken.
5. Den Füllstand im Schmutzbehälter prüfen (siehe Kapitel *Füllstand Schmutzbehälter prüfen*).

6. Ggf. den Schmutzbehälter leeren (siehe Kapitel *Schmutzbehälter leeren*).
7. Vor dem Trockensaugen je nach Anwendung den Entsorgungsbeutel oder den Sicherheitsfiltersack einsetzen (siehe Kapitel *Entsorgungsbeutel / Sicherheitsfiltersack einsetzen*).

Abbildung B

8. Das gewünschte Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) auf den Saugschlauch stecken.

Sauganschluss wählen

Je nach Anwendung kann der Saugschlauch in 2 verschiedene Saugstutzen gesteckt werden.

- Saugstutzen am Filterring
 - Trockensaugen mit Entsorgungsbeutel: Grobe Stäube, kurzzeitig große Mengen Sauggut

Der Entsorgungsbeutel ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann zusätzlich bestellt werden, Bestell-Nr. 9.989-606.0 (5 Stück).

- Nasssaugen
- Saugstutzen am Schmutzbehälter
 - Trockensaugen mit Sicherheitsfiltersack: Feinstaub, kontinuierlich große Mengen Sauggut

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsfiltersack mit Verschlussdeckel ausgerüstet, Bestell-Nr. 6.904-420.0 (5 Stück).

- Nasssaugen



Es dürfen nicht gleichzeitig zwei Saugschläuche am Sauger angeschlossen werden. Ein Saugstutzen muss mit dem Verschlussstopfen dicht verschlossen sein.

Bei Verwendung des Entsorgungsbeutels muss der untere Saugstutzen dicht verschlossen sein.





Bei Verwendung des Sicherheitsfiltersacks muss der obere Saugstutzen dicht verschlossen sein.

Sauganschluss verschließen

⚠ **WARNUNG**

Verletzungsgefahr

Schädigung der Haut, Lunge und Augen durch Feinstaub

Nach Entfernen des Saugschlauchs muss der Sauganschluss mit dem Verschlussstopfen verschlossen werden.

1. Den Saugschlauch entfernen.

Abbildung C

2. Den Verschlussstopfen passgenau in den Sauganschluss einsetzen.
3. Den Verschlussstopfen bis zum Anschlag einschieben.
4. Den Verschlussstopfen nach rechts drehen, bis der Sauganschluss fest verschlossen ist.

Füllstand Schmutzbehälter prüfen

Wenn der Schmutzbehälter bis zur Unterkante des Saugstutzens am Schmutzbehälter gefüllt ist, muss er geleert werden. Das Gerät schaltet nicht automatisch aus, wenn die maximale Füllhöhe überschritten wird.

1. Den Füllstand im Schmutzbehälter regelmäßig prüfen.

Betrieb

Das Gerät ist zum Saugen von Feinstaub bis Staubklasse H geeignet.

⚠ **WARNUNG**

Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Saugen Sie nicht ohne Filterelement, da sonst eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß auftritt.

ACHTUNG

Gefahr durch Feinstaubeintritt

Beschädigungsgefahr des Saugmotors.

Entfernen Sie beim Saugen niemals das Hauptfilterelement.

Entsorgungsbeutel / Sicherheitsfiltersack einsetzen

1. Das Gerät mit den Feststellbremsen sichern.
2. Den Druckausgleichsschlauch vom Schmutzbehälter abziehen.

Abbildung D

3. Den Schmutzbehälter durch Hochziehen der Hebel absenken.

Abbildung E

4. Den Schmutzbehälter aus dem Gerät ziehen.

Entsorgungsbeutel einsetzen

Abbildung F

5. Den Entsorgungsbeutel in den Schmutzbehälter einsetzen und sorgfältig an die Behälterwand und am Behälterboden anlegen.
6. Den Rand des Entsorgungsbeutels über den Rand des Schmutzbehälters nach außen stülpen.

Sicherheitsfiltersack einsetzen

Abbildung G

7. Den Sicherheitsfiltersack aufstecken.

Abbildung H

8. Den Rand des Sicherheitsfiltersacks über den Rand des Schmutzbehälters nach außen stülpen.

Abbildung E

9. Den Schmutzbehälter in das Gerät einsetzen.

Abbildung D

⚠ **WARNUNG**

Unsachgemäßer Umgang beim Verriegeln des Schmutzbehälters

Quetschgefahr

Während der Verriegelung keinesfalls die Hände zwischen Schmutzbehälter und Filterring halten oder in die Nähe der Hebelmechanik bringen.

Den Schmutzbehälter durch Betätigung der Hebel mit beiden Händen verriegeln.

10. Den Schmutzbehälter mit den Hebeln verriegeln.
11. Den Druckausgleichsschlauch am Schmutzbehälter aufstecken.

Entsorgungsbeutel / Sicherheitsfiltersack entfernen

⚠ **GEFAHR**

Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Anfallender Staub ist in staubdichten Behältern zu transportieren. Ein Umfüllen ist nicht zulässig. Die Entsorgung des Staubsammelbehälters darf nur von unterwiesenen Personen erfolgen.

1. Das Gerät mit den Feststellbremsen sichern.
2. Ggf. den Saugschlauch entfernen.
3. Den Sauganschluss am Schmutzbehälter verschließen (siehe Kapitel *Sauganschluss verschließen*).
4. Den Druckausgleichsschlauch vom Schmutzbehälter abziehen.

Abbildung D

5. Den Schmutzbehälter durch Hochziehen der Hebel absenken.

Abbildung E

6. Den Schmutzbehälter aus dem Gerät ziehen.

Entsorgungsbeutel entfernen

Abbildung I

7. Den Entsorgungsbeutel hochstülpen.
8. Den Entsorgungsbeutel mit dem Kabelbinder dicht verschließen.
9. Den Entsorgungsbeutel herausnehmen.
10. Den Entsorgungsbeutel gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Sicherheitsfiltersack entfernen

Abbildung J

11. Den Sicherheitsfiltersack hochstülpen.

Abbildung K

12. Die Schutzfolie abziehen.
13. Den Sicherheitsfiltersack mit der selbstklebenden Lasche verschließen.
14. Den Sicherheitsfiltersack nach hinten herausziehen.

Abbildung L

15. Die Sauganschlussöffnung des Sicherheitsfiltersacks mit dem Verschlussdeckel dicht verschließen.

Abbildung M

16. Den Sicherheitsfiltersack mit dem angebrachten Kabelbinder fest verschließen.
17. Den Sicherheitsfiltersack aus dem Schmutzbehälter entfernen.
18. Den Schmutzbehälter innen mit einem feuchten Tuch reinigen.
19. Den Sicherheitsfiltersack im staubdicht verschlossenen Beutel gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Abbildung E

20. Den Schmutzbehälter in das Gerät einsetzen.

Abbildung D

⚠ **WARNUNG**

Unsachgemäßer Umgang beim Verriegeln des Schmutzbehälters

Quetschgefahr

Während der Verriegelung keinesfalls die Hände zwischen Schmutzbehälter und Filterring halten oder in die Nähe der Hebelmechanik bringen.

Den Schmutzbehälter durch Betätigung der Hebel mit beiden Händen verriegeln.

21. Den Schmutzbehälter mit den Hebeln verriegeln.
22. Den Druckausgleichsschlauch am Schmutzbehälter aufstecken

Gerät einschalten

1. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Das Gerät am Geräteschalter einschalten.

Abbildung N

3. Den Saugvorgang beginnen.

Mindestvolumenstrom ablesen

An der Frontseite des Geräts ist ein Anzeigeelement eingebaut, das den Saugunterdruck innerhalb des Geräts anzeigt (siehe Kapitel *Gerätebeschreibung*). In der Tabelle ist der Wert des maximalen Saugunterdrucks angegeben. Der Wert ist abhängig von der Geräteleistung und dem verwendeten Saugschlauch.

ACHTUNG

Saugverlust

Bei Überschreitung des angegebenen Wertes fällt die Luftgeschwindigkeit im Saugschlauch unter 20 m/s ab.

Reinigen Sie den Hauptfilter spätestens bei Erreichen des Wertes ab (siehe Kapitel Hauptfilter reinigen).

Ersetzen Sie den Hauptfilter, wenn der Wert durch das Reinigen nicht deutlich reduziert ist (siehe Kapitel Hauptfilter ersetzen).

Leistung	Schlauchdurchmesser	Wert
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Den Hauptfilter spätestens beim angegebenen Wert reinigen.

Hauptfilter reinigen

Hinweis

Reinigen Sie regelmäßig den Hauptfilter, um Saugkraftverlust zu vermeiden.

Abbildung O

1. Den Handgriff Filterabreinigung mehrmals hin- und herbewegen, um den Hauptfilter zu reinigen.

Gerät ausschalten

1. Das Gerät am Ein- / Aus-Schalter ausschalten.
2. Den Schmutzbehälter leeren und reinigen.
3. Das Zubehör abmontieren und ggf. reinigen und trocknen.

Nach jedem Betrieb

Schmutzbehälter leeren

Der Schmutzbehälter ist bei Bedarf und nach jedem Gebrauch zu leeren und innen und außen durch Absaugen und Abwischen mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

Beim Absaugen des Geräts ist ein Sauger mit gleicher oder besserer Klassifizierung zu verwenden.

1. Das Gerät ausschalten und von der Stromversorgung trennen.
2. Den Hauptfilter reinigen.
3. Den Schmutzbehälter aus dem Gerät entfernen und den Entsorgungsbeutel (siehe Kapitel Entsorgungsbeutel ersetzen) bzw. den Sicherheitsfiltersack ersetzen (siehe Kapitel Sicherheitsfiltersack ersetzen).

Hinweis

Bewegen Sie den Schmutzbehälter nur auf dessen Laufrollen. Verwenden Sie dafür keinen Kran, Gabelstapler oder Ähnliches.

Saugkopf abnehmen

⚠ VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Heben Sie nur den Saugkopf an. Nehmen Sie den Saugkopf auf Grund des Gewichts nicht von Hand ab.

⚠ GEFAHR

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungsgefahr durch fallendes Gerät

Beachten Sie die gültigen Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor jedem Hebevorgang die Hebevorrichtung mit Hebezeug auf fehlerfreie Funktion.

Heben Sie das Gerät nur an der vorgesehenen Kranöse an.

Sichern Sie die Hebeaufhängung vor unbeabsichtigtem Aushängen der Last.

Nur dafür qualifiziertes Fachpersonal darf den Kran bedienen.

Im Gefahrenbereich des Krans dürfen sich keine Personen aufhalten.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt an der Hebeaufhängung.

Abbildung P

1. Das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen.
2. Die Verriegelung Saugkopf öffnen.
3. Ein geeignetes Hebezeug an der Kranöse befestigen.
4. Den Saugkopf mit einem Kran anheben und auf eine geeignete Ablage legen.

Gerät aufbewahren

1. Das Netzkabel um den Kabelhalter wickeln.
2. Das Gerät in einem trockenen Raum abstellen und vor unbefugter Benutzung sichern.

Transport

⚠ VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Beachten Sie beim Transport das Gewicht des Geräts.

Abbildung Q

⚠ VORSICHT

Kopflastiges Gerät

Kippgefahr, Verletzungsgefahr

Wenn Sie die Geräte IVR 100/30 Sc

H ACD und IVR 100/40 Sc H ACD bewe-

gen, achten Sie darauf, dass das Gerät nicht kippt. Wir empfehlen auf Grund der Höhe der Geräte, den Saugkopf abzunehmen (siehe Kapitel Saugkopf abnehmen). Der Schmutzbehälter ist geleert.

1. Für den staubfreien Transport beide Sauganschlüsse verschließen (siehe Kapitel Sauganschluss verschließen).
2. Die Feststellbremsen lösen und das Gerät am Schubbügel schieben.
3. Zum Verladen das Gerät am Fahrgestell und am Schubbügel fassen.
4. Beim Transport in Fahrzeugen, das Gerät gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung

⚠ VORSICHT

Nichtbeachtung des Gewichts

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr

Lagern Sie das Gerät nur auf ebenen Flächen, um ein Kippen zu vermeiden.

Beachten Sie bei der Lagerung das Gewicht des Geräts.

Der Schmutzbehälter ist geleert.

1. Das Gerät nur in Innenräumen lagern.

Pflege und Wartung

⚠ GEFAHR

Unabsichtlich anlaufendes Gerät, Berührung von stromführenden Teilen

Verletzungsgefahr, Stromschlag

Schalten Sie vor Arbeiten am Gerät das Gerät aus.

Ziehen Sie den Netzstecker.

⚠ GEFAHR

Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Tragen Sie bei Wartungsarbeiten (z. B. Filterwechsel) eine Atemschutzmaske P2 oder höherwertig und Einwegkleidung.

⚠ GEFAHR

Mangelhafte Filtration

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Die Wirksamkeit der Filtration des Gerätes kann durch das Testverfahren wie in EN 60 335-2-69 22.AA.201.2 spezifiziert, geprüft werden. Diese Prüfung muss mindestens jährlich erfolgen oder häufiger, wenn dies in nationalen Anforderungen spezifiziert ist.

Wiederholen Sie bei negativem Prüfergebnis den Test mit einem neuen Filter.

Ersetzen Sie alternativ den H-Filter einmal jährlich.

⚠ WARNUNG

Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Gefahren müssen mindestens einmal jährlich vom Hersteller oder einer unterwiesenen Person auf ihre sicherheitstechnisch einwandfreie Funktion geprüft werden, z. B. Dichtheit des Geräts, Beschädigung des Filters, Funktion der Kontrolleinrichtungen.

ACHTUNG

Silikonhaltige Pflegemittel

Kunststoffteile können angegriffen werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine silikonhaltigen Pflegemittel.

Staub beseitigende Maschinen sind Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren im Sinne der DGUV Vorschrift:

- Zur Wartung durch den Benutzer muss das Gerät auseinandergenommen, gereinigt und gewartet werden, soweit es durchführbar ist, ohne dabei eine Gefahr für das Wartungspersonal und andere Personen hervorzurufen. Geeignete Vorsichtsmaßnahmen beinhalten Entgiftung vor dem Auseinandernehmen, Vorsorge treffen für örtlich gefilterte Zwangsentlüftung, wo das Gerät auseinandergenommen wird, Reinigung der Wartungsfläche und geeigneter Schutz des Personals.
- Das Äußere des Geräts sollte durch Staubsaugverfahren entgiftet und sauber abgewischt werden, oder mit Abdichtmittel behandelt werden, bevor es aus dem gefährlichen Gebiet genommen wird. Alle Geräteteile müssen als verunreinigt angesehen werden, wenn sie aus dem gefährlichen Gebiet genommen werden. Es müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um eine Staubverteilung zu vermeiden.
- Bei der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen alle verunreinigten Gegenstände, die nicht zu Frieden stellend gereinigt werden können, weggeworfen werden. Solche Gegenstände müssen in undurchlässigen Beuteln, in Übereinstimmung mit den gültigen Bestimmungen für die Beseitigung solchen Abfalls, entsorgt werden.
- Bei Transport und Wartung des Geräts sind die Saugstutzen zu verschließen.
 1. Beachten Sie, dass Sie einfache Wartungs- und Pflegearbeiten selbst durchführen können.
 2. Reinigen Sie die Geräteoberfläche und die Behälterinnenseite regelmäßig mit einem feuchten Tuch.

Prüf- und Wartungsarbeiten

Lassen Sie das Gerät regelmäßig gemäß den jeweiligen nationalen Vorschriften des Gesetzgebers zur Unfallverhütung prüfen. Wartungsarbeiten müssen durch eine sachkundige Person zu regelmäßigen Zeitpunkten nach den Angaben des Herstellers

durchgeführt werden, dabei sind bestehende Bestimmungen und Sicherheitsanforderungen zu beachten. Arbeiten an der Elektroanlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die KÄRCHER Niederlassung.

Hauptfilter ersetzen

⚠ **GEFAHR**

Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Anfallender Staub ist in staubdichten Behältern zu transportieren. Ein Umfüllen ist nicht zulässig. Die Entsorgung des Staubsammelbehälters darf nur von unterwiesenen Personen erfolgen.

⚠ **WARNUNG**

Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Hauptfilterelement nach der Entnahme aus dem Gerät nicht mehr benutzen.

Fest eingebaute Filter dürfen nur in geeigneten Bereichen, z. B. in so genannten Dekontaminationsstationen von einem Sachkundigen ausgetauscht werden.

Abbildung R

- ① Spannring
- ② Hauptfilter
- ③ Muttern
- ④ Reinigungsvorrichtung

1. Das Gerät mit den Feststellbremsen sichern.
2. Das Gerät an den Geräteschaltern ausschalten.
3. Den Netzstecker ziehen.
4. Den Saugkopf abnehmen (siehe Kapitel *Saugkopf abnehmen*).
5. Das Spannband am Zwischenring H-Filter lösen.
6. Den Zwischenring H-Filter mit der H-Filterpatrone abnehmen.
7. Die Filtereinheit an den Handgriffen aus dem Gerät nehmen und umdrehen.

Abbildung S

8. Die Muttern entfernen und die Reinigungsvorrichtung demontieren.
9. Die Verschraubung des Spannriings lösen.
10. Den Hauptfilter abnehmen.
11. Den Filterschaum entsorgen.
12. Den neuen Hauptfilter einsetzen.
13. Den neuen Filterschaum einlegen.
14. Den Spannring aufsetzen und verschrauben.
15. Die Reinigungsvorrichtung aufsetzen und verschrauben.
16. Die Filtereinheit einsetzen.
Beim Einbau darauf achten, dass die Lasche am Filtereinsatz in die Welle greift.

Abbildung T

H-Filter ersetzen

1. Das Gerät mit den Feststellbremsen sichern.
2. Das Gerät an den Geräteschaltern ausschalten.
3. Den Netzstecker ziehen.

Abbildung U

4. Den Saugkopf abnehmen (siehe Kapitel *Saugkopf abnehmen*).
5. Das Spannband am Zwischenring H-Filter lösen.
6. Den Zwischenring H-Filter mit der H-Filterpatrone abnehmen.
7. Den Zwischenring umgedreht auf eine ebene Fläche legen.
8. Die Muttern lösen.
9. Den H-Filter durch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn lösen und entnehmen.
10. Den kontaminierten H-Filter sofort nach Entnahme aus dem Gerät in einen Beutel verbringen und den Beutel dicht verschließen.
11. Den kontaminierten H-Filter gemäß gesetzlicher Anforderungen entsorgen.
12. Den Schmutz auf der Reinfluftseite entfernen.
13. Den neuen H-Filter in umgekehrter Reihenfolge einsetzen.

Entsorgungsbeutel ersetzen

⚠ GEFAHR

Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Anfallender Staub ist in staubdichten Behältern zu transportieren. Ein Umfüllen ist nicht zulässig. Die Entsorgung des Staubsammelbehälters darf nur von unterwiesenen Personen erfolgen.

1. Das Gerät mit den Feststellbremsen sichern.
2. Ggf. den Saugschlauch entfernen.
3. Den Sauganschluss am Schmutzbehälter verschließen (siehe Kapitel *Sauganschluss verschließen*).
4. Den Druckausgleichsschlauch vom Schmutzbehälter abziehen.

Abbildung D

5. Den Schmutzbehälter durch Hochziehen der Hebel absenken.

Abbildung E

6. Den Schmutzbehälter aus dem Gerät ziehen.

Abbildung I

7. Den Entsorgungsbeutel hochstülpen.
8. Den Entsorgungsbeutel mit dem Kabelbinder dicht verschließen.
9. Den Entsorgungsbeutel herausnehmen.
10. Den Entsorgungsbeutel gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Abbildung F

11. Den neuen Entsorgungsbeutel in den Schmutzbehälter einsetzen und sorgfältig an die Behälterwand und am Behälterboden anlegen.
12. Den Rand des Entsorgungsbeutels über den Rand des Schmutzbehälters nach außen stülpen.

Abbildung E

13. Den Schmutzbehälter in das Gerät einsetzen.

Abbildung D

⚠ WARNUNG

Unsachgemäßer Umgang beim Verriegeln des Schmutzbehälters

Quetschgefahr

Während der Verriegelung keinesfalls die Hände zwischen Schmutzbehälter und Filterring halten oder in die Nähe der Hebelmechanik bringen.

Den Schmutzbehälter durch Betätigung der Hebel mit beiden Händen verriegeln.

14. Den Schmutzbehälter mit den Hebeln verriegeln.

15. Den Druckausgleichsschlauch am Schmutzbehälter aufstecken.

Sicherheitsfiltersack ersetzen

⚠ GEFAHR

Gefahr durch gesundheitsschädlichen Staub

Atemwegserkrankungen durch Einatmen von Staub.

Anfallender Staub ist in staubdichten Behältern zu transportieren. Ein Umfüllen ist nicht zulässig. Die Entsorgung des Staubsammelbehälters darf nur von unterwiesenen Personen erfolgen.

1. Das Gerät mit den Feststellbremsen sichern.
2. Ggf. den Saugschlauch entfernen.
3. Den Sauganschluss am Schmutzbehälter verschließen (siehe Kapitel *Sauganschluss verschließen*).
4. Den Druckausgleichsschlauch vom Schmutzbehälter abziehen.

Abbildung D

5. Den Schmutzbehälter durch Hochziehen der Hebel absenken.

Abbildung E

6. Den Schmutzbehälter aus dem Gerät ziehen.

Abbildung J

7. Den Sicherheitsfiltersack hochstülpen.

Abbildung K

8. Die Schutzfolie abziehen.
9. Den Sicherheitsfiltersack mit der selbstklebenden Lasche verschließen.

10. Den Sicherheitsfiltersack nach hinten herausziehen.

Abbildung L

11. Die Sauganschlussöffnung des Sicherheitsfiltersacks mit dem Verschlussdeckel dicht verschließen.

Abbildung M

12. Den Sicherheitsfiltersack mit dem angebrachten Kabelbinder fest verschließen.
13. Den Sicherheitsfiltersack aus dem Schmutzbehälter entfernen.
14. Den Schmutzbehälter innen mit einem feuchten Tuch reinigen.
15. Den Sicherheitsfiltersack im staubdicht verschlossenen Beutel gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Abbildung G

16. Den neuen Sicherheitsfiltersack aufstecken.

Abbildung H

17. Den Rand des Sicherheitsfiltersacks über den Rand des Schmutzbehälters nach außen stülpen.

Abbildung E

18. Den Schmutzbehälter in das Gerät einsetzen.

Abbildung D

⚠ WARNUNG

Unsachgemäßer Umgang beim Verriegeln des Schmutzbehälters

Quetschgefahr

Während der Verriegelung keinesfalls die Hände zwischen Schmutzbehälter und Filterring halten oder in die Nähe der Hebelmechanik bringen.

Den Schmutzbehälter durch Betätigung der Hebel mit beiden Händen verriegeln.

19. Den Schmutzbehälter mit den Hebeln verriegeln.
20. Den Druckausgleichsschlauch am Schmutzbehälter aufstecken.

Hilfe bei Störungen

⚠ GEFAHR

Verletzungsgefahr

Gefahr des unabsichtlichen Anlaufens des Geräts und Gefahr eines elektrischen Schlags

Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Lassen Sie alle Prüfungen und Arbeiten an elektrischen Teilen von einem Fachmann ausführen.

Motor (Saugturbine) läuft nicht an

Keine elektrische Spannung

- Die Steckdose und die Sicherung der Stromversorgung prüfen.
- Das Netzkabel und den Netzstecker des Geräts prüfen.

Die Saugkraft lässt nach

Die Düse, das Saugrohr oder der Saugschlauch sind verstopft.

- Die Düse, das Saugrohr und den Saugschlauch prüfen und ggf. reinigen.
- Den Hauptfilter ist verschmutzt.
- Den Hauptfilter reinigen.

Entsorgung

Das Gerät ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am Ende der Lebensdauer zu entsorgen.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Weitere Garantieinformationen (falls vorhanden) finden Sie im Service-Bereich Ihrer lokalen KÄRCHER-Webseite unter "Downloads".

Technische Daten

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Elektrischer Anschluss				
Netzspannung	V	400	400	400
Phase	~	3	3	3
Netzfrequenz	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Schutzart		IPX4	IPX4	IPX4
Schutzklasse		I	I	I
Nennleistung (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Netzabsicherung (träge)	A	16	16	32
Maße und Gewichte				
Typisches Betriebsgewicht	kg	175	180	205
Länge x Breite x Höhe	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Filterfläche Hauptfilter	m ²	1,75	1,75	1,75
Filterfläche H-Filter	m ²	3,5	3,5	3,5
Umgebungsbedingungen				
Lagertemperatur	°C	-10-40	-10-40	-10-40

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Leistungsdaten Gerät				
Behältervolumen	l	60	100	100
Luftmenge (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Luftfördermenge im Betrieb (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Unterdruck (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Betriebsdruck (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Anschluss Saugschlauch		DN70	DN70	NW DN70
Nennweite Saugschlauch		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Hauptfilter Bestellnummer		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
H-Filter Bestellnummer		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-69				
Hand-Arm-Vibrationswert	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Unsicherheit K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Unsicherheit K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Netzkabel				
Netzkabel H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Teilenummer (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Kabellänge	m	7,5	7,5	7,5

Technische Änderungen vorbehalten.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das im Folgenden genannte Produkt den einschlägigen Bestimmungen der aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Produkt: Trockensauger

Produkt: Nass- und Trockensauger

Typ: 9.990-xxx

Richtlinien und Verordnungen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Angewandte nicht harmonisierte Normen

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Name und Anschrift

Dokumentationsbevollmächtigter:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag
und mit Vollmacht der Geschäftsführung.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Contents

General instructions	20
Safety information	20
Intended use	21
Environmental protection	22
Accessories and spare parts	22
Scope of delivery	22
Device description	22
Symbols on the device	23
Initial startup	23
Operation	25
Transport	27
Storage	27
Care and maintenance	27
Troubleshooting guide	31
Disposal	31
Warranty	31
Technical data	31
EU Declaration of Conformity	32

General instructions

Read these original instructions before using your device for the first time, adhere to the instructions contained therein and store them for later reference or subsequent owners.

- Be sure to read the safety instructions no. 5.956-249.0 prior to the initial start-up.
- If the operating instructions and safety instructions are not observed, the device can be damaged and dangers could arise for users and other persons.
- Notify the dealer immediately in the case of shipping damage.

Safety information

Hazard levels

⚠ **DANGER**

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

⚠ **WARNING**

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

⚠ **CAUTION**

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

ATTENTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

General safety instructions

⚠ **DANGER** • Only trained personnel are permitted to use the device and the substances for which it is to be used, including the safe procedure for disposing of the vacuumed material. • An air exchange rate L must be present in the room when the exhaust gas is returned into the room. To remain within the required limit values, the volume flow of returned air must be no greater than 50% of the fresh air volume (room volume V_R x air exchange rate L_W). Without special ventilation measures, the following applies: $L_W = 1h^{-1}$. • This device contains dust that is harmful to your health. Emptying and maintenance, including removal of the dust bag, may only be performed by technical specialists wearing suitable personal protective equipment. • Do not operate the device without the complete filtration system. • Observe the applicable safety instructions for the materials being vacuumed. • The simultaneous collection of different combustible dusts in the collection container can lead to fires or explosion.

⚠ **WARNING** • You must not set up or operate the device in areas where there is a risk of dust or gas explosion. A dust explosive atmosphere inside the device is only

allowed in front of the filter. Gas explosive atmospheres are prohibited inside the device. • The device is not suitable for the suctioning or vacuuming of flammable liquids (flammable, easily flammable, highly flammable according to Dangerous Substances Directive 67/548/EEC) (flash point below 55 °C) and mixtures of flammable dusts and liquids. • The device is not suitable for the vacuuming of dusts with extremely low minimum ignition energy (ME <1 mJ), e.g. toner, mesh, aluminium powder, lead acid suitable. • The device is not suitable for sucking up ignition sources and dusts with a glow temperature ≤ 190 °C. • Every time before use, check whether the equipotential bonding conductors (earthing conductors) are connected. • The device must not be used or stored outdoors in wet conditions. • Apply the parking brake at the steering roller to ensure a secure footing for the device. The device may move uncontrollably if the parking brake is open.

⚠ CAUTION • In case of longer breaks in operation and after use, switch off the device at the power switches and unplug the mains plug.

ATTENTION • Only use the device indoors. • Risk of crushing! Wear gloves when removing or installing the suction head, filter inlay or collection container. • Risk of damage! Never vacuum without a filter or with a damaged filter. • Wear safety shoes when operating the device. • Only move the device at walking speed, and to move down a decline, have two workers steady the device as necessary. • Be careful to ensure that there is no dust spillage when replacing accessories. • Surface temperatures can rise to 135° C during normal operation. • Avoid kinking the suction hose unit. • Carry out a regular visual inspection of the hoses.

Electrical connection

The device may only be connected to an electrical connection which has been set up by a qualified electrician as per IEC 60364.

For connected loads see *Technical data* and *type plate*.

⚠ DANGER

Danger of electric shock

Danger of death

Avoid damaging the power cables by driving over them or otherwise crushing them, or by jerking them.

Protect the cables from heat, oil and sharp edges.

Check the mains connection of the device for damage every time before operation.

Do not operate the device using a damaged cable. Have any damaged cables replaced by a qualified electrician.

Behaviour in the event of an emergency

⚠ DANGER

Risk of injury and damage in the event of a short-circuit or other electrical faults

Danger of electric shock, danger of burns
Switch off the device and unplug the mains plug.

Behaviour in case of filter breakage / leakage:

1. Switch off the unit immediately.
The unit may not be operated without the fresh water filter.
2. Replace the filter.

Intended use

The device is intended for:

- Wet and dry cleaning of floor and wall surfaces
- Extraction of dry, flammable, deposited dusts hazardous to health; dust class H according to EN 60335-2-69
- Vacuuming of non-explosive substances
- Vacuuming of flammable dusts of all dust explosion classes (excluding dusts with a minimum ignition energy ME < 1 mJ)
- Vacuuming of dusts and coarse dirt
- Vacuuming of flammable dusts from a zone 22 if the device is installed outside of potentially explosive areas
- Vacuuming moist and liquid substances

- Commercial use, e.g. in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, and rental companies
- Industrial use, e.g. in storage and production areas

A corresponding Ex device must be used if there is a classified Ex zone at the device installation location.

The device's correct function is only guaranteed when using suction hose nominal widths of DN40 and DN50.

Any other use constitutes improper use.

The device is not suitable for:

- Vacuuming of ignition sources and dusts with a glow temperature $\leq 190\text{ °C}$
- Vacuuming aluminium and magnesium dusts
- vacuuming of flammable liquids (flammable, easily flammable, highly flammable according to Dangerous Substances Directive 67/548/EEC) (flash point below 55 °C) and mixtures of flammable dusts and liquids
- vacuuming of magnesium dust or powder
- vacuuming of mixtures of flammable liquids and flammable dust
- Vacuuming of smouldering or hot particles where this could otherwise result in a fire or an explosion

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic devices contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential danger to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the device. Devices marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.de/REACH

Accessories and spare parts

⚠ DANGER

Risk of explosion when used with non-permitted accessories

Only use accessories permitted by the manufacturer and with the Ex label for type 22 usage.

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run safely and fault-free.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Note

No accessories are included in the scope of delivery. The accessories must be ordered separately depending on the application.

Scope of delivery

Check the contents for completeness when unpacking. In the event of shipping damage, please notify your dealer.

Device description

For the figures, please refer to the graphics pages

Illustration A

- ① Dirt receptacle
- ② Suction hose connection on the dirt receptacle
- ③ Dust bag
- ④ Equipotential bonding cable
- ⑤ Suction hose connection on the filter ring
- ⑥ Push handle
- ⑦ Main filter
- ⑧ H filter
- ⑨ Spacer for H filter
- ⑩ Power cable
- ⑪ Power switch
- ⑫ Gauge
- ⑬ Equipotential bonding cable
- ⑭ Suction head lock
- ⑮ Pressure equalization tube
- ⑯ Accessory holder
- ⑰ Lever for lowering the dirt receptacle
- ⑱ Steering rollers with parking brake

Symbols on the device



The device is suitable for vacuuming dusts up to dust class H.

WARNING: This device contains dusts that are harmful to your health. Emptying and maintenance, including removal of the dust bag, may only be performed by appropriately trained personnel wearing suitable personal protective equipment. Do not switch on until the entire filter system has been installed and the volume flow control functionality has been checked.

⚠ **WARNING**

Damage to the skin, lungs and eyes

Expulsion of fine dust during emptying and maintenance work and disposal

Wear the prescribed personal protective gear when performing during emptying and maintenance work, including disposal of the dust bag.



The device is suitable for vacuuming flammable dusts, installation outside zone 22.

WARNING: This device must not be placed in any zone 22. If a zone 22 is present, an EX-device must be used.

			
DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

The maximum vacuum value in relation to the hose cross-section is specified on the label. The actual value can be read on the pressure gauge. For the values applicable

to this device, see chapter *Reading the minimum volumetric flow*. If this value is not reached, the main filter must be cleaned (see chapter *Cleaning the main filter*) or replaced (see chapter *Replacing the main filter*). The various different hose cross-sections allow adaptation to the various different connection cross-sections of the accessories.

IVR 60



Dust bag
(Order no. 9.989-606.0)



Safety filter bag
(Order no. 6.904-420.0)



Main filter
(Order no. 9.981-681.0)



H14 filter
(Order no. 9.980-249.0)

IVR 100



Dust bag
(Order no. 9.989-607.0)



Safety filter bag
(Order no. 6.904-420.0)



Main filter
(Order no. 9.981-681.0)



H14 filter
(Order no. 9.980-249.0)



Top-heavy device
Further instructions must be observed when transporting or moving the device.

Initial startup

⚠ **WARNING**

Potential equalisation line not connected correctly

Electric shock

Every time before use, check whether the equipotential bonding conductor (earthing conductors) are connected.

⚠ WARNING

Danger from dust that is harmful to your health

Respiratory sicknesses through inhalation of dust.

Do not vacuum without correctly installed filter elements, otherwise a danger to health from increased fine dust emission is present.

ATTENTION

Missing filter element

Damage to the suction motor

Do not vacuum without a filter element.

1. Bring the device into the working position.
2. Secure the device with the parking brakes.
3. Ensure that the suction head is fitted correctly.
4. Insert the suction hose (not included in the scope of delivery) into the suction connection.
5. Check the filling level in the dirt receptacle (see chapter *Check the dirt receptacle filling level*).
6. Empty the dirt receptacle if necessary (see chapter *Emptying the dirt receptacle*).
7. Depending on the application, insert the dust bag or the safety filter bag before dry vacuuming (see chapter *Fitting the dust bag/safety filter bag*).

Illustration B

8. Fit the desired accessory (not included in the scope of delivery) onto the suction hose.

Selecting the suction connection

The suction hose can be plugged into 2 different suction hose ports depending on the application.

- Suction hose port on the filter ring
 - Dry vacuuming with dust bag: Coarse dust, large quantities of suction material for a short time

The dust bag is not included in the scope of delivery and can be ordered separately, order no. 9.989-606.0 (5 pieces).

- Wet vacuum cleaning

- Suction hose port on the dirt receptacle
 - Dry vacuuming with a safety filter bag: Fine dust, continuously large amounts of suction material

The device is equipped with a dust bag with cable ties, order no. 6.904-420.0 (5 pieces).

- Wet vacuum cleaning



Two suction hoses must not be connected to the vacuum cleaner at the same time. One of the suction hose ports must be tightly closed with the sealing plug.

When using the dust bag, the lower suction hose port must be tightly closed.



When using the safety filter bag, the upper suction hose port must be tightly closed.

Closing the suction connection

⚠ WARNING

Risk of injury

Damage to the skin, lungs and eyes through fine dust

The suction connection must be closed using the sealing plug after removing the suction hose.

1. Remove the suction hose.

Illustration C

2. Insert the sealing plug precisely into the suction connection.
3. Push the sealing plug in all the way to the end stop.
4. Turn the sealing plug to the right until the suction connection is tightly closed.

Check the dirt receptacle filling level

The dirt receptacle must be emptied when filled to the lower edge of the suction hose port on the dirt receptacle. The device does

not switch off automatically if the maximum filling level is exceeded.

1. Check the dirt receptacle filling level regularly.

Operation

The device is suitable for vacuuming fine dust up to dust class H.

⚠ WARNING

Danger from dust that is harmful to your health

Respiratory sicknesses through inhalation of dust.

Do not vacuum without correctly installed filter elements, otherwise a danger to health from increased fine dust emission is present.

ATTENTION

Danger due to fine dust entering

Risk of damage to the suction motor.

Never remove the main filter element when vacuuming.

Fitting the dust bag/safety filter bag

1. Secure the device with the parking brakes.
2. Disconnect the pressure equalisation hose from the dirt receptacle.

Illustration D

3. Lower the dirt receptacle by pulling up the lever.

Illustration E

4. Pull the dirt receptacle out of the device.

Fitting the dust bag

Illustration F

5. Fit the dust bag in the dirt receptacle and carefully position it against the container wall and the container floor.
6. Fold the edge of the dust bag over the edge of the dirt receptacle to the outside.

Fitting the safety filter bag

Illustration G

7. Fit the safety filter bag.

Illustration H

8. Fold the edge of the safety filter bag out over the edge of the dirt receptacle.

Illustration E

9. Fit the dirt receptacle in the device.

Illustration D

⚠ WARNING

Improper handling when locking the dirt receptacle

Risk of crushing

Under no circumstances should you hold your hands between the dirt receptacle and filter ring or allow them to come close to the lifting mechanism while locking it.

Lock the dirt receptacle by operating the levers with both hands.

10. Lock the dirt receptacle with the levers.

11. Fit the pressure equalisation hose on the dirt receptacle.

Removing the dust bag/ safety filter bag

⚠ DANGER

Danger from dust that is harmful to your health

Respiratory sicknesses through inhalation of dust.

Accumulated dust must be transported in dust-proof containers. Do not transfer the contents. The dust bag may only be disposed of by qualified staff.

1. Secure the device with the parking brakes.
2. Remove the suction hose if necessary.
3. Close the suction connection on the dirt receptacle (see chapter *Closing the suction connection*).
4. Disconnect the pressure equalisation hose from the dirt receptacle.

Illustration D

5. Lower the dirt receptacle by pulling up the lever.

Illustration E

6. Pull the dirt receptacle out of the device.

Removing the dust bag

Illustration I

7. Turn up the dust bag.
8. Seal the dust bag tightly with the cable tie.
9. Remove the dust bag.
10. Dispose of the dust bag in accordance with statutory regulations.

Removing the safety filter bag

Illustration J

11. Fold up the safety filter bag.

Illustration K

12. Peel off the protective film.
13. Close the safety filter bag with the self-adhesive flap.
14. Pull the safety filter bag out towards the rear.

Illustration L

15. Seal the suction connection opening of the safety filter bag tightly with the cover.

Illustration M

16. Close the safety filter bag tightly with the attached cable tie.
17. Remove the safety filter bag from the dirt receptacle.
18. Clean the interior of the dirt receptacle with a moist cloth.
19. Dispose of the used safety filter bag in dust-tight bag in accordance with statutory regulations.

Illustration E

20. Fit the dirt receptacle in the device.

Illustration D

⚠ WARNING

Improper handling when locking the dirt receptacle

Risk of crushing

Under no circumstances should you hold your hands between the dirt receptacle and filter ring or allow them to come close to the lifting mechanism while locking it.

Lock the dirt receptacle by operating the levers with both hands.

21. Lock the dirt receptacle with the levers.
22. Fit the pressure equalisation hose on the dirt receptacle

Switching on the device

1. Plug the mains plug into the socket.
2. Switch on the device at the trigger.

Illustration N

3. Start vacuuming.

Reading the minimum volumetric flow

A gauge is mounted on the front of the device that shows the vacuum intensity (see chapter *Device description*).

The table shows the maximum vacuum intensity value. This value depends on the unit performance and the suction hose used.

ATTENTION

Suction loss

If the specified value is exceeded, the air speed in the suction hose drops below 20 m/s.

*Clean the main filter when the value is reached, or sooner (see chapter *Cleaning the main filter*).*

*Replace the main filter if the value is not significantly reduced by cleaning (see chapter *Replacing the main filter*).*

Power	Hose diameter	Value
3.0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3.0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4.0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4.0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Clean the main filter before or when the specified value is reached.

Cleaning the main filter

Note

Clean the main filter regularly to avoid a loss of suction power.

Illustration O

1. Move the main filter cleaning handle back and forth several times to clean the filter.

Switching off the device

1. Switch off the device at the On/Off switch.
2. Empty and clean the dirt receptacle.
3. Remove the accessory and clean and dry if necessary.

Each time after use

Emptying the dirt receptacle

The dirt receptacle must be emptied as required and after each use and cleaned inside and out by vacuuming and wiping with a damp cloth.

A vacuum cleaner with the same or better classification must be used for vacuuming the device.

1. Switch off the device and disconnect from the mains supply.
2. Clean the main filter.

3. Remove the dirt receptacle from the device and replace the dust bag (see chapter *Replacing the dust bag*) or the safety filter bag (see chapter *Replacing the safety filter bag*).

Note

Only move the dirt receptacle on its rollers.
Do not use a crane, forklift or similar means.

Removing the suction head

△ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Only lift the suction head. Because of its weight, do not remove the suction head by hand.

△ DANGER

Failure to observe the weight

Risk of injury from falling device

Observe the applicable accident prevention guidelines and safety instructions.

Every time before lifting, check to ensure correct functioning of the lifting device.

Only lift the device via the provided crane grommet.

Ensure that there will be no unintentional unhooking of the lifted load.

The crane may exclusively be operated by qualified staff.

No people may be located within the hazard zone of the crane.

Do not leave the device hanging unattended on the crane.

Illustration P

1. Switch off the device and disconnect it from the mains supply.
2. Open the suction head lock.
3. Attach a suitable hoist to the crane grommet.
4. Use the crane to lift the suction head and place it on a suitable surface.

Storing the device

1. Wind the mains cable onto the cable holders.
2. Store the device in a dry room and secure it against unauthorised use.

Transport

△ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Be aware of the weight of the device during transportation.

Illustration Q

△ CAUTION

Top-heavy device

Risk of tipping over, risk of injury

*When moving the IVR 100/30 Sc H ACD and IVR 100/40 Sc H ACD devices, make sure that the device does not tip over. Due to the height of the devices, we recommend removing the suction head (see chapter *Removing the suction head*).*

The dirt receptacle is emptied.

1. Close both suction connections for dust-free transport (see chapter *Closing the suction connection*).
2. Release the parking brakes and push the device by the push handle.
3. Grasp the device by the chassis and the push handle for loading.
4. Secure the device against slipping and tipping over when transporting in vehicles.

Storage

△ CAUTION

Failure to observe the weight

Risk of injury and damage

Only store the device on level surfaces to prevent it from tipping over.

Be aware of the weight of the device during storage.

The dirt receptacle is emptied.

1. Store the device indoors only.

Care and maintenance

△ DANGER

Inadvertently starting up device, touching live components

Risk of injury, electric shock

Switch off the device before performing any work on the device.

Remove the mains plug.

⚠ DANGER

Danger from dust that is harmful to your health

Respiratory sicknesses through inhalation of dust.

Wear a breathing protection mask of class P2 or higher and disposable clothing when performing maintenance work (e.g. filter change).

⚠ DANGER

Inadequate filtration

Respiratory sicknesses through inhalation of dust.

The effectiveness of the filtration of the device can be tested by the test method specified in EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. This test must be carried out at least annually or more frequently if specified in national requirements.

If the test result is negative, repeat the test with a new filter.

Alternatively, replace the H-filter once a year.

⚠ WARNING

Danger from dust that is harmful to your health

Respiratory sicknesses through inhalation of dust.

Safety devices providing hazard protection must be checked for correct safety-related functionality at least annually by the manufacturer or an appropriately instructed person, e.g. absence of leaks, filter damage, functionality of the monitoring devices.

ATTENTION

Care agents containing silicone

These can attach plastic components.

Do not use care agents containing silicone for cleaning.

Dust extraction machines are safety devices for the prevention or elimination of hazards according to the DGUV regulation:

- For servicing performed by the user, the device must be disassembled, cleaned and maintained only to the degree that this is possible without presenting a danger to the maintenance personnel and other persons. Suitable precautionary measures include detoxification before

disassembly. Make provisions for local forced ventilation at the location where the device is to be disassembled, for cleaning the maintenance surface and to ensure adequate protection for the personnel.

- The exterior of the device should be detoxified by vacuuming and wiped clean, or treated with sealant before being removed from the hazardous area. All device parts must be regarded as contaminated when they are taken from the hazardous area. Suitable measures must be taken to prevent distribution of the dust.
- All contaminated objects resulting from maintenance and repair work that cannot be satisfactorily cleaned must be correctly disposed of. Such objects must be disposed of in sealed bags in accordance with the applicable regulations for the disposal of this type of waste.
- The suction hose ports must be closed during transport and maintenance of the device.
 1. Note that you can carry out simple maintenance and care work yourself.
 2. Clean the surface of the device and the interior of the container regularly with a moist cloth.

Inspection and maintenance work

Have the device regularly inspected according to the respective national accident prevention regulations. Maintenance work as specified by the manufacturer must be performed by a technically qualified person at the specified regular intervals and in accordance with the applicable regulations and safety requirements. Work on electrical components may only be performed by a qualified electrician. Please contact a KÄRCHER branch office if you have any questions.

Replacing the main filter

⚠ DANGER

Danger from dust that is harmful to your health

Respiratory sicknesses through inhalation of dust.

Accumulated dust must be transported in dust-proof containers. Do not transfer the contents. The dust bag may only be disposed of by qualified staff.

⚠ WARNING

Danger from dust that is harmful to your health

Respiratory sicknesses through inhalation of dust.

Do not use the main filter element after removing it from the device.

Permanently installed filters may only be replaced in suitable areas, e.g. in so-called decontamination stations) by a technical expert.

Illustration R

- ① Clamping ring
- ② Main filter
- ③ Nuts
- ④ Cleaning fixture

1. Secure the device with the parking brakes.
2. Switch off the device at the power switches.
3. Pull out the mains plug.
4. Remove the suction head, see chapter *Removing the suction head*.
5. Release the tensioning strap on the spacer of the H filter.
6. Remove the spacer of the H-filter with the H-filter cartridge.
7. Remove the filter unit from the device using the handles and turn it over.

Illustration S

8. Remove the nuts and remove the cleaning fixture.
9. Loosen the clamping ring screw connection.
10. Remove the main filter.
11. Dispose of the foam filter.
12. Insert the new main filter.
13. Insert the new foam filter.

14. Fit the tensioning ring and screw it in place.
15. Fit the cleaning device and screw it on.
16. Insert the filter inlay.
In doing so, make sure the tab on the filter inlay fits into the shaft.

Illustration T

Replacing the H filter

1. Secure the device with the parking brakes.
 2. Switch off the device at the power switches.
 3. Pull out the mains plug.
- ### **Illustration U**
4. Remove the suction head, see chapter *Removing the suction head*.
 5. Release the tensioning strap on the spacer of the H filter.
 6. Remove the spacer of the H-filter with the H-filter cartridge.
 7. Place the spacer upside down on a flat surface.
 8. Unscrew the nuts.
 9. Release and remove the H filter by turning it anti-clockwise.
 10. Immediately after removing the contaminated H filter from the device, place it in a bag and seal the bag tightly.
 11. Dispose of the contaminated H filter according to the legal requirements.
 12. Remove any dirt deposits from the clean air side.
 13. Fit the new H filter in the reverse order.

Replacing the dust bag

⚠ DANGER

Danger from dust that is harmful to your health

Respiratory sicknesses through inhalation of dust.

Accumulated dust must be transported in dust-proof containers. Do not transfer the contents. The dust bag may only be disposed of by qualified staff.

1. Secure the device with the parking brakes.
2. Remove the suction hose if necessary.

3. Close the suction connection on the dirt receptacle (see chapter *Closing the suction connection*).
4. Disconnect the pressure equalisation hose from the dirt receptacle.

Illustration D

5. Lower the dirt receptacle by pulling up the lever.

Illustration E

6. Pull the dirt receptacle out of the device.

Illustration I

7. Turn up the dust bag.
8. Seal the dust bag tightly with the cable tie.
9. Remove the dust bag.
10. Dispose of the dust bag in accordance with statutory regulations.

Illustration F

11. Insert the new dust bag in the dirt receptacle and carefully place it against the container wall and the container floor.
12. Fold the edge of the dust bag over the edge of the dirt receptacle to the outside.

Illustration E

13. Fit the dirt receptacle in the device.

Illustration D

⚠ WARNING

Improper handling when locking the dirt receptacle

Risk of crushing

Under no circumstances should you hold your hands between the dirt receptacle and filter ring or allow them to come close to the lifting mechanism while locking it.

Lock the dirt receptacle by operating the levers with both hands.

14. Lock the dirt receptacle with the levers.
15. Fit the pressure equalisation hose on the dirt receptacle.

Replacing the safety filter bag

⚠ DANGER

Danger from dust that is harmful to your health

Respiratory sicknesses through inhalation of dust.

Accumulated dust must be transported in dust-proof containers. Do not transfer the

contents. The dust bag may only be disposed of by qualified staff.

1. Secure the device with the parking brakes.
2. Remove the suction hose if necessary.
3. Close the suction connection on the dirt receptacle (see chapter *Closing the suction connection*).
4. Disconnect the pressure equalisation hose from the dirt receptacle.

Illustration D

5. Lower the dirt receptacle by pulling up the lever.

Illustration E

6. Pull the dirt receptacle out of the device.

Illustration J

7. Fold up the safety filter bag.

Illustration K

8. Peel off the protective film.
9. Close the safety filter bag with the self-adhesive flap.
10. Pull the safety filter bag out towards the rear.

Illustration L

11. Seal the suction connection opening of the safety filter bag tightly with the cover.

Illustration M

12. Close the safety filter bag tightly with the attached cable tie.
13. Remove the safety filter bag from the dirt receptacle.
14. Clean the interior of the dirt receptacle with a moist cloth.
15. Dispose of the used safety filter bag in dust-tight bag in accordance with statutory regulations.

Illustration G

16. Fit the new safety filter bag.

Illustration H

17. Fold the edge of the safety filter bag out over the edge of the dirt receptacle.

Illustration E

18. Fit the dirt receptacle in the device.

Illustration D

⚠ WARNING

Improper handling when locking the dirt receptacle

Risk of crushing

Under no circumstances should you hold your hands between the dirt receptacle and filter ring or allow them to come close to the lifting mechanism while locking it.

Lock the dirt receptacle by operating the levers with both hands.

19. Lock the dirt receptacle with the levers.

20. Fit the pressure equalisation hose on the dirt receptacle.

Troubleshooting guide

⚠ DANGER

Risk of injury

Danger of the device unintentionally starting and danger of electric shock

Switch off the device and unplug the mains plug before performing any work on the device.

Have all checks and work on electrical parts performed by an qualified technician.

The motor (suction turbine) does not start up

No electrical voltage present

- Check the socket and the power supply fuse.
- Check the mains cable and the mains plug of the device.

The suction power decreases

Nozzle, suction hose or suction pipe clogged.

- Check the nozzle, the suction hose and the suction pipe and clean if necessary.

The main filter is dirty.

- Clean the main filter.

Disposal

At the end of its service life, the device is to be disposed of in accordance with statutory regulations.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing flaw is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Further warranty information (if available) can be found in the service area of your local KÄRCHER website under "Downloads".

Technical data

		IVR 60/30 H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Electrical connection				
Mains voltage	V	400	400	400
Phase	~	3	3	3
Power frequency	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Protection type		IPX4	IPX4	IPX4
Protection class		I	I	I
Nominal power (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Power protection (slow-blowing)	A	16	16	32
Dimensions and weights				
Typical operating weight	kg	175	180	205
Length x width x height	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Filter area of main filter	m ²	1,75	1,75	1,75
Filter area of the H filter	m ²	3,5	3,5	3,5

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Ambient conditions				
Storage temperature	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Device performance data				
Container capacity	l	60	100	100
Air quantity (50 / 60 Hz)	l/s	87.5 / 104.0	87.5 / 104.0	137,5
Air flow volume during operation (50 / 60 Hz)	l/s	56.5 / 70.0	56.5 / 70.0	88,5
Vacuum (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Operating pressure (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Suction hose connection		DN70	DN70	NW DN70
Nominal width of the suction hose		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Main filter order number		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Main filter order number		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Determined values in acc. with EN 60335-2-69				
Hand-arm vibration value	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
K uncertainty	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Sound pressure level L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Uncertainty K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Mains cable				
Mains cable H07BQ-F	mm ²	4 x 2.5	4 x 2.5	4 x 2.5
Part number (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Cable length	m	7,5	7,5	7,5

Subject to technical changes without notice.

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the product named below complies with the relevant provisions of the directives and regulations listed. This declaration is invalidated by any changes made to the product that are not approved by us. The manufacturer shall bear sole responsibility for issuing of this declaration of conformity.

Product: Dry vacuum cleaner

Product: Wet/dry vacuum cleaner

Type: 9.990-xxx

Directives and Regulations

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU

Harmonised standards used

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Non-harmonised standards used

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Name and address

Documentation supervisor:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0
Fax: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

The signatories act on behalf of and with
the authority of the Executive Board.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Ph.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Contenu

Remarques générales.....	33
Consignes de sécurité	33
Utilisation conforme	35
Protection de l'environnement.....	35
Accessoires et pièces de rechange ...	35
Etendue de livraison	36
Description de l'appareil.....	36
Symboles sur l'appareil.....	36
Mise en service	37
Fonctionnement	38
Transport.....	41
Stockage	41
Entretien et maintenance	41
Dépannage en cas de défaut.....	45
Élimination	45
Garantie	45
Caractéristiques techniques.....	46
Déclaration de conformité UE	47

Remarques générales

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez cette notice originale, agissez suivant ses consignes et conservez-la pour toute utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

- Lire impérativement les consignes de sécurité n° 5.956-249.0 avant la première mise en service.
- Le non-respect du manuel d'utilisation et des consignes de sécurité peut entraîner des dommages sur l'appareil et des dangers pour l'opérateur et d'autres personnes.

- Informer immédiatement le vendeur en cas de dommage dû au transport.

Consignes de sécurité

Niveaux de danger

⚠ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Consignes de sécurité générales

⚠ **DANGER** • L'utilisation de l'appareil et des substances pour lesquelles il doit être employé, y compris la procédure d'élimination sûre de la matière aspirée, sont exclusivement réservées à un personnel formé.

• Si l'air vicié est retourné dans la pièce, un taux de renouvellement de l'air L suffisant doit être assuré. Pour conserver les valeurs limites exigées, le débit volumétrique retourné peut être de 50 % max. du débit volumétrique d'air frais (volume de la pièce V_R x taux de renouvellement d'air L_W). Sans système de ventilation particulier, s'applique : $L_W = 1h^{-1}$. • Cet appareil contient de la poussière nocive pour la santé. Le vidage et la maintenance, y compris l'élimination du réservoir de récupération de la poussière, sont du ressort exclusif de personnes compétentes, portant un équipement de protection approprié. • Ne pas utiliser l'appareil sans le système de filtration complet. • Respecter les prescriptions de sécurité applicables pour les matières à traiter. • La collecte simultanée de différentes poussières inflammables dans le

collecteur peut provoquer des incendies ou une explosion.

⚠ AVERTISSEMENT • Vous ne devez pas installer ni utiliser l'appareil dans des zones présentant un risque d'explosion de poussière ou de gaz. Une atmosphère à risque d'explosion de poussière à l'intérieur de l'appareil n'est autorisée que devant le filtre. Les atmosphères à risque d'explosion de gaz sont interdites à l'intérieur de l'appareil. • L'appareil n'est pas conçu pour absorber ou aspirer les liquides combustibles (inflammables, facilement inflammables, extrêmement inflammables conformément à la directive 67/548/CEE relative aux substances dangereuses) (point d'éclair inférieur à 55 °C), ainsi que les mélanges de poussières combustibles et de liquides combustibles. • L'appareil n'est pas conçu pour absorber les poussières avec une énergie d'allumage extrêmement faible (ME <1 mJ), telles que toner, souffre mouillable, poudre d'aluminium, stéarate de plomb. • L'appareil n'est pas conçu pour absorber les sources d'allumage et les poussières à une température d'incandescence ≤ 190 °C. • Avant chaque mise en service, vérifiez si les liaisons équipotentielle (conducteurs de terre) sont raccordées. • L'appareil ne peut pas être utilisé ni rangé à l'extérieur dans un environnement humide. • Actionner le frein de stationnement sur la roue directionnelle pour un positionnement sûr de l'appareil. Lorsque le frein de stationnement est ouvert, l'appareil peut se mettre en mouvement de manière incontrôlée.

⚠ PRÉCAUTION • Lors d'interruptions de fonctionnement prolongées et après avoir utilisé l'appareil, éteignez-le par les interrupteurs principaux et débranchez la fiche secteur.

ATTENTION • Utilisez l'appareil uniquement en intérieur. • Risque d'écrasement ! Portez des gants lorsque vous retirez ou placez la tête d'aspiration, l'unité de filtration ou le collecteur. • Risque d'endommagement ! N'aspirez jamais sans filtre ou avec un filtre endommagé. • Portez

des chaussures de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil. • Ne déplacez l'appareil qu'à la vitesse de marche et éventuellement à deux si le sol est en pente. • Veillez à ce que de la poussière ne s'échappe pas lors du remplacement des accessoires.

• En fonctionnement normal, les températures de surface peuvent monter jusqu'à 135 °C. • Évitez de plier le tuyau d'aspiration. • Réalisez un contrôle visuel régulier des flexibles.

Raccordement électrique

Raccordez l'appareil uniquement à un raccordement électrique réalisé par un installateur électrique selon la norme CEI 60364. Puissance raccordée, voir *Caractéristiques techniques* et plaque signalétique.

⚠ DANGER

Risque d'électrocution

Danger de mort

N'endommagez pas les câbles de raccordement électrique en roulant dessus, les écrasant ou les étirant, p.ex.

Protégez les câbles de la chaleur, de l'huile et des bords vifs.

Vérifiez le câble d'alimentation électrique de l'appareil avant chaque utilisation. Ne mettez pas l'appareil en service si le câble est endommagé. Faites remplacer le câble endommagé par un électricien.

Comportement en cas d'urgence

⚠ DANGER

Risque de blessure et d'endommagement en cas de court-circuit ou d'autres défauts électriques

Risque d'électrocution, risque de brûlures
Éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur.

Comportement en cas de rupture du filtre/fuite :

1. Éteindre immédiatement l'appareil.
L'appareil ne peut plus être utilisé.
2. Remplacer le filtre.

Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour :

- Nettoyage humide et à sec de surfaces de sol et murales
- Aspiration de poussières sèches, inflammables, déposées et dangereuses pour la santé ; classe de poussières H selon EN 60335-2-69
- Aspiration de substances sans risque d'explosion
- Aspiration de poussières inflammables de toutes les classes d'explosion des poussières (à l'exception des poussières avec une énergie d'inflammation minimale ME < 1 mJ)
- Aspiration de poussières et de salissures grossières
- Aspiration de poussières combustibles d'une zone 22, si l'appareil est installé en dehors de zones potentiellement explosives
- Aspiration de substances humides et liquides
- Usage professionnel, par ex. dans les hôtels, écoles, hôpitaux, usines, magasins, bureaux et loueurs.
- Usage industriel, par ex. dans les entrepôts de stockage et de production

Si une zone classifiée Ex est présente sur le lieu d'installation de l'appareil, un appareil Ex correspondant doit être utilisé.

Le fonctionnement parfait de l'appareil n'est assuré que si les largeurs nominales du tuyau d'aspiration DN40 et DN50 sont respectées.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

L'appareil n'est pas conçu pour :

- L'aspiration de sources d'inflammation et de poussières avec une température de combustion $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- Aspiration de poussières d'aluminium et de magnésium
- L'aspiration de liquides combustibles (inflammables, facilement inflammables, extrêmement inflammables conformément à la directive 67/548/CEE relative aux substances dangereuses) (point d'éclair inférieur à 55°C), ainsi que de

mélanges de poussières combustibles et de liquides combustibles

- L'aspiration de poussière de magnésium ou de poudre
- L'aspiration de mélanges de liquides inflammables et de poussière inflammable
- L'aspiration de particules brûlantes et incandescentes, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une explosion

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.de/REACH

Accessoires et pièces de rechange

DANGER

Risque d'explosion dû à des accessoires non autorisés

Utilisez uniquement des accessoires autorisés par le fabricant et portant l'autocollant Ex pour l'utilisation du type 22.

Utilisez exclusivement des accessoires et pièces de rechange d'origine. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site www.kaercher.com.

Remarque

Aucun accessoire n'est compris dans la livraison. Les accessoires doivent être commandés séparément en fonction de l'application.

Etendue de livraison

Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. En cas de dommages dus au transport, veuillez en informer votre revendeur.

Description de l'appareil

Pour la figure, voir pages des graphiques
Illustration A

- ① Collecteur d'impuretés
- ② Raccord de tuyau d'aspiration au collecteur d'impuretés
- ③ Sachet de recyclage
- ④ Liaison équipotentielle des câbles
- ⑤ Raccord de tuyau d'aspiration sur la bague de filtre
- ⑥ Guidon
- ⑦ Filtre principal
- ⑧ Filtre H
- ⑨ Bague intermédiaire filtre H
- ⑩ Câble secteur
- ⑪ Interrupteur principal
- ⑫ Appareil indicateur
- ⑬ Liaison équipotentielle des câbles
- ⑭ Verrouillage de la tête d'aspiration
- ⑮ Flexible de compensation de pression
- ⑯ Support d'accessoires
- ⑰ Abaisser le levier du collecteur d'impuretés
- ⑱ Roues directionnelles avec frein de stationnement

Symboles sur l'appareil



L'appareil est approprié pour aspirer des poussières jusqu'à la classe de poussières H.

AVERTISSEMENT : Cette appareil contient des poussières nocives pour la

santé. Le vidage et la maintenance, y compris la dépose du sac à poussières, sont du ressort exclusif de personnes compétentes, portant un équipement de protection individuelle approprié. Ne pas mettre sous tension avant que le système filtrant complet soit installé et que la fonctionnement du contrôle du débit volumétrique ait été contrôlé.

△ AVERTISSEMENT

Lésion de la peau, des poumons, des yeux

*Rejet de poussière fine lors des opérations de vidage, maintenance et d'élimination
Lors des travaux de maintenance et vidage y compris de vidange des bacs collecteurs de poussière, porter l'équipement de protection prescrit.*



L'appareil convient pour l'aspiration de poussières inflammables, installation en dehors de la zone 22.

AVERTISSEMENT : Cet appareil ne doit pas être installé dans une zone 22. En présence d'une zone 22, un appareil Ex doit être utilisé.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

L'autocollant indique les valeurs de dépression max. en relation avec le diamètre du tuyau d'aspiration utilisé. La valeur actuelle peut être relevée sur le manomètre. Pour connaître les valeurs pour cet appareil, cf. chapitre *Lecture du débit volumétrique minimum*. Si la limite inférieure de valeur est atteinte, le filtre doit être nettoyé (voir chapitre *Nettoyage du filtre principal*) ou remplacé (voir chapitre *Remplacement du filtre*

principal). Les différents diamètres de tuyau d'aspiration permettent d'adapter les différents diamètres de raccordement des accessoires.

IVR 60



Sachet de recyclage
(référence 9.989-606.0)



Sac filtrant de sécurité
(Référence 6.904-420.0)



Filtre principal
(référence 9.981-681.0)



Filtre H14
(référence 9.980-249.0)

IVR 100



Sachet de recyclage
(référence 9.989-607.0)



Sac filtrant de sécurité
(Référence 6.904-420.0)



Filtre principal
(référence 9.981-681.0)



Filtre H14
(référence 9.980-249.0)



Appareil déséquilibré en tête
D'autres consignes doivent être
respectées lors du transport ou du
déplacement de l'appareil.

Mise en service

⚠ **AVERTISSEMENT**

**Liaison équipotentielle incorrectement
raccordée**

Décharge électrique

*Avant chaque mise en service, vérifiez si la
liaison équipotentielle (conducteur de terre)
est raccordée.*

⚠ **AVERTISSEMENT**

**Danger dû à de la poussière nocive pour
la santé**

*Maladies respiratoires dues à l'inhalation
de poussière.*

*Ne pas aspirer sans élément filtre pour évi-
ter un risque pour la santé dû à une émis-
sion de poussières fines.*

ATTENTION

Élément filtrant manquant

*Endommagement du moteur thermique
N'aspirez pas sans élément filtrant.*

1. Mettre l'appareil en position de travail.
2. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.
3. S'assurer que la tête d'aspiration est correctement mise en place.
4. Insérer le tuyau d'aspiration (non fourni) dans le connecteur pour flexible d'aspiration.
5. Vérifier le niveau de remplissage du collecteur d'impuretés (voir chapitre *Vérification du niveau de remplissage du collecteur d'impuretés*).
6. Vider éventuellement le collecteur d'impuretés (voir chapitre *Vidange du collecteur d'impuretés*).
7. Avant l'aspiration de poussières, insérer le sachet pour le recyclage ou le sac filtrant de sécurité, selon l'application (voir chapitre *Insertion du sachet pour le recyclage/sac filtrant de sécurité*)

Illustration B

8. Brancher l'accessoire souhaité (non fourni) sur le tuyau d'aspiration.

Choix du connecteur pour flexible d'aspiration

Selon l'application, le tuyau d'aspiration peut être branché dans 2 tubulures d'aspiration différentes.

- Tubulure d'aspiration sur la bague de filtre
 - Aspiration de poussières avec sachet pour le recyclage : poussières grossières, grandes quantités d'aspiration pendant une courte durée
- Le sachet pour le recyclage n'est pas compris dans la livraison et peut être commandé séparément, référence 9.989-606.0 (5 unités).
- Aspiration humide
 - Tubulure d'aspiration sur le collecteur d'impuretés

- Aspiration de poussières avec sac filtrant de sécurité : poussières fines, grandes quantités d'aspiration en continu


L'appareil est équipé d'un sac filtrant de sécurité avec couvercle, référence 6.904-420.0 (5 pièces).

- Aspiration humide



Il est interdit de raccorder simultanément deux tuyaux d'aspiration à l'aspirateur. Une tubulure d'aspiration doit être fermée hermétiquement avec le bouchon obturateur.

Lors de l'utilisation d'un sac pour le recyclage, la tubulure d'aspiration inférieure doit être fermée hermétiquement.



Lors de l'utilisation d'un sac filtrant de sécurité, la tubulure d'aspiration supérieure doit être fermée hermétiquement.

Obturation du connecteur de flexible d'aspiration

⚠ **AVERTISSEMENT**

Risque de blessures

Lésion de la peau, des poumons, des yeux par poussière fine

Une fois le tuyau d'aspiration retiré, le connecteur pour flexible d'aspiration doit être fermé avec le bouchon obturateur.

1. Retirer le tuyau d'aspiration.

Illustration C

2. Insérer le bouchon obturateur dans le connecteur pour flexible d'aspiration en veillant à ce qu'il soit bien ajusté.
3. Insérer le bouchon obturateur jusqu'en butée.

4. Tourner le bouchon obturateur vers la droite jusqu'à ce que le connecteur pour flexible d'aspiration soit solidement fermé.

Vérification du niveau de remplissage du collecteur d'impuretés

Lorsque le collecteur d'impuretés est rempli jusqu'au bord inférieur de la tubulure d'aspiration sur le collecteur d'impuretés, il doit être vidé. L'appareil ne s'arrête pas automatiquement lorsque la hauteur de remplissage maximale est dépassée.

1. Vérifier régulièrement le niveau de remplissage du collecteur d'impuretés.

Fonctionnement

L'appareil est approprié pour aspirer de la poussière fine jusqu'à la classe de poussières H.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Danger dû à de la poussière nocive pour la santé

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de poussière.

Ne pas aspirer sans élément filtre pour éviter un risque pour la santé dû à une émission de poussières fines.

ATTENTION

Danger dû à la pénétration de poussière fine

Risque d'endommagement du moteur thermique.

Ne jamais enlever l'élément de filtre principal lors de l'aspiration.

Insertion du sac pour le recyclage/sac filtrant de sécurité

1. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.
2. Débrancher le flexible de compensation de pression du collecteur d'impuretés.

Illustration D

3. Abaisser le collecteur d'impuretés en relevant le levier.

Illustration E

4. Retirer le collecteur d'impuretés de l'appareil.

Insérer un sacnet pour le recyclage

Illustration F

5. Placer le sacnet pour le recyclage dans le collecteur d'impuretés et l'appliquer avec soin sur la paroi du bac et sur le fond du réservoir.
6. Rabattre le bord du sacnet pour le recyclage au-dessus du collecteur d'impuretés, vers l'extérieur.

Insertion du sacnet filtrant de sécurité

Illustration G

7. Insérer le sacnet filtrant de sécurité.

Illustration H

8. Rabattre le bord du sacnet filtrant de sécurité au-dessus du collecteur d'impuretés, vers l'extérieur.

Illustration E

9. Insérer le collecteur d'impuretés dans l'appareil.

Illustration D

⚠ AVERTISSEMENT

Manipulation incorrecte lors du verrouillage du collecteur d'impuretés

Risque d'écrasement

Ne mettre en aucun cas les mains entre le collecteur d'impuretés et la bague de filtre, ni à proximité du mécanisme de levage, pendant le verrouillage.

Verrouiller le collecteur d'impuretés en actionnant le levier avec les deux mains.

10. Verrouiller le collecteur d'impuretés à l'aide des leviers.
11. Brancher le flexible de compensation de la pression sur le collecteur d'impuretés.

Retrait du sacnet pour le recyclage/ sacnet filtrant de sécurité

⚠ DANGER

Danger dû à de la poussière nocive pour la santé

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de poussière.

La poussière accumulée doit être transportée dans des conteneurs étanches à la poussière. Tout transvasement est interdit. L'élimination du bac collecteur de poussière ne peut être réalisée que par des personnes formées.

1. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.

2. Retirer éventuellement le tuyau d'aspiration.
3. Fermer le connecteur pour flexible d'aspiration sur le collecteur d'impuretés (voir chapitre *Obturation du connecteur de flexible d'aspiration*).
4. Débrancher le flexible de compensation de pression du collecteur d'impuretés.

Illustration D

5. Abaisser le collecteur d'impuretés en relevant le levier.

Illustration E

6. Retirer le collecteur d'impuretés de l'appareil.

Retrait du sacnet pour le recyclage

Illustration I

7. Rabattre le sacnet pour le recyclage vers le haut.
8. Fermer hermétiquement le sacnet pour le recyclage avec le serre-câble.
9. Retirer le sacnet pour le recyclage.
10. Éliminer le sacnet de recyclage usagée conformément aux dispositions légales.

Retrait du sacnet filtrant de sécurité

Illustration J

11. Rabattre le sacnet filtrant de sécurité vers le haut.

Illustration K

12. Retirer le film de protection.
13. Fermer le sacnet filtrant de sécurité avec la languette autocollante.
14. Tirer le sacnet filtrant de sécurité vers l'arrière.

Illustration L

15. Fermer hermétiquement l'orifice d'aspiration du sacnet filtrant de sécurité avec le couvercle.

Illustration M

16. Fermer solidement le sacnet filtrant de sécurité avec le serre-câble fixé.
17. Retirer le sacnet filtrant de sécurité du collecteur d'impuretés.
18. Nettoyer l'intérieur du collecteur d'impuretés avec un chiffon humide.
19. Éliminer le sacnet filtrant de sécurité dans le sacnet fermé de manière étanche à la poussière conformément aux directives légales.

Illustration E

20. Insérer le collecteur d'impuretés dans l'appareil.

Illustration D

⚠ **AVERTISSEMENT**

Manipulation incorrecte lors du verrouillage du collecteur d'impuretés

Risque d'écrasement

Ne mettre en aucun cas les mains entre le collecteur d'impuretés et la bague de filtre, ni à proximité du mécanisme de levage, pendant le verrouillage.

Verrouiller le collecteur d'impuretés en actionnant le levier avec les deux mains.

21. Verrouiller le collecteur d'impuretés à l'aide des leviers.

22. Brancher le flexible de compensation de la pression sur le collecteur d'impuretés

Démarrage de l'appareil

1. Brancher la fiche secteur dans la prise de courant.
2. Allumer l'appareil à l'interrupteur principal.

Illustration N

3. Commencer l'aspiration.

Lecture du débit volumétrique minimum

Un appareil indicateur est installé sur la façade de l'appareil pour afficher la dépression d'aspiration à l'intérieur de l'appareil (voir chapitre *Description de l'appareil*). Le tableau indique la valeur de dépression d'aspiration maximale. La valeur dépend de la puissance de l'appareil et du tuyau d'aspiration utilisé.

ATTENTION

Perte d'aspiration

Si la valeur spécifiée est dépassée, la vitesse de l'air dans le tuyau d'aspiration chute en dessous de 20 m/s.

*Nettoyez le filtre principal au plus tard lorsque la valeur est atteinte (voir chapitre *Nettoyage du filtre principal*).*

*Remplacez le filtre principal si la valeur n'est pas nettement réduite par le nettoyage (voir chapitre *Remplacement du filtre principal*).*

Puissance	Diamètre du flexible	Valeur
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Nettoyer le filtre principal au plus tard à la valeur indiquée.

Nettoyage du filtre principal

Remarque

Nettoyez régulièrement le filtre principal pour éviter toute perte de puissance d'aspiration.

Illustration O

1. Bougez la poignée de nettoyage du filtre principal plusieurs fois dans tous les sens pour nettoyer le filtre.

Arrêter l'appareil

1. Couper l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.
2. Vider et nettoyer le collecteur d'impuretés.
3. Démonter les accessoires, les nettoyer et sécher, si besoin.

Après chaque fonctionnement

Vidange du collecteur d'impuretés

Le collecteur d'impuretés doit être vidé en cas de besoin et après chaque utilisation et nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur par aspiration et essuyage avec un chiffon humide. Lors de l'aspiration de l'appareil, il convient d'utiliser un aspirateur de classification identique ou supérieure.

1. Couper l'appareil et le débrancher de l'alimentation électrique.
2. Nettoyer le filtre principal.
3. Retirer le collecteur d'impuretés de l'appareil et remplacer le sac pour le recyclage (voir chapitre *Remplacement du sac pour le recyclage*) ou le sac filtrant de sécurité (voir chapitre *Remplacement du sac filtrant de sécurité*).

Remarque

Déplacez le collecteur d'impuretés uniquement sur ses galets de guidage. Ne pas uti-

liser de grue, de chariot à fourches ou autre.

Retirer la tête d'aspiration

⚠ PRÉCAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Soulevez uniquement la tête d'aspiration.

Ne retirez pas la tête d'aspiration à la main en raison de son poids.

⚠ DANGER

Non-observation du poids

Risque de blessure dû à une chute de l'appareil

Observez les directives pour la prévention des accidents et les consignes de sécurité en vigueur.

Avant chaque opération de levage, vérifiez le fonctionnement correct du dispositif de levage et du moyen de levage.

Ne soulevez l'appareil que par l'anneau de levage prévu à cet effet.

Bloquez le support de levage pour que la charge ne puisse pas se détacher.

La grue ne peut être commandée que par des personnes spécialisées et qualifiées à cet effet.

Personne ne doit se tenir dans la zone dangereuse de la grue.

Ne laissez pas l'appareil sur le support de levage sans surveillance.

Illustration P

1. Couper l'appareil et le débrancher du secteur.
2. Ouvrir le verrouillage de la tête d'aspiration.
3. Fixer un moyen de levage adapté à l'anneau de levage.
4. Soulever la tête d'aspiration avec une grue et la poser sur une surface adaptée.

Rangement de l'appareil

1. Enrouler le câble d'alimentation autour du porte-câble.
2. Placer l'appareil dans un endroit sec et le sécuriser contre toute utilisation non autorisée.

Transport

⚠ PRÉCAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement
Observer le poids de l'appareil pour le transport.

Illustration Q

⚠ PRÉCAUTION

Appareil déséquilibré en tête

risque de basculement, risque de blessure

Lorsque vous déplacez les appareils

IVR 100/30 Sc H ACD et IVR 100/

40 Sc H ACD, veillez à ce que l'appareil ne

bascule pas. En raison de la hauteur des

appareils, nous recommandons de retirer la tête d'aspiration (voir chapitre Retirer la tête d'aspiration).

Le collecteur d'impuretés est vidé.

1. Pour le transport sans poussière, fermer les deux connecteurs pour flexible d'aspiration (voir chapitre Obturation du connecteur de flexible d'aspiration).
2. Desserrer les freins de stationnement et pousser l'appareil par le guidon.
3. Pour le chargement, saisir l'appareil par le châssis et le guidon.
4. En cas de transport de l'appareil dans des véhicules, le bloquer contre le glissement et le basculement.

Stockage

⚠ PRÉCAUTION

Non-observation du poids

Risque de blessure et d'endommagement

Ne stockez l'appareil que sur des surfaces planes afin d'éviter qu'il ne bascule.

Tenir compte du poids de l'appareil pour le stockage.

Le collecteur d'impuretés est vidé.

1. Stockez l'appareil uniquement à l'intérieur.

Entretien et maintenance

⚠ DANGER

Démarrage intempestif de l'appareil, contact de pièces conductrices

Risque de blessures, risque d'électrocution

Coupez l'appareil avant tous les travaux sur l'appareil.

Débrancher la fiche secteur.

⚠ DANGER

Danger dû à de la poussière nocive pour la santé

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de la poussière.

Lors des opérations de maintenance, (p. ex. un changement de filtre), porter un masque de protection respiratoire P2 ou de la meilleure qualité et des vêtements jetables.

⚠ DANGER

Filtration insuffisante

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de poussière.

L'efficacité de la filtration de l'appareil peut être vérifiée par la méthode de test spécifiée dans la norme EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Cet essai doit être effectué au moins une fois par an ou plus fréquemment si cela est spécifié dans les exigences nationales.

Si le résultat de l'essai est négatif, répétez le test avec un filtre neuf.

Remplacez également le filtre H une fois par an.

⚠ AVERTISSEMENT

Danger dû à de la poussière nocive pour la santé

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de la poussière.

Le parfait fonctionnement des dispositifs de sécurité permettant de prévenir les dangers, p. ex. l'étanchéité de l'appareil, l'endommagement du filtre, le fonctionnement des dispositifs de contrôle doivent être contrôlés au moins une fois par an par le fabricant ou une personne formée à cet effet.

ATTENTION

Produits d'entretien siliconés

Les pièces en plastique peuvent être attaquées.

N'utilisez pas de détergents contenant du silicone pour le nettoyage.

Les machines d'élimination des poussières sont des dispositifs de sécurité visant à prévenir ou à éliminer les risques au sens de la directive DGUV :

- Pour la maintenance par l'utilisateur, l'appareil doit être démonté, nettoyé et entretenu, dans la mesure où cela est possible, sans pour autant mettre en danger le personnel de maintenance et autres personnes. Les mesures de précaution adaptées incluent la désintoxication avant le démontage, prévoir un système de ventilation forcée à filtre sur l'emplacement où l'appareil sera démonté, un nettoyage de la surface de maintenance et une protection appropriée pour le personnel.
 - L'extérieur de l'appareil devra être décontaminé par aspiration et soigneusement essuyé ou traité avec un moyen d'étanchéité avant de le prélever de la zone dangereuse. Toutes les pièces de l'appareil doivent être considérées comme souillées lorsqu'elles sont enlevées de la zone dangereuse. Il convient de prendre des mesures appropriées pour éviter une répartition de la poussière.
 - Lors de l'exécution de travaux de maintenance et de réparation, tous les objets souillés qui ne peuvent pas être nettoyés convenablement doivent être jetés. Ces objets doivent être éliminés dans des sacs étanches, en conformité avec la réglementation en vigueur sur l'élimination de tels déchets.
 - Lors du transport et de la maintenance de l'appareil, les tubulures d'aspiration doivent être fermées.
1. Notez que vous pouvez réaliser vous-même des travaux de maintenance et d'entretien simples.
 2. Nettoyez régulièrement la surface de l'appareil et l'intérieur du réservoir avec un chiffon humide.

Travaux de contrôle et de maintenance

Faites réaliser régulièrement un contrôle de l'appareil suivant les directives nationales en vigueur du législateur, pour la prévention contre les accidents. Les travaux de maintenance doivent être réalisés, à des moments réguliers, par une personne

spécialisée, suivant les indications du fabricant, tout en respectant les directives et exigences de sécurité adaptées. Les travaux sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par un électricien spécialisé. Pour toute question, veuillez vous adresser à l'agence KÄRCHER.

Remplacement du filtre principal

⚠ **DANGER**

Danger dû à de la poussière nocive pour la santé

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de poussière.

La poussière accumulée doit être transportée dans des conteneurs étanches à la poussière. Tout transvasement est interdit. L'élimination du bac collecteur de poussière ne peut être réalisée que par des personnes formées.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Danger dû à de la poussière nocive pour la santé

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de poussière.

Ne plus utiliser l'élément filtrant principal après l'avoir retiré de l'appareil.

Les filtres fixes ne peuvent être remplacés que par un spécialiste dans des locaux appropriés (p. ex. stations de décontamination).

Illustration R

- ① Bague de serrage
 - ② Filtre principal
 - ③ Écrous
 - ④ Dispositif de nettoyage
1. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.
 2. Éteindre l'appareil par les interrupteurs principaux.
 3. Débrancher la fiche secteur.
 4. Retirer la tête d'aspiration (voir chapitre *Retirer la tête d'aspiration*).
 5. Desserrer le collier de serrage de la bague intermédiaire du filtre H.
 6. Retirer la bague intermédiaire du filtre H avec la cartouche filtrante H.

7. Sortir l'unité de filtration de l'appareil par les poignées et la retourner.

Illustration S

8. Retirer les écrous et démonter le dispositif de nettoyage.
9. Desserrer le raccord à vis de la bague de serrage.
10. Retirer le filtre principal.
11. Éliminer la mousse filtrante.
12. Insérer le nouveau filtre principal.
13. Insérer la nouvelle mousse filtrante.
14. Poser la bague de serrage et la visser.
15. Poser le dispositif de nettoyage et le visser.
16. Insérer l'unité de filtration.
Veiller, lors du montage, à ce que la patte de l'insert de filtre rentre dans l'arbre.

Illustration T

Remplacement du filtre H

1. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.
2. Éteindre l'appareil par les interrupteurs principaux.
3. Débrancher la fiche secteur.

Illustration U

4. Retirer la tête d'aspiration (voir chapitre *Retirer la tête d'aspiration*).
5. Desserrer le collier de serrage de la bague intermédiaire du filtre H.
6. Retirer la bague intermédiaire du filtre H avec la cartouche filtrante H.
7. Poser la bague intermédiaire à l'envers sur une surface plane.
8. Desserrer les écrous.
9. Desserrer le filtre H en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le retirer.
10. Placer le filtre H contaminé dans un sachet immédiatement après l'avoir retiré de l'appareil et fermer hermétiquement le sachet.
11. Éliminer le filtre H contaminé conformément aux exigences légales.
12. Retirer les salissures sur le côté de l'air frais.
13. Insérer le filtre H neuf dans l'ordre inverse.

Remplacement du sachet pour le recyclage

⚠ DANGER

Danger dû à de la poussière nocive pour la santé

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de poussière.

La poussière accumulée doit être transportée dans des conteneurs étanches à la poussière. Tout transvasement est interdit. L'élimination du bac collecteur de poussière ne peut être réalisée que par des personnes formées.

1. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.
2. Retirer éventuellement le tuyau d'aspiration.
3. Fermer le connecteur pour flexible d'aspiration sur le collecteur d'impuretés (voir chapitre *Obturation du connecteur de flexible d'aspiration*).
4. Débrancher le flexible de compensation de pression du collecteur d'impuretés.

Illustration D

5. Abaisser le collecteur d'impuretés en relevant le levier.

Illustration E

6. Retirer le collecteur d'impuretés de l'appareil.

Illustration I

7. Rabattre le sachet pour le recyclage vers le haut.
8. Fermer hermétiquement le sachet pour le recyclage avec le serre-câble.
9. Retirer le sachet pour le recyclage.
10. Éliminer le sachet de recyclage usagée conformément aux dispositions légales.

Illustration F

11. Insérer le sachet pour le recyclage neuf dans le collecteur d'impuretés et l'appliquer avec soin sur la paroi du bac et sur le fond du réservoir.
12. Rabattre le bord du sachet pour le recyclage au-dessus du collecteur d'impuretés, vers l'extérieur.

Illustration E

13. Insérer le collecteur d'impuretés dans l'appareil.

Illustration D

⚠ AVERTISSEMENT

Manipulation incorrecte lors du verrouillage du collecteur d'impuretés

Risque d'écrasement

Ne mettre en aucun cas les mains entre le collecteur d'impuretés et la bague de filtre, ni à proximité du mécanisme de levage, pendant le verrouillage.

Verrouiller le collecteur d'impuretés en actionnant le levier avec les deux mains.

14. Verrouiller le collecteur d'impuretés à l'aide des leviers.
15. Brancher le flexible de compensation de la pression sur le collecteur d'impuretés.

Remplacement du sac filtrant de sécurité

⚠ DANGER

Danger dû à de la poussière nocive pour la santé

Maladies respiratoires dues à l'inhalation de poussière.

La poussière accumulée doit être transportée dans des conteneurs étanches à la poussière. Tout transvasement est interdit. L'élimination du bac collecteur de poussière ne peut être réalisée que par des personnes formées.

1. Bloquer l'appareil à l'aide des freins de stationnement.
2. Retirer éventuellement le tuyau d'aspiration.
3. Fermer le connecteur pour flexible d'aspiration sur le collecteur d'impuretés (voir chapitre *Obturation du connecteur de flexible d'aspiration*).
4. Débrancher le flexible de compensation de pression du collecteur d'impuretés.

Illustration D

5. Abaisser le collecteur d'impuretés en relevant le levier.

Illustration E

6. Retirer le collecteur d'impuretés de l'appareil.

Illustration J

7. Rabattre le sac filtrant de sécurité vers le haut.

Illustration K

8. Retirer le film de protection.
9. Fermer le sac filtrant de sécurité avec la languette autocollante.
10. Tirer le sac filtrant de sécurité vers l'arrière.

Illustration L

11. Fermer hermétiquement l'orifice d'aspiration du sac filtrant de sécurité avec le couvercle.

Illustration M

12. Fermer solidement le sac filtrant de sécurité avec le serre-câble fixé.
13. Retirer le sac filtrant de sécurité du collecteur d'impuretés.
14. Nettoyer l'intérieur du collecteur d'impuretés avec un chiffon humide.
15. Éliminer le sac filtrant de sécurité dans le sachet fermé de manière étanche à la poussière conformément aux directives légales.

Illustration G

16. Insérer un sac filtrant de sécurité neuf.

Illustration H

17. Rabattre le bord du sac filtrant de sécurité au-dessus du collecteur d'impuretés, vers l'extérieur.

Illustration E

18. Insérer le collecteur d'impuretés dans l'appareil.

Illustration D

⚠ **AVERTISSEMENT**

Manipulation incorrecte lors du verrouillage du collecteur d'impuretés

Risque d'écrasement

Ne mettre en aucun cas les mains entre le collecteur d'impuretés et la bague de filtre, ni à proximité du mécanisme de levage, pendant le verrouillage.

Verrouiller le collecteur d'impuretés en actionnant le levier avec les deux mains.

19. Verrouiller le collecteur d'impuretés à l'aide des leviers.
20. Brancher le flexible de compensation de la pression sur le collecteur d'impuretés.

Dépannage en cas de défaut

⚠ **DANGER**

Risque de blessures

Risque de démarrage intempestif de l'appareil et risque d'électrocution

Coupez et débranchez la fiche secteur de l'appareil avant tous les travaux sur l'appareil.

Chargez un spécialiste de tous les contrôles et travaux sur les pièces électriques.

Le moteur (turbine d'aspiration) ne démarre pas

Aucune tension électrique

- Contrôler la prise de courant et le fusible de l'alimentation électrique.
- Contrôler le câble réseau et la fiche secteur de l'appareil.

La puissance d'aspiration diminue

La buse, le tube d'aspiration ou le tuyau d'aspiration sont colmatés.

- Contrôler et nettoyer si besoin la buse, le tube d'aspiration et le tuyau d'aspiration.

Le filtre principal est encrassé.

- Nettoyer le filtre principal.

Élimination

Éliminer l'appareil conformément aux dispositions légales à la fin de sa durée de vie.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

Vous trouverez d'autres informations de garantie (le cas échéant) dans la zone de service de votre site Internet KÄRCHER local sous « Téléchargements ».

Caractéristiques techniques

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Raccordement électrique				
Tension du secteur	V	400	400	400
Phase	~	3	3	3
Fréquence du secteur	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Type de protection		IPX4	IPX4	IPX4
Classe de protection		I	I	I
Puissance nominale (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Fusible principal (lent)	A	16	16	32
Dimensions et poids				
Poids opérationnel typique	kg	175	180	205
Longueur x largeur x hauteur	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Surface de filtration du filtre principal	m ²	1,75	1,75	1,75
Surface de filtration du filtre H	m ²	3,5	3,5	3,5
Conditions ambiantes				
Température de stockage	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Caractéristiques de puissance de l'appareil				
Volume du réservoir	l	60	100	100
Débit d'air (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Débit d'air pendant le fonctionne- ment (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Dépression (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Pression de service (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Raccordement tuyau d'aspiration		DN70	DN70	NW DN70
Largeur nominale du tuyau d'aspira- tion		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Référence du filtre principal		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Référence du filtre H		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Valeurs déterminées selon EN 60335-2-69				
Valeur de vibrations main-bras	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Incertitude K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Niveau de pression acoustique L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Incertitude K _{pA}	dB(A)	2	2	2

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Câble secteur				
Câble secteur H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Référence de pièce (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Longueur de câble	m	7,5	7,5	7,5

Sous réserve de modifications techniques.

Déclaration de conformité UE

Nous déclarons par la présente que le produit mentionné ci-dessous est conforme aux directives pertinentes des normes et ordonnances mentionnées. En cas de modification du produit sans notre accord, la présente déclaration n'est plus valable. Le fabricant a la responsabilité exclusive de l'établissement de la présente déclaration de conformité.

Produit : Aspirateur de poussières

Produit : Aspirateur humide et aspirateur de poussières

Type : 9.990-xxx

Normes et ordonnances

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

Normes harmonisées appliquées

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Normes non harmonisées appliquées

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Nom et adresse

Responsable de la documentation :

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tél. : +49 7171 94888-0

Télécopie : +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, le 01/01/26

Les signataires agissent sous ordre et avec le pouvoir de la direction de l'entreprise.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tél. : +49 7171 94888-0

Télécopie : +49 7171 94888528

Indice

Avvertenze generali	47
Avvertenze di sicurezza	48
Impiego conforme alla destinazione d'uso	49
Tutela dell'ambiente	50
Accessori e ricambi	50
Volume di fornitura	50
Descrizione dell'apparecchio	50
Simboli riportati sull'apparecchio	50
Messa in funzione	51
Funzionamento	53
Trasporto	56
Stoccaggio	56
Cura e manutenzione	56
Guida alla risoluzione dei guasti	60
Smaltimento	60
Garanzia	60
Dati tecnici	60
Dichiarazione di conformità UE	61

Avvertenze generali

Prima del primo utilizzo dell'apparecchio, leggere le presenti istruzioni originali, dopodiché intervenire e conservarle per un uso successivo o per proprietari successivi.

- Prima della prima messa in funzione leggere assolutamente le avvertenze di sicurezza n. 5.956-249.0.

- In caso di mancata osservanza del manuale d'uso e delle avvertenze di sicurezza possono derivare danni all'apparecchio e pericoli per l'operatore e per altre persone.
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al rivenditore.

Avvertenze di sicurezza

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Avvertenze di sicurezza generali

⚠ PERICOLO ● Impiego dell'apparecchio e delle sostanze per le quali è previsto l'uso, compreso il metodo sicuro di smaltimento del materiale registrato solo da parte di personale addestrato. ● Se l'aria di scarico viene fatta ricircolare nel locale, deve essere presente nel locale un tasso di ricambio dell'aria L sufficiente. Per rispettare i valori limite richiesti, la portata volumetrica di ricircolo non deve superare il 50% del volume dell'aria di rinnovo (volume ambiente $V_R \times$ velocità scambio aria L_W). Senza misure di ventilazione speciali si applica quanto segue: $L_W = 1h^{-1}$. ● Questo apparecchio contiene polvere dannosa per la salute. Le operazioni di svuotamento e di manutenzione, compresa la rimozione dei serbatoi di raccolta delle polveri, possono essere eseguite solo da specialisti che indossano gli appositi dispositivi di protezione. ● Non mettere in funzione l'apparecchio senza il sistema di filtraggio completo. ● Osservare le norme di sicurezza applica-

bili ai materiali da trattare. ● La raccolta simultanea di diverse polveri combustibili nel contenitore di raccolta può portare a incendi o esplosioni.

⚠ AVVERTIMENTO ● Non si deve installare o utilizzare l'apparecchio in aree a rischio di esplosione di polvere o gas.

Un'atmosfera a rischio di esplosione di polvere all'interno dell'apparecchio è consentita solo davanti al filtro. Atmosfere a rischio di esplosione di gas sono vietate all'interno dell'apparecchio. ● L'apparecchio non è adatto per l'aspirazione di fluidi infiammabili (infiammabili, facilmente infiammabili, altamente infiammabili secondo la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose) (punto di infiammabilità inferiore a 55 °C), nonché di miscele di polveri infiammabili con fluidi infiammabili. ● L'apparecchio non è adatto per aspirare polveri con energia di accensione minima estremamente bassa ($ME < 1$ mJ), come ad esempio toner, zolfo, polvere di alluminio, stearato di piombo.

● L'apparecchio non è adatto per aspirare fonti di accensione e polveri con una temperatura di incandescenza ≤ 190 °C. ● Prima di ogni messa in funzione controllare se i cavi di compensazione di potenziale (conduttori di terra) sono collegati. ● L'apparecchio non deve essere utilizzato o conservato all'aperto in condizioni di umidità. ● Per un supporto sicuro dell'apparecchio, applicare i freni di stazionamento sulla ruota. In caso di freno di stazionamento aperto, l'apparecchio potrebbe muoversi in modo incontrollato.

⚠ PRUDENZA ● In caso di pause di lavoro prolungate e al termine dell'utilizzo, disattivare l'apparecchio dall'interruttore dello stesso e staccare la spina di rete.

ATTENZIONE ● Utilizzare l'apparecchio soltanto in ambienti interni. ● Pericolo di schiacciamento! Indossare i guanti durante la rimozione o l'applicazione della testina aspirante, dell'unità filtrante o del contenitore di raccolta. ● Pericolo di danneggiamento! Non aspirare senza filtro o con filtro danneggiato. ● Indossare i guanti quando si utilizza l'apparecchio. ● Movimentare

l'apparecchio solo a passo d'uomo e, nei percorsi in pendenza, eventualmente in due. • Assicurarsi che non fuoriesca polvere durante la sostituzione di accessori.

• Durante il funzionamento normale le temperature superficiali possono aumentare fino a 135 °C. • Evitare di piegare l'unità del tubo flessibile di aspirazione. • Eseguire un'ispezione visiva regolare dei tubi flessibili.

Collegamento elettrico

L'apparecchio può essere allacciato solo a un collegamento elettrico realizzato da un installatore elettricista in conformità alla norma IEC 60364. Per i valori di connessione vedere *Dati tecnici* e la *targhetta del tipo*.

⚠ PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica

Pericolo di morte

Non danneggiare i cavi di collegamento elettrici, ad es. calpestandoli o passandovi sopra con un apparecchio, schiacciandoli o strappandoli.

Proteggere i cavi dal calore e dal contatto con oli e spigoli vivi.

Prima di ogni utilizzo controllare il cavo di collegamento alla rete. Non mettere in funzione l'apparecchio con il cavo danneggiato. Fare sostituire il cavo danneggiato da un elettricista.

Comportamento in caso di pericolo

⚠ PERICOLO

Rischio di lesioni e danni in caso di corto circuito o altri guasti elettrici

Rischio di scossa elettrica, rischio di ustioni
Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

Comportamento in caso di rottura del filtro/perdita:

1. Spegnere immediatamente l'apparecchio.

L'apparecchio non può più essere utilizzato.

2. Sostituire il filtro.

Impiego conforme alla destinazione d'uso

L'apparecchio è concepito per:

- Pulizia a umido e a secco di pavimenti e pareti
- Aspirazione di polveri secche, infiammabili, depositate e pericolose per la salute; classe di polvere H secondo EN 60335-2-69
- Aspirazione di sostanze non esplosive
- Aspirazione di polveri infiammabili di tutte le classi di esplosione (tranne polveri con energia di accensione minima $ME < 1 \text{ mJ}$)
- Aspirazione di polveri e sporco grossolano
- Aspirazione di polveri infiammabili da una zona 22, se l'apparecchio è installato al di fuori di aree potenzialmente esplosive
- Aspirazione di sostanze umide e liquide
- Uso commerciale, ad es. in hotel, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici e nel settore della locazione.
- Uso industriale ad es. nelle aree di stoccaggio e produzione

Se esiste una zona classificata Ex nel luogo di installazione dell'apparecchio, si deve utilizzare un apparecchio Ex corrispondente.

Il funzionamento perfetto dell'apparecchio è garantito solo con un tubo flessibile di aspirazione del diametro nominale DN40 e DN50.

Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme.

L'apparecchio non è adatto per:

- Aspirazione di fonti di accensione e polveri con una temperatura di incandescenza $\leq 190 \text{ °C}$
- Aspirazione di polveri di alluminio e magnesio
- Aspirazione di fluidi infiammabili (infiammabili, facilmente infiammabili, altamente infiammabili secondo la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose) (punto di infiammabilità inferiore a 55 °C), nonché di miscele di polveri infiammabili con fluidi infiammabili

- Aspirazione di polvere di magnesio o polvere
- Aspirazione di miscele di fluidi infiammabili e polveri infiammabili
- Aspirazione di particelle incandescenti o calde, questo potrebbe altrimenti provocare un incendio o un'esplosione

Tutela dell'ambiente



I materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e, spesso, componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti non correttamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)

Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti si veda: www.kaercher.de/REACH

Accessori e ricambi

⚠ PERICOLO

Rischio di esplosione a causa di accessori non approvati

Utilizzare solo accessori approvati dal produttore e contrassegnati con l'adesivo Ex per l'uso con il tipo 22.

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Nota

Nessun accessorio è incluso nella fornitura. Gli accessori devono essere ordinati a parte, a seconda dell'applicazione.

Volume di fornitura

Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di danni di trasporto, informate il vostro rivenditore.


Descrizione dell'apparecchio

Per la figura vedi pagine dei grafici

Figura A

- ① Vano raccolta sporco
- ② Attacco del tubo flessibile di aspirazione sul vano raccolta sporco
- ③ Sacchetto di smaltimento
- ④ Cavo per collegamento equipotenziale
- ⑤ Attacco tubo flessibile di aspirazione all'anello del filtro
- ⑥ Archetto di spinta
- ⑦ Filtro principale
- ⑧ Filtro H
- ⑨ Anello intermedio filtro H
- ⑩ Cavo di alimentazione
- ⑪ Interruttore dell'apparecchio
- ⑫ Strumento indicatore
- ⑬ Cavo per collegamento equipotenziale
- ⑭ Bloccaggio testina aspirante
- ⑮ Tubo flessibile di compensazione della pressione
- ⑯ Supporto accessori
- ⑰ Leva di abbassamento vano raccolta sporco
- ⑱ Ruota orientabile con freno di stazionamento

Simboli riportati sull'apparecchio

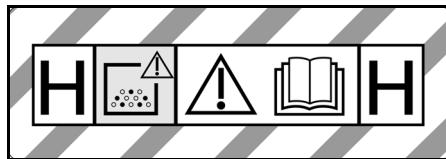

L'apparecchio è indicato per aspirare polveri fino alla classe H.

ATTENZIONE: Questo apparecchio contiene polvere pericolosa per la salute. Lo svuotamento e la manutenzione, compresa la rimozione del sacco della polvere, possono essere effettuati solo da personale competente che indossa gli appositi dispositivi di protezione individuale. Non accen-

dere l'apparecchio prima di aver installato l'intero sistema di filtraggio e di aver controllato la funzione di controllo della portata volumetrica.

⚠ **AVVERTIMENTO**

Danni cutanei, polmonari e oculari

Emissione di polvere fine durante lo svuotamento, la manutenzione e lo smaltimento
Per le operazioni di svuotamento e manutenzione e per lo smaltimento del contenitore di raccolta della polvere indossare l'equipaggiamento di protezione prestabilito.



L'apparecchio è adatto all'aspirazione di polveri combustibili, installazione fuori dalla zona 22.

ATTENZIONE: Questo apparecchio non deve essere collocato in nessuna zona 22. Se è presente una zona 22, è necessario utilizzare un dispositivo antideflagrante.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

L'adesivo mostra i valori per la depressione max. in relazione alla sezione di tubo flessibile di aspirazione in uso. Il valore attuale può essere letto sul manometro. Per i valori applicabili a questo apparecchio, vedi il capitolo *Lettura della portata minima*. Se si scende al di sotto del valore, occorre pulire il filtro principale (vedi capitolo *Pulire il filtro principale*) o sostituirlo (vedi capitolo *Sostituire il filtro principale*). Le varie sezioni del tubo flessibile di aspirazione consentono di adattare gli accessori alla sezione dell'attacco.

IVR 60



Sacchetto di smaltimento
 (Cod. ordinazione 9.989-606.0)



Sacco filtrante di sicurezza
 (N. d'ordine 6.904-420.0)



Filtro principale
 (Cod. ordin. 9.981-681.0)



Filtro H14
 (Cod. ordinazione 9.980-249.0)

IVR 100



Sacchetto di smaltimento
 (Cod. ordinazione 9.989-607.0)



Sacco filtrante di sicurezza
 (N. d'ordine 6.904-420.0)



Filtro principale
 (Cod. ordin. 9.981-681.0)



Filtro H14
 (Cod. ordinazione 9.980-249.0)



Dispositivo pesante dall'alto
 Per il trasporto o lo spostamento dell'apparecchio è necessario osservare ulteriori istruzioni.

Messa in funzione

⚠ **AVVERTIMENTO**

Linea di compensazione di potenziale non collegata correttamente

Scossa elettrica

Prima di ogni messa in funzione controllare se i cavi di compensazione di potenziale (conduttori di terra) sono collegati.

⚠ **AVVERTIMENTO**

Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

Non aspirare senza elemento filtrante, altrimenti sussiste un pericolo per la salute a causa della maggiore emissione di polveri sottili.

ATTENZIONE

Elemento filtrante mancante

Danni al motore di aspirazione

Non aspirare senza un elemento filtrante.

1. Portare l'apparecchio in posizione di lavoro.
2. Fissare l'apparecchio con i freni di stazionamento.
3. Controllare che la testina aspirante sia montata in modo corretto.
4. Inserire il tubo di aspirazione (non incluso nella fornitura) nel raccordo di aspirazione.
5. Controllare il livello di riempimento nel vano raccolta sporco (vedere il capitolo *Controllo del livello di riempimento del vano raccolta sporco*).
6. Eventualmente svuotare il vano raccolta sporco (vedere capitolo *Svuotare il vano raccolta sporco*).
7. Prima di aspirare a secco, inserire il sacco per lo smaltimento o il sacco filtrante di sicurezza, a seconda dell'applicazione (vedi capitolo *Inserire il sacchetto per lo smaltimento / sacco filtrante di sicurezza*).

Figura B

8. Collegare l'accessorio desiderato (non incluso nella fornitura) al tubo flessibile di aspirazione.

Selezionare il raccordo di aspirazione

A seconda dell'applicazione, il tubo flessibile di aspirazione può essere inserito in 2 diverse bocchette di aspirazione.

- Bocchetta di aspirazione sull'anello del filtro
 - Aspirazione a secco con sacchetto per lo smaltimento: polveri grossolane, grandi quantità di materiale aspirato per poco tempo
- Il sacchetto di smaltimento non è incluso nella fornitura e può essere ordinato separatamente, codice 9.989-606.0 (5 pezzi).
- Aspiraliquidi
 - Bocchetta di aspirazione sul vano raccolta sporco

- Aspirazione a secco con sacco filtrante di sicurezza: polvere fine, continuamente grandi quantità di materiale aspirato

L'apparecchio è dotato di sacco filtrante di sicurezza con coperchio, numero di ordinazione 6.904-420.0 (5 pezzi).


- Aspiraliquidi



Non collegare contemporaneamente due tubi flessibili di aspirazione all'aspirapolvere. Una bocchetta di aspirazione deve essere chiusa ermeticamente con il tappo di tenuta.

In caso di utilizzo del sacchetto di smaltimento, la bocchetta di aspirazione inferiore deve essere chiusa ermeticamente.

In caso di utilizzo del sacco filtrante di sicurezza, la bocchetta di aspirazione superiore deve essere chiusa ermeticamente.



Chiudere il raccordo di aspirazione

⚠ AVVERTIMENTO

Pericolo di lesioni

Danni cutanei, polmonari, oculari provocati dalla polvere fine

Dopo aver tolto il tubo flessibile di aspirazione, il raccordo di aspirazione deve essere chiuso con il tappo di tenuta.

1. Rimuovere il tubo flessibile di aspirazione.

Figura C

2. Inserire con precisione il tappo di tenuta nel raccordo di aspirazione.
3. Inserire il tappo di tenuta fino all'arresto.

4. Ruotare il tappo di tenuta verso destra fino a quando il raccordo di aspirazione non è saldamente chiuso.

Controllo del livello di riempimento del vano raccolta sporco

Quando il vano raccolta sporco è riempito fino al bordo inferiore del raccordo di aspirazione sul vano raccolta sporco, deve essere svuotato. L'apparecchio non si spegne automaticamente se si supera il livello massimo di riempimento.

1. Controllare regolarmente il livello di riempimento nel vano raccolta sporco.

Funzionamento

L'apparecchio è indicato per aspirare polveri fini fino alla classe H.

⚠ AVVERTIMENTO

Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

Non aspirare senza elemento filtrante, altrimenti sussiste un pericolo per la salute a causa della maggiore emissione di polveri sottili.

ATTENZIONE

Pericolo dovuto all'ingresso di polvere fine

Pericolo di danneggiamento del motore di aspirazione.

Durante l'aspirazione non rimuovere mai l'elemento filtrante principale.

Inserire il sacchetto per lo smaltimento / sacco filtrante di sicurezza

1. Fissare l'apparecchio con i freni di stationamento.
2. Togliere il tubo flessibile di compensazione della pressione dal vano raccolta sporco.

Figura D

3. Abbassare il vano raccolta tirando le leve verso l'alto.

Figura E

4. Estrarre il vano raccolta sporco dall'apparecchio.

Inserimento del sacchetto di smaltimento

Figura F

5. Inserire il sacchetto per lo smaltimento nel vano raccolta sporco e appoggiarlo attentamente alle pareti e al fondo di quest'ultimo.
6. Disporre il bordo del sacchetto per lo smaltimento sul bordo del vano raccolta sporco, verso l'esterno.

Inserire il sacco filtrante di sicurezza

Figura G

7. Inserire il sacco filtrante di sicurezza.

Figura H

8. Disporre il bordo del sacco filtrante di sicurezza sul bordo del vano raccolta sporco, verso l'esterno.

Figura E

9. Introdurre il vano raccolta sporco nell'apparecchio.

Figura D

⚠ AVVERTIMENTO

Manipolazione impropria quando si chiude il vano raccolta sporco

Pericolo di schiacciamento

Durante il bloccaggio non tenere mai le mani tra il contenitore per lo sporco e l'anello del filtro né nelle vicinanze del meccanismo di sollevamento.

Bloccare il vano raccolta sporco azionando la leva con entrambe le mani.

10. Bloccare il vano raccolta sporco con le leve.
11. Collegare il tubo flessibile di compensazione della pressione al vano raccolta sporco.

Rimuovere il sacchetto per lo smaltimento / sacco filtrante di sicurezza

⚠ PERICOLO

Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

La polvere accumulata deve essere trasportata in contenitori sigillati. Il trasferimento non è consentito. Lo smaltimento del serbatoio di raccolta delle polveri può essere effettuato solo da personale addestrato.

1. Fissare l'apparecchio con i freni di stazionamento.
2. Eventualmente rimuovere il tubo flessibile di aspirazione.
3. Chiudere il raccordo di aspirazione sul vano raccolta sporco (vedi capitolo *Chiudere il raccordo di aspirazione*).
4. Togliere il tubo flessibile di compensazione della pressione dal vano raccolta sporco.

Figura D

5. Abbassare il vano raccolta sporco tirando le leve verso l'alto.

Figura E

6. Estrarre il vano raccolta sporco dall'apparecchio.

Rimozione del sacchetto di smaltimento

7. Sollevare il sacchetto per lo smaltimento.
8. Chiudere bene il sacchetto per lo smaltimento con la fascetta.
9. Rimuovere il sacchetto per lo smaltimento.
10. Smaltire il sacchetto di smaltimento secondo le norme di legge.

Rimozione del sacco filtrante di sicurezza

Figura J

11. Sollevare il sacchetto filtrante di sicurezza.

Figura K

12. Staccare la pellicola protettiva.
13. Chiudere il sacchetto filtrante di sicurezza con la linguetta autoadesiva.
14. Tirare indietro il sacchetto filtrante di sicurezza.

Figura L

15. Chiudere bene l'apertura del raccordo di aspirazione del sacco filtrante di sicurezza con il tappo di chiusura.

Figura M

16. Chiudere bene il sacco filtrante di sicurezza con la fascetta stringicavo applicata.
17. Rimuovere il sacco filtrante di sicurezza dal vano raccolta sporco.
18. Pulire il vano raccolta sporco internamente con un panno umido.

19. Smaltire il sacco filtrante di sicurezza nel sacchetto sigillato a prova di polvere secondo le disposizioni di legge.

Figura E

20. Introdurre il vano raccolta sporco nell'apparecchio.

Figura D

△ AVVERTIMENTO

Manipolazione impropria quando si chiude il vano raccolta sporco

Pericolo di schiacciamento

Durante il bloccaggio non tenere mai le mani tra il contenitore per lo sporco e l'anello del filtro né nelle vicinanze del meccanismo di sollevamento.

Bloccare il vano raccolta sporco azionando la leva con entrambe le mani.

21. Bloccare il vano raccolta sporco con le leve.

22. Collegare il tubo flessibile di compensazione della pressione al vano raccolta sporco.

Accensione dell'apparecchio

1. Inserire la spina di rete nella presa.
2. Accendere l'apparecchio tramite l'interruttore.

Figura N

3. Il processo di aspirazione ha inizio.

Lettura della portata minima

Nella parte frontale dell'apparecchio è montato uno strumento indicatore, che mostra la depressione di aspirazione all'interno dell'apparecchio (vedi capitolo *Descrizione dell'apparecchio*).

La tabella mostra il valore della pressione negativa di aspirazione massima. Il valore dipende dalla potenza dell'apparecchio e dal tubo flessibile di aspirazione utilizzato.

ATTENZIONE

Perdita di aspirazione

*In caso di superamento del valore specificato, la velocità dell'aria nel tubo flessibile di aspirazione scende al di sotto di 20 m/s. Pulire il filtro principale al più tardi quando viene raggiunto il valore (vedi capitolo *Pulire il filtro principale*).*

Sostituire il filtro principale se il valore non si riduce significativamente con la pulizia

(vedere il capitolo *Sostituire il filtro principale*).

Poten-za	Diametro tubo flessibile	Valore
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Pulire il filtro principale al più tardi al valore specificato.

Pulire il filtro principale

Nota

Pulire regolarmente il filtro principale per evitare la perdita di potenza di aspirazione.

Figura O

1. Spostare l'impugnatura per la pulizia del filtro avanti e indietro più volte per pulire il filtro principale.

Spegnimento dell'apparecchio

1. Spegner l'apparecchio tramite l'interruttore On /Off.
2. Svotare e pulire il vano raccolta sporco.
3. Smontare gli accessori, pulirli e asciugarli se necessario.

Dopo ogni utilizzo

Svuotare il vano raccolta sporco

Il vano di raccolta dello sporco deve essere svuotato all'occorrenza e dopo ogni utilizzo e pulito all'interno e all'esterno aspirando e strofinando con un panno umido.

Quando si aspira l'apparecchio, usare un aspirapolvere con una classificazione uguale o migliore.

1. Spegner l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione di corrente.
2. Pulire il filtro principale.
3. Rimuovere il vano raccolta sporco dall'apparecchio e sostituire il sacchetto di smaltimento (vedere capitolo *Sostituire il sacchetto per lo smaltimento*) o il sacchetto del filtro di sicurezza (vedere

capitolo *Sostituire il sacco filtrante di sicurezza*).

Nota

Spostare il vano raccolta sporco solo sulle sue rotelle. Non utilizzare gru, carrelli elevatori a forca o simili.

Rimozione della testina aspirante

△ PRUDENZA

Mancata osservanza del peso

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento
Sollevare solo la testina aspirante. A causa del peso, non sollevare la testina aspirante a mano.*

△ PERICOLO

Mancata osservanza del peso

Pericolo di lesioni causato dalla caduta dell'apparecchio

Rispettare le norme antinfortunistiche vigenti e le avvertenze di sicurezza.

Prima di ogni sollevamento controllare il perfetto funzionamento del dispositivo di sollevamento con il mezzo di sollevamento. Sollevare l'apparecchio solo mediante l'occhiello per gru previsto.

Accertarsi che il carico non possa sganciarsi accidentalmente dall'imbracatura di sollevamento.

La gru deve essere azionata solo da personale specializzato qualificato.

Nessuna persona deve sostare nell'area di pericolo della gru.

Non lasciare l'apparecchio incustodito nell'imbracatura di sollevamento.

Figura P

1. Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica.
2. Aprire il bloccaggio per testata aspirante.
3. Fissare un mezzo di sollevamento adatto all'occhiello per gru.
4. Sollevare la testina aspirante con una gru e deporla su un supporto idoneo.

Conservazione dell'apparecchio

1. Avvolgere il cavo di alimentazione attorno al reggicavo.
2. Posizionare l'apparecchio in un locale asciutto e proteggerlo dall'uso non autorizzato.

Trasporto

⚠ **PRUDENZA**

Mancata osservanza del peso

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento
Nel trasporto osservare il peso dell'apparecchio.*

Figura Q

⚠ **PRUDENZA**

Dispositivo pesante dall'alto

*Pericolo di ribaltamento, pericolo di lesioni
Quando si spostano gli apparecchi
IVR 100/30 Sc H ACD e IVR 100/
40 Sc H ACD, assicurarsi che l'apparecchio non si ribalti. A causa dell'altezza dell'apparecchio, si consiglia di rimuovere la testata aspirante (vedere il capitolo Rimozione della testina aspirante).*

Il vano raccolta sporco è svuotato.

1. Per un trasporto senza polvere, chiudere entrambi i raccordi di aspirazione (vedi capitolo *Chiudere il raccordo di aspirazione*).
2. Rilasciare i freni di stazionamento e spingere l'apparecchio sulla maniglia di spinta.
3. Per caricare l'apparecchio, afferrarlo per il telaio e la maniglia di spinta.
4. Per il trasporto in veicoli, fissare l'apparecchio in modo che non possa scivolare e ribaltarsi.

Stoccaggio

⚠ **PRUDENZA**

Mancata osservanza del peso

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento
Conservare l'apparecchio solo su superfici piane per evitare che si ribalti.
Nello stoccaggio, osservare il peso dell'apparecchio.*

Il vano raccolta sporco è svuotato.

1. Conservare l'apparecchio solo in vani interni.

Cura e manutenzione

⚠ **PERICOLO**

Rischio di avviamento accidentale dell'apparecchio, contatto con parti sotto tensione

Pericolo di lesioni, scossa elettrica

Spegnere l'apparecchio prima di eseguire qualsiasi lavoro su di esso.

Staccare la spina.

⚠ **PERICOLO**

Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

Per i lavori di manutenzione (ad es. sostituzione del filtro), indossare un respiratore P2 o indumenti monouso di qualità superiore.

⚠ **PERICOLO**

Scarsa filtrazione

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

L'efficacia della filtrazione dell'apparecchio può essere verificata con il metodo di prova specificato nella norma EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Questo controllo deve essere eseguito almeno una volta l'anno o più frequentemente se specificato nei requisiti nazionali.

Se il risultato del test è negativo, ripetere il test con un nuovo filtro.

In alternativa, sostituire il filtro H una volta all'anno.

⚠ **AVVERTIMENTO**

Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

I dispositivi di sicurezza per prevenire i pericoli devono essere controllati almeno una volta all'anno dal produttore o da una persona istruita per verificare che funzionino correttamente in termini di sicurezza, ad esempio, tenuta del dispositivo, danni al filtro, funzionamento dei dispositivi di comando.

ATTENZIONE

Prodotti per la manutenzione al silicone

Le parti in plastica possono essere attaccate.

Per la pulizia, non utilizzare prodotti per la manutenzione al silicone.

Le macchine che aspirano la polvere sono dispositivi di sicurezza per la prevenzione o l'eliminazione di pericoli ai sensi della normativa DGUV:

- Per la manutenzione, l'utente deve disassemblare l'apparecchio, pulirlo e sottoporlo a manutenzione, nella misura del possibile, senza provocare pericoli per il personale addetto alla manutenzione e per le altre persone. Le misure cautelative prevedono la rimozione di impurità prima dello smontaggio. Adottare le opportune precauzioni per lo sfiato forzato, filtrato, in loco; nell'ambiente in cui si procede a disassemblare l'apparecchio, è necessaria la pulizia delle superfici di manutenzione e protezione adeguata del personale.
 - Prima dello spostamento dalla zona di pericolo, la parte esterna dell'apparecchio deve essere privata di impurità tramite procedura di aspirazione polvere e ripulita, oppure trattata con mezzi di tenuta. Quando prelevate dalla zona di pericolo, tutte le parti apparecchio devono risultare prive di impurità. Si devono adottare opportune contromisure, per evitare la diffusione della polvere.
 - Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, tutti gli oggetti contaminati da impurità, per i quali non è possibile ottenere una pulizia adeguata, dovranno essere gettati. Tali oggetti devono essere smaltiti in sacchetti impermeabili, in conformità con le disposizioni vigenti per lo smaltimento, di tali rifiuti.
 - Chiudere il raccordo di aspirazione quando si eseguono il trasporto e la manutenzione dell'apparecchio.
1. Si prega di notare che è possibile svolgere in proprio semplici lavori di manutenzione e cura.
 2. Pulire regolarmente la superficie dell'apparecchio e la parte interna del serbatoio con un panno umido.

Lavori di verifica e di manutenzione

Far controllare con regolarità l'apparecchio secondo le prescrizioni nazionali del legislatore. Gli interventi di manutenzione vanno effettuati da personale esperto ad intervalli regolari in conformità alle indicazioni del costruttore e nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza

vigenti. Gli interventi sull'impianto elettrico possono essere seguiti soltanto da elettricisti esperti. In caso di dubbi si prega di rivolgersi alla filiale KÄRCHER.

Sostituire il filtro principale

⚠ PERICOLO

Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

La polvere accumulata deve essere trasportata in contenitori sigillati. Il trasferimento non è consentito. Lo smaltimento del serbatoio di raccolta delle polveri può essere effettuato solo da personale addestrato.

⚠ AVVERTIMENTO

Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

Non riutilizzare l'elemento filtrante principale dopo averlo rimosso dall'apparecchio.

I filtri installati in modo permanente possono essere sostituiti da un esperto solo in aree idonee ad es. le cosiddette stazioni di decontaminazione).

Figura R

- ① Anello di serraggio
- ② Filtro principale
- ③ Dadi
- ④ Dispositivo di pulizia

1. Fissare l'apparecchio con i freni di stazionamento.
2. Spegner l'apparecchio tramite l'interruttore.
3. Estrarre la spina.
4. Rimuovere la testata aspirante (vedi capitolo *Rimozione della testina aspirante*).
5. Allentare la cinghia di tensione dell'anello intermedio filtro H.
6. Rimuovere l'anello intermedio filtro H con la cartuccia filtro H.
7. Rimuovere l'unità filtro dall'apparecchio afferrandola alle impugnature e capovolverla.

Figura S

8. Rimuovere i dadi e smontare il dispositivo di pulizia.
9. Allentare il raccordo a vite dell'anello di serraggio.
10. Estrarre il filtro principale.
11. Smaltire la schiuma del filtro.
12. Inserire il nuovo filtro principale.
13. Inserire la nuova schiuma filtro.
14. Applicare l'anello di serraggio e avvitarlo.
15. Applicare il dispositivo di pulizia e avviarlo.
16. Inserire l'unità filtro.
Durante l'installazione, assicurarsi che la linguetta sull'inserto filtrante si innesti nell'albero.

Figura T

Sostituzione del filtro H

1. Fissare l'apparecchio con i freni di stationamento.
 2. Spegner l'apparecchio tramite l'interruttore.
 3. Estrarre la spina.
- Figura U**
4. Rimuovere la testata aspirante (vedi capitolo *Rimozione della testina aspirante*).
 5. Allentare la cinghia di tensione dell'anello intermedio filtro H.
 6. Rimuovere l'anello intermedio filtro H con la cartuccia filtro H.
 7. Posizionare l'anello intermedio capovolto su una superficie piana.
 8. Allentare i dadi.
 9. Allentare e rimuovere il filtro H ruotandolo in senso antiorario.
 10. Immediatamente dopo aver rimosso il filtro H contaminato dall'apparecchio, metterlo in un sacchetto e chiuderlo bene.
 11. Smaltire il filtro H contaminato secondo i requisiti di legge.
 12. Rimuovere lo sporco sul lato aria pulita.
 13. Inserire il nuovo filtro H in ordine inverso.

Sostituire il sacchetto per lo smaltimento

⚠ PERICOLO

Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

La polvere accumulata deve essere trasportata in contenitori sigillati. Il trasferimento non è consentito. Lo smaltimento del serbatoio di raccolta delle polveri può essere effettuato solo da personale addestrato.

1. Fissare l'apparecchio con i freni di stationamento.
2. Eventualmente rimuovere il tubo flessibile di aspirazione.
3. Chiudere il raccordo di aspirazione sul vano raccolta sporco (vedi capitolo *Chiudere il raccordo di aspirazione*).
4. Togliere il tubo flessibile di compensazione della pressione dal vano raccolta sporco.

Figura D

5. Abbassare il vano raccolta sporco tirando le leve verso l'alto.

Figura E

6. Estrarre il vano raccolta sporco dall'apparecchio.

Figura I

7. Sollevare il sacchetto per lo smaltimento.
8. Chiudere bene il sacchetto per lo smaltimento con la fascetta.
9. Rimuovere il sacchetto per lo smaltimento.
10. Smaltire il sacchetto di smaltimento secondo le norme di legge.

Figura F

11. Inserire il nuovo sacchetto per lo smaltimento nel vano raccolta sporco e appoggiarlo attentamente alle pareti e al fondo di quest'ultimo.
12. Disporre il bordo del sacchetto per lo smaltimento sul bordo del vano raccolta sporco, verso l'esterno.

Figura E

13. Introdurre il vano raccolta sporco nell'apparecchio.

Figura D

⚠ AVVERTIMENTO

Manipolazione impropria quando si chiude il vano raccolta sporco

Pericolo di schiacciamento

Durante il bloccaggio non tenere mai le mani tra il contenitore per lo sporco e l'anello del filtro né nelle vicinanze del meccanismo di sollevamento.

Bloccare il vano raccolta sporco azionando la leva con entrambe le mani.

14. Bloccare il vano raccolta sporco con le leve.

15. Collegare il tubo flessibile di compensazione della pressione sul vano raccolta sporco.

Sostituire il sacco filtrante di sicurezza

⚠ PERICOLO

Pericolo dovuto a polveri pericolose per la salute

Malattie respiratorie dovute all'inalazione di polveri.

La polvere accumulata deve essere trasportata in contenitori sigillati. Il trasferimento non è consentito. Lo smaltimento del serbatoio di raccolta delle polveri può essere effettuato solo da personale addestrato.

1. Fissare l'apparecchio con i freni di stazionamento.
2. Eventualmente rimuovere il tubo flessibile di aspirazione.
3. Chiudere il raccordo di aspirazione sul vano raccolta sporco (vedi capitolo *Chiudere il raccordo di aspirazione*).
4. Togliere il tubo flessibile di compensazione della pressione dal vano raccolta sporco.

Figura D

5. Abbassare il vano raccolta sporco tirando le leve verso l'alto.

Figura E

6. Estrarre il vano raccolta sporco dall'apparecchio.

Figura J

7. Sollevare il sacchetto filtrante di sicurezza.

Figura K

8. Staccare la pellicola protettiva.

9. Chiudere il sacchetto filtrante di sicurezza con la linguetta autoadesiva.

10. Tirare indietro il sacchetto filtrante di sicurezza.

Figura L

11. Chiudere bene l'apertura del raccordo di aspirazione del sacco filtrante di sicurezza con il tappo di chiusura.

Figura M

12. Chiudere bene il sacco filtrante di sicurezza con la fascetta stringicavo applicata.

13. Rimuovere il sacco filtrante di sicurezza dal vano raccolta sporco.

14. Pulire il vano raccolta sporco internamente con un panno umido.

15. Smaltire il sacco filtrante di sicurezza nel sacchetto sigillato a prova di polvere secondo le disposizioni di legge.

Figura G

16. Inserire un nuovo sacco filtrante di sicurezza.

Figura H

17. Disporre il bordo del sacco filtrante di sicurezza sul bordo del vano raccolta sporco, verso l'esterno.

Figura E

18. Introdurre il vano raccolta sporco nell'apparecchio.

Figura D

⚠ AVVERTIMENTO

Manipolazione impropria quando si chiude il vano raccolta sporco

Pericolo di schiacciamento

Durante il bloccaggio non tenere mai le mani tra il contenitore per lo sporco e l'anello del filtro né nelle vicinanze del meccanismo di sollevamento.

Bloccare il vano raccolta sporco azionando la leva con entrambe le mani.

19. Bloccare il vano raccolta sporco con le leve.

20. Collegare il tubo flessibile di compensazione della pressione sul vano raccolta sporco.

Guida alla risoluzione dei guasti

⚠ PERICOLO

Pericolo di lesioni

Pericolo di avvio involontario dell'apparecchio e pericolo di una scarica elettrica

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchio, spegnerlo e staccare la spina.

Far eseguire tutti i controlli ed interventi ai componenti elettrici da personale specializzato.

Il motore (turbina di aspirazione) non si avvia

Nessuna tensione elettrica

- Controllare la presa e il fusibile dell'alimentazione di corrente.
- Controllare il cavo e la spina di alimentazione dell'apparecchio.

La capacità di aspirazione diminuisce

L'ugello, il tubo di aspirazione o il tubo flessibile di aspirazione sono intasati.

- Controllare ed eventualmente pulire l'ugello, il tubo di aspirazione o il tubo flessibile di aspirazione.

Il filtro principale è sporco.

- Pulire il filtro principale.

Smaltimento

L'apparecchio deve essere smaltito al termine della sua vita utile in conformità alle disposizioni di legge.

Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia (se disponibili) nell'area di assistenza del sito web LÄRCHER locale alla voce "Download".

Dati tecnici

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Collegamento elettrico				
Tensione di rete	V	400	400	400
Fase	~	3	3	3
Frequenza di rete	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Grado di protezione		IPX4	IPX4	IPX4
Classe di protezione		I	I	I
Potenza nominale (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Protezione di rete (lento)	A	16	16	32
Dimensioni e pesi				
Tipico peso d'esercizio	kg	175	180	205
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Superficie attiva filtro principale	m ²	1,75	1,75	1,75
Superficie attiva filtro H	m ²	3,5	3,5	3,5
Condizioni ambientali				
Temperatura di deposito	°C	-10-40	-10-40	-10-40

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Dati sulle prestazioni dell'apparecchio				
Volume del serbatoio	l	60	100	100
Portata d'aria (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Portata d'aria durante l'esercizio (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Depressione (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Pressione di esercizio (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Raccordo tubo flessibile di aspirazione		DN70	DN70	NW DN70
Diametro nominale tubo flessibile di aspirazione		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Numero di ordinazione del filtro principale		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Numero di ordinazione del filtro H		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Valori rilevati secondo EN 60335-2-69				
Valore di vibrazione mano-braccio	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Incertezza K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Livello di pressione acustica L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Incertezza K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Cavo di alimentazione				
Cavo di rete H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Numero componenti (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Lunghezza cavo	m	7,5	7,5	7,5

Con riserva di modifiche tecniche.

Dichiarazione di conformità UE

Con la presente dichiariamo che il prodotto sotto indicato è conforme alle disposizioni pertinenti delle direttive e dei regolamenti elencati. In caso di modifiche apportate al prodotto senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del costruttore.

Prodotto: Aspiratore a secco

Prodotto: Aspiratore a secco e aspiraliquidi

Tipo: 9.990-xxx

Directive e regolamenti

2006/42/CE (+2009/127/EG)

2014/30/UE

2011/65/UE

Norme armonizzate applicate

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Norme non armonizzate applicate

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Nome e indirizzo

Responsabile della documentazione:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 01/01/26

I firmatari agiscono per incarico e con delega della direzione.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Índice de contenidos

Avisos generales.....	62
Instrucciones de seguridad	62
Uso previsto	64
Protección del medioambiente.....	64
Accesorios y recambios	64
Alcance del suministro	65
Descripción del equipo.....	65
Símbolos en el equipo	65
Puesta en funcionamiento	66
Servicio	67
Transporte.....	70
Almacenamiento	70
Conservación y mantenimiento.....	70
Ayuda en caso de fallos.....	74
Eliminación de residuos	74
Garantía	74
Datos técnicos	75
Declaración de conformidad UE	76

Avisos generales

Antes de usar su equipo por primera vez, lea el presente manual original, proceda siempre según sus indicaciones y guárdelo para usos posteriores o para el siguiente propietario.

- Antes de la primera puesta en funcionamiento lea sin falta las instrucciones de

uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.956-249.0.

- En caso de no respetar el manual de instrucciones o las instrucciones de seguridad, se pueden causar daños al equipo y crear peligros para el operario y otras personas.
- Informe inmediatamente a su distribuidor si se han producido daños durante el transporte.

Instrucciones de seguridad

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

- *Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.*

⚠ ADVERTENCIA

- *Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.*

⚠ PRECAUCIÓN

- *Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.*

CUIDADO

- *Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.*

Instrucciones generales de seguridad

⚠ **PELIGRO** • Solo personal formado debe hacer uso del equipo y de las sustancias para las que se debe emplear, incluido el procedimiento seguro de la eliminación del material recogido. • En caso de que el aire de salida retorne a la habitación, debe disponerse de un coeficiente de circulación de aire L suficientemente amplio en la sala. Para respetar los valores límite requeridos, el caudal de retorno debe ser como máximo un 50 % del caudal de aire fresco (volumen de la habitación V_R x coeficiente de circulación de aire L_W). Sin medidas de ventilación especiales se aplica: $L_W = 1 \text{ h}^{-1}$.

- Este equipo contiene polvo dañino para la salud. Solo personas formadas y con un equipo de protección adecuado deben llevar a cabo tareas de vaciado y manteni-

miento, incluida la eliminación de los recipientes colectores de polvo. ● No utilice el equipo sin el sistema de filtrado completo. ● Tenga en cuenta las disposiciones de seguridad aplicables a los materiales tratados. ● La recogida simultánea de diferentes polvos combustibles en el recipiente colector puede provocar incendios o explosiones.

⚠ **ADVERTENCIA** ● No debe configurar ni utilizar el dispositivo en áreas donde exista riesgo de explosión de polvo o gas. Solo se permite una atmósfera explosiva de polvo dentro del dispositivo frente al filtro. Las atmósferas explosivas de gas están prohibidas dentro del dispositivo. ● El equipo no está hecho para aspirar líquidos inflamables (inflamable, fácilmente inflamable, altamente inflamable según la Directiva 67/548/CEE en materia de sustancias peligrosas) (punto de inflamación por debajo de los 55 °C), así como de mezclas de polvo inflamable con líquidos inflamables. ● El dispositivo no está diseñado para absorber polvos con una energía de ignición mínima extremadamente baja (ME <1 mJ), como tóner, malla, plomo de aluminio, plomo ácido adecuado. ● El dispositivo no es adecuado para aspirar fuentes de encendido y polvos con una temperatura de brillo ≤ 190 °C. ● Antes de cada puesta en funcionamiento, comprobar que estén conectados los conductores equipotenciales (conductor de tierra). ● El equipo no se debe usar ni almacenar al aire libre en condiciones de humedad. ● Para garantizar una posición segura del equipo, accione el freno de estacionamiento en el rodillo de dirección. Si el freno de estacionamiento está abierto, el equipo puede moverse de forma descontrolada.

⚠ **PRECAUCIÓN** ● En caso de pausas prolongadas y tras su uso, apague el equipo en los interruptores del equipo y desconecte el conector de red.

CUIDADO ● Utilice el equipo solo en interiores. ● Peligro de aplastamiento. Utilice guantes cuando retire o coloque el cabezal de aspiración, la unidad filtrante o el reci-

piente colector. ● Peligro de daños. Nunca aspire sin un filtro ni con un filtro dañado. ● Utilice zapatos de seguridad cuando maneje el equipo. ● Mueva el equipo únicamente a velocidad de marcha y con la ayuda de otra persona en trayectos inclinados. ● Asegúrese de que no salga polvo cuando sustituya los accesorios. ● Durante el servicio normal, la temperatura de las superficies puede alcanzar los 135 °C. ● Evite doblar la unidad de manguera de aspiración. ● Realice una inspección visual periódica de las mangueras.

Conexión eléctrica

El equipo solo puede conectarse a una conexión eléctrica instalada por un instalador electricista conforme a IEC 60364. Para los valores de conexión, véase *Datos técnicos* y la placa de características.

⚠ PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica

Peligro de muerte

No dañe los cables de conexión, por ejemplo, aplastándolos, arrastrándolos o similares.

Proteja el cable frente al calor, el aceite y los cantos afilados.

Compruebe el cable de conexión de red del equipo antes de cada uso. No ponga en funcionamiento el equipo con el cable dañado. Encargue la sustitución de un cable dañado a un electricista.

Actuación en caso de emergencia

⚠ PELIGRO

Peligro de lesiones y daños en caso de cortocircuito u otros fallos eléctricos

Peligro de choques eléctricos, peligro de quemaduras

Apagar el equipo y desenchufar el conector de red.

Actuación en caso de rotura del filtro/fuga:

1. Apagar el equipo inmediatamente.

El equipo no se puede seguir usando.

2. Cambiar el filtro.

Uso previsto

El equipo está destinado para:

- La limpieza en seco y en húmedo de suelos y paredes
- La aspiración de polvos depositados secos, inflamables y peligrosos para la salud; tipo de polvo H según EN 60335-2-69
- La aspiración de sustancias no explosivas
- La absorción de polvos inflamables de todas las clases de explosión de polvo (excepto polvo con energía de ignición mínima ME < 1 mJ)
- La aspiración de polvo y mucha suciedad
- La absorción de polvos inflamables de una zona 22, si el equipo se instala fuera de áreas potencialmente explosivas
- La aspiración de sustancias líquidas y húmedas
- Uso comercial, p. ej., en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y negocios de alquiler
- Uso industrial, p. ej., en zonas de almacenamiento y fabricación

Si hay una zona clasificada Ex en el lugar de emplazamiento del equipo, debe utilizarse un equipo Ex correspondiente.

El funcionamiento correcto del equipo solo se garantiza con un ancho nominal de la manguera de aspiración de DN40 y DN50. Cualquier otro uso se considera inadecuado.

El equipo no es apto para:

- La aspiración de fuentes de encendido y polvos con una temperatura de incandescencia de $\leq 190^\circ\text{C}$
- Aspiración de polvos de Al y Mg
- La aspiración de líquidos inflamables (inflamables, fácilmente inflamables, altamente inflamables según la Directiva 67/548/CEE en materia de sustancias peligrosas) (punto de inflamación por debajo de los 55°C), así como de mezclas de polvo inflamable con líquidos inflamables

- La aspiración de polvo o polvo de magnesio
- La aspiración de mezclas de líquidos inflamables y polvo inflamable
- La aspiración de partículas incandescentes o calientes, esto podría causar un incendio o una explosión

Protección del medioambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Eliminar los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un peligro potencial para la salud de las personas o el medio ambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un funcionamiento adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actualizada sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.de/REACH

Accesorios y recambios

⚠ PELIGRO

Riesgo de explosión debido a accesorios no aprobados

Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante y marcados con la etiqueta Ex para usar con el tipo 22.

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo.

Encontrará información sobre los accesorios y los recambios en www.kaercher.com.

Nota

El alcance del suministro no incluye ningún accesorio. Los accesorios deben pedirse por separado en función de la aplicación.

Alcance del suministro

Compruebe la integridad del alcance de suministro durante el desembalaje. En caso de daños de transporte, notifique a su distribuidor.

Descripción del equipo

Véase la figura en las páginas de gráficos
Figura A

- ① Recipiente de suciedad
- ② Conexión para mangueras de aspiración en el recipiente de suciedad
- ③ Bolsa para eliminación de residuos
- ④ Cable de unión equipotencial
- ⑤ Conexión para mangueras de aspiración en el anillo del filtro
- ⑥ Asa de empuje
- ⑦ Filtro principal
- ⑧ Filtro H
- ⑨ Anillo intermedio del filtro H
- ⑩ Cable de red
- ⑪ Interruptor del equipo
- ⑫ Instrumento de indicación
- ⑬ Cable de unión equipotencial
- ⑭ Cierre del cabezal de aspiración
- ⑮ Manguera compensadora de la presión
- ⑯ Soporte para accesorios
- ⑰ Bajada de la palanca del recipiente de suciedad
- ⑱ Rodillos de dirección con freno de estacionamiento

Símbolos en el equipo



El equipo es apto para aspirar polvo fino hasta el tipo de polvo H.

ADVERTENCIA: Este equipo contiene polvo dañino para la salud. Solo personas formadas y con un equipo de protección individual adecuado deben llevar a cabo tareas de vaciado y mantenimiento, incluida la retirada de la bolsa de filtro. No conectar hasta que no se haya instalado el sistema de filtros completo y se haya comprobado el funcionamiento del control del caudal.

△ ADVERTENCIA

Daños en la piel, pulmones y ojos

Expulsión de polvo fino al realizar trabajos de vaciado, mantenimiento y eliminación de residuos

Utilizar el equipo de protección indicado al realizar trabajos de vaciado y mantenimiento, incluida la eliminación de residuos del recipiente para polvo.



El equipo es apto para aspirar polvos combustibles, instalación fuera de la zona 22.

ADVERTENCIA: Este equipo no debe colocarse en ninguna zona 22. Si hay una zona 22, debe utilizarse un equipo Ex.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

La pegatina muestra los valores de la baja presión máxima en relación con la sección transversal de la manguera utilizada. El valor actual puede leerse en el manómetro. Para los valores aplicables a este equipo, véase el capítulo *Lectura del flujo volumétrico mínimo*. Si no se alcanza el valor, se debe limpiar (véase el capítulo *Limpieza del filtro principal*) o sustituir (véase el capítulo *Sustitución del filtro principal*) el filtro principal. Las diferentes secciones transversales de la manguera permiten la adaptación a las diferentes secciones transversales de conexión de los accesorios.

IVR 60



Bolsa para eliminación de residuos
(Referencia de pedido 9.989-606.0)



Bolsa filtrante de seguridad
(Referencia de pedido 6.904-420.0)



Filtro principal
(Referencia de pedido 9.981-681.0)



Filtro H14
(Referencia de pedido 9.980-249.0)

IVR 100



Bolsa para eliminación de residuos
(Referencia de pedido 9.989-607.0)



Bolsa filtrante de seguridad
(Referencia de pedido 6.904-420.0)



Filtro principal
(Referencia de pedido 9.981-681.0)



Filtro H14
(Referencia de pedido 9.980-249.0)



Equipo de carga superior
Al transportar o mover el equipo
deben respetarse otros avisos
adicionales.

Puesta en funcionamiento

⚠ ADVERTENCIA

Conductores equipotenciales no conectados correctamente

Descarga eléctrica

Antes de cada puesta en funcionamiento, comprobar que esté conectado el conductor equipotencial (conductor de tierra).

⚠ ADVERTENCIA

Peligro por polvo dañino para la salud

Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.

Nunca aspire sin elemento filtrante, ya que en caso contrario sube el riesgo para la salud por la mayor salida de polvo fino.

CUIDADO

Falta el elemento filtrante

Daños en el motor de aspiración

No aspire sin un elemento filtrante.

1. Colocar el equipo en posición de trabajo.
2. Asegurar el equipo con los frenos de estacionamiento.
3. Asegurarse de que el cabezal de aspiración está correctamente colocado.
4. Introducir la manguera de aspiración (no incluida en el alcance del suministro) en la conexión de aspiración.
5. Comprobar el nivel de llenado del recipiente de suciedad (véase el capítulo *Comprobación del nivel de llenado del recipiente de suciedad*).
6. En caso necesario, vaciar el recipiente de suciedad (véase el capítulo *Vaciado del recipiente de suciedad*).
7. Antes de la aspiración en seco, introducir la bolsa para eliminación de residuos o la bolsa filtrante de seguridad, según la aplicación (véase el capítulo *Colocación de la bolsa para eliminación de residuos/bolsa filtrante de seguridad*).

Figura B

8. Introducir el accesorio deseado (no incluido en el alcance del suministro) en la manguera de aspiración.

Seleccione la conexión de aspiración

Dependiendo de la aplicación, la manguera de aspiración puede insertarse en 2 tubuladuras de aspiración diferentes.

- Tubuladura de aspiración del anillo del filtro
 - Aspiración en seco con bolsa para eliminación de residuos: Polvos gruesos, grandes cantidades de material aspirado durante poco tiempo
- La bolsa para eliminación de residuos no está incluida en el alcance del suministro y puede pedirse por separado, ref. de pedido 9.989-606.0 (5 unidades).
 - Aspiración de suciedad líquida
- Tubuladura de aspiración del recipiente de suciedad

- Aspiración en seco con bolsa de filtro de seguridad: Polvo fino, continuamente grandes cantidades de material aspirado

El equipo dispone de una bolsa de filtro de seguridad con lengüeta de cierre, n.º de pedido 6.904-420.0 (5 unidades).

- Aspiración de suciedad líquida



No conecte dos mangueras de aspiración al aspirador al mismo tiempo. La tubuladura de aspiración debe estar bien cerrada con el tapón de cierre.

Cuando se utilice la bolsa para eliminación de residuos, la tubuladura de aspiración inferior debe estar bien cerrada.

Cuando se utilice la bolsa del filtro de seguridad, la tubuladura de aspiración superior debe estar bien cerrada.



Cierre de la conexión de aspiración

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

Daños en la piel, pulmones y ojos por polvo fino

Tras la retirada de la manguera de aspiración, debe cerrarse la conexión de aspiración con el tapón de cierre.

1. Retire la manguera de aspiración.

Figura C

2. Introduzca el tapón de cierre con precisión en la conexión de aspiración.
3. Inserte el tapón de cierre hasta el tope.
4. Gire el tapón de cierre hacia la derecha hasta que la conexión de aspiración esté bien cerrada.

Comprobación del nivel de llenado del recipiente de suciedad

Cuando el recipiente de suciedad se llena hasta el borde inferior de la tubuladura de

aspiración del recipiente de suciedad, debe vaciarse. El equipo no se desconecta automáticamente si se supera el nivel máximo de llenado.

1. Compruebe periódicamente el nivel de llenado en el recipiente de suciedad.

Servicio

El equipo es apto para aspirar polvo fino hasta el tipo de polvo H.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro por polvo dañino para la salud
Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.

Nunca aspire sin elemento filtrante, ya que en caso contrario sube el riesgo para la salud por la mayor salida de polvo fino.

CUIDADO

Peligro por la entrada de polvo fino
Peligro de daños en el motor de aspiración. No retire nunca el elemento filtrante principal durante la aspiración.

Colocación de la bolsa para eliminación de residuos/bolsa filtrante de seguridad

1. Asegurar el equipo con los frenos de estacionamiento.
2. Retirar la manguera compensadora de la presión del recipiente de suciedad.

Figura D

3. Bajar el recipiente de suciedad levantando la palanca.

Figura E

4. Extraer el recipiente de suciedad del equipo.

Colocación de la bolsa para eliminación de residuos

Figura F

5. Colocar la bolsa para eliminación de residuos en el recipiente de suciedad y fijarla con cuidado a la pared del recipiente y al fondo del recipiente.
6. Cubrir el borde del recipiente de suciedad con el borde de la bolsa para eliminación de residuos.

Colocación de la bolsa filtrante de seguridad

Figura G

7. Colocar la bolsa filtrante de seguridad.

Figura H

8. Cubrir el borde del recipiente de suciedad con el borde de la bolsa filtrante de seguridad.

Figura E

9. Insertar el recipiente de suciedad en el equipo.

Figura D

⚠ **ADVERTENCIA**

Manipulación inadecuada al cerrar el recipiente de suciedad

Peligro de aplastamiento

No situar las manos entre el recipiente de suciedad y el anillo del filtro durante el cierre bajo ningún concepto ni introducirlas cerca de la mecánica de elevación.

Cerrar el recipiente de suciedad accionando la palanca con ambas manos.

10. Cerrar el recipiente de suciedad con las palancas.
11. Encajar la manguera compensadora de la presión en el recipiente de suciedad.

Retirada de la bolsa para eliminación de residuos/bolsa filtrante de seguridad

⚠ **PELIGRO**

Peligro por polvo dañino para la salud

Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.

El polvo acumulado debe transportarse en recipientes herméticos al polvo. Los trasvases no están permitidos. La eliminación del recipiente colector de polvo solo puede correr a cargo de personas capacitadas para ello.

1. Asegurar el equipo con los frenos de estacionamiento.
2. Retirar la manguera de aspiración en caso necesario.
3. Cerrar la conexión de aspiración del recipiente de suciedad (véase el capítulo *Cierre de la conexión de aspiración*).
4. Retirar la manguera compensadora de la presión del recipiente de suciedad.

Figura D

5. Bajar el recipiente de suciedad levantando la palanca.

Figura E

6. Extraer el recipiente de suciedad del equipo.

Retirada de la bolsa para eliminación de residuos

Figura I

7. Tirar hacia arriba de la bolsa para eliminación de residuos.
8. Cerrar bien la bolsa para eliminación de residuos con la abrazadera de cables.
9. Retirar la bolsa para eliminación de residuos.
10. Eliminar la bolsa para eliminación de residuos conforme a las normativas legales.

Retirada de la bolsa filtrante de seguridad

Figura J

11. Tirar hacia arriba de la bolsa filtrante de seguridad.

Figura K

12. Despegar la lámina protectora.
13. Cerrar la bolsa filtrante de seguridad con la lengüeta autoadhesiva.
14. Sacar la bolsa filtrante de seguridad tirando hacia atrás.

Figura L

15. Cerrar bien la abertura de la conexión de aspiración de la bolsa filtrante de seguridad con la tapa de cierre.

Figura M

16. Cerrar bien la bolsa filtrante de seguridad con la abrazadera de cables adjunta.
17. Retirar la bolsa filtrante de seguridad del recipiente de suciedad.
18. Limpiar el interior del recipiente de suciedad con un paño húmedo.
19. Eliminar la bolsa filtrante de seguridad en una bolsa cerrada y hermética al polvo de conformidad con las normativas legales.

Figura E

20. Insertar el recipiente de suciedad en el equipo.

Figura D

⚠ **ADVERTENCIA**

Manipulación inadecuada al cerrar el recipiente de suciedad

Peligro de aplastamiento

No situar las manos entre el recipiente de suciedad y el anillo del filtro durante el cierre bajo ningún concepto ni introducirlas cerca de la mecánica de elevación.

Cerrar el recipiente de suciedad accionando la palanca con ambas manos.

21. Cerrar el recipiente de suciedad con las palancas.

22. Encajar la manguera compensadora de la presión en el recipiente de suciedad.

Conexión del equipo

1. Conectar el conector de red a un enchufe.

2. Encender el equipo con el interruptor del equipo.

Figura N

3. Iniciar el proceso de aspiración.

Lectura del flujo volumétrico mínimo

La parte frontal del equipo aloja un instrumento de indicación que muestra la baja presión de aspiración dentro del equipo (véase el capítulo *Descripción del equipo*). La tabla muestra el valor del vacío de aspiración máximo. El valor depende de la potencia del equipo y la manguera de aspiración utilizada.

CUIDADO

Pérdida de aspiración

Si se excede el valor especificado, la velocidad de aire en la manguera de aspiración cae por debajo de 20 m/s.

*Limpiar el filtro principal a más tardar cuando se alcance el valor (véase el capítulo *Limpieza del filtro principal*).*

*Sustituir el filtro principal si el valor no se reduce considerablemente con la limpieza (véase el capítulo *Sustitución del filtro principal*).*

Potencia	Diámetro de la manguera	Valor
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Limpiar el filtro principal a más tardar cuando se alcance el valor especificado.

Limpieza del filtro principal

Nota

Limpiar regularmente el filtro principal para evitar la pérdida de potencia de aspiración.

Figura O

1. Mover el asa para limpieza de filtro varias veces de un lado a otro para limpiar el filtro principal.

Desconexión del equipo

1. Desconectar el equipo con el interruptor de conexión/desconexión
2. Vaciar y limpiar el recipiente de suciedad.
3. Desmontar el accesorio y, en caso necesario, limpiarlo y secarlo.

Tras cada servicio

Vaciado del recipiente de suciedad

El recipiente de suciedad debe vaciarse cuando sea necesario y después de cada uso, y limpiarse por dentro y por fuera aspirándolo y pasándole un paño húmedo. Al aspirar el equipo, utilizar un aspirador de igual o mejor clasificación.

1. Desconectar el equipo y desenchufarlo de la alimentación de corriente.
2. Limpiar el filtro principal.
3. Retirar el recipiente de suciedad del equipo y volver a colocar la bolsa para eliminación de residuos (véase el capítulo *Sustitución de la bolsa para eliminación de residuos*) o la bolsa filtrante de seguridad (véase el capítulo *Sustituir la bolsa filtrante de seguridad*).

Nota

Mover el recipiente de suciedad únicamente sobre los rodillos portantes. No usar una grúa, carretilla de horquilla elevadora o similar.

Retirada del cabezal de aspiración

⚠ PRECAUCIÓN

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Eleve únicamente el cabezal de aspiración. Debido al peso, no retire el cabezal de aspiración a mano.

△ PELIGRO

Inobservancia del peso

*Riesgo de lesiones por caída del equipo
Tenga en cuenta la normativa vigente para la prevención de accidentes y las instrucciones de seguridad.*

Antes de cada elevación, asegúrese que el dispositivo de elevación funciona sin fallos con el aparato de elevación.

Eleve el equipo únicamente por el ojal para grúa previsto.

Asegure la suspensión de elevación para evitar que la carga se desenganche de forma involuntaria.

Solo personal técnico cualificado debe utilizar la grúa.

Ninguna persona debe permanecer en la zona de peligro de la grúa.

No deje de supervisar el equipo durante la suspensión de elevación.

Figura P

1. Desconectar el equipo y desenchufarlo de la red eléctrica.
2. Abrir el cierre del cabezal de aspiración.
3. Fijar un aparato de elevación adecuado en el ojal para grúa.
4. Levantar el cabezal de aspiración con una grúa y colocarlo sobre una superficie adecuada.

Almacenaje del equipo

1. Enrollar el cable de red alrededor del portacables.
2. Coloque el equipo en un espacio seco y protéjalo contra cualquier uso no autorizado.

Transporte

△ PRECAUCIÓN

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Tenga en cuenta el peso del equipo durante el transporte.

Figura Q

△ PRECAUCIÓN

Equipo de carga superior

Peligro de vuelco, peligro de lesiones

Al mover los equipos IVR 100/30 Sc

H ACD e IVR 100/40 Sc H ACD, asegurarse de que el equipo no se vuelca. Debido a

la altura de los equipos, se recomienda desmontar el cabezal de aspiración (véase el capítulo Retirada del cabezal de aspiración).

El recipiente de suciedad está vacío.

1. Para un transporte sin polvo, cerrar las dos conexiones de aspiración (véase el capítulo Cierre de la conexión de aspiración).
2. Soltar los frenos de estacionamiento y empujar el equipo usando el asa de empuje.
3. Para la carga y descarga del equipo, sujetarlo por el chasis y el asa de empuje.
4. Al transportar el equipo en vehículos, fijarlo para evitar que resbale o vuelque.

Almacenamiento

△ PRECAUCIÓN

Inobservancia del peso

Peligro de lesiones y daños

Almacenar el equipo exclusivamente sobre superficies planas para evitar que vuelque. Tener en cuenta el peso del equipo para su almacenamiento.

El recipiente de suciedad está vacío.

1. Almacenar el equipo solamente en interiores.

Conservación y mantenimiento

△ PELIGRO

Equipo de arranque involuntariamente, contacto con piezas que conducen corriente

Riesgo de lesiones, descarga eléctrica

Apague el equipo antes de realizar cualquier trabajo en el mismo.

Desenchufe el conector de red.

△ PELIGRO

Peligro por polvo dañino para la salud

Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.

Para realizar tareas de mantenimiento (p. ej. cambio de filtro) debe llevar siempre una mascarilla de protección respiratoria P2 o superior y ropa de un solo uso.

⚠ PELIGRO

Filtrado defectuoso

Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.

La eficacia del filtrado del equipo se puede comprobar mediante el procedimiento de prueba especificado en la norma EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Esta prueba debe realizarse al menos una vez al año o con mayor frecuencia si así se especifica en las disposiciones nacionales.

Si el resultado de la prueba es negativo, repita la prueba con un nuevo filtro.

Alternativamente, sustituir el filtro H una vez al año.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro por polvo dañino para la salud

Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.

Al menos una vez al año, el fabricante o una persona cualificada, debe comprobar el funcionamiento correcto y seguro de los dispositivos de seguridad para prevenir riesgos, p.ej., la estanqueidad del equipo, ausencia de daños en el filtro, el funcionamiento de los dispositivos de control.

CUIDADO

Detergentes con silicona

Las piezas de plástico pueden sufrir daños. No utilice detergentes con silicona para la limpieza.

Las máquinas que generan polvo cuentan con dispositivos de seguridad para evitar o solucionar peligros conforme a la normativa DGVV:

- Para el mantenimiento por parte del usuario, el equipo se debe desmontar, limpiar y revisar siempre que sea factible y no represente un peligro para el personal de mantenimiento y demás personas. Las medidas de precaución adecuadas incluyen la desintoxicación previa al desmontaje, la precaución a la hora de realizar la ventilación filtrada del lugar en el que se va a desmontar equipo, la limpieza de la superficie de mantenimiento y la protección adecuada del personal.

- El exterior del equipo se debe descontaminar y limpiar mediante procedimientos de aspiración de polvo, o se debe tratar con un producto de sellado antes de ser retirado de la zona peligrosa. Todos los componentes del equipo deben considerarse como contaminados si se sacan de la zona peligrosa. Deben adoptarse medidas adecuadas para evitar la dispersión de polvo.
- Durante la realización de trabajos de mantenimiento y reparación deben desecharse todos los objetos contaminados que no se hayan podido limpiar de forma satisfactoria. Dichos objetos deben desecharse en bolsas impermeables de conformidad con las normativas vigentes para la eliminación de dichos residuos.
- Durante el transporte y el mantenimiento del equipo se deben taponar las tubuladuras de aspiración.
 1. Debe tenerse en cuenta que se pueden realizar por cuenta propia trabajos sencillos de mantenimiento y conservación.
 2. Limpiar regularmente la superficie del equipo y el interior del recipiente con un paño húmedo.

Tareas de comprobación y mantenimiento

Encargar la comprobación regular del equipo conforme a las normativas nacionales del legislador en materia de prevención de accidentes. Una persona experta debe realizar las tareas de mantenimiento a intervalos regulares conforme a las indicaciones del fabricante de forma que se respeten las normativas y los requerimientos de seguridad existentes. Solo un electricista puede trabajar en la instalación eléctrica. En caso de duda, póngase en contacto con la sucursal KÄRCHER.

Sustitución del filtro principal

⚠ PELIGRO

Peligro por polvo dañino para la salud

Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.

El polvo acumulado debe transportarse en recipientes herméticos al polvo. Los trasvases no están permitidos. La eliminación del recipiente colector de polvo solo puede correr a cargo de personas capacitadas para ello.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro por polvo dañino para la salud

Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.

No utilice el elemento filtrante principal después de retirarlo del equipo.

Los filtros instalados de forma permanente solo pueden ser reemplazados por un experto en zonas adecuadas para ello, p. ej., en las llamadas estaciones de descontaminación.

Figura R

- ① Anillo de tensión
 - ② Filtro principal
 - ③ Tuercas
 - ④ Dispositivo de limpieza
1. Asegurar el equipo con los frenos de estacionamiento.
 2. Desconectar el equipo con los interruptores del equipo.
 3. Desenchufar el conector de red.
 4. Retirar el cabezal de aspiración (véase el capítulo *Retirada del cabezal de aspiración*).
 5. Aflojar la correa tensora del anillo intermedio del filtro H.
 6. Retirar el anillo intermedio del filtro H con el cartucho de filtro H.
 7. Retirar del equipo y darle la vuelta a la unidad filtrante por las asas.

Figura S

8. Retirar las tuercas y desmontar el dispositivo de limpieza.
9. Aflojar la atornilladura del anillo de tensión.
10. Extraer el filtro principal.
11. Eliminar la espuma del filtro.

12. Colocar el nuevo filtro principal.
13. Insertar el nuevo filtro de espuma.
14. Colocar y atornillar el anillo de tensión.
15. Colocar y atornillar el dispositivo de limpieza.
16. Insertar la unidad de filtro.
A la hora del montaje, procurar que la brida del acoplamiento de filtro encaje en el eje.

Figura T

Sustitución del filtro H

1. Asegurar el equipo con los frenos de estacionamiento.
2. Desconectar el equipo con los interruptores del equipo.
3. Desenchufar el conector de red.

Figura U

4. Retirar el cabezal de aspiración (véase el capítulo *Retirada del cabezal de aspiración*).
5. Aflojar la correa tensora del anillo intermedio del filtro H.
6. Retirar el anillo intermedio del filtro H con el cartucho de filtro H.
7. Colocar el anillo intermedio boca abajo sobre una superficie plana.
8. Aflojar las tuercas.
9. Aflojar y retirar el filtro H girándolo en sentido antihorario.
10. Inmediatamente después de retirar el filtro H contaminado del equipo, colocarlo en una bolsa y cerrarla bien.
11. Eliminar el filtro H contaminado de acuerdo con los requisitos legales.
12. Limpiar la suciedad en el lado del aire limpio.
13. Insertar el nuevo filtro H en orden inverso.

Sustitución de la bolsa para eliminación de residuos

⚠ PELIGRO

Peligro por polvo dañino para la salud

Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.

El polvo acumulado debe transportarse en recipientes herméticos al polvo. Los trasvases no están permitidos. La eliminación del recipiente colector de polvo solo puede co-

rer a cargo de personas capacitadas para ello.

1. Asegurar el equipo con los frenos de estacionamiento.
2. Retirar la manguera de aspiración en caso necesario.
3. Cerrar la conexión de aspiración del recipiente de suciedad (véase el capítulo *Cierre de la conexión de aspiración*).
4. Retirar la manguera compensadora de la presión del recipiente de suciedad.

Figura D

5. Bajar el recipiente de suciedad levantando la palanca.

Figura E

6. Extraer el recipiente de suciedad del equipo.

Figura I

7. Tirar hacia arriba de la bolsa para eliminación de residuos.
8. Cerrar bien la bolsa para eliminación de residuos con la abrazadera de cables.
9. Retirar la bolsa para eliminación de residuos.
10. Eliminar la bolsa para eliminación de residuos conforme a las normativas legales.

Figura F

11. Colocar la nueva bolsa para eliminación de residuos en el recipiente de suciedad y fijarla con cuidado a la pared del recipiente y al fondo del recipiente.
12. Cubrir el borde del recipiente de suciedad con el borde de la bolsa para eliminación de residuos.

Figura E

13. Insertar el recipiente de suciedad en el equipo.

Figura D

△ ADVERTENCIA

Manipulación inadecuada al cerrar el recipiente de suciedad

Peligro de aplastamiento

No situar las manos entre el recipiente de suciedad y el anillo del filtro durante el cierre bajo ningún concepto ni introducir las cerca de la mecánica de elevación.

Cerrar el recipiente de suciedad accionando la palanca con ambas manos.

14. Cerrar el recipiente de suciedad con las palancas.

15. Encajar la manguera compensadora de la presión en el recipiente de suciedad.

Sustituir la bolsa filtrante de seguridad

△ PELIGRO

Peligro por polvo dañino para la salud

Enfermedades de las vías respiratorias por la inhalación de polvo.

El polvo acumulado debe transportarse en recipientes herméticos al polvo. Los trasvases no están permitidos. La eliminación del recipiente colector de polvo solo puede correr a cargo de personas capacitadas para ello.

1. Asegurar el equipo con los frenos de estacionamiento.
2. Retirar la manguera de aspiración en caso necesario.
3. Cerrar la conexión de aspiración del recipiente de suciedad (véase el capítulo *Cierre de la conexión de aspiración*).
4. Retirar la manguera compensadora de la presión del recipiente de suciedad.

Figura D

5. Bajar el recipiente de suciedad levantando la palanca.

Figura E

6. Extraer el recipiente de suciedad del equipo.

Figura J

7. Tirar hacia arriba de la bolsa filtrante de seguridad.

Figura K

8. Despegar la lámina protectora.
9. Cerrar la bolsa filtrante de seguridad con la lengüeta autoadhesiva.
10. Sacar la bolsa filtrante de seguridad tirando hacia atrás.

Figura L

11. Cerrar bien la abertura de la conexión de aspiración de la bolsa filtrante de seguridad con la tapa de cierre.

Figura M

12. Cerrar bien la bolsa filtrante de seguridad con la abrazadera de cables adjunta.

13. Retirar la bolsa filtrante de seguridad del recipiente de suciedad.
14. Limpiar el interior del recipiente de suciedad con un paño húmedo.
15. Eliminar la bolsa filtrante de seguridad en una bolsa cerrada y hermética al polvo de conformidad con las normativas legales.

Figura G

16. Colocar la nueva bolsa filtrante de seguridad.

Figura H

17. Cubrir el borde del recipiente de suciedad con el borde de la bolsa filtrante de seguridad.

Figura E

18. Insertar el recipiente de suciedad en el equipo.

Figura D

⚠ ADVERTENCIA

Manipulación inadecuada al cerrar el recipiente de suciedad

Peligro de aplastamiento

No situar las manos entre el recipiente de suciedad y el anillo del filtro durante el cierre bajo ningún concepto ni introducirlas cerca de la mecánica de elevación.

Cerrar el recipiente de suciedad accionando la palanca con ambas manos.

19. Cerrar el recipiente de suciedad con las palancas.
20. Encajar la manguera compensadora de la presión en el recipiente de suciedad.

Ayuda en caso de fallos

⚠ PELIGRO

Peligro de lesiones

Peligro de arranque involuntario del equipo y peligro de descarga eléctrica

Apagar el equipo y desenchufar el conector de red antes de realizar cualquier trabajo en el equipo.

Todas las pruebas y trabajos en las piezas eléctricas deben ser realizadas por un especialista.

El motor (turbina de aspiración) no funciona

Sin tensión eléctrica

- Comprobar el enchufe y el fusible de la alimentación de corriente.
- Comprobar el cable de red y el conector de red del equipo.

La potencia de aspiración se reduce

La boquilla, el tubo de aspiración o la manguera de aspiración están obstruidos.

- Comprobar la boquilla, el tubo de aspiración y la manguera de aspiración y limpiar en caso necesario.

El filtro principal está sucio.

- Limpiar el filtro principal.

Eliminación de residuos

El equipo debe eliminarse al final de su vida útil de acuerdo con las prescripciones legales.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsana cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra. (Dirección en el reverso)

Encontrará más información sobre la garantía (si está disponible) en el área de servicio de su página web local de KÄRCHER en "Downloads".

Datos técnicos

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Conexión eléctrica				
Tensión de red	V	400	400	400
Fase	~	3	3	3
Frecuencia de red	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Tipo de protección		IPX4	IPX4	IPX4
Clase de protección		I	I	I
Potencia nominal (50 /60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Fusible de red (lento)	A	16	16	32
Peso y dimensiones				
Peso de servicio típico	kg	175	180	205
Longitud x anchura x altura	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Superficie de filtrado del filtro principal	m ²	1,75	1,75	1,75
Superficie de filtrado del filtro H	m ²	3,5	3,5	3,5
Condiciones ambientales				
Temperatura de almacenamiento	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Datos de potencia del equipo				
Volumen del recipiente	l	60	100	100
Volumen de aire (50 /60 Hz)	l/s	87,5 /104,0	87,5 /104,0	137,5
Flujo de aire durante el servicio (50 / l/s 60 Hz)		56,5 /70,0	56,5 /70,0	88,5
Baja presión (50 /60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Presión de servicio (50 /60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Conexión de la manguera de aspiración		DN70	DN70	NW DN70
Ancho nominal de la manguera de aspiración		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Referencia de pedido del filtro principal		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Referencia de pedido del filtro H		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Valores calculados conforme a EN 60335-2-69				
Nivel de vibraciones mano-brazo	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Inseguridad K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Nivel de presión acústica L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Inseguridad K _{pA}	dB(A)	2	2	2

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Cable de red				
Cable de red H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Referencia (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Longitud del cable	m	7,5	7,5	7,5

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que el producto mencionado a continuación cumple las disposiciones pertinentes de las directivas y reglamentos enumerados. Si se producen modificaciones no acordadas en el producto, esta conformidad pierde su validez. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Producto: Aspirador en seco

Producto: Aspirador en seco y húmedo

Tipo: 9.990-xxx

Directivas y reglamentos

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Normas no armonizadas aplicadas

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Nombre y dirección

Responsable de documentación:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Alemania)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 01/01/26

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la dirección.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Alemania)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888528

Índice

Indicações gerais	76
Avisos de segurança	77
Utilização prevista	78
Proteção do meio ambiente	79
Acessórios e peças sobressalentes...	79
Volume do fornecimento	79
Descrição do aparelho	79
Símbolos no aparelho	79
Colocação em funcionamento.....	80
Operação	82
Transporte.....	84
Armazenamento.....	85
Conservação e manutenção	85
Ajuda em caso de avarias.....	88
Recolha.....	88
Garantia	88
Dados técnicos.....	89
Declaração de conformidade UE	90

Indicações gerais

Antes da primeira utilização do seu aparelho, leia este manual de instruções original, depois disso, proceda de acordo com o mesmo e guarde-o para uso posterior ou para proprietários futuros.

- Ler atentamente os avisos de segurança do n.º 5.956-249.0 antes do primeiro arranque.

- A não observância do manual de instruções e dos avisos de segurança pode originar danos no aparelho e perigo para o operador e terceiros.
- Em caso de danos de transporte, informar imediatamente o distribuidor.

Avisos de segurança

Níveis de perigo

⚠ **PERIGO**

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ **ATENÇÃO**

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

⚠ **CUIDADO**

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos ligeiros.

ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

Indicações gerais de segurança

⚠ **PERIGO** • O manuseamento do aparelho e das substâncias para as quais deve ser utilizado, incluindo o processo seguro de eliminação do material recolhido, deve estar exclusivamente a cargo de pessoal com formação adequada. • Se o ar de exaustão for reconduzido para o compartimento, deve haver uma taxa de ventilação de ar L suficiente nesse compartimento. Para respeitar os valores-limite exigidos, o caudal volúmico reconduzido deve corresponder, no máximo, a 50% do volume de ar puro (volume no compartimento V_R x taxa de ventilação de ar L_W). Sem medidas de ventilação, aplica-se: $L_W = 1h^{-1}$. • Este aparelho contém pó perigoso para a saúde. Os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a remoção do recipiente colector de pó, só podem ser efectuados por profissionais experientes envergando equipamento de protecção adequado. • Não utilize o aparelho sem o sistema de filtração completo. • Respeite as normas de segurança aplicáveis relativas aos materiais

a tratar. • A recolha simultânea de diferentes poeiras combustíveis no recipiente colector pode levar a incêndios ou explosão.

⚠ **ATENÇÃO** • Não deve instalar ou operar o aparelho em áreas com risco de explosão de pó ou de gás. Uma atmosfera explosiva de pó no interior do aparelho é permitida apenas na frente do filtro. Atmosferas explosivas de gás são proibidas dentro do dispositivo. • O aparelho não é adequado para a sucção e aspiração de fluidos inflamáveis (inflamáveis, facilmente inflamáveis e muito inflamáveis, em conformidade com a Directiva relativa às substâncias perigosas 67/548/CEE) (ponto de inflamação inferior a 55 °C), bem como misturas de poeiras inflamáveis com líquidos igualmente inflamáveis. • O aparelho não foi projetado para absorver pós com energia de ignição mínima extremamente baixa ($ME < 1 \text{ mJ}$), como p. ex.: cartucho, enxofre líquido, pó de alumínio, estereato de chumbo. • O aparelho não é adequado para aspirar fontes de ignição e pós com uma temperatura de incandescência $\leq 190 \text{ °C}$. • Antes de cada arranque, verifique se as linhas de ligação equipotencial (fio-terra) estão ligadas. • O aparelho não pode ser utilizado nem estar armazenado ao ar livre em condições de humidade. • Para um posicionamento seguro do aparelho, accione o travão de estacionamento no rolete de direcção. Se o travão de estacionamento não for accionado, o dispositivo pode entrar em movimento descontrolado.

⚠ **CUIDADO** • Durante pausas mais longas e após a sua utilização, desligue o aparelho nos interruptores do aparelho e retire a ficha de rede.

ADVERTÊNCIA • Utilize o aparelho apenas em espaços interiores. • Perigo de esmagamento! Utilize luvas para retirar ou colocar a cabeça de aspiração, o elemento filtrante ou o recipiente colector. • Perigo de danos! Nunca aspire sem o filtro ou com o filtro danificado. • Utilize sapatos de segurança para operar o aparelho. • Desloque o aparelho apenas à velocidade da

passada e, se necessário, com duas pessoas em caminhos íngremes. • **Certifique-se de que não sai pó ao trocar a peça de acessório.** • **Durante a operação normal, as temperaturas de superfície podem atingir os 135 °C.** • **Evite dobrar a unidade da mangueira de aspiração.** • **Faça regularmente uma inspeção visual das mangueiras.**

Ligação eléctrica

O aparelho só pode ser conectado a uma ligação eléctrica estabelecida por um técnico de instalação eléctrica em conformidade com a IEC 60364. Para informações sobre valores de ligação, consultar *Dados técnicos e placa de características*.

⚠ **PERIGO**

Perigo de choque eléctrico

Perigo de vida

Não danifique os cabos de ligação eléctrica, por ex., passando por cima, esmagando ou puxando.

Proteja o cabo contra calor, óleo e arestas vivas.

Verifique o cabo de ligação à rede do aparelho antes de cada operação. Não opere o aparelho com um cabo danificado. Provedencie a substituição do cabo danificado é substituído por um técnico electricista.

Comportamento em caso de emergência

⚠ **PERIGO**

Perigo de ferimentos e danos em caso de curto-circuito ou de outras falhas eléctricas

Perigo de choque eléctrico, perigo de queimaduras

Desligue o aparelho e retire a ficha de rede.

Comportamento em caso de rutura do filtro/fuga:

1. Desligar imediatamente o aparelho.
O aparelho não pode continuar a operar.
2. Substituir o filtro.

Utilização prevista

O aparelho é adequado para:

- Limpeza a húmido e a seco do chão e das superfícies de paredes

- Aspiração de poeiras secas, inflamáveis, depositadas e perigosas para a saúde; classe de pó H de acordo com a norma EN 60335-2-69
 - Aspiração de substâncias não explosivas
 - Aspiração de poeiras inflamáveis de todas as classes de explosão de pó (excepto pó com energia mínima de ignição $ME < 1 \text{ mJ}$)
 - Aspiração de poeiras e sujidade em elevadas quantidades
 - Aspiração de poeiras inflamáveis de uma zona 22, se o aparelho estiver instalado fora de áreas potencialmente explosivas
 - Aspiração de substâncias húmidas e líquidas
 - Utilização comercial, por exemplo, em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e agências imobiliárias.
 - Utilização industrial, por exemplo, em áreas de armazenamento e fabrico
- Se existir uma zona Ex classificada no local de instalação do aparelho, é necessário utilizar um aparelho Ex adequado.
- O funcionamento perfeito do aparelho só é assegurado pelos diâmetros nominais DN40 e DN50 da mangueira de aspiração. Qualquer outra utilização é considerada inadequada.
- O aparelho não é adequado para:
- Aspiração de fontes de ignição e de poeiras com uma temperatura de incandescência $\leq 190 \text{ °C}$
 - Aspiração de poeiras de Al e Mg
 - Aspiração de líquidos inflamáveis (inflamáveis, facilmente inflamáveis e muito inflamáveis, em conformidade com a legislação relativa às substâncias perigosas, Directiva 67/548/CEE) (ponto de inflamação inferior a 55 °C), bem como misturas de poeiras inflamáveis com líquidos inflamáveis
 - Aspiração de pó ou poeiras de magnésio
 - Aspiração de misturas de líquidos inflamáveis e poeiras inflamáveis

- Aspiração de partículas incandescentes ou quentes; caso contrário, tal pode provocar um incêndio ou uma explosão

Proteção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos elétricos e eletrônicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca dos ingredientes em: www.kaercher.de/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

⚠ PERIGO

Risco de explosão devido a acessórios não aprovados

Use apenas acessórios aprovados pelo fabricante e marcados com o adesivo Ex para uso com o tipo 22.

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Aviso

O volume do fornecimento não inclui acessórios. Os acessórios devem ser encomendados separadamente, dependendo da aplicação.

Volume do fornecimento

Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Em caso de danos de transporte, notifique o seu distribuidor.

Descrição do aparelho

Consulte as figuras nas páginas de gráficos

Figura A

- ① Recipiente de sujidade
- ② Ligação da mangueira de aspiração no recipiente de sujidade
- ③ Saco de recolha
- ④ Cabo de ligação equipotencial
- ⑤ Ligação da mangueira de aspiração no anel do filtro
- ⑥ Alavanca de avanço
- ⑦ Filtro principal
- ⑧ Filtro H
- ⑨ Anel intermédio Filtro H
- ⑩ Cabo de rede
- ⑪ Interruptor do aparelho
- ⑫ Instrumento indicador
- ⑬ Cabo de ligação equipotencial
- ⑭ Bloqueio da cabeça de aspiração
- ⑮ Mangueira de igualização da pressão
- ⑯ Suporte para acessórios
- ⑰ Baixar a alavanca do recipiente de sujidade
- ⑱ Roletos de direcção com travão de estacionamento

Símbolos no aparelho



O aparelho é adequado para a aspiração de poeiras até à classe de pó H.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho contém pós perigosos para a saúde. O esvaziamento e manutenção, incluindo a remoção do saco de pó, só podem ser efetuados por profissionais experientes envergando equipamento de proteção individual adequado. Não ligar antes de o sistema filtrante completo estar instalado e de ter sido verificado

o funcionamento do controlo do caudal volúmico.

⚠ **ATENÇÃO**

Danos na pele, pulmões e olhos

Formação de pó fino em trabalhos de esvaziamento e de manutenção e recolha

Utilize o equipamento de protecção prescrito enquanto realizar trabalhos de esvaziamento e de manutenção, incluindo a recolha do depósito colector de pó.



O aparelho é adequado para aspiração de poeiras inflamáveis, local de instalação fora da zona 22.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não pode ser instalado em nenhuma zona 22. Se existir uma zona 22, é necessário utilizar um aparelho para áreas explosivas.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

O autocolante apresenta os valores para a subpressão máx. em relação ao corte transversal da mangueira de aspiração utilizado. O valor actual pode ser lido no manómetro. Ver o capítulo *Ler o caudal volúmico mínimo* para conhecer os valores aplicáveis a este aparelho. Caso não seja alcançado este valor, o filtro principal deve ser limpo (consultar o capítulo *Limpar o filtro principal*) ou substituído (consultar o capítulo *Substituir o filtro principal*). Os vários cortes transversais da mangueira de aspiração permitem a adaptação a diferentes cortes transversais de ligação das peças de acessórios.

IVR 60



Saco de recolha
(N.º de encomenda 9.989-606.0)



Saco do filtro de segurança
(N.º de encomenda 6.904-420.0)



Filtro principal
(N.º de encomenda 9.981-681.0)



Filtro H14
(N.º de encomenda 9.980-249.0)

IVR 100



Saco de recolha
(N.º de encomenda 9.989-607.0)



Saco do filtro de segurança
(N.º de encomenda 6.904-420.0)



Filtro principal
(N.º de encomenda 9.981-681.0)



Filtro H14
(N.º de encomenda 9.980-249.0)



Dispositivo com peso na parte superior
Devem ser respeitadas outras instruções aquando do transporte ou da deslocação do aparelho.

Colocação em funcionamento

⚠ **ATENÇÃO**

Linha de ligação equipotencial mal ligada

Choque eléctrico

Antes de cada arranque, verifique se a linha de ligação equipotencial (fio-terra) está ligada.

⚠ **ATENÇÃO**

Perigo devido a pó nocivo para a saúde
Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

Não aspire sem o elemento filtrante, pois a elevada emissão de pó fino constitui um perigo para a saúde.

ADVERTÊNCIA

Falta um elemento filtrante

Danos na turbina de aspiração

Não aspirar sem um elemento filtrante.

1. Colocar o aparelho na posição de trabalho.
2. Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.
3. Assegurar-se de que a cabeça de aspiração está inserida correctamente.
4. Inserir a mangueira de aspiração (não incluída no volume do fornecimento) na conexão de aspiração.
5. Verificar o nível de enchimento do recipiente de sujidade (consultar o capítulo *Verificar o nível de enchimento do recipiente de sujidade*).
6. Se necessário, esvaziar o recipiente de sujidade (consultar o capítulo *Esvaziar o recipiente de sujidade*).
7. Antes da aspiração de sólidos, colocar o saco de recolha ou o saco do filtro de segurança, dependendo da aplicação (consultar o capítulo *Colocar o saco de recolha/saco do filtro de segurança*).

Figura B

8. Inserir o acessório desejado (não incluído no volume do fornecimento) na mangueira de aspiração.

Escolher a conexão de aspiração

Dependendo da aplicação, a mangueira de aspiração pode ser inserida em 2 suportes de aspiração diferentes.

- Suporte de aspiração no anel do filtro
 - Aspiração de sólidos com saco de recolha: Poeiras grossas, grandes quantidades de material aspirado durante um curto período de tempo

O saco de recolha não está incluído no volume do fornecimento e pode ser encomendado separadamente; ref.^a 9.989-606.0 (5 unidades).

- Aspiração de líquidos
- Suporte de aspiração no recipiente de sujidade
 - Aspiração de sólidos com saco do filtro de segurança: Pó fino, grandes quantidades de material aspirado continuamente

O aparelho está equipado com um saco do filtro de segurança com tampa de fecho, n.º de encomenda 6.904-420.0 (5 unidades).

– Aspiração de líquidos



Não ligar duas mangueiras de aspiração ao aspirador ao mesmo tempo. Um suporte de aspiração deve estar bem fechado com o tampão de fecho.

No caso da utilização do saco de recolha, o suporte de aspiração inferior deve estar bem fechado.

No caso da utilização do saco do filtro de segurança, o suporte de aspiração superior deve estar bem fechado.



Fechar a conexão de aspiração

⚠ ATENÇÃO

Perigo de ferimentos

Danos na pele, pulmões e olhos devido a pó fino

Após remover a mangueira de aspiração, é necessário fechar a conexão de aspiração com o tampão de fecho.

1. Remover a mangueira de aspiração.

Figura C

2. Inserir o tampão de fecho com precisão na conexão de aspiração.
3. Introduzir o tampão de fecho até ao baste.
4. Rodar o tampão de fecho para a direita até a conexão de aspiração estar firmemente fechada.

Verificar o nível de enchimento do recipiente de sujidade

O recipiente de sujidade deve ser esvaziado quando está cheio até à extremidade inferior do suporte de aspiração no recipiente. O aparelho não se desliga auto-

maticamente quando a altura máxima de enchimento é excedida.

1. Verificar regularmente o nível de enchimento do recipiente de sujidade.

Operação

O aparelho é adequado para a aspiração de pó fino até à classe de pó H.

⚠ ATENÇÃO

Perigo devido a pó nocivo para a saúde

Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

Não aspire sem o elemento filtrante, pois a elevada emissão de pó fino constitui um perigo para a saúde.

ADVERTÊNCIA

Perigo devido à entrada de pó fino

Perigo de danos na turbina de aspiração.

Ao aspirar, nunca retire o elemento do filtro principal.

Colocar o saco de recolha/saco do filtro de segurança

1. Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.
2. Desconectar a mangueira de igualização da pressão do recipiente de sujidade.

Figura D

3. Baixar o recipiente de sujidade puxando as alavancas para cima.

Figura E

4. Retirar o recipiente de sujidade do aparelho.

Colocar o saco de recolha

Figura F

5. Inserir o saco de recolha no recipiente de sujidade e encostar cuidadosamente à parede do depósito e ao fundo do depósito.
6. Virar a borda do saco de recolha para fora, por cima da borda do recipiente de sujidade.

Colocar o saco do filtro de segurança

Figura G

7. Inserir o saco do filtro de segurança.

Figura H

8. Virar a borda do saco do filtro de segurança para fora, por cima da borda do recipiente de sujidade.

Figura E

9. Inserir o recipiente de sujidade no aparelho.

Figura D

⚠ ATENÇÃO

Manuseamento incorreto ao bloquear o recipiente de sujidade

Perigo de esmagamento

Durante o bloqueio, nunca manter as mãos entre o recipiente de sujidade e o anel do filtro nem colocá-las na proximidade da mecânica de elevação.

Bloquear o recipiente de sujidade acionando a alavanca com ambas as mãos.

10. Bloquear o recipiente de sujidade com as alavancas.

11. Ligar a mangueira de igualização da pressão ao recipiente de sujidade.

Remover o saco de recolha/saco do filtro de segurança

⚠ PERIGO

Perigo devido a pó nocivo para a saúde

Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

A poeira acumulada deve ser transportada em depósitos à prova de poeira. Não é permitido transferir. A recolha do colector de pó só pode ser feita por pessoas qualificadas.

1. Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.
2. Se necessário, remover a mangueira de aspiração.
3. Fechar a conexão de aspiração no recipiente de sujidade (consultar o capítulo *Fechar a conexão de aspiração*).
4. Desconectar a mangueira de igualização da pressão do recipiente de sujidade.

Figura D

5. Baixar o recipiente de sujidade puxando as alavancas para cima.

Figura E

6. Retirar o recipiente de sujidade do aparelho.

Remover o saco de recolha

Figura I

7. Virar para cima o saco de recolha.

8. Fechar bem o saco de recolha com a braçadeira para cabo.
9. Extrair o saco de recolha.
10. Eliminar o saco de recolha em conformidade com as normas legais.

Remover o saco do filtro de segurança

Figura J

11. Virar para cima o saco do filtro de segurança.

Figura K

12. Retirar a película protetora.
13. Fechar o saco do filtro de segurança com a aba autocolante.
14. Puxar o saco do filtro de segurança para trás.

Figura L

15. Com a tampa de fecho, fechar bem a abertura da conexão de aspiração do saco do filtro de segurança.

Figura M

16. Fechar o saco do filtro de segurança firmemente com a braçadeira para cabo em anexo.
17. Retirar o saco do filtro de segurança do recipiente de sujidade.
18. Limpar o recipiente de sujidade por dentro com um pano húmido.
19. Eliminar o saco do filtro de segurança num saco fechado resistente ao pó, em conformidade com as normas legais.

Figura E

20. Inserir o recipiente de sujidade no aparelho.

Figura D

⚠ ATENÇÃO

Manuseamento incorreto ao bloquear o recipiente de sujidade

Perigo de esmagamento

Durante o bloqueio, nunca manter as mãos entre o recipiente de sujidade e o anel do filtro nem colocá-las na proximidade da mecânica de elevação.

Bloquear o recipiente de sujidade acionando a alavanca com ambas as mãos.

21. Bloquear o recipiente de sujidade com as alavancas.
22. Ligar a mangueira de igualização da pressão ao recipiente de sujidade

Ligar o aparelho

1. Ligar a ficha de rede à tomada.
2. Ligar o interruptor do aparelho ao interruptor principal.

Figura N

3. Iniciar o processo de aspiração.

Ler o caudal volúmico mínimo

Na parte da frente do instrumento indicador encontra-se um manómetro que indica a subpressão de aspiração no interior do aparelho (consultar capítulo *Descrição do aparelho*).

A tabela mostra o valor do vácuo de aspiração máximo. O valor depende da potência do aparelho e da mangueira de aspiração usada.

ADVERTÊNCIA

Perda de sucção

Se o valor especificado for excedido, a velocidade do ar na mangueira de aspiração cai abaixo de 20 m / s.

Limpar o filtro principal o mais tardar quando o valor for atingido (ver capítulo Limpar o filtro principal).

Substituir o filtro principal se o valor não for significativamente reduzido pela limpeza (ver capítulo Substituir o filtro principal).

Potência	Diâmetro de mangueira	Valor
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Limpar o filtro principal no valor especificado o mais tardar.

Limpar o filtro principal

Aviso

Limpar o filtro principal regularmente para evitar perda de poder de aspiração.

Figura O

1. Mover o punho de limpeza do filtro principal várias vezes para a frente e para trás para limpar o filtro.

Desligar o aparelho

1. Desligar o aparelho no interruptor ligar / desligar.

2. Esvaziar e limpar o recipiente de sujidade.
3. Desmontar o acessório e, se necessário, limpá-lo e secá-lo.

Após cada operação

Esvaziar o recipiente de sujidade

Esvaziar e limpar o recipiente de sujidade, por dentro e por fora, sempre que necessário e após cada utilização, utilizando um pano húmido e aspirador.

Ao aspirar o aparelho, utilizar um aspirador com a mesma classificação ou melhor.

1. Desligar o aparelho e desconectá-lo da alimentação eléctrica.
2. Limpar o filtro principal.
3. Retirar o recipiente de sujidade do aparelho e substituir o saco de recolha (ver capítulo *Substituir o saco de recolha*) ou o saco do filtro de segurança (ver capítulo *Substituir o saco do filtro de segurança*).

Aviso

Mover o recipiente de sujidade apenas nas suas rodas. Não usar gruas, empilhadores ou similar.

Retirar a cabeça de aspiração

⚠ CUIDADO

Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Levante apenas a cabeça de aspiração.

Não retire a cabeça de aspiração manualmente devido ao peso.

⚠ PERIGO

Não observância do peso

Perigo de lesões devido à queda do aparelho

Respeite as prescrições aplicáveis para a prevenção de acidentes e os avisos de segurança.

Antes de cada procedimento de elevação, verifique o funcionamento correcto do equipamento de elevação com guindaste.

Levante o aparelho apenas pelos olhais para grua previstos para o efeito.

Proteja a suspensão de elevação contra desprendimento acidental da carga.

A grua só pode ser operada por pessoal técnico qualificado.

Não se podem encontrar pessoas nas áreas de perigo da grua.

Nunca deixe o aparelho suspenso na suspensão de elevação sem supervisão.

Figura P

1. Desligar o aparelho e desconectá-lo da corrente eléctrica.
2. Abrir o bloqueio da cabeça de aspiração.
3. Fixar um guinaste adequado nos olhais para grua.
4. Elevar a cabeça de aspiração com uma grua e pousá-la num depósito adequado.

Armazenar o aparelho

1. Enrolar o cabo de ligação à rede à volta da braçadeira para cabo.
2. Guardar o aparelho num lugar seco e proteger contra utilização não autorizada.

Transporte

⚠ CUIDADO

Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Considere o peso do aparelho ao transportá-lo.

Figura Q

⚠ CUIDADO

Dispositivo com peso na parte superior

Risco de tombamento, risco de ferimentos

Ao deslocar os aparelhos IVR 100/30 Sc H ACD e IVR 100/40 Sc H ACD, certifique-se de que o aparelho não tomba. Devido à

altura dos aparelhos, recomendamos a remoção da cabeça de aspiração (ver capítulo

Retirar a cabeça de aspiração).

O recipiente de sujidade está esvaziado.

1. Para um transporte sem pó, fechar ambas as conexões de aspiração (consultar o capítulo *Fechar a conexão de aspiração*).
2. Soltar os travões de estacionamento e empurrar o aparelho pela alavanca de avanço.
3. Para carregar o aparelho, agarrá-lo pelo chassis e pela alavanca de avanço.
4. Ao transportar o aparelho em veículos, protegê-lo contra deslizos e quedas.

Armazenamento

⚠ CUIDADO

Não observância do peso

Perigo de ferimentos e danos

Guardar o aparelho apenas em superfícies planas para evitar que tombe.

Ter em atenção o peso do aparelho durante o armazenamento.

O recipiente de sujidade está esvaziado.

1. Armazenar o aparelho apenas no interior.

Conservação e manutenção

⚠ PERIGO

Arranque involuntário do aparelho, contacto com peças sob tensão

Perigo de ferimentos, choque eléctrico

Desligue o aparelho antes de realizar trabalhos no mesmo.

Retire a ficha de rede.

⚠ PERIGO

Perigo devido a pó nocivo para a saúde

Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

Durante os trabalhos de manutenção (p. ex. substituição de filtro) use uma máscara respiratória P2 ou superior e vestuário descartável.

⚠ PERIGO

Filtração insuficiente

Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

A eficácia da filtração do aparelho pode ser verificada através do procedimento de ensaio especificado na norma EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Esta verificação deve ser realizada pelo menos anualmente ou com maior frequência, se especificado nos requisitos nacionais.

Se o resultado da verificação for negativo, repetir o teste com um novo filtro.

Em alternativa, substitua o filtro H uma vez por ano.

⚠ ATENÇÃO

Perigo devido a pó nocivo para a saúde

Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

As unidades de segurança para prevenção de perigos têm de ser verificadas pelo fa-

bricante ou por uma pessoa qualificada, pelo menos uma vez por ano, quanto ao perfeito funcionamento dos elementos técnicos de segurança, p. ex. estanqueidade do aparelho, dano no filtro, funcionamento dos dispositivos de controlo.

ADVERTÊNCIA

Produtos de conservação com silicone

Podem atacar as peças de plástico.

Não utilizar produtos de conservação com silicone para limpeza.

As máquinas de extração de pó são dispositivos de segurança para a prevenção ou eliminação de riscos na aceção do regulamento DGUV:

- Para a manutenção pelo utilizador, o aparelho deve ser desmontado, limpo e sujeito a manutenção, até onde for possível, sem que tal resulte num perigo para o pessoal responsável pela manutenção e para terceiros. Medidas preventivas adequadas incluem descontaminar antes de proceder à desmontagem, providenciar a ventilação forçada filtrada localmente onde o aparelho será desmontado, bem como a limpeza da superfície de manutenção e a proteção adequada do pessoal.
- O exterior do aparelho deve ser descontaminado através da aspiração de pó, devendo também ser bem limpo ou coberto com vedante, antes de ser removido da área de perigo. Todas as peças do aparelho devem ser consideradas contaminadas se tiverem sido recolhidas de áreas de perigo. Devem ser tomadas medidas adequadas, para evitar que o pó se disperse.
- Durante a realização dos trabalhos de reparação e de manutenção, todos os objetos contaminados que não possam ser limpos de forma satisfatória devem ser descartados. Tais objectos devem ser eliminados em sacos impermeáveis, em conformidade com as normas em vigor relativas à eliminação de tais resíduos.
- Bei Transport und Wartung des Geräts sind die Saugstutzen zu verschließen.

1. Tenha em atenção que os trabalhos de manutenção e conservação simples podem ser realizados pelo próprio utilizador.
2. Limpe regularmente a superfície do aparelho e a parte interna do depósito com um pano húmido.

Trabalhos de verificação e manutenção

Proceder à verificação regular do aparelho em conformidade com as respectivas prescrições nacionais do legislador para prevenção de acidentes. Os trabalhos de manutenção devem ser realizados com regularidade por uma pessoa qualificada segundo indicação do fabricante, devendo ser observadas as normas e requisitos de segurança existentes. Os trabalhos no equipamento eléctrico só podem ser realizados por um técnico electricista. Em caso de dúvida, entre em contacto com a filial KÄRCHER.

Substituir o filtro principal

⚠ **PERIGO**

Perigo devido a pó nocivo para a saúde
Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

A poeira acumulada deve ser transportada em depósitos à prova de poeira. Não é permitido transferir. A recolha do colector de pó só pode ser feita por pessoas qualificadas.

⚠ **ATENÇÃO**

Perigo devido a pó nocivo para a saúde
Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

Não voltar a utilizar o elemento do filtro principal após removê-lo do aparelho.

Os filtros instalados permanentemente só podem ser substituídos por um perito em áreas adequadas, por ex., as chamadas estações de descontaminação.

Figura R

- ① Anel tensor
- ② Filtro principal
- ③ Porcas
- ④ Dispositivo de limpeza

1. Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.
2. Desligar o aparelho nos interruptores do aparelho.
3. Retirar a ficha de rede.
4. Retirar a cabeça de aspiração (consultar o capítulo *Retirar a cabeça de aspiração*).
5. Desapertar a braçadeira do filtro H no anel intermédio.
6. Retirar o anel intermédio do filtro H com o cartucho do filtro H.
7. Remover a unidade de filtro do aparelho pelos punhos e virá-la.

Figura S

8. Retirar as porcas e desmontar o dispositivo de limpeza.
9. Soltar a união roscada do anel tensor.
10. Retirar o filtro principal.
11. Descartar a espuma do filtro.
12. Aplicar o novo filtro principal.
13. Inserir a nova espuma do filtro.
14. Colocar e enroscar o anel tensor.
15. Colocar e enroscar o dispositivo de limpeza.
16. Colocar a unidade de filtro.

Ao instalar, certifique-se de que a patilha na inserção do filtro encaixa no veio.

Figura T

Substituir o filtro H

1. Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.
 2. Desligar o aparelho nos interruptores do aparelho.
 3. Retirar a ficha de rede.
- #### **Figura U**
4. Retirar a cabeça de aspiração (consultar o capítulo *Retirar a cabeça de aspiração*).
 5. Desapertar a braçadeira do filtro H no anel intermédio.
 6. Retirar o anel intermédio do filtro H com o cartucho do filtro H.
 7. Colocar o anel intermédio de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.
 8. Soltar as porcas.
 9. Desapertar e retirar o filtro H, rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

10. Imediatamente após remover o filtro H contaminado do aparelho, colocá-lo num saco e fechar bem o saco.
11. Eliminar o filtro H contaminado de acordo com os requisitos legais.
12. Remover a sujidade no lado do ar limpo.
13. Inserir o novo filtro H na ordem inversa.

Substituir o saco de recolha

⚠ PERIGO

Perigo devido a pó nocivo para a saúde
Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

A poeira acumulada deve ser transportada em depósitos à prova de poeira. Não é permitido transferir. A recolha do colector de pó só pode ser feita por pessoas qualificadas.

1. Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.
2. Se necessário, remover a mangueira de aspiração.
3. Fechar a conexão de aspiração no recipiente de sujidade (consultar o capítulo *Fechar a conexão de aspiração*).
4. Desconectar a mangueira de igualização da pressão do recipiente de sujidade.

Figura D

5. Baixar o recipiente de sujidade puxando as alavancas para cima.

Figura E

6. Retirar o recipiente de sujidade do aparelho.

Figura I

7. Virar para cima o saco de recolha.
8. Fechar bem o saco de recolha com a braçadeira para cabo.
9. Extrair o saco de recolha.
10. Eliminar o saco de recolha em conformidade com as normas legais.

Figura F

11. Inserir o novo saco de recolha no recipiente de sujidade e encostar cuidadosamente à parede do depósito e ao fundo do depósito.
12. Virar a borda do saco de recolha para fora, por cima da borda do recipiente de sujidade.

Figura E

13. Inserir o recipiente de sujidade no aparelho.

Figura D

⚠ ATENÇÃO

Manuseamento incorreto ao bloquear o recipiente de sujidade

Perigo de esmagamento

Durante o bloqueio, nunca manter as mãos entre o recipiente de sujidade e o anel do filtro nem colocá-las na proximidade da mecânica de elevação.

Bloquear o recipiente de sujidade acionando a alavanca com ambas as mãos.

14. Bloquear o recipiente de sujidade com as alavancas.
15. Ligar a mangueira de igualização da pressão ao recipiente de sujidade.

Substituir o saco do filtro de segurança

⚠ PERIGO

Perigo devido a pó nocivo para a saúde
Doenças das vias respiratórias devido a inalação de pó.

A poeira acumulada deve ser transportada em depósitos à prova de poeira. Não é permitido transferir. A recolha do colector de pó só pode ser feita por pessoas qualificadas.

1. Fixar o aparelho com os travões de parqueamento.
2. Se necessário, remover a mangueira de aspiração.
3. Fechar a conexão de aspiração no recipiente de sujidade (consultar o capítulo *Fechar a conexão de aspiração*).
4. Desconectar a mangueira de igualização da pressão do recipiente de sujidade.

Figura D

5. Baixar o recipiente de sujidade puxando as alavancas para cima.

Figura E

6. Retirar o recipiente de sujidade do aparelho.

Figura J

7. Virar para cima o saco do filtro de segurança.

Figura K

8. Retirar a película protetora.

9. Fechar o saco do filtro de segurança com a aba autocolante.
10. Puxar o saco do filtro de segurança para trás.

Figura L

11. Com a tampa de fecho, fechar bem a abertura da conexão de aspiração do saco do filtro de segurança.

Figura M

12. Fechar o saco do filtro de segurança firmemente com a braçadeira para cabo em anexo.
13. Retirar o saco do filtro de segurança do recipiente de sujidade.
14. Limpar o recipiente de sujidade por dentro com um pano húmido.
15. Eliminar o saco do filtro de segurança num saco fechado resistente ao pó, em conformidade com as normas legais.

Figura G

16. Inserir o saco do filtro de segurança no vo.

Figura H

17. Virar a borda do saco do filtro de segurança para fora, por cima da borda do recipiente de sujidade.

Figura E

18. Inserir o recipiente de sujidade no aparelho.

Figura D

⚠ ATENÇÃO

Manuseamento incorreto ao bloquear o recipiente de sujidade

Perigo de esmagamento

Durante o bloqueio, nunca manter as mãos entre o recipiente de sujidade e o anel do filtro nem colocá-las na proximidade da mecânica de elevação.

Bloquear o recipiente de sujidade acionando a alavanca com ambas as mãos.

19. Bloquear o recipiente de sujidade com as alavancas.
20. Ligar a mangueira de igualização da pressão ao recipiente de sujidade.

Ajuda em caso de avarias

⚠ PERIGO

Perigo de ferimentos

Perigo de arranque inadvertido do aparelho e perigo de choque eléctrico

Desligue o aparelho antes de realizar trabalhos no mesmo e retire a ficha de rede. Todas as verificações e trabalhos em peças eléctricas devem ser realizados por um técnico.

O motor (turbina de aspiração) não funciona

Sem tensão eléctrica

- Verificar a tomada e o fusível da alimentação eléctrica.
- Verificar o cabo de rede e a ficha de rede do aparelho.

A potência de aspiração diminui

O bico, o tubo de aspiração ou a mangueira de aspiração estão obstruídos.

- Verificar o bico, o tubo de aspiração e a mangueira de aspiração e limpar, se necessário.

O filtro principal está sujo.

- Limpar o filtro principal.

Recolha

O aparelho deverá ser eliminado no final da sua vida útil em conformidade com as normas legais.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra.

(endereço consultar o verso)

Para mais informações sobre a garantia (se disponíveis), consultar "Transferências" na área de serviço do website local da KÄRCHER.

Dados técnicos

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Ligação eléctrica				
Tensão da rede	V	400	400	400
Fase	~	3	3	3
Frequência de rede	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Tipo de protecção		IPX4	IPX4	IPX4
Classe de protecção		I	I	I
Potência nominal (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Protecção da rede (de acção lenta)	A	16	16	32
Medidas e pesos				
Peso de operação típico	kg	175	180	205
Comprimento x Largura x Altura	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Superfície filtrante do filtro principal	m ²	1,75	1,75	1,75
Superfície filtrante do filtro H	m ²	3,5	3,5	3,5
Condições ambientais				
Temperatura de armazenamento	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Características do aparelho				
Volume do depósito	l	60	100	100
Volume de ar (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Fluxo de ar durante a operação (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Subpressão (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Pressão de trabalho (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Ligação da mangueira de aspiração		DN70	DN70	NW DN70
Diâmetro nominal da mangueira de aspiração		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Ref. ^a do filtro principal		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Ref. ^a filtro princ.		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Valores determinados de acordo com a EN 60335-2-69				
Valor de vibração mão/braço	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Insegurança K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Nível acústico L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Insegurança K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Cabo de rede				
Cabo de rede H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Referência (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Comprimento do cabo	m	7,5	7,5	7,5

Reservados os direitos a alterações técnicas.

Declaração de conformidade UE

Declaramos, pelo presente, que o produto abaixo indicado está em conformidade com as disposições pertinentes das diretivas e regulamentos mencionados. Em caso de realização de alterações no produto sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração fica sem efeito. A emissão desta Declaração de conformidade é da exclusiva responsabilidade do fabricante.

Produto: Aspirador de sólidos

Produto: Aspirador de líquidos e sólidos

Tipo: 9.990-xxx

Diretivas e regulamentos

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2011/65/UE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Normas não harmonizadas aplicadas

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Nome e endereço

Mandatário da documentação:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Alemanha)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 01/01/26

Os signatários actuam em nome e em procuração da gerência.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Alemanha)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Inhoud

Algemene instructies.....	90
Veiligheidsinstructies.....	91
Reglementair gebruik.....	92
Milieubescherming.....	92
Toebehoren en reserveonderdelen....	93
Leveringsomvang.....	93
Beschrijving apparaat.....	93
Symbolen op het apparaat.....	93
Inbedrijfstelling.....	94
Werking.....	95
Vervoer.....	98
Opslag.....	98
Verzorging en onderhoud.....	99
Hulp bij storingen.....	102
Afvalverwijdering.....	102
Garantie.....	102
Technische gegevens.....	103
EU-conformiteitsverklaring.....	104

Algemene instructies

Lees deze oorspronkelijke gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat voor het eerst gebruikt, handel dienovereenkomstig en bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor de volgende eigenaars.

- Vóór de eerste inbedrijfstelling absoluut veiligheidsinstructies nr. 5.956-249.0 lezen.
- Wanneer de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan dit schade aan het toestel en gevaar voor de bediener en andere personen tot gevolg hebben.
- Bij transportschade de dealer onmiddellijk op de hoogte brengen.

Veiligheidsinstructies

Gevarenniveaus

⚠ GEVAAR

- Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

⚠ WAARSCHUWING

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

⚠ VOORZICHTIG

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Algemene veiligheidsinstructies

⚠ **GEVAAR** • Gebruik van het apparaat en de stoffen waarvoor het moet worden gebruikt, inclusief het veilig verwijderen van het opgezogen materiaal, uitsluitend door opgeleid personeel. • Bij terugvoer van de afvoerlucht in de ruimte moet een toereikende luchtuitwisselingswaarde L in de ruimte voorhanden zijn. Om aan de vereiste grenswaarden te voldoen, mag het teruggevoerde debiet maximaal 50% van het verseluchtdebiet (kamervolume $V_R \times$ luchtuitwisselingswaarde L_W) bedragen. Zonder bijzondere ventilatiemaatregel geldt:

$L_W = 1h^{-1}$. • Dit apparaat bevat stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Draag bij het leegmaken en bij onderhoudswerkzaamheden, inclusief het verwijderen van de stofverzamelreservoirs, de voorgeschreven veiligheidsuitrusting. • Gebruik het apparaat alleen met het volledige filtratiesysteem. • Neem de veiligheidsvoorschriften in acht die van toepassing zijn op de te behandelen materialen. • Het tegelijk verzamelen van verschillende soorten brandbaar stof in het verzamelreservoir kan tot brand of explosie leiden.

⚠ **WAARSCHUWING** • U mag het apparaat niet opstellen of gebruiken op plaatsen

waar het risico op stof- of gasexplosie bestaat. Een stofexplosieve atmosfeer in het apparaat is alleen toegestaan voor het filter. In het apparaat zijn gasexplosieve atmosferen verboden. • Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van ontvlambare vloeistoffen (ontvlambaar, licht ontvlambaar, zeer ontvlambaar volgens de Duitse richtlijn 67/548/EEG inzake gevaarlijke stoffen) (vlampunt onder 55 °C) en mengsels van ontvlambare stoffen met ontvlambare vloeistoffen. • Het apparaat is niet geschikt om stof te absorberen met een extreem lage minimale ontstekingsenergie ($ME < 1$ mJ), zoals: toner, netzwavel, aluminiumpoeder, loodzeep. • Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van ontstekingsbronnen en stof met een gloeitemperatuur ≤ 190 °C. • Controleer voor elke ingebruikname of de potentiaalvereffeningsleidingen (massaleidingen) aangesloten zijn. • Het apparaat mag niet in de openlucht in natte omstandigheden worden gebruikt of bewaard. • Gebruik voor een veilige stand van het apparaat de parkeerrem aan het zwenkwiel. Als het apparaat niet op de rem wordt gezet, kan het ongecontroleerd gaan bewegen.

⚠ **VOORZICHTIG** • Schakel het apparaat bij langere pauzes en na gebruik met de apparaatschakelaars uit en koppel de netstekker los.

LET OP • Gebruik het apparaat alleen in binnenruimtes. • Gevaar voor beknelling! Draag handschoenen bij het verwijderen of plaatsen van de zuigkop, de filtereenheid of de opvangbak. • Beschadigingsgevaar! Zuig nooit zonder of met beschadigde filter. • Draag veiligheidshandschoenen, als u het apparaat bedient. • Verplaats het apparaat alleen met loopsnelheid en indien nodig met twee personen op hellende wegen. • Voorkom het uittreden van stof, als toebehoren worden vervangen. • Tijdens normaal bedrijf kunnen de oppervlaktetemperaturen tot 135 °C stijgen. • Vermijd het afbreken van de zuigslangeenheid. • Voer een regelmatige visuele controle van de slangen uit.

Elektrische aansluiting

Sluit het apparaat alleen aan op een elektrische aansluiting die door een elektricien conform IEC 60364 is uitgevoerd. Aansluitwaarden zie *Technische gegevens* en *typeplaatje*.

⚠ GEVAAR

Gevaar voor elektrische schok

Levensgevaar

Voorkom beschadiging van de elektrische leidingen door bijvoorbeeld erover rijden, knellen of vervormen.

Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen.

Controleer de netaansluitspanning van het apparaat voor elk gebruik. Gebruik geen apparaat met beschadigde kabel. Laat een beschadigde kabel door een elektricien vervangen.

Hoe te handelen in noodsituaties

⚠ GEVAAR

Gevaar voor letsel en beschadiging bij kortsluiting of andere elektrische storingen

Gevaar voor elektrische schokken, gevaar voor verbrandingen

Schakel het apparaat uit en trek de netstekker eruit.

Hoe te handelen bij een filterbreuk / lekkage:

1. Het apparaat onmiddellijk uitschakelen.
Het apparaat mag niet meer worden gebruikt.
2. Het filter vervangen.

Reglementair gebruik

Het apparaat is bedoeld voor:

- nat en droog reinigen van vloer- en wandoppervlakken
- afzuigen van droge, brandbare, voor de gezondheid gevaarlijke afgezette soorten stof; stofklasse H conform EN 60335-2-69
- opzuigen van niet-explosiegevaarlijke stoffen
- opzuigen van ontvlambaar stof van alle stofexplosieklassen (behalve stof met minimale ontstekingsenergie ME < 1 mJ)

- opzuigen van stof en grof vuil
- opzuigen van brandbaar stof uit een zone 22, als het apparaat buiten potentieel explosieve gebieden wordt geïnstalleerd
- opzuigen van vochtige en vloeibare substanties
- Commercieel gebruik, bijv. in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en verhuurbedrijven.
- Industrieel gebruik, bijv. in opslag- en productieruimten

Als er op de montageplaats van het apparaat een geclassificeerde Ex-zone is, moet een overeenkomstig Ex-apparaat worden gebruikt.

De juiste werking van het apparaat wordt alleen door de nominale zuigslanglengtes DN40 en DN50 gegarandeerd.

Elk ander gebruik wordt gezien als niet-reglementair gebruik.

Het apparaat is niet bedoeld voor:

- het opzuigen van brandhaarden en stof met een gloeitemperatuur $\leq 190^\circ\text{C}$
- Opzuigen van Al- en Mg-stof
- het opzuigen van ontvlambare vloeistoffen (ontvlambaar, licht ontvlambaar, zeer ontvlambaar volgens Richtlijn 67/548/EEG inzake gevaarlijke stoffen) (vlampunt onder 55°C) en mengsels van ontvlambaar stof met ontvlambare vloeistoffen
- het opzuigen van magnesiumstof of -poeder
- het opzuigen van mengsels van brandbare vloeistoffen en brandbaar stof
- het opzuigen van gloeiende of hete deeltjes, die anders tot een brand of explosie kunnen leiden

Milieubescherming



De verpakkingsmaterialen zijn herbruikbaar. Verwijder verpakkingen op een milieuvriendelijke manier.



Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak bestanddelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd afvalverwijdering een potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens en voor het milieu kunnen vor-

men. Voor een correcte werking van het apparaat zijn deze bestanddelen echter noodzakelijk. Voer apparaten met dit symbool niet samen met het huisvuil af.

Instructies betreffende ingrediënten (REACH)

Actuele informatie over ingrediënten vindt u op: www.kaercher.de/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

⚠ GEVAAR

Explosiegevaar door niet-goedgekeurde accessoires

Gebruik *alleen* accessoires die zijn goed-gekeurd door de fabrikant en gemarkeerd met de Ex-sticker voor gebruik met type 22. Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.nl.

Instructie

In de leveringsomvang is geen toebehoren inbegrepen. Het toebehoren moet afhankelijk van de toepassing afzonderlijk worden besteld.

Leveringsomvang

Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij transportschade uw dealer op de hoogte brengen.

Beschrijving apparaat

Afbeeldingen, zie pagina's met schema's

Afbeelding A

- ① Vuilreservoir
- ② Aansluiting zuigslang op vuilreservoir
- ③ Stofverzamelzak
- ④ Kabel potentiaalvereffening
- ⑤ Zuigslangaansluiting op filtering
- ⑥ Duwbeugel
- ⑦ Hoofdfilter
- ⑧ H-filter

- ⑨ Tussenring H-filter
- ⑩ Netsnoer
- ⑪ Apparaatschakelaar
- ⑫ Weergave-instrument
- ⑬ Kabel potentiaalvereffening
- ⑭ Vergrendeling zuigkop
- ⑮ Bufferslang
- ⑯ Toebehorenhouder
- ⑰ Hendel vuilreservoir neerlaten
- ⑱ Zwenkwielen met parkeerrem

Symbolen op het apparaat



Het apparaat is geschikt voor het zuigen van stof tot stofklasse H.

WAARSCHUWING: Dit apparaat bevat stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Het ledigen en het onderhoud, inclusief het verwijderen van de stofzak, mogen alleen worden uitgevoerd door deskundige personen die geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Niet inschakelen voordat het volledige filtersysteem is geïnstalleerd en de functie van de controle van de volumestroom werd gecontroleerd.

⚠ WAARSCHUWING

Beschadiging van de huid, longen en ogen

Uitstoot van fijn stof bij het leegmaken, onderhoudswerkzaamheden en afvalverwijdering

Draag bij het leegmaken en bij onderhoudswerkzaamheden, inclusief het afvoeren van de stofverzamelreservoirs, de voorgeschreven veiligheidsuitrusting.



Het apparaat is geschikt voor het zuigen van brandbaar stof, opstelling buiten zone 22.

WAARSCHUWING: Dit apparaat mag niet in een zone 22 worden opgesteld. Als er een zone 22 aanwezig is, dan moet een Ex-apparaat worden gebruikt.

			
DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

De sticker toont de waarden voor de max. onderdruk in functie van de gebruikte zuigslangdoorsnede. De actuele waarde kan aan de manometer worden afgelezen. Zie hoofdstuk *De minimale volumestroom aflezen* voor de waarden die van toepassing zijn voor dit apparaat. Wordt de waarde onderschreden, dan moet het hoofdfilter worden gereinigd (zie hoofdstuk *Hoofdfilter reinigen*) of vervangen (zie hoofdstuk *Hoofdfilter vervangen*). De verschillende zuigslangdoorsnedes maken een aanpassing aan de verschillende aansluitingsdoorsnedes van het toebehoren mogelijk.

IVR 60



Stofverzamelzak
(bestel-nr. 9.989-606.0)



Veiligheidsfilterzak
(Bestel-nr. 6.904-420.0)



Hoofdfilter
(bestel-nr. 9.981-681.0)



H14-filter
(bestel-nr. 9.980-249.0)

IVR 100



Stofverzamelzak
(bestel-nr. 9.989-607.0)



Veiligheidsfilterzak
(Bestel-nr. 6.904-420.0)



Hoofdfilter
(bestel-nr. 9.981-681.0)



H14-filter
(bestel-nr. 9.980-249.0)



Topzwaar apparaat
Neem verdere instructies in acht als u het apparaat vervoert of verplaatst.

Inbedrijfstelling

⚠ **WAARSCHUWING**

Niet correct aangesloten potentiaalvereffeningsleiding

*Gevaar voor elektrische schokken
Controleer voor elke ingebruikname of de potentiaalvereffeningsleiding (aardingsleiding) is aangesloten.*

⚠ **WAARSCHUWING**

Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof

Ademhalingsaandoeningen door inademing van stof.

Zuig niet zonder filterelement omdat er anders gevaar voor de gezondheid is door de verhoogde uitstoot van fijnstof.

LET OP

Ontbrekend filterelement

Beschadiging van de zuigmotor

Zuig niet zonder filterelement.

1. Het apparaat in de werkpositie plaatsen.
2. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.
3. Controleren of de zuigkop correct is geplaatst.
4. De zuigslang (niet in de leveringsomvang inbegrepen) in de zuigslangaansluiting steken.

5. Het vulniveau in het vuilreservoir controleren (zie hoofdstuk *Vulniveau vuilreservoir controleren*).
6. Zo nodig het vuilreservoir ledigen (zie hoofdstuk *Vuilreservoir ledigen*).
7. Vóór het droogzuigen afhankelijk van de toepassing de stofverzamelzak of de veiligheidsfilterzak plaatsen (zie hoofdstuk *Stofverzamelzak / veiligheidsfilterzak plaatsen*).

Afbeelding B

8. Het gewenste toebehoren (niet in de leveringsomvang inbegrepen) op de zuigslang steken.

Zuigaansluiting selecteren

Afhankelijk van de toepassing kan de zuigslang 2 in verschillende zuigopeningen worden gestoken.

- Zuigopening aan de filterring
 - Droogzuigen met stofverzamelzak: grof stof, kortstondig grote hoeveelheid zuigmateriaal
- De stofverzamelzak is niet bij de levering inbegrepen en kan afzonderlijk worden besteld, bestelnr. 9.989-606.0 (5 stuks).
- Natzuigen
- Zuigopening aan het vuilreservoir
 - Droogzuigen met veiligheidsfilterzak: fijn stof, permanent grote hoeveelheid zuigmateriaal


Het apparaat is met een veiligheidsfilterzak met afsluitdeksel uitgerust, bestelnr. 6.904-420.0 (5 stuks).

- Natzuigen



Er mogen geen twee zuigslangen tegelijk op de zuiger worden aangesloten. Een zuigopening moet goed zijn afgesloten met de afsluitstop.

Bij gebruik van de stofverzamelzak moet de onderste zuigopening goed gesloten zijn.



Bij het gebruik van de filterveiligheidszak moet de bovenste zuigopening goed zijn afgesloten.

Zuigaansluiting afsluiten

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel

Beschadiging van de huid, longen en ogen door fijn stof

Na het verwijderen van de zuigslang moet de zuigslangaansluiting met de afsluitstop worden afgesloten.

1. De zuigslang verwijderen.

Afbeelding C

2. De afsluitstop precies in de zuigslangaansluiting plaatsen.
3. De afsluitstop er tot aan de aanslag inschuiven.
4. De afsluitstop naar rechts draaien tot de zuigslangaansluiting goed is afgesloten.

Vulniveau vuilreservoir controleren

Als het vuilreservoir tot aan de onderkant van de zuigopening aan het vuilreservoir is gevuld, moet het worden geleegd. Het apparaat schakelt niet automatisch uit als de maximale vulhoogte wordt overschreden.

1. Het vulniveau in het vuilreservoir regelmatig controleren.

Werking

Het apparaat is geschikt voor het zuigen van fijn stof tot stofklasse H.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof

Ademhalingsaandoeningen door inademing van stof.

Zuig niet zonder filterelement omdat er anders gevaar voor de gezondheid is door de verhoogde uitstoot van fijnstof.

LET OP

Gevaar door het naar binnen dringen van fijn stof.

Beschadigingsgevaar van de zuigmotor. Verwijder bij het zuigen nooit het hoofdfilterelement.

Stofverzamelzak / veiligheidsfilterzak plaatsen

1. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.
2. De bufferslang loskoppelen van het vuilreservoir.

Afbeelding D

3. Het vuilreservoir laten zakken door de hendels omhoog te trekken.

Afbeelding E

4. Het vuilreservoir uit het apparaat trekken.

Stofverzamelzak plaatsen

Afbeelding F

5. De stofverzamelzak in het vuilreservoir plaatsen en zorgvuldig tegen de reservoirwand en de reservoirbodem leggen.
6. De rand van de stofverzamelzak over de rand van het vuilreservoir plaatsen.

Veiligheidsfilterzak plaatsen

Afbeelding G

7. De veiligheidsfilterzak bevestigen.

Afbeelding H

8. De rand van de veiligheidsfilterzak over de rand van het vuilreservoir plaatsen.

Afbeelding E

9. Het vuilreservoir in het apparaat plaatsen.

Afbeelding D

⚠ WAARSCHUWING

Ondeskundig gebruik bij het vergrendelen van het vuilreservoir

Gevaar voor beknelling

Tijdens de vergrendeling in geen geval de handen tussen het vuilreservoir en de filtering houden of in de buurt van het hijsmechanisme brengen.

Het vuilreservoir door bedienen van de hendel met beide handen vergrendelen.

10. Het vuilreservoir vergrendelen met de hendels.
11. De bufferslang op het vuilreservoir steken.

Stofverzamelzak / veiligheidsfilterzak verwijderen

⚠ GEVAAR

Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof

Ademhalingsaandoeningen door inademing van stof.

Het geproduceerde stof moet worden vervoerd in stofdichte reservoirs. Overladen is niet toegestaan. Het stofverzamelreservoir mag uitsluitend worden verwijderd door geschoolde personen.

1. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.
2. Indien nodig de zuigslang verwijderen.
3. De zuigslangaansluiting aan het vuilreservoir afsluiten (zie hoofdstuk *Zuigaansluiting afsluiten*).
4. De bufferslang loskoppelen van het vuilreservoir.

Afbeelding D

5. Het vuilreservoir laten zakken door de hendels omhoog te trekken.

Afbeelding E

6. Het vuilreservoir uit het apparaat trekken.

Stofverzamelzak verwijderen

Afbeelding I

7. De stofverzamelzak omhoog rollen.
8. De stofverzamelzak met de kabelbinder goed afsluiten.
9. De stofverzamelzak verwijderen.
10. De stofverzamelzak conform de wettelijke bepalingen afvoeren.

De veiligheidsfilterzak verwijderen

Afbeelding J

11. De veiligheidsfilterzak omhoog rollen.

Afbeelding K

12. De beschermfolie lostrekken.
13. De veiligheidsfilterzak met de zelfklevende strip afsluiten.
14. De veiligheidsfilterzak naar achteren eruit trekken.

Afbeelding L

15. De zuigslangaansluiting van de veiligheidsfilterzak met het afsluitdeksel goed afsluiten.

Afbeelding M

16. De veiligheidsfilterzak goed afsluiten met de aangebrachte kabelbinder.

17. De veiligheidsfilterzak uit het vuilreservoir verwijderen.

18. Het vuilreservoir van binnen met een vochtige doek reinigen.

19. De veiligheidsfilterzak in een stofdichte gesloten zak conform de wettelijke bepalingen afvoeren.

Afbeelding E

20. Het vuilreservoir in het apparaat plaatsen.

Afbeelding D

⚠ WAARSCHUWING

Ondeskundig gebruik bij het vergrendelen van het vuilreservoir

Gevaar voor beknelling

Tijdens de vergrendeling in geen geval de handen tussen het vuilreservoir en de filterring houden of in de buurt van het hijsmechanisme brengen.

Het vuilreservoir door bedienen van de hendel met beide handen vergrendelen.

21. Het vuilreservoir vergrendelen met de hendels.

22. De bufferslang op het vuilreservoir stekken

Apparaat inschakelen

1. De netstekker in het stopcontact steken.
2. Het apparaat met de apparaatschakelaar inschakelen.

Afbeelding N

3. Het zuigen begint.

De minimale volumestroom aflezen

Aan de voorzijde van het apparaat is een weergave-instrument gemonteerd dat de zuigonderdruk in het apparaat weergeeft (zie hoofdstuk *Beschrijving apparaat*).

De tabel toont de waarde van de maximale zuigonderdruk. De waarde is afhankelijk van de prestaties van het apparaat en de gebruikte zuigslang.

LET OP

Zuigverlies

Als de opgegeven waarde wordt overschreden, daalt de lichtsnelheid in de zuigslang onder 20 m/s.

Reinig het hoofdfilter uiterlijk wanneer de waarde wordt bereikt (zie hoofdstuk Hoofdfilter reinigen).

Vervang het hoofdfilter als de waarde niet aanzienlijk daalt door reiniging ervan (zie hoofdstuk Hoofdfilter vervangen).

Vermogen	Slangdiameter	Waarde
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Het hoofdfilter uiterlijk bij de aangegeven waarde reinigen.

Hoofdfilter reinigen

Instructie

Reinig het hoofdfilter regelmatig om verlies van zuigkracht te voorkomen.

Afbeelding O

1. Beweeg de filterreinigingshendel enkele keren heen en weer om het hoofdfilter te reinigen.

Apparaat uitschakelen

1. Het apparaat uitschakelen met de aan-/uitschakelaar.
2. Het vuilreservoir ledigen en reinigen.
3. Het toebehoren demonteren en eventueel reinigen en drogen.

Na elk gebruik

Vuilreservoir ledigen

Het vuilreservoir moet indien nodig en na elk gebruik worden geleegd en van binnen en van buiten worden gereinigd door te stofzuigen en af te nemen met een vochtige doek.

Bij het afzuigen van het apparaat moet een zuiger met dezelfde of betere classificatie worden gebruikt.

1. Het apparaat uitschakelen en van de voeding loskoppelen.
2. Het hoofdfilter reinigen.
3. Het vuilreservoir uit het apparaat verwijderen en de stofverzamelzak (zie hoofdstuk *Stofverzamelzak vervangen*) of de veiligheidsfilterzak (zie hoofdstuk *Veiligheidsfilterzak vervangen*) vervangen.

Instructie

Verplaats het vuilreservoir alleen op zijn looprollen. Gebruik hiervoor geen kraan, vorkheftruck of iets dergelijks.

Zuigkop verwijderen

△ VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

*Gevaar voor letsel en beschadiging
Til alleen de zuigkop op. Til de zuigkop vanwege het gewicht niet met de hand op.*

△ GEVAAR

Niet in acht nemen van het gewicht

*Gevaar voor letsel door vallend apparaat
Neem de van toepassing zijnde voorschriften inzake ongevallenpreventie en de veiligheidsvoorschriften in acht.*

Controleer voor elke keer heffen of de hefinrichting met hefwerktuig correct functioneert.

Til het apparaat alleen aan de hijsogen op. Beveilig de hefinrichting, zodat de last niet per ongeluk los kan raken.

Alleen overeenkomstig gekwalificeerd personeel mag de kraan bedienen.

In de gevarezone van de kraan mogen zich geen personen bevinden.

Laat het apparaat niet zonder toezicht aan de hefinrichting hangen.

Afbeelding P

1. Het apparaat uitschakelen en van het stroomnet loskoppelen.
2. De vergrendeling van de zuigkop openen.
3. Geschikt hefwerktuig aan de kraan oog bevestigen.
4. De zuigkop met een kraan optillen en op een geschikte plaats neerleggen.

Apparaat opbergen

1. Het netsnoer rond de kabelhouder wikkelen.
2. Het apparaat in een droge ruimte zetten en tegen gebruik door onbevoegden beveiligen.

Vervoer

△ VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

*Gevaar voor letsel en beschadiging
Houd bij het vervoer rekening met het gewicht van het apparaat.*

Afbeelding Q

△ VOORZICHTIG

Topzwaar apparaat

*Risico op omkantelen, risico op letsel
Bij het verplaatsen van de apparaten IVR 100/30 Sc H ACD en IVR 100/40 Sc H ACD ervoor zorgen dat het apparaat niet omkantelt. Vanwege de hoogte van de apparaten raden we aan de zuigkop te verwijderen (zie hoofdstuk *Zuigkop verwijderen*).*

Het vuilreservoir is geleidigd.

1. Voor het stofvrije transport beide zuigslangaansluitingen afsluiten (zie hoofdstuk *Zuigaansluiting afsluiten*).
2. De parkeerremmen loszetten en het apparaat aan de duwbeugel verplaatsen.
3. Om te verladen het apparaat aan het onderstel en aan de duwbeugel vastnemen.
4. Bij het vervoer in voertuigen het apparaat tegen wegglijden en omvallen beveiligen.

Opslag

△ VOORZICHTIG

Niet in acht nemen van het gewicht

*Gevaar voor letsel en beschadiging
Bewaar het apparaat alleen op een vlakke ondergrond om kantelen te voorkomen.
Houd bij de opslag rekening met het gewicht van het apparaat.*

Het vuilreservoir is geleidigd.

1. Het apparaat alleen in binnenruimtes opslaan.

Verzorging en onderhoud

⚠ GEVAAR

Per ongeluk opstartend apparaat, contact van stroomvoerende delen

*Verwondingsgevaar, elektrische schok
Schakel vóór werkzaamheden aan het apparaat het apparaat uit.*

Trek de netstekker eruit.

⚠ GEVAAR

Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof

Ademhalingsaandoeningen door inademing van stof.

Draag voor onderhoudswerkzaamheden (bijv. filtervervanging) een masker van klasse P2 of hoger en wegwerpkleding.

⚠ GEVAAR

Gebrekkige filtratie

Ademhalingsaandoeningen door inademing van stof.

De effectiviteit van de filtratie van het apparaat kan met de testmethode zoals gespecificeerd in EN 60 335-2-69 22.AA.201.2 worden getest. Deze test moet ten minste jaarlijks of vaker worden uitgevoerd, al naargelang de nationale voorschriften.

Herhaal bij een negatief testresultaat de test met een nieuw filter.

Vervang als alternatief het H-filter eenmaal per jaar.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof

Ademhalingsaandoeningen door inademing van stof.

Veiligheidsinrichtingen voor het voorkomen van gevaren moeten minstens eenmaal per jaar door de fabrikant of een opgeleid persoon op hun probleemloze veiligheidstechnische werking worden gecontroleerd, bijv. dichtheid van het apparaat, schade aan het filter, werking van de controle-inrichtingen.

LET OP

Siliconenhoudende onderhoudsmiddelen

Kunststof onderdelen kunnen worden aangetast.

Gebruik om te reinigen geen siliconenhoudende onderhoudsmiddelen.

Stofverwijderende machines en veiligheidsinrichtingen voor het vermijden of verhelpen van gevaren volgens het DGUV-voorschrift:

- Voor het onderhoud door de gebruiker moet het apparaat uit elkaar gehaald, gereinigd en onderhouden worden, voor zover dit uitvoerbaar is, zonder hierbij een gevaar voor het onderhoudspersoneel en andere personen te vormen. Geschikte voorzorgsmaatregelen omvatten de ontgifting vóór het uit elkaar halen van het apparaat, het treffen van maatregelen voor gefilterde gedwongen ontluftung op plaatsen waar het apparaat uit elkaar wordt gehaald, reiniging van het onderhoudsvlak en geschikte bescherming van het personeel.
 - De buitenkant van het apparaat moet door het stofzuigproces ontgift en schoon worden afgeveegd of met afdichtmiddel worden behandeld vooraleer het uit het gevaarlijke gebied wordt genomen. Alle onderdelen van het apparaat moeten als verontreinigd worden beschouwd als ze uit het gevaarlijke gebied worden genomen. Er moeten passende maatregelen worden getroffen om een stofverdeling te vermijden.
 - Bij de uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle verontreinigde voorwerpen die niet op bevredigende wijze konden worden gereinigd, worden weggeworpen. Dergelijke voorwerpen moeten in ondoorlaatbare zaken, in overeenstemming met geldende bepalingen voor het verwijderen van dergelijk afval, worden afgevoerd.
 - Bij transport en onderhoud van het apparaat moeten de zuigopeningen worden afgesloten.
1. Houd er rekening mee dat u eenvoudige onderhoudswerkzaamheden zelf kunt uitvoeren.

2. Reinig het oppervlak van het apparaat en de binnenkant van het reservoir regelmatig met een vochtige doek.

Controle- en onderhoudswerkzaamheden

Laat het apparaat regelmatig conform de nationale voorschriften van de wetgever inzake ongevalpreventie controleren. Onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig volgens de instructies van de fabrikant door een deskundige worden uitgevoerd. Hierbij moet er rekening worden gehouden met bestaande bepalingen en veiligheidsvereisten. Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door een elektricien worden uitgevoerd. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met een filiaal van KÄRCHER.

Hoofdfilter vervangen

⚠ GEVAAR

Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof

Ademhalingsaandoeningen door inademing van stof.

Het geproduceerde stof moet worden vervoerd in stofdichte reservoirs. Overladen is niet toegestaan. Het stofverzamelreservoir mag uitsluitend worden verwijderd door geschoolde personen.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof

Ademhalingsaandoeningen door inademing van stof.

Gebruik het hoofdfilterelement niet nadat het uit het apparaat is verwijderd.

Vast geïnstalleerde filters mogen alleen in geschikte gebieden (bijv. zogenaamde decontaminatiestations) door een deskundige worden vervangen.

Afbeelding R

- ① Spanring
- ② Hoofdfilter
- ③ Moeren
- ④ Reinigingsinrichting

1. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.
2. Het apparaat aan de apparaatschakelaars uitschakelen.
3. De netstekker uittrekken.
4. De zuigkop verwijderen (zie hoofdstuk *Zuigkop verwijderen*).
5. De spanband op de tussenring H-filter losmaken.
6. De tussenring H-filter met het H-filterelement verwijderen.
7. Verwijder de filtereenheid aan de handgrepen uit het apparaat en draai deze om.

Afbeelding S

8. De moeren verwijderen en de reinigingsinrichting demonteren.
9. De schroefverbinding van de spanring losmaken.
10. Het hoofdfilter verwijderen.
11. Het filterschuim weggooien.
12. Het nieuwe hoofdfilter plaatsen.
13. Het nieuwe filterschuim aanbrengen.
14. De spanring plaatsen en vastschroeven.
15. De reinigingsinrichting plaatsen en vastschroeven.
16. De filtereenheid plaatsen.
Let er bij de installatie op dat het lipje op het filterinzetstuk in de as grijpt.

Afbeelding T

H-filter vervangen

1. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.
 2. Het apparaat aan de apparaatschakelaars uitschakelen.
 3. De netstekker uittrekken.
- #### **Afbeelding U**
4. De zuigkop verwijderen (zie hoofdstuk *Zuigkop verwijderen*).
 5. De spanband op de tussenring H-filter losmaken.
 6. De tussenring H-filter met het H-filterelement verwijderen.
 7. De tussenring ondersteboven op een plat oppervlak leggen.

8. De moeren losdraaien.
9. Het H-filter losdraaien door het één slag tegen de klok in te draaien en het verwijderen.
10. Het verontreinigde H-filter onmiddellijk na het verwijderen uit het apparaat in een zak steken en de zak goed afsluiten.
11. Het verontreinigde H-filter conform de wettelijke vereisten afvoeren.
12. Het vuil aan de schoneluchtzijde verwijderen.
13. Het nieuwe H-filter in omgekeerde volgorde plaatsen.

Stofverzamelzak vervangen

△ GEVAAR

Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof

Ademhalingsaandoeningen door inademing van stof.

Het geproduceerde stof moet worden gevoerd in stofdichte reservoirs. Overladen is niet toegestaan. Het stofverzamelreservoir mag uitsluitend worden verwijderd door geschoolde personen.

1. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.
2. Indien nodig de zuigslang verwijderen.
3. De zuigslangaansluiting aan het vuilreservoir afsluiten (zie hoofdstuk *Zuigaansluiting afsluiten*).
4. De bufferslang loskoppelen van het vuilreservoir.

Afbeelding D

5. Het vuilreservoir laten zakken door de hendels omhoog te trekken.

Afbeelding E

6. Het vuilreservoir uit het apparaat trekken.

Afbeelding I

7. De stofverzamelzak omhoog rollen.
8. De stofverzamelzak met de kabelbinder goed afsluiten.
9. De stofverzamelzak verwijderen.
10. De stofverzamelzak conform de wettelijke bepalingen afvoeren.

Afbeelding F

11. De nieuwe stofverzamelzak in het vuilreservoir plaatsen en zorgvuldig tegen

de reservoirwand en de reservoirbodem leggen.

12. De rand van de stofverzamelzak over de rand van het vuilreservoir plaatsen.

Afbeelding E

13. Het vuilreservoir in het apparaat plaatsen.

Afbeelding D

△ WAARSCHUWING

Ondeskundig gebruik bij het vergrendelen van het vuilreservoir

Gevaar voor beknelling

Tijdens de vergrendeling in geen geval de handen tussen het vuilreservoir en de filtering houden of in de buurt van het hijsmechanisme brengen.

Het vuilreservoir door bedienen van de hendel met beide handen vergrendelen.

14. Het vuilreservoir vergrendelen met de hendels.

15. De bufferslang op het vuilreservoir steunen.

Veiligheidsfilterzak vervangen

△ GEVAAR

Gevaar voor de gezondheid door schadelijk stof

Ademhalingsaandoeningen door inademing van stof.

Het geproduceerde stof moet worden gevoerd in stofdichte reservoirs. Overladen is niet toegestaan. Het stofverzamelreservoir mag uitsluitend worden verwijderd door geschoolde personen.

1. Het apparaat met de parkeerremmen beveiligen.
2. Indien nodig de zuigslang verwijderen.
3. De zuigslangaansluiting aan het vuilreservoir afsluiten (zie hoofdstuk *Zuigaansluiting afsluiten*).
4. De bufferslang loskoppelen van het vuilreservoir.

Afbeelding D

5. Het vuilreservoir laten zakken door de hendels omhoog te trekken.

Afbeelding E

6. Het vuilreservoir uit het apparaat trekken.

Afbeelding J

7. De veiligheidsfilterzak omhoog rollen.

Afbeelding K

8. De beschermfolie lostrekken.
9. De veiligheidsfilterzak met de zelfklevende strip afsluiten.
10. De veiligheidsfilterzak naar achteren eruit trekken.

Afbeelding L

11. De zuigslangaansluiting van de veiligheidsfilterzak met het afsluitdeksel goed afsluiten.

Afbeelding M

12. De veiligheidsfilterzak goed afsluiten met de aangebrachte kabelbinder.
13. De veiligheidsfilterzak uit het vuilreservoir verwijderen.
14. Het vuilreservoir van binnen met een vochtige doek reinigen.
15. De veiligheidsfilterzak in een stofdichte gesloten zak conform de wettelijke bepalingen afvoeren.

Afbeelding G

16. De nieuwe veiligheidsfilterzak bevestigen.

Afbeelding H

17. De rand van de veiligheidsfilterzak over de rand van het vuilreservoir plaatsen.

Afbeelding E

18. Het vuilreservoir in het apparaat plaatsen.

Afbeelding D

⚠ WAARSCHUWING

Ondeskundig gebruik bij het vergrendelen van het vuilreservoir

Gevaar voor beknelling

Tijdens de vergrendeling in geen geval de handen tussen het vuilreservoir en de filterring houden of in de buurt van het hijsmechanisme brengen.

Het vuilreservoir door bedienen van de hendel met beide handen vergrendelen.

19. Het vuilreservoir vergrendelen met de hendels.
20. De bufferslang op het vuilreservoir steken.

Hulp bij storingen

⚠ GEVAAR

Gevaar voor letsel

Gevaar voor onbedoeld starten van het apparaat en gevaar voor een elektrische schok

Schakel het apparaat vóór alle werkzaamheden uit en trek het netsnoer uit.

Laat alle controles en werkzaamheden aan elektrische delen door een vakman uitvoeren.

Motor (zuigturbine) start niet

Geen elektrische spanning

- Het stopcontact en de zekering van de stroomvoorziening controleren.
- Het netsnoer en de netstekker van het apparaat controleren.

De zuigkracht neemt af

De sproeier, de zuigbuis of de zuigslang zijn verstopt.

- De sproeier, de zuigbuis en de zuigslang controleren en eventueel reinigen.

Het hoofdfilter is vuil.

- Het hoofdfilter reinigen.

Afvalverwijdering

Het apparaat moet uiteindelijk volgens de wettelijke bepalingen worden afgevoerd.

Garantie

In elk land gelden de garantievoorraarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice. (adres zie achterzijde)

Meer informatie over de garantie (indien beschikbaar) vindt u in het servicegedeelte van uw lokale KÄRCHER-website onder "Downloads".

Technische gegevens

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Elektrische aansluiting				
Netspanning	V	400	400	400
Fase	~	3	3	3
Netfrequentie	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Beschermingsgraad		IPX4	IPX4	IPX4
Beschermingsklasse		I	I	I
Nominaal vermogen (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Netbeveiliging (traag)	A	16	16	32
Afmetingen en gewichten				
Typisch bedrijfsgewicht	kg	175	180	205
Lengte x breedte x hoogte	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Filteroppervlak hoofdfilter	m ²	1,75	1,75	1,75
Filteroppervlak H-filter	m ²	3,5	3,5	3,5
Omgevingsvoorwaarden				
Opslagtemperatuur	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Gegevens capaciteit van apparaat				
Reservoirvolume	l	60	100	100
Luchthoeveelheid (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Luchtstroom tijdens bedrijf (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Onderdruk (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Bedrijfsdruk (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Aansluiting zuigslang		DN70	DN70	NW DN70
Nominale wijdtte zuigslang		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Bestelnummer hoofdfilter		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Bestelnummer H-filter		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Berekende waarden conform EN 60335-2-69				
Hand-arm-vibratiewaarde	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Onzekerheid K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Geluidsdruk niveau L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Onzekerheid K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Netsnoer				
Netkabel H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Onderdeelnummer (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Kabellengte	m	7,5	7,5	7,5

Technische wijzigingen voorbehouden.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat het hieronder genoemde product voldoet aan de desbetreffende bepalingen van de vermelde richtlijnen en verordeningen. Bij een niet door ons goedgekeurde wijziging van het product verliest deze verklaring zijn geldigheid. De fabrikant is als enige verantwoordelijk voor de afgifte van deze conformiteitsverklaring.

Product: Droogzuiger

Product: Nat- en droogzuiger

Type: 9.990-xxx

Richtlijnen en verordeningen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Toegepaste niet-geharmoniseerde normen

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Naam en adres

Gevolmachtigde voor de documentatie:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de directie.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

İçindekiler

Genel uyarılar.....	104
Güvenlik bilgisi	104
Amacına uygun kullanım.....	106
Çevre koruma.....	106
Aksesuarlar ve yedek parçalar	106
Teslimatın içeriği	107
Cihaz açıklaması	107
Cihazdaki simgeler.....	107
İşletime alma	108
İşletim	109
Taşıma	112
Depolama.....	112
Koruma ve bakım	112
Arıza durumunda yardım.....	115
Tasfiye.....	115
Garanti	115
Teknik bilgiler	116
AB Uygunluk Beyanı	117

Genel uyarılar

Cihazınızın ilk kullanımdan önce bu orijinal kullanım kılavuzunu okuyun, bu kullanım kılavuzuna göre hareket edin ve kullanım kılavuzunu daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahipleri için saklayın.

- İşletime almadan önce, 5.956-249.0 numaralı güvenlik bilgilerini mutlaka okuyun.
- İşletim kılavuzu ve güvenlik bilgilerine uyulmaması, kullanıcı ve diğer kişiler için tehlikeli durumların oluşmasına ve cihazın hasar görmesine yol açabilir.
- Taşıma hasarları varsa hemen bayiye bilgilendirin.

Güvenlik bilgisi

Tehlike kademeleri

⚠ TEHLİKE

- *Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.*

⚠ UYARI

- *Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

△ **TEDBİR**

- Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

- Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Genel güvenlik bilgileri

△ **TEHLİKE** ● Çekilen malzemenin güvenli bir şekilde imha edilmesi de dahil olmak üzere, cihazın ve kullanılacak maddelerin kullanımı sadece eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir. ● Atık hava odaya geri gönderilirse odada yeterli hava değişim oranı L olmalıdır. Talep edilen sınır değerlerine uymak için, geri verilen hacim akışı temiz hava hacmi akışının maks. %50'sine (oda hacmi V_R x hava değişim oranı L_W) tekabül etmelidir. Özel havalandırma önlemi olmadan şunlar geçerlidir: $L_W = 1 \text{ sa}^{-1}$. ● Bu cihaz, sağlığa zararlı toz içerir. Toz toplama torbasının bertaraf edilmesi de dahil olmak üzere boşaltma ve bakım işlemleri, sadece uygun koruyucu ekipman giyen yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. ● Cihazı, yalnızca tam filtreleme sistemi ile kullanın. ● Kullanılacak malzemeler için geçerli olan ilgili güvenlik yönetmeliklerini dikkate alın. ● Farklı yanıcı tozların aynı anda toplama kabında toplanması yangına veya patlamaya neden olabilir.

△ **UYARI** ● Cihazı toz veya gaz patlaması riski bulunan alanlarda kurmamalı ve işletmemelisiniz. Cihazın içinde toz patlama riski olan bir ortama yalnızca filtrenin önünde izin verilir. Cihaz içinde gaz patlama riski olan ortamlar yasaktır. ● Cihaz, yanıcı sıvıların (67/548/AET tehlikeli maddeler direktifine göre tutuşabilen, kolay tutuşabilen ve yüksek tutuşabilen) (parlama noktası 55°C 'nin altında) ayrıca yanıcı sıvılar ile yanıcı tozların karışımlarının emilmesi veya çekilmesi için uygun değildir. ● Cihaz, aşırı derecede düşük minimum tutuşma enerjisine ($ME < 1 \text{ mJ}$) sahip, örneğin: Toner, ıslanabilir sülfür, alüminyum tozu, kurşun asidi gibi tozların emilmesi için uygun değildir. ● Cihaz, kızdırma sıcaklığı $\leq 190^\circ\text{C}$ olan

ateşleme kaynaklarının ve tozların emilmesi için uygun değildir. ● Her işletmeye almadan önce, potansiyel dengeleme iletkenlerinin (topraklama iletkenleri) bağlı olup olmadığını kontrol edin. ● Cihazı, ıslak koşullarda açık havada kullanmayın veya depolamayın. ● Cihazın sabit şekilde durması için yürütme tekerleklerinde bulunan park frenini etkinleştirin. Park freni çözülür durumdayken cihaz kontrolsüz biçimde hareket edebilir.

△ **TEDBİR** ● Uzun işletim molalarında ve kullanımdan sonra cihazı, cihaz şalterinden kapatın ve şebeke fişini çıkarın.

DIKKAT ● Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın. ● Ezilme tehlikesi! Emme kafasını, filtre ünitesini veya toplama kabını sökerken veya takarken eldiven giyin. ● Hasar tehlikesi! Hasarlı filtreyle veya filtresiz asla süpürmeyin. ● Cihazı kullanırken güvenlik ayakkabısı giyin. ● Cihazı, yalnızca yürüme hızında ve yokuş aşağı yollarda gerekirse iki kişi hareket ettirin. ● Aksesuar parçalarını değiştirirken dışarı toz sızmasına dikkat edin. ● Normal işletim sırasında yüzey sıcaklıkları 135°C 'ye kadar yükselebilir. ● Vakum hortumu ünitesini bükmekten kaçının. ● Hortumlarda düzenli olarak görsel kontrol yapın.

Elektrik bağlantısı

Cihaz sadece bir elektrik teknisyeni tarafından IEC 60364-1 uyarınca düzenlenmiş olan bir elektrik bağlantısına takılmalıdır. Bağlantı değerleri için bkz. Teknik bilgiler ve tip levhası.

△ **TEHLİKE**

Elektrik çarpması nedeniyle tehlike

Hayati tehlike

Örn. üzerinden geçerek, ezerek veya çekiştirerek elektrik bağlantı kablolarına zarar vermeyin.

Kabloları aşırı sıcaktan, yağdan veya keskin kenarlardan koruyun.

Her işletimden önce cihazın şebeke bağlantı hattını kontrol edin. Kablo hasarlı cihazı işleme almayın. Hasar görmüş bir kablunun uzman bir elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Acil durumda yapılacaklar

⚠ TEHLİKE

Kısa devre veya başka elektrik arızalarında yaralanma ve hasar tehlikesi

Elektrik çarpması riski, yanma riski

Cihazı kapatın ve elektrik fişini çıkartın.

Filtre kırılması / sızıntısı durumunda yapılması gerekenler:

1. Cihazı hemen kapatın.
Cihaz, bundan sonra işletilmemelidir.
2. Filtreyi değiştirin.

Amacına uygun kullanım

Cihazın uygun olduğu kullanım alanları:

- Zemin ve duvar yüzeylerinin ıslak ve kuru temizliği
- Biriken kuru, yanıcı, sağlığa zararlı tozların vakumlanması; EN 60335-2-69 uyarınca H toz sınıfı
- Patlayıcı olmayan maddelerin emilimi
- Tüm toz patlama sınıflarının yanıcı tozlarının emilimi (minimum ateşleme enerjisi ME < 1 mJ) olan tozlar hariç)
- Tozların ve kaba kirlerin emilimi
- Cihaz, patlama tehlikesi olan alanların dışına kurulursa, yanıcı tozların bölge 22'den emilimi
- Nemli ve sıvı maddelerin süpürülmesi
- Ticari kullanım, örn. oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, dükkanlar, bürolar ve kiralık dükkanları.
- Endüstriyel kullanım, örn. depolama ve üretim alanlarında

Cihazın kurulum yerinde sınıflandırılmış bir Ex bölgesi varsa buna uygun bir Ex cihazı kullanılmalıdır.

Cihazın sorunsuz fonksiyonu sadece DN40 ve DN50 nominal vakum hortumu genişlikleriyle sağlanır.

Bunları dışındaki herhangi bir kullanım, amacına uygun olmayan kullanım olarak değerlendirilecektir.

Cihaz aşağıdaki işlemler için uygun değildir:

- Yanma sıcaklığı ≤ 190 °C olan ateşleme kaynaklarının ve tozun vakumlanması

- Al ve Mg tozlarının vakumlanması
- Yanıcı sıvıların (67/548/AET tehlikeli maddeler direktifine göre tutuşkan, kolay tutuşkan ve yüksek tutuşkan) (parlama noktası 55 °C'nin altında) ve yanıcı tozlarla yanıcı sıvıların karışımının emilmesi
- Magnezyum tozu veya tozunun vakumlanması
- Yanıcı sıvılar ve yanıcı toz karışımlarının vakumlanması
- Parlayan veya sıcak parçacıkların vakumlanması, aksi takdirde yangın veya patlamaya neden olabilir

Çevre koruma



Paketleme malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden bertaraf edin.



Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış bertaraf edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu simge ile işaretlenen cihazlar evsel çöp ile birlikte bertaraf edilmemelidir.

İçerik maddelerine yönelik uyarılar (REACH)

İçerik maddelerine yönelik güncel bilgiler için bkz.: www.kaercher.de/REACH

Aksesuarlar ve yedek parçalar

⚠ TEHLİKE

Onaylanmayan aksesuar nedeniyle patlama riski

Yalnızca üretici tarafından onaylanmış ve 22 modeliyle kullanım için Ex yapıstırıcı ile işaretlenmiş aksesuarı kullanın.

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız işletilmesini sağlar. Aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Not

Teslimat kapsamına herhangi bir aksesuar dahil değildir. Aksesuarlar uygulamaya bağlı olarak ayrıca sipariş edilmelidir.

Teslimatın içeriği

Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarı söz konusuysa lütfen bayinize haber verin.


Cihaz açıklaması

Resimler için grafik sayfalarına bakın

Şekil A

- ① Kir kabı
- ② Kir kabındaki vakum hortumu bağlantısı
- ③ İmha torbası
- ④ Potansiyel dengeleme kablosu
- ⑤ Filtre halkasındaki vakum hortumu bağlantısı
- ⑥ İtme dirseği
- ⑦ Ana filtre
- ⑧ H filtre
- ⑨ H filtresi ara halkası
- ⑩ Şebeke kablosu
- ⑪ Cihaz şalteri
- ⑫ Gösterge elemanı
- ⑬ Potansiyel dengeleme kablosu
- ⑭ Emme kafası kilidi
- ⑮ Basınç dengeleme hortumu
- ⑯ Aksesuar braket
- ⑰ Kir kabı kolunu indirin
- ⑱ Sabitleme freniyle yönlendirme tekerleri

Cihazdaki simgeler

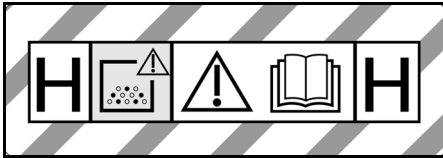

Cihaz H toz sınıfına kadar olan tozları vakumlamak için uygundur.

UYARI: Bu cihaz, sağlığa zararlı tozlar içerir. Toz torbasının çıkarılması da dahil olmak üzere boşaltma ve bakım işlemleri, sadece uygun kişisel koruyucu ekipman giyen yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Filtre sistemi tamamen takılmadan ve ha-

cim akışı kontrolünün fonksiyonu kontrol edilmeden çalıştırmayın.

⚠ UYARI

Cildin, ciğerlerin ve gözlerin hasar görmesi

Boşaltma ve bakım çalışmaları ve bertaraf sırasında çok ince tozların süpürülmesi Toz toplama kabının bertaraf edilmesi de dahil olmak üzere boşaltma ve bakım çalışmaları sırasında öngörülen koruyucu ekipmanı kullanın.



Cihaz, yanıcı tozların vakumlanması, bölge 22 dışında kurulum için uygundur.

UYARI: Bu cihaz herhangi bir 22. bölgeye kurulmamalıdır. 22 numaralı bir bölge mevcutsa bir Ex cihazı kullanılmalıdır.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Etiket, kullanılan emme hortumu kesitine göre maksimum negatif basınç değerlerini gösterir. Gerçek değer manometreden okunabilir. Bu cihaz için geçerli olan değerler için bkz. Bölüm *Minimum hacimsel akışı okuyun*. Bu değerın altına düşülürse ana filtre temizlenmelidir (bkz. Bölüm *Ana filtrenin temizlenmesi*) veya değiştirilmelidir (bkz. Bölüm *Ana filtrenin değiştirilmesi*). Farklı emme hortumu kesitleri, aksesuarların farklı bağlantı kesitlerine uyum sağlamasını mümkün kılar.

IVR 60



İmha torbası
(Sipariş No. 9.989-606.0)



Güvenlik filtresi torbası
(Sipariş No. 6.904-420.0)



Ana filtre
(Sipariş No. 9.981-681.0)



H14 filtresi
(Sipariş No. 9.980-249.0)

IVR 100



İmha torbası
(Sipariş No. 9.989-607.0)



Güvenlik filtresi torbası
(Sipariş No. 6.904-420.0)



Ana filtre
(Sipariş No. 9.981-681.0)



H14 filtresi
(Sipariş No. 9.980-249.0)



Üstü ağır cihaz
Cihazı taşıırken veya hareket ettirirken ek talimatlara uyulmalıdır.

İşletime alma

⚠ UYARI

Yanlış bağlanmış eş potansiyel eşitleme hattı

Elektrik çarpması

Her işleme almadan önce, potansiyel eşitleme hattı (topraklama hattı) bağlı olup olmadığını kontrol edin.

⚠ UYARI

Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Filtre elemanı olmadan emme işlemi yapmayın; aksi halde artan ince toz emisyonu nedeniyle sağlık tehlikesi oluşur.

DIKKAT

Eksik filtre elemanı

Vakum motorunda hasar

Filtre elemanı olmadan süpürmeyin.

1. Cihazı çalışma pozisyonuna getirin.
2. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.
3. Emme kafasının doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
4. Vakum hortumunu (teslimat kapsamında değildir) vakum bağlantısına takın.
5. Kir kabındaki doluluk seviyesini kontrol edin (bkz. Bölüm *Kir kabının doluluk seviyesinin kontrol edilmesi*).
6. Gerekirse kir kabını boşaltın (bkz. Bölüm *Kir kabının boşaltılması*).
7. Kuru süpürme işleminden önce, uygulamaya bağlı olarak tasfiye torbasını veya güvenlik filtresi torbasını yerleştirin (bkz. Bölüm *İmha torbasının / güvenlik filtresi torbasının yerleştirilmesi*).


Şekil B

8. Arzu ettiğiniz aksesuarı (teslimat kapsamına dahil değildir) vakum hortumuna takın.

Vakum bağlantısının seçilmesi


Uygulamaya bağlı olarak, vakum hortumu 2 farklı vakum ağzına takılabilir.

- Filtre halkasındaki vakum ağzı
 - İmha torbası ile kuru vakumlama: Kaba toz, kısa bir sürede büyük miktarlarda vakumlanacak malzeme
- İmha torbası teslimat kapsamına dahil değildir ve ayrıca sipariş edilebilir, sipariş No. 9.989-606.0 (5 adet).
 - Islak süpürme
- Kir kabındaki emme ağzı
 - Güvenlik filtresi torbasıyla kuru vakumlama: İnce toz, sürekli olarak büyük miktarlarda vakumlanacak malzeme
- Cihaz, kapağa sahip güvenlik filtresi torbası ile donatılmıştır, sipariş No. 6.904-420.0 (5 adet).
 - Islak süpürme

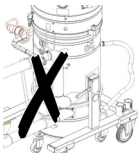

Elektrikli süpürgeye aynı anda iki vakum hortumu bağlanmamalıdır. Bir vakum ağzı, sızdırmazlık tapası ile sıkıca kapatılmalıdır.

İmha torbası kullanıldığında, alt emme ağzı sıkı bir şekilde kapatılmalıdır.



Güvenlik filtresi torbası kullanıldığında üst emme ağzı sıkı bir şekilde kapatılmış olmalıdır.

Emme girişinin kapatılması

⚠ UYARI

Yaralanma tehlikesi

Cildin, ciğerlerin ve gözlerin çok ince tozlar sebebiyle hasar görmesi

Emme hortumunu çıkardıktan sonra vakum bağlantısı, sızdırmazlık tapasıyla kapatılmalıdır.

1. Vakum hortumunu çıkarın.

Şekil C

2. Sızdırmazlık tapasını vakum bağlantısına tam olarak yerleştirin.
3. Sızdırmaz tapasını sonuna kadar itin.
4. Kapatma tapasını, vakum bağlantısı sıkıca kapanana kadar sağa çevirin.

Kir kabının doluluk seviyesinin kontrol edilmesi

Kir kabını, kir kabı üzerindeki vakum ağzının alt kenarına kadar dolduğunda boşaltılmalıdır. Maksimum doluluk seviyesi aşıldığında cihaz otomatik olarak kapanmaz.

1. Kir deposundaki doluluk seviyesini düzenli olarak kontrol edin.

İşletim

Cihaz H toz sınıfına kadar ince tozu vakumlamak için uygundur.

⚠ UYARI

Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Filtre elemanı olmadan emme işlemi yapmayın; aksi halde artan ince toz emisyonu nedeniyle sağlık tehlikesi oluşur.

DIKKAT

İnce tozun girmesi sonucu tehlike

Emme motorunda hasar tehlikesi mevcuttur.

Emme işleminde, ana filtre elemanını asla çıkarmayın.

İmha torbasının / güvenlik filtresi torbasının yerleştirilmesi

1. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.
2. Basınç dengeleme hortumunu kir kabından ayırın.

Şekil D

3. Kolları yukarı çekerek kir haznesini indirin.

Şekil E

4. Kir kabını cihazdan dışarı çekin.

İmha torbasının yerleştirilmesi

Şekil F

5. İmha torbasını kir kabının içine yerleştirin ve kabın duvarına ve tabanına dikkatlice oturtun.
6. İmha torbasının kenarını, kir kabının kenarından dışarıya doğru katlayın.

Güvenlik filtresi torbasının yerleştirilmesi

Şekil G

7. Güvenlik filtresi torbasını takın.

Şekil H

8. Güvenlik filtresi torbasının kenarını, kir kabının kenarından dışarıya doğru katlayın.

Şekil E

9. Kir kabını cihaz içerisine yerleştirin.

Şekil D

⚠ UYARI

Kir haznesinin kilitleme sırasında yanlış kullanımı

Ezilme tehlikesi

Kilitleme esnasında ellerinizi kesinlikle kir haznesi ile filtre halkası arasına sokmayın veya kaldırma mekanizmasına yaklaştırmayın.

Kolu iki elinizle tetikleyerek kir kabını kilitleyin.

10. Kir haznesini kollarla kilitleyin.

11. Basınç dengeleme hortumunu kir kabına takın.

İmha torbasının / güvenlik filtresi torbasının çıkarılması

⚠ TEHLİKE

Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Oluşan toz, toz geçirmeyen hazneler içinde taşınmalıdır. Başka yere doldurmaya izin verilmez. Toz toplama haznesi sadece bu konuda bilgilendirilmiş kişiler tarafından imha edilebilir.

1. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.
2. Gerekirse emme hortumunu çıkartın.
3. Kir kabındaki vakum bağlantısını kapatın (bkz. Bölüm *Emme girişinin kapatılması*).
4. Basınç dengeleme hortumunu kir kabından ayırın.

Şekil D

5. Kolları yukarı çekerek kir haznesini indirin.

Şekil E

6. Kir kabını cihazdan dışarı çekin.

İmha torbasının çıkarılması

Şekil I

7. İmha torbasını yukarı kaldırın.
8. İmha torbasını kablo bağıyla sıkıca kapatın.
9. İmha torbasını çıkarın.
10. İmha torbasını yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin.

Güvenlik filtresi torbasının çıkartılması

Şekil J

11. Güvenlik filtresi torbasını yukarı kaldırın.

Şekil K

12. Korumucu folyoyu çekerek çıkarın.

13. Kendinden yapışkanlı kapağa sahip olan güvenlik filtresi torbasını kapatın.

14. Güvenlik filtresi torbasını arkaya doğru dışarı çekerek çıkarın.

Şekil L

15. Güvenlik filtresi torbasının vakum bağlantı ağızını kapakla sıkıca kapatın.

Şekil M

16. Güvenlik filtresi torbasını takılı olan kablo bağı ile sıkıca kapatın.

17. Güvenlik filtresi torbasını kir kabından çıkarın.

18. Kir kabını nemli bir bezle temizleyin.

19. Güvenlik filtresi torbasını yasal düzenlemelere uygun şekilde toz geçirmez, kapalı bir torbanın içerisinde atın.

Şekil E

20. Kir kabını cihaz içerisine yerleştirin.

Şekil D

⚠ UYARI

Kir haznesinin kilitleme sırasında yanlış kullanımı

Ezilme tehlikesi

Kilitleme esnasında ellerinizi kesinlikle kir haznesi ile filtre halkası arasına sokmayın veya kaldırma mekanizmasına yaklaştırmayın.

Kolu iki elinizle tetikleyerek kir kabını kilitleyin.

21. Kir haznesini kollarla kilitleyin.

22. Basınç dengeleme hortumunu kir kabına takın

Cihazın çalıştırılması

1. Şebeke fişini prize takın.
2. Cihazı ana şalterden açın.

Şekil N

3. Vakumlama işlemini başlatın.

Minimum hacimsel akışı okuyun

Cihazın ön tarafında, cihazın içerisindeki emme vakumunu gösteren bir gösterge elemanı bulunmaktadır (bkz. Bölüm *Cihaz açıklaması*).

Tabloda maksimum emme vakum değeri gösterilmektedir. Bu değer, cihazın performansına ve kullanılan emme hortumuna bağlıdır.

DIKKAT

Emme kaybı

Belirtilen değer aşılsa, emme hortumundaki hava hızı 20 m/s'nin altına düşer. Ana filtreyi en geç bu değere ulaşıldığında temizleyin (bkz. Bölüm Ana filtrenin temizlenmesi).

Değer, temizlikten sonra önemli ölçüde azalmamışsa ana filtreyi değiştirin (bkz. Bölüm Ana filtrenin değiştirilmesi).

Güç	Hortum çapı	Değer
3.0kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3.0kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4.0kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4.0kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Ana filtreyi en geç belirtilen değerde temizleyin.

Ana filtrenin temizlenmesi

Not

Emiş gücü kaybını önlemek için ana filtreyi düzenli olarak temizleyin.

Şekil O

1. Ana filtreyi temizlemek için filtre temizleme tutamağını birkaç kez ileri geri hareket ettirin.

Cihazın kapatılması

1. Cihazı açma /kapama şalterinden kapatın.
2. Kir kabını boşaltın ve temizleyin.
3. Aksesuarları sökün ve gerektiğinde temizleyin ve kurulaşın.

Her işletimden sonra

Kir kabının boşaltılması

Kir haznesi gerektiğinde ve her kullanımdan sonra boşaltılmalı, içi ve dışı vakumlanarak ve nemli bir bezle silinerek temizlenmelidir.

Cihaz vakumlanırken aynı veya daha iyi sınıflandırmaya sahip bir vakum makinesi kullanılmalıdır.

1. Cihazı kapatın ve akım beslemesinden ayırın.

2. Ana filtreyi temizleyin.
3. Kir kabını cihazdan çıkarın ve tasfiye torbasını (bkz. Bölüm *İmha torbasının değiştirilmesi*) veya güvenlik filtre torbasını (bkz. Bölüm *Güvenlik filtresi torbasının değiştirilmesi*) değiştirin.

Not

Kir kabını sadece kendi hareket makaraları üzerinde hareket ettirin. Bunun için vinç, forklift vb. bir alet kullanmayın.

Emme kafasının çıkarılması

△ TEDBİR

Ağırlığın dikkate alınmaması

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi
Sadece emme kafasını kaldırın. Emme kafasını, ağırlığı nedeniyle elle kaldırmayın.

△ TEHLİKE

Ağırlığın dikkate alınmaması

Düşen cihaz nedeniyle yaralanma tehlikesi
Geçerli kaza önleme yönetmeliklerini ve güvenlik bilgilerini dikkate alın.

Her kaldırma işleminden önce kaldırma araçlı kaldırma düzeneğinin kusursuz çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Cihazı sadece kaldırma gözlemlerinden kaldırın.

Yükün istem dışı çıkmasına karşı kaldırma kancasını emniyete alın.

Bunun için vinci yalnızca kalifiye uzman personel çalıştırabilir.

Vincin tehlike bölgesinde hiç kimse bulunmamalıdır.

Cihazı kaldırma kancasında gözetimsiz olarak asılı bırakmayın.

Şekil P

1. Cihazı kapatın ve akım şebekesinden ayırın.
2. Emme kafasının kilidini açın.
3. Uygun bir kaldırma aracını kaldırma gözüne sabitleyin.
4. Emme kafasını vinçle kaldırın ve uygun bir altlığın üzerine koyun.

Cihazın muhafaza edilmesi

1. Şebeke kablosunu kablo tutucunun etrafına sarın.
2. Cihazı kuru bir odada muhafaza edin ve izinsiz kullanıma karşı emniyete alın.

Taşıma

△ TEDBİR

Ağırlığın dikkate alınmaması

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi mevcuttur

Taşıma sırasında cihazın ağırlığını dikkate alın.

Şekil Q

△ TEDBİR

Üstü ağır cihaz

Devrilme tehlikesi, yaralanma tehlikesi
IVR 100/30 Sc H ACD ve IVR 100/40 Sc H ACD cihazlarını taşıırken cihazın devrilmesine dikkat edin. Cihazların yüksekliğinden dolayı vakum kafasının çıkarılmasını öneririz (bkz. bölüm Emme kafasının çıkarılması).

Kir kabı boşaltıldı.

1. Tozsuz bir taşıma için her iki vakum bağlantısını da kapatın (bkz. Bölüm Emme girişinin kapatılması).
2. Sabitleme frenlerini serbest bırakın ve cihazı itme kolundan itin.
3. Cihazı yüklemek için şasiden ve itme kolundan tutun.
4. Cihazı taşıt içerisinde taşıırken, kayma ve devrilmeye karşı emniyete alın.

Depolama

△ TEDBİR

Ağırlığın dikkate alınmaması

Yaralanma ve zarar görme tehlikesi

Devrilmeyi önlemek için cihazı yalnızca düz yüzeylerde depolayın.

Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

Kir kabı boşaltıldı.

1. Cihazı sadece iç mekanlarda yataklayın.

Koruma ve bakım

△ TEHLİKE

İstenmeden çalışmaya başlayan cihaz, akım ileten parçalarla temas

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpması

Cihazdaki çalışmalardan önce cihazı kapatın.

Şebeke fişini çekin.

△ TEHLİKE

Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Bakım çalışmaları sırasında (ör. filtre değişimi), P2 veya daha kaliteli bir solunum cihazı ve tek kullanımlık giysi kullanılmalıdır.

△ TEHLİKE

Yetersiz filtreleme

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Cihaz filtrasyonunun etkinliği, EN 60 335-2-69 22.AA.201.2 içerisinde belirtilen test metodu ile test edilebilir. Bu test, ulusal gerekliliklerde belirtildiği takdirde, en az yıllık olarak veya daha sık yapılmalıdır.

Test sonucu negatifse testi yeni bir filtre ile tekrarlayın.

Alternatif olarak H filtresini yılda bir kez değiştirin.

△ UYARI

Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Tehlikelerin önlenmesine yönelik güvenlik cihazlarının güvenlik açısından sorunsuz şekilde çalışıp çalışmadığı, yılda en az bir kez üretici veya eğitimli bir personel tarafından kontrol edilmelidir; örneğin cihazın sızdırmazlığı, filtrede hasar olup olmadığı, kontrol cihazlarının işlevi.

DIKKAT

Silikon içeren bakım ürünleri

Plastik parçalar hasar görebilir.

Temizlik için silikon içeren bakım ürünleri kullanmayın.

Toz giderme makineleri, DGUV yönetmeliğince tehlikelerin önlenmesi veya ortadan kaldırılmasına yönelik güvenlik düzenekleridir:

- Bakım kullanıcı tarafından gerçekleştirilirken, cihazın, servis personeli veya diğer kişiler için tehlike oluşturmadan sökülmesi, temizlenmesi ve bakımının yapılması gerekir. Uygun önlemler arasında, sökme işleminden önce detoksifikasyon, cihazın söküleceği yerlerde filtrelenmiş cebri havalandırma sağlanması, bakım alanlarının temizliği ve per-

sonelin uygun bir şekilde korunması bulunmaktadır.

- Cihazın dış kısmı vakumla temizleme ve silme yoluyla temizlenmeli veya tehlikeli bölgeden çıkarılmadan önce mühürleme işleminden geçirilmelidir. Tehlikeli alanın dışına çıkarıldığında tüm teçhizat kirlenmiş sayılmalıdır. Toz dağılımını önlemek için uygun tedbirler alınmalıdır.
 - Bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirirken tatmin edici bir şekilde temizlenemeyen kirlenmiş maddeler atılmalıdır. Bu tür maddeler, atıkların bertaraf edilmesine yönelik yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak geçirimsiz torbalara koyulmalıdır.
 - Cihazın taşınması ve bakımı sırasında vakum ağız kapatılmalıdır.
1. Basit bakım ve koruma çalışmalarını kendiniz yapabilirsiniz.
 2. Cihaz yüzeyi ve hazne iç kısmını, nemli bir bezle düzenli olarak temizleyin.

Kontrol ve bakım çalışmaları

Kaza önlemeye yönelik yasa koyucunun geçerli ulusal yönetmelikleri doğrultusunda cihazın düzenli kontrollerinin yapılmasını sağlayın. Bakım çalışmalarının, üretici bilgileri doğrultusunda düzenli zaman aralıklarıyla yetkili personel tarafından uygulanması gerekir, bu kapsamda mevcut yönetmelikler ve güvenlik gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Elektrik tesisatındaki çalışmalar sadece elektrik uzmanı tarafından uygulanabilir. Sorularınızda lütfen KÄRCHER şubesine başvurunuz.

Ana filtrenin değiştirilmesi

⚠ TEHLİKE

Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Oluşan toz, toz geçirmeyen hazneler içinde taşınmalıdır. Başka yere doldurmaya izin verilmez. Toz toplama haznesi sadece bu konuda bilgilendirilmiş kişiler tarafından imha edilebilir.

⚠ UYARI

Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Ana filtre elemanını cihazdan çıkarttıktan sonra artık kullanmayın.

Sabit olarak takılan filtreler yalnızca uygun alanlarda, örn. dekontaminasyon istasyonlarında uzman bir kişi tarafından değiştirilebilir.

Şekil R

- ① Gerdirme halkası
- ② Ana filtre
- ③ Somunlar
- ④ Temizleme cihazı

1. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.
2. Cihazı cihaz şalterlerinden kapatın.
3. Elektrik fişini çıkartın.
4. Vakum kafasını çıkarın (bkz. Bölüm *Emme kafasının çıkarılması*).
5. H filtre ara halkası üzerindeki gergi bandını gevşetin.
6. H filtre ara halkasını H filtre kartuşuyla birlikte çıkarın.
7. Filtre ünitesini tutamaklardan tutarak cihazdan çıkarın ve ters çevirin.

Şekil S

8. Somunları çıkarın ve temizleme cihazını sökün.
9. Gerdirme halkasının vida bağlantısını gevşetin.
10. Ana filtreyi çıkarın.
11. Filtre köpüğünü atın.
12. Yeni ana filtreyi takın.
13. Yeni filtre köpüğünü yerleştirin.
14. Gerdirme halkasını takın ve vidalayın.
15. Temizleme cihazını takın ve vidalayın.
16. Filtre ünitesini yerleştirin.

Takarken, filtre elemanı tırnağın mile oturduğundan emin olun.

Şekil T

H filtrenin değiştirilmesi

1. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.
2. Cihazı cihaz şalterlerinden kapatın.
3. Elektrik fişini çıkartın.

Şekil U

4. Vakum kafasını çıkarın (bkz. Bölüm *Emme kafasının çıkarılması*).
5. H filtre ara halkası üzerindeki gergi bandını gevşetin.
6. H filtre ara halkasını H filtre kartuşuyla birlikte çıkarın.
7. Ara halkayı düz bir yüzeye baş aşağı yerleştirin.
8. Somunları çözün.
9. H filtresini saat yönünün tersine çevirerek gevşetin ve çıkarın.
10. Kirlenen H filtreyi cihazdan çıkardıktan hemen sonra bir torbaya koyun ve torbayı sıkıca kapatın.
11. Kirlenen H filtreyi yasal gereklilikler uyarınca imha edin.
12. Temiz hava tarafındaki kiri temizleyin.
13. Yeni H filtreyi işlemleri ters sırada takip ederek yerleştirin.

İmha torbasının değiştirilmesi

⚠ TEHLİKE

Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Oluşan toz, toz geçirmeyen hazneler içinde taşınmalıdır. Başka yere doldurmaya izin verilmez. Toz toplama haznesi sadece bu konuda bilgilendirilmiş kişiler tarafından imha edilebilir.

1. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.
2. Gerekirse emme hortumunu çıkartın.
3. Kir kabındaki vakum bağlantısını kapatın (bkz. Bölüm *Emme girişinin kapatılması*).
4. Basınç dengeleme hortumunu kir kabından ayırın.

Şekil D

5. Kolları yukarı çekerek kir haznesini indirin.

Şekil E

6. Kir kabını cihazdan dışarı çekin.

Şekil I

7. İmha torbasını yukarı kaldırın.
8. İmha torbasını kablo bağıyla sıkıca kapatın.
9. İmha torbasını çıkarın.
10. İmha torbasını yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin.

Şekil F

11. Yeni imha torbasını kir kabının içine yerleştirin ve kabin duvarına ve tabanına dikkatlice oturtun.
12. İmha torbasının kenarını, kir kabının kenarından dışarıya doğru katlayın.

Şekil E

13. Kir kabını cihaz içerisine yerleştirin.

Şekil D

⚠ UYARI

Kir haznesinin kilitleme sırasında yanlış kullanımı

Ezilme tehlikesi

Kilitleme esnasında ellerinizi kesinlikle kir haznesi ile filtre halkası arasına sokmayın veya kaldırma mekanizmasına yaklaştırmayın.

Kolu iki elinizle tetikleyerek kir kabını kilitleyin.

14. Kir haznesini kollarla kilitleyin.
15. Basınç dengeleme hortumunu kir kabına takın.

Güvenlik filtresi torbasının değiştirilmesi

⚠ TEHLİKE

Sağlığa zararlı toz nedeniyle tehlike

Tozun solunması, solunum yolu hastalıklarına sebep olabilir.

Oluşan toz, toz geçirmeyen hazneler içinde taşınmalıdır. Başka yere doldurmaya izin verilmez. Toz toplama haznesi sadece bu konuda bilgilendirilmiş kişiler tarafından imha edilebilir.

1. Cihazı sabitleme frenleriyle emniyete alın.
2. Gerekirse emme hortumunu çıkartın.
3. Kir kabındaki vakum bağlantısını kapatın (bkz. Bölüm *Emme girişinin kapatılması*).
4. Basınç dengeleme hortumunu kir kabından ayırın.

Şekil D

5. Kolları yukarı çekerek kir haznesini indirin.

Şekil E

6. Kir kabını cihazdan dışarı çekin.

Şekil J

7. Güvenlik filtresi torbasını yukarı kaldırın.

Şekil K

8. Koruyucu folyoyu çekerek çıkarın.

9. Kendinden yapışkanlı kapağa sahip olan güvenlik filtresi torbasını kapatın.

10. Güvenlik filtresi torbasını arkaya doğru dışarı çekerek çıkarın.

Şekil L

11. Güvenlik filtresi torbasının vakum bağlantı ağızını kapakla sıkıca kapatın.

Şekil M

12. Güvenlik filtresi torbasını takılı olan kablo bağı ile sıkıca kapatın.

13. Güvenlik filtresi torbasını kir kabından çıkarın.

14. Kir kabını nemli bir bezle temizleyin.

15. Güvenlik filtresi torbasını yasal düzenlemelere uygun şekilde toz geçirmez, kapalı bir torbanın içerisinde atın.

Şekil G

16. Yeni güvenlik filtresi torbası takın.

Şekil H

17. Güvenlik filtresi torbasının kenarını, kir kabının kenarından dışarıya doğru katlayın.

Şekil E

18. Kir kabını cihaz içerisine yerleştirin.

Şekil D

⚠ UYARI

Kir haznesinin kilitleme sırasında yanlış kullanımı

Ezilme tehlikesi

Kilitleme esnasında ellerinizi kesinlikle kir haznesi ile filtre halkası arasına sokmayın veya kaldırma mekanizmasına yaklaştırmayın.

Kolu iki elinizle tetikleyerek kir kabını kilitleyin.

19. Kir haznesini kollarla kilitleyin.

20. Basing dengeleme hortumunu kir kabına takın.

Arıza durumunda yardım

⚠ TEHLİKE

Yaralanma tehlikesi

Cihazın istemsiz şekilde hareket etmesi ve elektrik çarpması tehlikesi

Cihazdaki bütün çalışmalardan önce cihazı kapatın ve şebeke fişini çekin.

Elektrikli parçalardaki tüm kontrol ve çalışmaları bir uzmana yaptırın.

Motor (vakum türbini) çalışmıyor

Elektrik voltajı mevcut değil

- Prizi ve akım beslemesinin güvenliğini kontrol edin.
- Şebeke kablosunu ve cihazın şebeke fişini kontrol edin.

Emme gücü düşüyor

Meme, emme borusu veya emme hortumu tıkalı.

- Meme, emme borusu veya emme hortumunu kontrol edin ve gerekiyorsa temizleyin.

Ana filtre kirlî

- Ana filtreyi temizleyin.

Tasfiye

Cihaz, kullanım ömrünün sonunda yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içerisinde cihazınızda oluşabilecek hasarları, üretim veya malzeme hatasından kaynaklanıyorsa ücretsiz olarak gideriyoruz. Garanti durumunda satış faturası ile satıcınıza veya size en yakın yetkili servise başvurun.

(Adres için bkz. Arka sayfa)

Daha ayrıntılı garanti bilgilerini (varsa) yerel KÄRCHER web sitenizin servis bölümünde “İndirilenler Dokümanlar” altında bulabilirsiniz.

Teknik bilgiler

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Elektrik bağlantısı				
Şebeke gerilimi	V	400	400	400
Faz	~	3	3	3
Şebeke frekansı	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Koruma türü		IPX4	IPX4	IPX4
Koruma sınıfı		I	I	I
Nominal güç (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Şebeke emniyeti (gecikmeli)	A	16	16	32
Boyutlar ve ağırlıklar				
Tipik işletim ağırlığı	kg	175	180	205
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Ana filtre filtre yüzeyi	m ²	1,75	1,75	1,75
H filtresi filtre yüzeyi	m ²	3,5	3,5	3,5
Ortam koşulları				
Depolama sıcaklığı	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Cihaz performans verileri				
Hazne hacmi	l	60	100	100
Hava miktarı (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
İşletimde hava besleme miktarı (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Vakum (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Çalışma basıncı (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Vakum hortumu bağlantısı		DN70	DN70	NW DN70
Emme hortumu nominal genişliği		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Ana filtre sipariş numarası		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
H filtre sipariş numarası		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
EN 60335-2-69 uyarınca tespit edilen değerler				
El-kol titreşim değeri	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Belirsizlik K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Ses basınç seviyesi L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Belirsizlik K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Şebeke kablosu				
Elektrik kablosu H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Parça numarası (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Kablo uzunluğu	m	7,5	7,5	7,5

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

AB Uyumluk Beyanı

Aşağıda belirtilen ürünün, açıklanmış olan yönerge ve yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz. Bizim onayımız olmadan makinede yapılan bir değişiklik durumunda, bu beyan geçerliliğini kaybeder. Bu Uyumluk Beyanı'nı yayınlamanın tek sorumluluğu üreticiye aittir.

Ürün: Kuru elektrikli süpürge

Ürün: Islak ve kuru elektrikli süpürge

Tip: 9.990-xxx

Yönergeler ve yönetmelikler

2006/42/AT (+2009/127/AT)

2014/30/AB

2011/65/AB

Uygulanan uyumlaştırılmış normlar

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Uygulanan uyumlaştırılmamış normlar

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

İsim ve adres

Dokümantasyon yetkilisi:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

Aşağıda imzası olan, yönetim adına ve yönetim yetkisine sahip olarak hareket eder.

Kärcher Endüstriyel Vakumlama GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528

Innehåll

Allmän information	117
Säkerhetsinformation	117
Avsedd användning.....	119
Miljöskydd	119
Tillbehör och reservdelar.....	119
Leveransens omfattning.....	119
Beskrivning av maskinen	120
Symboler på maskinen.....	120
Idrifttagning	121
Drift.....	122
Transport.....	124
Förvaring	124
Skötsel och underhåll	125
Hjälp vid störningar	128
Avfallshantering.....	128
Garanti	128
Tekniska data.....	128
EU-försäkran om överensstämmelse ..	129

Allmän information

Läs den här bruksanvisningen i original innan maskinen används för första gången, följ den och spara den om du behöver kontrollera något igen eller lämna med den till nästa ägare.

- Det är viktigt att läsa säkerhetsinformationen nr 5.956-249.0 före första användningen.
- Om inte bruksanvisningen och säkerhetsinformationen beaktas kan det uppstå skador på apparaten och risker för användaren och andra personer.
- Informera försäljaren omgående om transportskador uppstått.

Säkerhetsinformation

Riskenivåer

△ FARA

- Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

△ VARNING

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

△ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

- Varnar om en möjligen farlig situation som kan leda till materiella skador.

Allmän säkerhetsinformation

⚠ **FARA** • Apparaten och de ämnen för vilka den ska användas, inklusive säker metod för att avlägsna det uppsugna materialet, får endast hanteras av instruerad personal. • Om frånluften återförs i rummet ska en tillräcklig luftväxlingshastighet L finnas i rummet. För att de gränsvärden som krävs ska hållas får det återförda volymflödet vara max. 50 % av friskluftvolymen (rumsvolym $V_R \times$ luftväxlingshastigheten L_{W}). Utan särskilda ventilationsåtgärder gäller följande: $L_{\text{W}} = 1 \text{ h}^{-1}$. • Denna apparat innehåller hälsovådligt damm. Tömning och underhåll, inklusive borttagning av dammpåsen, får endast utföras av kompetenta personer som bär lämplig skyddsutrustning. • Använd inte apparaten utan hela filtrationssystemet. • Observera de tillämpliga säkerhetsbestämmelser som gäller för de material som ska behandlas. • Den samtidiga insamlingen av olika brännbara damm i uppsamlingsbehållaren kan leda till bränder eller explosioner.

⚠ **VARNING** • Du får inte installera eller använda enheten i områden där det finns risk för damm- eller gasexplosion. En atmosfär med risk för dammexplosion är endast tillåten inuti enheten framför filtret. Atmosfärer med risk för gasexplosion är förbjudna i enheten. • Enheten är inte lämplig för uppsugning av brandfarliga vätskor (brandfarliga, lätt brandfarliga, mycket brandfarliga enligt direktiv 67/548/EEG) (flampunkt under 55°C) samt blandningar av brandfarligt damm och brandfarliga vätskor. • Enheten är inte lämplig för uppsugning av damm med extremt låg minsta tändningsenergi ($ME < 1 \text{ mJ}$), som t.ex. toner, vattenlösligt svavel, aluminiumbrons, blystearat. • Enheten är inte lämplig för uppsugning av antändningskällor och damm med en glödtemperatur på $\leq 190^\circ\text{C}$. • Kontrollera att potentialutjämningsled-

ningarna (jordledare) är anslutna varje gång maskinen ska användas. • Apparaten får ej användas eller förvaras utomhus under fuktiga förhållanden. • Aktivera spärren på styrvälsen så att apparaten står stadigt. Om spärren är öppen kan apparaten börja röra sig okontrollerat.

⚠ **FÖRSIKTIGHET** • Stäng av maskinen med omkopplarna och dra ur strömkontakten vid längre arbetspauser och efter användningen.

OBSERVERA • Använd endast maskinen inomhus. • Klämrisk! Använd handskar när sughuvudet, filterenheten eller uppsamlingsbehållaren tas av eller sätts på. • Risk för skador! Sug aldrig utan filter eller med skadade filter. • Använd skyddsskor när maskinen används. • Kör bara maskinen med gånghastighet och eventuellt med en medhjälpare i lutningar. • Se till att damm inte kommer ut när tillbehör byts ut. • Ytemperaturen kan bli upp till 135°C under normal användning. • Undvik att böja sugslangsenheten. • Utför en regelbunden visuell kontroll av slangarna.

Elanslutning

Anslut bara maskinen till ett eluttag som installerats av en elektriker enligt IEC 60364. För anslutningsvärden, se Tekniska data och typskylt.

⚠ FARA

Risk för elektrisk stöt

Livsfara

Skada inte strömkablar till exempel genom att köra över, klämma eller töja dem.

Skydda kabeln mot stark värme, olja och vassa kanter.

Kontrollera före varje användning att maskinens strömkabel inte är skadad. Använd inte maskinen om strömkabeln är skadad. Låt en elektriker byta strömkabeln om den är skadad.

Åtgärder vid nödsituation

⚠ FARA

Risk för personskador och materiella skador vid kortslutning eller andra elfel

Risk för elchock, risk för brännskador

**Stäng av maskinen och dra ur nätkontak-
ten.**

Beteende vid filterbrott/läckage:

1. Stäng genast av maskinen.
Maskinen får inte användas mer.
2. Sätt in filtret.

Avsedd användning

Apparaten är avsedd för:

- Våt- och tor rengöring av fläckar på golv- och väggytor
- Utvinning av torrt, brännbart, farligt deponerat damm; dammklass H enligt EN 60335-2-69
- Suga upp icke-explosionsfarligt material
- Suga upp brännbart damm av alla dammexplosionsklasser (utom damm med en minsta tändenergi ME < 1 mJ)
- Suga upp damm och grov smuts
- Suga upp brännbart damm från en zon 22 om maskinen är installerad utanför explosiva atmosfärer
- Suga upp fuktiga och flytande substanser
- Yrkesmässig användning, t.ex. på hotell, i skolor, på sjukhus och fabriker, i butiker, på kontor och av uthyrningsfirmor
- Industriell användning, t.ex. i lager- och tillverkningsområden

Om en klassificerad ex-zon finns på maskinens installationsplats måste en motsvarande ex-maskin användas.

Att maskinen fungerar felfritt kan endast säkerställas genom att använda sugslangar med de nominella storlekarna DN40 eller DN50.

All annan användning är inte avsedd.

Maskinen är inte lämplig för:

- Suga upp antändningskällor och damm med en glödtemperatur $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- Suga upp Al- och Mg-damm
- Suga upp brännbara vätskor (brandfarliga, lätt brandfarliga, mycket brandfarliga enligt direktiv 67/548/EEG) (flampunkt under 55°C) samt blandningar av brännbart damm och brandfarliga vätskor
- Suga upp magnesiumdamm eller -pulver

- Suga upp blandningar av brännbara vätskor och brännbart damm
- Suga upp glödande eller heta partiklar, detta kan annars leda till brand eller explosion

Miljöskydd



Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshantera förpackningar på ett miljövänligt sätt.



Elektriska och elektroniska maskiner innehåller värdefulla återvinningsbara material och ofta komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell fara för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för korrekt drift av maskinen. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoptorna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om innehållet finns på: www.kaercher.de/REACH

Tillbehör och reservdelar

⚠ FARA

Explosionsrisk på grund av otillåtna tillbehör

Använd endast av tillverkaren godkänt tillbehör som är märkt med Ex-dekal för användning av byggtyp 22.

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad. Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Hänvisning

Inga tillbehör ingår i leveransen. Tillbehör måste beställas separat beroende av användning.

Leveransens omfattning

Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din återförsäljare om det finns transportskador.

Beskrivning av maskinen

För bilder, se bildsidorna

Bild A

- ① Smutsbehållare
- ② Sugslangsanslutning på smutsbehållaren
- ③ Avfallspåse
- ④ Kabel potentialutjämning
- ⑤ Sugslangsanslutning på filterringen
- ⑥ Skjutbygel
- ⑦ Huvudfilter
- ⑧ H-filter
- ⑨ Mellanring H-filter
- ⑩ Nätkabel
- ⑪ Maskinens strömbrytare
- ⑫ Indikeringsinstrument
- ⑬ Kabel potentialutjämning
- ⑭ Sughuvudets spärr
- ⑮ Tryckutjämnings slang
- ⑯ Tillbehörshållare
- ⑰ Spak för att sänka smutsbehållaren
- ⑱ Styrhjul med spärr

Symboler på maskinen



Maskinen är gjord för att suga upp damm upp till dammklass H.

WARNING: Denna maskin innehåller hälso-vådligt damm. Tömning och underhåll, inklusive avlägsnande av dammpåsen, får endast utföras av en sakkunnig person som bär lämplig personlig skyddsutrustning. Apparaten får inte tillkopplas förrän hela filtersystemet har installerats och volymflödeskontrollens funktion har kontrollerats.

⚠ **WARNING**

Skador på hud, lungor och ögon

Utsläpp av fint damm vid tömnings- och underhållsarbeten samt vid avfallshantering
Skyddsutrustning ska bäras vid tömnings- och underhållsarbeten inklusive vid avfallshantering av dammuppsamlingsbehållaren.



Maskinen är avsedd för att suga brännbara damm, uppställning utanför zon 22.

WARNING: Den här maskinen får inte ställas upp i en zon 22. Om en zon 22 finns måste en Ex-maskin användas.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Märkningen visar värdet för det maximala undertrycket i relation till det använda sugslangstvärnsnittet. Det aktuella värdet kan avläsas på en manometer. För de värden som gäller för denna maskin, se kapitel *Läsa av minimivolympen*. Om värdet underskrids måste huvudfiltret rengöras (se kapitel *Rengöra huvudfiltret*) eller bytas (se kapitel *Byta huvudfilter*). De olika sugslangstvärnsnitten kan anpassas till tillbehörssdelarnas olika anslutningstvärnsnitt.

IVR 60



Avfallspåse
(Beställningsnr 9.989-606.0)



Säkerhetsfilterpåse
(Beställningsnr 6.904-420.0)



Huvudfilter
(Beställningsnr 9.981-681.0)



H14-filter
(Beställningsnr 9.980-249.0)

IVR 100



Avfallspåse
(Beställningsnr 9.989-607.0)



Säkerhetsfilterpåse
(Beställningsnr 6.904-420.0)



Huvudfilter
(Beställningsnr 9.981-681.0)



H14-filter
(Beställningsnr 9.980-249.0)



Framtung maskin
Vid transport eller flytt av maskinen
måste ytterligare anvisningar be-
aktas.

Idrifttagning

⚠ VARNING

Felaktigt ansluten potentialutjämningsledning

Elchock

Kontrollera att potentialutjämningsledning-
en (jordledare) är ansluten varje gång ma-
skinen ska användas.

⚠ VARNING

Risk på grund av hälsovådligt damm

Luftvägssjukdomar på grund av inandning
av damm.

Sug inte utan filterelement, eftersom detta
höjer hälsorisken på grund av ökat partikel-
utsläpp.

OBSERVERA

Filterelement saknas

Skador på sugmotorn

Sug inte utan filterelement.

1. Ställ maskinen i arbetsläget.
2. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.
3. Säkerställ att sughuvudet är fastsatt enligt anvisningarna.
4. Anslut sugslangen (ingår ej i leveransen) till suganslutningen.
5. Kontrollera nivån i smutsbehållaren (se kapitel *Kontrollera smutsbehållaren*).
6. Töm smutsbehållaren (se kapitel *Tömma smutsbehållaren*).

7. Sätt i avfallspåsen eller säkerhetsfilterpåsen före torrsugning, beroende på användningsområde (se kapitel *Sätta i avfallspåse/säkerhetsfilterpåse*).

Bild B

8. Anslut önskat tillbehör (medföljer ej) till sugslangen.

Välja suganslutning

Beroende på användning kan sugslangen stickas in i 2 olika sugrör.



- Sugrör på filterringen
 - Torrsugning med avfallspåse: Stora dammpartiklar, stora mängder material som sugas upp under kort tid
Avfallspåsen medföljer ej och kan beställas som tillval, beställningsnr 9.989-606.0 (5 st).
 - Våtsugning
- Sugrör på smutsbehållare
 - Torrsugning med säkerhetsfilterpåse: Fint damm, kontinuerligt stora mängder material som sugas upp
Aggregatet är utrustat med ett säkerhetsfilterpåse, försedd med förslutningslock, beställningsnummer 6.904-420.0 (fem stycken).
 - Våtsugning



Två sugslangar får inte vara anslutna till sugaggregatet samtidigt. Ett sugrör måste vara tätt förslutet med förslutningspluggen.

När avfallspåsen används måste det undre utsugningsuttaget vara väl tillslutet.

Om säkerhetsfilterpåsen används måste det övre sugröret vara tätt förslutet.



Stänga suganslutningen

⚠ **VARNING**

Risk för personskador

Skador från findamm på hud, lungor och ögon

Efter att sugslangen har tagits bort måste suganslutningen stängas med förslutningspluggen.

1. Ta bort sugslangen.

Bild C

2. Sätt förslutningspluggen noggrant i suganslutningen.
3. Skjut in förslutningspluggen fram till anslag.
4. Vrid pluggen åt höger tills suganslutningen är ordentligt stängd.

Kontrollera smutsbehållaren

Om smutsbehållaren är fylld till underkanten av sugröret på smutsbehållaren ska den tömmas. Apparaten stängs inte av automatiskt när den maximala påfyllningsnivån överskrids.

1. Kontrollera nivån i smutsbehållaren regelbundet.

Drift

Maskinen är lämplig för att suga upp findamm upp till dammklass H.

⚠ **VARNING**

Risk på grund av hälsovådligt damm

Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.

Sug inte utan filterelement, eftersom detta höjer hälsorisen på grund av ökat partikelutsläpp.

OBSERVERA

Fara genom inträngande findamm

Risk för skador på sugmotorn.

Ta aldrig bort huvudfilterelementet vid sugning.

Sätta i avfallspåse/ säkerhetsfilterpåse

1. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.
2. Dra av tryckutjämningslangen från smutsbehållaren.

Bild D

3. Sänk smutsbehållaren genom att dra upp spakarna.

Bild E

4. Dra ut smutsbehållaren från maskinen.

Sätt i avfallspåsen

Bild F

5. Sätt noggrant i avfallspåsen i smutsbehållaren och placera den mot behållarväggen och på behållarbotten.
6. Vik avfallspåsens kant över smutsbehållarens kant.

Sätta in säkerhetsfilterpåsen

Bild G

7. Sätt säkerhetsfilterpåsen på plats.

Bild H

8. Vik säkerhetsfilterpåsens kant över smutsbehållarens kant.

Bild E

9. Sätt i smutsbehållaren i maskinen.

Bild D

⚠ **VARNING**

Felaktig hantering vid låsning av smutsbehållaren

Klämrisk

Håll aldrig händerna mellan smutsbehållare och filterring, eller i närheten av lyftmekaniken när behållaren ska spärras.

Lås smutsbehållaren med båda händerna genom att använda spakarna.

10. Lås smutsbehållaren med spakarna.
11. Fäst tryckutjämningslangen på smutsbehållaren.

Ta bort avfallspåsen/ säkerhetsfilterpåsen

⚠ **FARA**

Risk på grund av hälsovådligt damm

Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.

Uppsamlat damm skall transporteras i dammtäta behållare. Omfyllning är ej tillåten. Avfallsbehållaren får endast tas om hand av för uppgiften instruerade personer.

1. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.
2. Ta vid behov bort sugslangen.
3. Stäng sugkopplingen på smutsbehållaren (se kapitel *Stänga suganslutningen*).

4. Dra av tryckutjämningsslangen från smutsbehållaren.

Bild D

5. Sänk smutsbehållaren genom att dra upp spakarna.

Bild E

6. Dra ut smutsbehållaren från maskinen.

Ta bort avfallspåsen

Bild I

7. Vik upp avfallspåsen.
8. Förslut avfallspåsen ordentligt med buntband.
9. Ta ut avfallspåsen.
10. Hantera avfallspåsen enligt de lagstadgade bestämmelserna.

Ta bort säkerhetsfilterpåsen

Bild J

11. Dra upp säkerhetsfilterpåsen.

Bild K

12. Dra bort skyddsplasten.
13. Förslut säkerhetsfilterpåsen med självhäftande remsa.
14. Drag ut säkerhetsfilterpåsen bakåt.

Bild L

15. Stäng suganslutningsöppningen på säkerhetsfilterpåsen ordentligt med hjälp av förslutningslocket.

Bild M

16. Förslut säkerhetsfilterpåsen ordentligt med buntband.
17. Ta bort säkerhetsfilterpåsen från smutsbehållaren.
18. Rengör smutsbehållaren på insidan med en fuktig duk.
19. Ta säkerhetsfilterpåsen i en dammtät försluten påse till avfall enligt föreskrifter.

Bild E

20. Sätt i smutsbehållaren i maskinen.

Bild D

⚠ VARNING

Felaktig hantering vid låsning av smutsbehållaren

Klämrisk

Håll aldrig händerna mellan smutsbehållare och filterring, eller i närheten av lyftmekaniken när behållaren ska spärras.

Lås smutsbehållaren med båda händerna genom att använda spakarna.

21. Lås smutsbehållaren med spakarna.
22. Fäst tryckutjämningsslangen på smutsbehållaren

Koppla till maskinen

1. Sätt in strömkontakten i eluttaget.
2. Starta maskinen med maskinbrytaren.

Bild N

3. Sugningen startar.

Läsa av minimivolympen

På maskinens framsida finns det ett indikeringsinstrument som visar sugundertrycket i maskinen (se kapitel *Beskrivning av maskinen*).

I tabellen visas värdet för det maximala sugundertrycket. Värdet beror på utrustningens prestanda och den använda sugslangen.

OBSERVERA

Sugförlust

Om det specificerade värdet överskrids sjunker lufthastigheten i sugslangen under 20 m/s.

Rengör huvudfiltret senast när värdet uppnås (se kapitel *Rengöra huvudfiltret*).

Byt ut huvudfiltret om värdet inte minskas avsevärt genom rengöring (se kapitel *Byta huvudfilter*).

Effekt	Slangdiametrer	Värde
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Rengör huvudfiltret senast vid angivet värde.

Rengöra huvudfiltret

Hänvisning

Rengör huvudfiltret regelbundet för att undvika förlust av sugkraften.

Bild O

1. Flytta handtaget för filterrengöring fram och tillbaka flera gånger för att rengöra huvudfiltret.

Stänga av maskinen

1. Stäng av maskinen med strömbrytaren.
2. Töm och rengör smutsbehållaren.
3. Demontera tillbehöret och rengör och torka om det behövs.

Efter varje användning

Tömma smutsbehållaren

Smutsbehållaren ska tömmas vid behov och efter varje användning samt rengöras in- och utvändigt genom uppsugning och torka av med en fuktig duk.

Vid uppsugning av maskinen ska en sug med samma eller bättre klassificering användas.

1. Stäng av maskinen och skilj den från el-nätet.
2. Rengör huvudfiltret.
3. Ta bort smutsbehållaren från maskinen och byt ut avfallspåsen (se kapitel *Byta avfallspåse*) resp. säkerhetsfilterpåsen (se kapitel *Byta säkerhetsfilterpåse*).

Hänvisning

Flytta endast smutsbehållaren på dess löp-
rullar. Använd inte kran, gaffeltruck eller lik-
nande.

Ta av sughuvudet

△ FÖRSIKTIGHET

Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materiella skador

Lyft bara sughuvudet. Ta inte av sughuvudet för hand eftersom det är tungt.

△ FARA

Bristande hänsyn till vikt

Risk för skador på grund av att maskinen ramlar ner

Följ gällande arbetarskyddsföreskrifter och säkerhetsinformationen.

Kontrollera att lyftanordningen och lyftredskapen är i felfritt skick före varje lyft.

Lyft bara maskinen i den avsedda lyftöglan. Säkra upphängningen så att lasten inte hamnar snett eller pendlar.

Endast behörig personal får hantera kranen.

Ingen får uppehålla sig i kranens riskområde.

Låt inte maskinen hänga i kranen utan uppsikt.

Bild P

1. Stäng av maskinen och skilj den från el-nätet.
2. Öppna sughuvudets spärr.
3. Fäst ett lämpligt lyftredskap i lyftöglan.
4. Lyft sughuvudet med en kran och sätt ner det på en lämplig plats.

Förvara maskinen

1. Linda nätkabeln runt kabelhållaren.
2. Ställ undan maskinen i ett torrt utrymme och säkra den mot obehörig användning.

Transport

△ FÖRSIKTIGHET

Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materialskador
Ta hänsyn till maskinens vikt vid transport.

Bild Q

△ FÖRSIKTIGHET

Framtving maskin

Risk för tippning, risk för personskador
*När du flyttar maskinerna IVR 100/30 Sc H ACD och IVR 100/40 Sc H ACD, se till att maskinen inte tippas. På grund av maskinernas höjd rekommenderar vi att du tar av sughuvudet (se kapitel *Ta av sughuvudet*).*

Smutsbehållaren är tom.

1. För dammfri transport ska båda suganslutningar stängas (se kapitel *Stänga suganslutningen*).
2. Lossa parkeringsbromsarna och skjut maskinen med hjälp av skjutbygeln.
3. Ta tag i chassit och i skjutbygeln när maskinen ska lastas.
4. Vid transport i fordon ska maskinen säkras så att den inte kan halka och välta.

Förvaring

△ FÖRSIKTIGHET

Bristande hänsyn till vikt

Risk för personskador och materiella skador

Förvara endast maskinen på plana ytor för att undvika tippning.

Ta hänsyn till maskinens vikt vid förvaring. Smutsbehållaren är tom.

1. Förvara endast maskinen inomhus.

Skötsel och underhåll

⚠ FARA

Maskin som startar oavsiktligt, beröring av strömförande delar

Skaderisk, risk för elektriska stötar

Stäng av maskinen innan arbeten utförs på maskinen.

Dra ut nätkontakten.

⚠ FARA

Risk på grund av hälsovådligt damm

Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.

Använd ett andningsskydd P2 eller effektivare och engångskläder när du utför underhållsarbeten (t.ex. filterbyte).

⚠ FARA

Otillräcklig filtrering

Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.

Effektiviteten hos maskinens filtrering kan testas enligt testmetoden som specificeras i EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Testet måste utföras minst en gång om året eller oftare om det anges i nationella krav.

Om testresultatet är negativt upprepar du testet med ett nytt filter.

Byt alternativt ut H-filtret en gång om året.

⚠ VARNING

Risk på grund av hälsovådligt damm

Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.

Den säkerhetstekniska funktionen hos säkerhetsanordningar för förebyggande av faror, t.ex. apparatens täthet, skador på filtret eller kontrollutrustningens funktion, måste kontrolleras minst en gång om året av tillverkaren eller en instruerad person.

OBSERVERA

Silikonhaltiga underhållsprodukter

Plastdelar kan bli angripna.

Använd inga silikonhaltiga underhållsprodukter för rengöring.

Maskiner för dammbekämpning är säkerhetsanordningar för förebyggande och för-

hindrande av avsedda faror i den mening som avses i DGUV-föreskriften.

- Vid underhåll ska användaren demontera, rengöra och underhålla apparaten utan framkallande av fara för underhållspersonal eller andra personer. Lämpliga försiktighetsåtgärder omfattar avgiftning före demonteringen. Vidta åtgärder för lokalt filtrerad tvångsventilering där enheten demonteras samt vid rengöring av underhållsområden och som lämpligt skydd för personalen.
 - Apparatens utsida ska saneras med hjälp av dammsugning och torkas ren eller behandlas med tätningsmedel innan den flyttas ut från farligt område. Alla apparatdelar ska kontrolleras avseende föroreningar när de flyttas ut från farligt område. Lämpliga åtgärder måste vidtas för att undvika dammspridning.
 - Vid underhålls- och reparationsarbeten måste alla förorenade föremål som inte kan rengöras tillräckligt kasseras. Sådana föremål måste hanteras i ogenomträngliga påsar i enlighet med gällande bestämmelser för bortskaffning av denna avfallstyp.
 - Vid transport och underhåll av maskinen ska sugrören stängas.
1. Observera att du själv kan utföra enkla underhålls- och skötselarbeten.
 2. Rengör maskinens yta och behållarens insida regelbundet med en fuktig duk.

Inspektions- och underhållsarbeten

Kontrollera regelbundet att maskinen lever upp till lagstadgade föreskrifter för förebyggande av olycksfall. Underhållsarbeten måste genomföras enligt tillverkarens uppgifter av en sakkunnig person i regelbundna intervall. Gällande bestämmelser och säkerhetskrav ska iakttas. Arbeten på elektriska anläggningar får bara utföras av en utbildad elektriker. Kontakta KÄRCHERS serviceställe om du har frågor.

Byta huvudfilter

⚠ **FARA**

Risk på grund av hälsovådligt damm

Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.

Uppsamlat damm skall transporteras i dammtäta behållare. Omfyllning är ej tillåten. Avfallsbehållaren får endast tas om hand av för uppgiften instruerade personer.

⚠ **VARNING**

Risk på grund av hälsovådligt damm

Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.

Använd inte huvudfilterelementet när det har tagits ut ur apparaten.

Fast inbyggda filter får endast bytas av sakkunnig och bytet får endast ske på lämpligt område (t.ex. så kallade dekontamineringsstationer).

Bild R

- ① Spännring
- ② Huvudfilter
- ③ Muttrar
- ④ Rengöringsanordning

1. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.
2. Stäng av maskinen på omkopplaren.
3. Dra ut nätkontakten.
4. Ta av sughuvudet (se kapitel *Ta av sughuvudet*).
5. Lossa spännbandet på mellanringen H-filter.
6. Ta av mellanringen H-filter med H-filterpatronen.
7. Ta bort filterenheten från maskinen med handtagen och vänd på den.

Bild S

8. Ta bort muttrarna och demontera rengöringsanordningen.
9. Lossa spännringens skruvförband.
10. Ta ut huvudfiltret.
11. Avfallshantera filterskummet.
12. Sätt i det nya huvudfiltret.
13. Lägg i det nya filterskummet.
14. Sätt på spännringen och skruva fast den.

15. Sätt på rengöringsanordningen och skruva fast den.

16. Sätt i filterenheten.

Vid montering, se till att fliken på filterinsatsen griper in i axeln.

Bild T

Byta H-filter

1. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.
2. Stäng av maskinen på omkopplaren.
3. Dra ut nätkontakten.

Bild U

4. Ta av sughuvudet (se kapitel *Ta av sughuvudet*).
5. Lossa spännbandet på mellanringen H-filter.
6. Ta av mellanringen H-filter med H-filterpatronen.
7. Lägg mellanringen inverterad på en plan yta.
8. Lossa muttrarna.
9. Lossa och ta ut H-filtret genom att vrida det moturs.
10. Placera det kontaminerade H-filtret i en påse omedelbart efter borttagning och försegla påsen ordentligt.
11. Kassera det kontaminerade H-filtret i enlighet med lagkrav.
12. Ta bort smutsen på renluftssidan.
13. Sätt i nytt H-filter i omvänd ordningsföljd.

Byta avfallspåse

⚠ **FARA**

Risk på grund av hälsovådligt damm

Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.

Uppsamlat damm skall transporteras i dammtäta behållare. Omfyllning är ej tillåten. Avfallsbehållaren får endast tas om hand av för uppgiften instruerade personer.

1. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.
2. Ta vid behov bort sugslangen.
3. Stäng sugkopplingen på smutsbehållaren (se kapitel *Stänga suganslutningen*).
4. Dra av tryckutjämningsslangen från smutsbehållaren.

Bild D

5. Sänk smutsbehållaren genom att dra upp spakarna.

Bild E

6. Dra ut smutsbehållaren från maskinen.

Bild I

7. Vik upp avfallspåsen.
8. Förslut avfallspåsen ordentligt med buntband.
9. Ta ut avfallspåsen.
10. Hantera avfallspåsen enligt de lagstadgade bestämmelserna.

Bild F

11. Sätt noggrant i den nya avfallspåsen i smutsbehållaren och placera den mot behållarväggen och på behållarbotten.
12. Vik avfallspåsens kant över smutsbehållarens kant.

Bild E

13. Sätt i smutsbehållaren i maskinen.

Bild D

⚠ VARNING

Felaktig hantering vid låsning av smutsbehållaren

Klämrisk

Håll aldrig händerna mellan smutsbehållare och filterring, eller i närheten av lyftmekaniken när behållaren ska spärras.

Lås smutsbehållaren med båda händerna genom att använda spakarna.

14. Lås smutsbehållaren med spakarna.
15. Fäst tryckutjämningsslangen på smutsbehållaren.

Byta säkerhetsfilterpåse

⚠ FARA

Risk på grund av hälsovådligt damm

Luftvägssjukdomar på grund av inandning av damm.

Uppsamlat damm skall transporteras i dammtäta behållare. Omfyllning är ej tillåten. Avfallsbehållaren får endast tas om hand av för uppgiften instruerade personer.

1. Säkra maskinen med parkeringsbromsarna.
2. Ta vid behov bort sugslangen.
3. Stäng sugkopplingen på smutsbehållaren (se kapitel *Stänga suganslutningen*).

4. Dra av tryckutjämningsslangen från smutsbehållaren.

Bild D

5. Sänk smutsbehållaren genom att dra upp spakarna.

Bild E

6. Dra ut smutsbehållaren från maskinen.

Bild J

7. Dra upp säkerhetsfilterpåsen.

Bild K

8. Dra bort skyddsplasten.
9. Förslut säkerhetsfilterpåsen med självhäftande remsa.
10. Drag ut säkerhetsfilterpåsen bakåt.

Bild L

11. Stäng suganslutningsöppningen på säkerhetsfilterpåsen ordentligt med hjälp av förslutningslocket.

Bild M

12. Förslut säkerhetsfilterpåsen ordentligt med buntband.
13. Ta bort säkerhetsfilterpåsen från smutsbehållaren.
14. Rengör smutsbehållaren på insidan med en fuktig duk.
15. Ta säkerhetsfilterpåsen i en dammtät försluten påse till avfall enligt föreskrifter.

Bild G

16. Fäst den nya säkerhetsfilterpåsen.

Bild H

17. Vik säkerhetsfilterpåsens kant över smutsbehållarens kant.

Bild E

18. Sätt i smutsbehållaren i maskinen.

Bild D

⚠ VARNING

Felaktig hantering vid låsning av smutsbehållaren

Klämrisk

Håll aldrig händerna mellan smutsbehållare och filterring, eller i närheten av lyftmekaniken när behållaren ska spärras.

Lås smutsbehållaren med båda händerna genom att använda spakarna.

19. Lås smutsbehållaren med spakarna.
20. Fäst tryckutjämningsslangen på smutsbehållaren.

Hjälp vid störningar

⚠ FARA

Risk för personskador

Risk för oavsiktlig start av maskinen och risk för elektrisk stöt

Stäng av maskinen före alla arbeten och dra ur strömkontakten.

Låt alltid en specialist utföra kontroller och arbeten som avser de elektriska delarna.

Motorn (sugturbin) startar inte

Ingen elektrisk spänning

- Kontrollera vägguttaget och säkringen till strömförsörjningen.
- Kontrollera maskinens strömkabel och strömkontakt.

Sugkraften minskar

Munstycket, sugröret eller sugslangen är blockerad.

- Kontrollera och rengör vid behov munstycket, sugröret eller sugslangen.

Huvudfiltret är smutsigt.

- Rengör huvudfiltret.

Avfallshantering

Enligt lag ska apparaten avfallshandteras i slutet av dess livslängd.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att de orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. Vid frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Ytterligare garantiinformation (om tillgänglig) finns i serviceområdet på din lokala KÄRCHER-webbplats under "Nedladdningar".

Tekniska data

		IVR 60/30 Sc	IVR 100/30	IVR 100/40
		H ACD	Sc H ACD	Sc H ACD
Elanslutning				
Nätspänning	V	400	400	400
Fas	~	3	3	3
Nätfrekvens	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Kapslingsklass		IPX4	IPX4	IPX4
Skyddsklass		I	I	I
Märkeffekt (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Nätsäkring (trög)	A	16	16	32
Mått och vikter				
Typisk arbetsvikt	kg	175	180	205
Längd x bredd x höjd	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Filteryta huvudfilter	m ²	1,75	1,75	1,75
Filteryta H-Filter	m ²	3,5	3,5	3,5
Omgivningsvillkor				
Lagringstemperatur	°C	-10-40	-10-40	-10-40

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Effektdata maskin				
Behållarvolym	l	60	100	100
Luftmängd (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Luftflöde i drift (50 / 60 Hz)	l/s	56,5/70,0	56,5/70,0	88,5
Undertryck (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Arbetsstryck (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Anslutning sugslang		DN70	DN70	NW DN70
Märkbredd sugslang		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Huvudfilter beställningsnummer		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
H-filter beställningsnummer		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Fastställda värden enligt EN 60335-2-69				
Hand-arm-vibrationsvärde	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Osäkerhet K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Ljudtrycksnivå L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Osäkerhet K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Strömkabel				
Strömkabel H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Komponentnummer (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Kabellängd	m	7,5	7,5	7,5

Med förbehåll för tekniska ändringar.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi att nedanstående produkt uppfyller gällande bestämmelser i angivna direktiv och förordningar. Denna försäkran upphör att gälla om produkten ändras utan att detta har godkänts av oss. Tillverkaren ansvarar ensam för utfärdandet av denna försäkran om överensstämmelse.

Produkt: Torrsug

Produkt: Vät- och torrdammsugare

Typ: 9.990-xxx

Direktiv och förordningar

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

Tillämpade harmoniserade standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Tillämpade icke-harmoniserade standarder

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Namn och adress

Dokumentationsbefullmäktigad:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 01.01.26

Undertecknarna agerar på uppdrag av och med ledningens godkännande.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tfn: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888528

Sisältö

Yleisiä ohjeita	130
Turvallisuusohjeet	130
Määräystenmukainen käyttö	131
Ympäristönsuojelu	132
Lisävarusteet ja varaosat	132
Toimituksen sisältö	132
Laitekuvaus	132
Symbolit laitteessa	133
Käyttöönotto	133
Käyttö	135
Kuljetus	137
Varastointi	137
Hoito ja huolto	137
Ohjeet häiriötilanteissa	140
Hävittäminen	140
Takuu	140
Tekniset tiedot	141
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ..	142

Yleisiä ohjeita

Lue nämä käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttöä, toimi niiden mukaisesti ja säilytä ne myöhempää käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.

- Lue ennen ensimmäistä käyttöönottoa ehdottomasti turvallisuusohjeet nro 5.956-249.0.
- Käyttöohjeen ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen sekä vaaroja käyttäjälle ja muille henkilöille.
- Ilmoita kuljetusvahingoista heti myyjälle.

Turvallisuusohjeet

Vaarallisuusasteet

△ VAARA

- *Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.*

△ VAROITUS

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.*

△ VARO

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.*

HUOMIO

- *Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.*

Yleiset turvallisuusohjeet

△ **VAARA** • Vain tehtävään koulutetut työntekijät saavat käyttää laitetta ja aineita, joille laitetta käytetään, sekä suorittaa laitteeseen imetyn materiaalin turvallisen poistamisen. • Jos poistoilma johdetaan huoneeseen, huoneen ilmanvaihtoasteen pitää olla luokkaa L. Vaadittujen raja-arvojen noudattamiseksi takaisin johdettu tilavuusvirta saa olla enintään 50 prosenttia puhtaan ilman tilavuusvirrasta (huoneen tilavuus V_R x ilmanvaihtoaste L_W). Ilman erityistä tuuletusta: $L_W = 1h^{-1}$. • Laitte sisältää terveydelle haitallisia pölyjä. Tyhjenys- ja huoltotoimenpiteitä, mukaan lukien pölysäiliön poiston, saavat suorittaa vain asiantuntevat henkilöt käyttäen asianmukaisia suojavarusteita. • Älä käytä laitetta ilman täydellistä suodatusjärjestelmää. • Huomioi noudatettavat turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat käsiteltäviä materiaaleja. • Erilaisten tulenarkojen pölyjen samanaikainen kerääntyminen keräysastian voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysten.

△ **VAROITUS** • Laitetta ei saa asentaa eikä käyttää alueilla, joilla on pölyn tai kaasun räjähdysvaara. Laitteen sisällä ole-

va pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos on sallittu vain suodattimen edessä. Kaasun muodostamat räjähdyskelpoiset ilmaseokset ovat kiellettyjä laitteiden sisällä. ● **Laite ei sovellu palavien nesteiden** (syttyvät, helposti syttyvät ja erittäin helposti syttyvät vaarallisia aineita koskevan direktiivin 67/548/ETY mukaan) (leimahduspiste alle 55 °C) eikä palavien pölyjen ja palavien nesteiden sekoitusten imurointiin. ● **Laite ei sovellu pölyjen imurointiin**, joiden vähimmäissyttymisenergia on erittäin alhainen ($ME < 1 \text{ mJ}$), kuten väriaine, sumutusrikki, alumiinipulveri, lyijystearaatti. ● **Laite ei sovellu** syttymislähteiden ja sellaisten pölyjen imurointiin, joiden hehkumislämpötila on $\leq 190 \text{ °C}$. ● Tarkasta ennen jokaista käyttöönottoa, että potentiaalintasausjohdot (maadoitusjohdot) on liitetty. ● **Laitetta ei saa käyttää** ulkotiloissa eikä sitä saa asettaa ulos. ● **Paina ohjausrullan seisontajarrua**, jotta laite pysyy varmasti paikallaan. Jos seisontajarra on auki, laite voi lähteä liikkeelle hallitsemattomasti.

△ **VARO** ● Kytke pitempien käyttötaukojen ja käytön jälkeen laite pääkytkimestä/laitekytkimestä pois päältä ja irrota verkko-pistoke.

HUOMIO ● Käytä laitetta vain sisätiloissa. ● **Puristumisvaara!** Käytä käsineitä, kun irrotat tai kiinnität imupään, suodatinyksikön tai keräysastian. ● **Vaurioitumisvaara!** Älä koskaan imuroi ilman suodatinta tai vaurioituneella suodattimella. ● Käytä turvakengkiä, kun käytät laitetta. ● **Liikuttele laitetta vain kävelyvauhtia**, ja jos pinta on kalteva, pyydä toinen henkilö tarvittaessa avuksi. ● **Varmista, että pölyä ei tule ulos**, kun vaihdat varusteita. ● **Normaalissa käytössä pintojen lämpötilat voivat nousta jopa 135 °C:een.** ● **Vältä imuletkun kääntymistä kaksin kerroin.** ● **Suorita letkujen säännöllinen silmämääräinen tarkastus.**

Sähköliitântä

Laitteen saa yhdistää vain sellaiseen sähköliitântään, jonka on suorittanut sähköalan ammattilainen normin IEC 60364 mukaan.

Liitântäarvot löytyvät osoitteesta *Tekniset tiedot* jatyyppikilpi.

△ VAARA

Sähköiskun vaara

Hengenvaara

Älä vahingoita sähköjohtoja esim. ajamalla niiden yli, vetämällä tai jättämällä ne puristuksiin.

Suojaa kaapelit kuumudelta, öljyltä ja teräviltä kulmilla.

Tarkasta laitteen verkkoliitântäjohto ennen jokaista käyttöä. Älä ota käyttöön laitetta, jonka verkkoliitântäjohto on vaurioitunut.

Anna sähköalan ammattilaisen vaihtaa vaurioitunut johto.

Toiminta hätätilanteessa

△ VAARA

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara oikosulun tai muun sähkövian sattuesssa

Sähköiskun vaara, palovammojen vaara
Kytke laite pois päältä hätätilanteissa ja irrota verkkopistoke.

Käyttäytyminen suodattimen rikkoutuessa/vuodon sattuessa

1. Sammuta laite välittömästi.

Laitteen käyttöä ei saa jatkaa.

2. Vaihda suodatin.

Määräysten mukainen käyttö

Laitteen käyttötarkoitukset:

- lattia- ja seinäpintojen märkä- ja kuivapuhdistus
- kuivien, syttyvien, laskeutuneiden, terveydelle vaarallisten pölyjen poistoon; pölyluokka H standardin EN 60335-2-69 mukaisesti
- räjähtämättömien aineiden imurointi
- kaikkiin pölyräjähdysluokkiin kuuluvien syttyvien pölyjen imurointi (lukuun ottamatta pölyjä, joiden vähimmäissyttymisenergia on $ME < 1 \text{ mJ}$)
- pölyjen ja karkean lian imurointi
- syttyvien pölyjen imurointi vyöhykkeeltä 22, jos laite on asennettu räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolelle
- kosteiden ja nestemäisten aineiden imurointiin

- Kaupallinen käyttö, esim.hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa ja vuokrattavissa toimitiloissa
- teollinen käyttö, esim.varasto- ja tuotantolaitteilla

Kun laitteen asennuspaikalla on luokiteltu Ex-vyöhyke, on käytettävä sitä vastaavaa Ex-laitetta.

Laitteen moitteeton toiminta voidaan varmistaa vain imuletkun nimellisveveyksillä DN40 tai DN50.

Kaikki muu käyttö on epäasianmukaista. Laitte ei sovellu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- syttymislähteiden ja sellaisten pölyjen, joiden hehkumislämpötila on $\leq 190\text{ °C}$, imurointi
- Al- ja Mg-pölyjen imurointi
- syttyvien nesteiden (syttyvät, helposti syttyvät ja erittäin helposti syttyvät vaarallisia aineita koskevan direktiivin 67/548/ETY mukaan) (leimahduspiste alle 55 °C) sekä syttyvien pölyjen ja syttyvien nesteiden sekoitusten imurointi
- magnesiumipölyn tai -jauheen imurointi
- syttyvien nesteiden ja syttyvän pölyn seosten imurointi
- hehkuvien tai kuumien hiukkasten imurointi, joka voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.

Hävitä pakkaukset ympäristöä säästäten.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsiteltyinä tai väärin hävitettyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaisen toiminnan vuoksi. Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)
Päivitettyjä tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: www.kaercher.de/REACH

Lisävarusteet ja varaosat

⚠ VAARA

Räjähdysvaara ei-hyväksytyjen lisävarusteiden vuoksi

Käytä tyyppissä 22 vain valmistajan hyväksymiä lisävarusteita, jotka on merkitty Ex-taralla.

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön. Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Huomautus

Toimitukseen ei sisälly lisävarusteita. Lisävarusteet on tilattava erikseen laitekohtaisesti.

Toimituksen sisältö

Tarkasta pakkauksesta purkaessasi sisällön täydellisyys. Jos kuljetusvaurioita ilmenee, ilmoita niistä jälleenmyyjälle.

Laitekuvaus

Kuva katso kuvasivut

Kuva A

- ① Likasäiliö
- ② Imuletkun liitäntä likasäiliöön
- ③ Jätepussi
- ④ Potentiaalintasauksen kaapeli
- ⑤ Imuletkun liitäntä suodatinrenkaaseen
- ⑥ Työntöaisa
- ⑦ Pääsuodatin
- ⑧ H-suodatin
- ⑨ Väli rengas H-suodatin
- ⑩ Verkkojohto
- ⑪ Laitekytkin
- ⑫ Näyttölaite
- ⑬ Potentiaalintasauksen kaapeli
- ⑭ Imupään lukitus
- ⑮ Paineentasausletku
- ⑯ Varustepidike
- ⑰ Likasäiliön vivun alaslaskeminen
- ⑱ Kääntyvät pyörät ja seisontajarru

Symbolit laitteessa



Laite soveltuu hienon pölyn imurointiin pölyluokkaan H saakka.

VAROITUS: Laite sisältää vaarallisia pölyjä. Tyhjennyksen ja huollon, mukaan lukien pölypussin poiston, saavat suorittaa vain asiantuntevat henkilöt käyttäen asianmukaisia suojavarusteita. Ei saa kytkeä päälle ennen kuin koko suodatinjärjestelmä on asennettu ja tilavuusvirran valvonnan toiminta on tarkastettu.

⚠ **VAROITUS**

Iho-, keuhko- tai silmävauriot

Hienopölyn pääsy ilmaan tyhjennyksen, huoltotöiden ja hävittämisen yhteydessä Käytä tyhjennyksen ja huoltotöiden sekä pölysäiliön hävittämisen yhteydessä määrättyjä suojavarusteita.



Laite soveltuu tulenarkojen pölyjen imurointiin, asennus vyöhykkeen 22 ulkopuolelle.

VAROITUS: Tätä laitetta ei saa sijoittaa alueelle 22. Jos käytössä on vyöhyke 22, on käytettävä Ex-merkinnällä varustettua laitetta.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Tarra osoittaa maks. alipaineen arvot suhteessa käytettyyn imuletkun läpimittaan. Nykyisen arvon voi lukea painemittarista. Tätä laitetta koskevat arvot, ks. luku Vä-

himmäistilavuusvirran tarkistaminen. Jos arvo alittuu, pääsuodatin täytyy puhdistaa (katso luku *Pääsuodattimen puhdistaminen*) tai vaihtaa (katso luku *Pääsuodattimen vaihto*). Imuletkun eri läpimitat mahdollistavat soittamisen varusteosien liittimien eri läpimittoihin.

IVR 60



Jätepussi
(tilausnumero 9.989-606.0)



Turvasuodatinpussi
(tilausnumero 6.904-420.0)



Pääsuodatin
(tilausnumero 9.981-681.0)



H14-suodatin
(tilausnumero 9.980-249.0)

IVR 100



Jätepussi
(tilausnumero 9.989-607.0)



Turvasuodatinpussi
(tilausnumero 6.904-420.0)



Pääsuodatin
(tilausnumero 9.981-681.0)



H14-suodatin
(tilausnumero 9.980-249.0)



Pääpainoinen laite
Laitetta kuljetettaessa tai siirretäessä on noudatettava lisäohjeita.

Käyttöönotto

⚠ **VAROITUS**

Potentiaalintausausjohtoa ei ole kytketty oikein

Sähköisku

Tarkista ennen jokaista käyttöönottoa, että potentiaalintausausjohdot (maadoitusjohtimet) on liitetty.

⚠ VAROITUS

Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Älä imuroi ilman suodatinelementtiä, sillä muuten suurempi hienojakoisen pölyn ulostulosmäärä on terveydelle vaaraksi.

HUOMIO

Puuttuva suodatinelementti

Imumoottorin vaurioituminen

Älä imuroi ilman suodatinelementtiä.

1. Aseta laite työasemaan.
2. Kiinnitä laite seisontajarruilla.
3. Varmista, että imupää on asennettu oikein paikalleen.
4. Yhdistä imuletku (ei sisälly toimitukseen) imuliitäntään.
5. Tarkista roskasäiliön täyttömäärä (ks. luku *Roskasäiliön täyttömäärän tarkistus*).
6. Tyhjennä tarvittaessa roskasäiliö (ks. luku *Likasäiliön tyhjentäminen*).
7. Aseta ennen kuivaimurointia jätepussi tai turvasuodatinpussi käyttökohteen mukaan (katso luku *Jätepussin/turvasuodatinpussin asettaminen*).

Kuva B

8. Kiinnitä haluttu lisävaruste (ei sisälly toimitukseen) imuletkuun.

Valitse imuliitäntä

Sovelluksesta riippuen imuletku voidaan liittää kahteen eri imusuuttimeen.

- Suodatinrenkaan imuliitäntä
 - Kuivaimurointi jätepussin kanssa: karka pöly, suuret imuroidut materiaalmäärät lyhyen ajan kuluessa Laite on varustettu yhdellä jätepussilla, tilausnumero 9.989-606.0 (5 kpl).
- Jätepussi ei sisälly toimitukseen ja se voidaan tilata erikseen, tilausnumero 9.989-606.0 (5 kpl).
- Märkäimurointi
- Roskasäiliön imuliitäntä
 - Kuivaimurointi turvasuodatinpussilla: Hieno pöly, jatkuvasti suuria määriä imuroitua materiaalia

Laite on varustettu sulkijakannella varustetulla turvasuodatinpussilla, tilausnumero 6.904-420.0 (5 kpl).


– Märkäimurointi



Älä liitä kahta imuletkua imuriin samanaikaisesti. Yksi imusuutin on suljettava tiiviisti sulikutulpalla.



Jätesäkkiä käytettäessä alempien imunippojen on oltava tiiviisti suljettuina.



Turvasuodatinpussia käytettäessä on ylemmän imusuuttimen oltava tiiviisti suljettu.

Imuliitäntän sulkeminen

⚠ VAROITUS

Loukkaantumisaara

Hienopölystä johtuvat iho-, keuhko- tai silmävauriot

Imuletkun irrottamisen jälkeen imuliitäntä pitää sulkea sulikutulpalla.

1. Irrota imuletku.

Kuva C

2. Aseta sulikutulppa tarkasti imuliitäntään.
3. Työnnä sulikutulppa vasteseen asti.
4. Käännä sulikutulppaa oikealle, kunnes imuliitäntä on tiukasti kiinni.

Roskasäiliön täyttömäärän tarkistus

Kun roskasäiliö on täyttynyt roskasäiliön imusuuttimen alareunaan asti, se on tyhjennettävä. Laite ei kytkedy automaattisesti pois päältä, kun maksimitäyttötasoa ylittyy.

1. Tarkista roskasäiliön täyttömäärä säännöllisesti.

Käyttö

Laite soveltuu hienon pölyn imurointiin pölyluokkaan H saakka.

⚠ VAROITUS

Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Älä imuroi ilman suodatinelementtiä, sillä muuten suurempi hienojakoisen pölyn ulostulosmäärä on terveydelle vaaraksi.

HUOMIO

Hienon pölyn sisäänpääsyn aiheuttama vaara

Imumoottorin vaurioitusvaara

Älä koskaan poista pääsuodatinelementtiä imuroinnin aikana.

Jätepussin/turvasuodatinpussin asettaminen

1. Kiinnitä laite seisontajarruilla.
2. Irrota paineentasausletku likasäiliöstä.

Kuva D

3. Laske likasäiliö alas vetämällä vipuja ylöspäin.

Kuva E

4. Vedä likasäiliö ulos laitteesta.

Jätepussin asettaminen paikalleen

Kuva F

5. Aseta jätepussi roskasäiliöön ja aseta se huolellisesti astian seinämää vasten ja astian pohjalle.
6. Taita jätepussin reuna roskasäiliön reunan yli ulkopuolelle.

Turvasuodatinpussin asettaminen

Kuva G

7. Pane turvasuodatinpussi paikalleen.

Kuva H

8. Taita turvasuodatinpussin reuna ulospäin roskasäiliön reunan yli.

Kuva E

9. Aseta roskasäiliö laitteeseen.

Kuva D

⚠ VAROITUS

Roskasäiliön väärä lukitus

Puristumisvaara

Älä pidä lukitsemisen aikana käsiä missään tapauksessa roskasäiliön ja suodatinren-

kaan välissä tai vie niitä nostomekaniikan lähelle.

Lukitse likasäiliö käyttämällä kahvaa mo-
lemmin käsin.

10. Lukitse likasäiliö vivuilla.

11. Työnnä paineentasausletku likasäiliöön.

Poista jätepussi/ turvasuodatinpussi

⚠ VAARA

Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Kertynyt pöly on kuljetettava pölytiivisissä säiliöissä. Täyttäminen muihin säiliöihin ei ole sallittua. Pölynkeräyssäiliön saavat hävittää vain tähän tehtävään koulutuksen saaneet henkilöt.

1. Kiinnitä laite seisontajarruilla.
2. Poista imuletku tarvittaessa.
3. Sulje roskasäiliön imuliitântä (ks. luku *Imuliitännän sulkeminen*).
4. Irrota paineentasausletku likasäiliöstä.

Kuva D

5. Laske likasäiliö alas vetämällä vipuja ylöspäin.

Kuva E

6. Vedä likasäiliö ulos laitteesta.

Jätepussin poistaminen

Kuva I

7. Nosta jätepussi ylös.
8. Sulje jätepussi tiukasti nippusiteellä.
9. Ota jätepussi ulos.
10. Hävitä jätepussi lakisääteisten määräysten mukaisesti.

Turvasuodatinpussin poistaminen

Kuva J

11. Nosta turvasuodatinpussin reuna ylös.

Kuva K

12. Irrota suojakalvo.
13. Sulje turvasuodatinpussi itseliimautuvalla sulkijalla.
14. Vedä turvasuodatinpussi taaksepäin ulos.

Kuva L

15. Sulje turvasuodatinpussin imuliitännän aukko tiiviisti sulkukannella.

Kuva M

16. Sulje turvasuodatinpussi tiukasti nippusiteellä.
17. Poista turvasuodatinpussi roskasäiliöstä.
18. Puhdista roskasäiliö sisältä kostealla liinalla.
19. Hävitä turvasuodatinpussi pölytiivisti suljetussa pussissa lakisäätteisten määrausten mukaisesti.

Kuva E

20. Aseta roskasäiliö laitteeseen.

Kuva D

⚠ VAROITUS

Roskasäiliön väärä lukitus

Puristumisvaara

Älä pidä lukitsemisen aikana käsiä missään tapauksessa roskasäiliön ja suodatinrenkaan välissä tai vie niitä nostomekaniikan lähelle.

Lukitse likasäiliö käyttämällä kahvaa molemmin käsin.

21. Lukitse likasäiliö vivuilla.

22. Työnnä paineentasausletku likasäiliöön.

Laitteen kytkeminen päälle

1. Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan.
2. Kytke laite päälle laitekytkimestä.

Kuva N

3. Käynnistä imurointi.

Vähimmäistilavuusvirran tarkistaminen

Laitteen etupuolelle on asennettu näyttölaitte, joka näyttää laitteen sisäisen imualipaineen (katso luku *Laittekuvaus*).

Taulukossa on ilmoitettu suurimman imualipaineen arvo. Arvo riippuu laitteen työstä ja käytetystä imuletkusta.

HUOMIO

Imutehon menettäminen

Jos ilmoitettu arvo ylittyy, ilman nopeus laskee alle arvon 20 m/s.

Puhdista pääsuodatin viimeistään silloin, kun arvo on saavutettu (katso luku *Pääsuodattimen puhdistaminen*).

Vaihda pääsuodatin, jos arvo ei pienene merkittävästi puhdistamalla (katso luku *Pääsuodattimen vaihto*).

Teho	Letkun halkaisija	arvo
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Puhdista pääsuodatin viimeistään määritellyn arvon kohdalla.

Pääsuodattimen puhdistaminen

Huomautus

Puhdista pääsuodatin säännöllisesti, jotta imuteho ei heikkene.

Kuva O

1. Puhdista suodatin liikuttamalla suodatinpuhdistuksen käsikahvaa useita kertoja edestakaisin.

Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Kytke laite pois päältä päälle-/poiskytkimestä.
2. Tyhjennä likasäiliö ja puhdista se.
3. Irrota varuste ja puhdista ja kuivaa se tarvittaessa.

Jokaisen käytön jälkeen

Likasäiliön tyhjentäminen

Likasäiliö on tyhjennettävä tarvittaessa ja jokaisen käytön jälkeen ja puhdistettava sisältä ja ulkoa imuroimalla ja pyyhkimällä kostealla liinalla.

Kun imuroit laitetta, käytä saman tai paremman luokituksen polynimuria.

1. Kytke laite pois päältä ja irrota virransyöttö.
2. Puhdista pääsuodatin.
3. Poista likasäiliö laitteesta ja vaihda jättepussi (katso luku *Vaihda jättepussi*) tai turvasuodatinpussi (katso luku *Turvasuodatinpussin vaihto*).

Huomautus

Siirrä likasäiliötä vain sen juoksurullilla. Älä käytä sitä varten nosturia, haarukkatrukkia tai vastaavaa.

Imupään poistaminen

⚠ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Nosta vain imupäätä. Älä poista imupäätä käsin sen painon vuoksi.

⚠ VAARA

Jos painoa ei oteta huomioon

Putoavan laitteen aiheuttama loukkaantumisvaara

Noudata voimassaolevia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja turvaohjeita.

Tarkasta ennen nostamista, että nostolaite ja nostoväline toimivat moitteettomasti.

Nosta laitetta vain nostamiseen tarkoitettua nostosilmukasta.

Varmista nostovälineen kiinnitys kuorman tahattoman irtoamisen varalta.

Vain tehtävään pätevät ammattilaiset saavat käyttää nostolaitetta.

Nostolaitteen vaara-alueella ei saa oleskella ihmisiä.

Älä jätä laitetta nostovälineeseen ilman valvontaa.

Kuva P

1. Kytke laite pois päältä ja irrota sähköverkosta.
2. Avaa imupään lukitus.
3. Kiinnitä soveltuva nostoväline nostosilmukkaan.
4. Nosta imupää nostolaitteen avulla ja aseta se soveltuvalle alustalle.

Laitteen säilytys

1. Kelaat verkkokaapeli kaapelipidikkeen ympärille.
2. Aseta laite kuivaan tilaan ja varmista, etteivät sivulliset pääse käyttämään laitetta.

Kuljetus

⚠ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara
Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

Kuva Q

⚠ VARO

Pääpainoinen laite

Kaatumisvaara, loukkaantumisvaara

Kun siirrät laitteita IVR 100/30 Sc H ACD ja IVR 100/40 Sc H ACD, kiinnitä huomiota siihen, että laite ei kaadu. Laitteiden korkeuden vuoksi suosittelemme imupään ir-

rottamista (katso luku Imupään poistaminen).

Roskasäiliö on tyhjennetty.

1. Pölyttömän kuljetuksen varmistamiseksi sulje molemmat imuliitännät (ks. luku Imuliitännän sulkeminen).
2. Vapauta kääntyvien pyörien seisontajarru ja työnnä laitetta työntökahvasta.
3. Kun haluat lastata laitteen, tartu siihen rungosta ja työntökahvasta.
4. Kun kuljetat laitetta ajoneuvossa, varmista, että se ei pääse liukumaan tai kallistumaan.

Varastointi

⚠ VARO

Jos painoa ei oteta huomioon

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara

Varastoi laite vain tasaisille pinnoille kaatumisen välttämiseksi.

Ota varastoinnissa huomioon laitteen paino.

Roskasäiliö on tyhjennetty.

1. Säilytä laitetta vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

⚠ VAARA

Tahattomasti käynnistytävä laite, kosketus virtaajohtaviin osiin

Loukkaantumisvaara, sähköisku

Kytke pois päältä ennen laitteelle tehtäviä töitä.

Irrota verkkopistoke.

⚠ VAARA

Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Käytä huoltotöiden (esim. suodattimen vaihdon) aikana vähintään P2-luokan hengityssuojainta sekä kertakäyttösuojavaate-tusta.

⚠ VAARA

Riittämätön suodatus

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Laitteen suodatuksen tehokkuus voidaan testata standardin EN 60335-2-69 22.AA.201.2 mukaisella testimenetel-

mällä. Tämä testi on suoritettava vähintään kerran vuodessa tai useammin, jos kansallisissa vaatimuksissa niin määrätään.

Jos testituloksella on negatiivinen, toista testi uudella suodattimella.

Vaihtoehtoisesti vaihda H-suodatin kerran vuodessa.

⚠ VAROITUS

Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Vaarojen välttämiseksi valmistajan tai asiaan perehdytetyn henkilön on tarkastettava vähintään kerran vuodessa turvalaitteiden turvallisuustekninen moitteeton toimivuus, esim. laitteen tiiviys, suodattimen vaurioituminen ja valvontalaitteiden toiminta.

HUOMIO

Silikonipitoinen hoitoaine

Muoviosat voivat vaurioitua.

Älä käytä puhdistukseen silikonia sisältäviä hoitoaineita.

Pölyä poistavat koneet ovat vaarojen ehkäisemiseen tai poistamiseen tarkoitettuja turvalaitteita DGUV-määräyksen mukaisesti:

- Käyttäjän tekemää huoltoa varten laite pitää purkaa, puhdistaa ja huoltaa, mikäli se on mahdollista ilman, että huoltohenkilöstö ja muut henkilöt joutuvat vaaraan. Asianmukaisena varotoimenpiteenä ennen laitteen purkamista on suoritettava myrkköjen poisto. Varokeinoin kuuluvat paikallisesti suodatettu koneellinen ilmanvaihto tilassa, jossa laite puretaan, huoltoalueen puhdistus sekä henkilöstön sopiva suojaus.
- Laitteen ulkopuolelta on imuroitava myrkylliset aineet ja ulkopuoli on pyyhittävä puhtaaksi tai käsiteltävä tiivistysaineella ennen kuin laite viedään pois vaaralliselta alueelta. Kaikki laiteosat on katsottava likaisiksi, kun ne tuodaan pois vaaralliselta alueelta. Pölyn leviämisen estämiseksi on toteutettava sopivat toimenpiteet.

- Huolto- ja korjaustöiden aikana on heitettävä pois kaikki saastuneet esineet, joita ei voi puhdistaa riittävän hyvin. Tällaiset esineet on hävitettävä läpinäkyvässä säkeissä, tällaisen jätteen hävittämistä koskevien voimassa olevien määräysten mukaisesti.

- Laitteen kuljetuksen ja huollon aikana imuyhteet on suljettava.

1. Huomaa, että voit tehdä yksinkertaiset huolto- ja hoitotyöt itse.
2. Puhdista laitteen pinnat ja säiliön sisäpuoli säännöllisesti kostealla liinalla.

Tarkastus- ja huoltotyöt

Tarkistusta laite säännöllisesti lainsäätäjän kansallisten onnettomuudontorjuntamääräysten mukaisesti. Asiantuntevan henkilön on suoritettava huoltotyöt säännöllisin väliajoin valmistajan ilmoituksen mukaisesti, ja niiden yhteydessä on noudatettava annettuja määräyksiä ja turvallisuusvaatimuksia. Vain sähköalan ammattilaiset saavat suorittaa töitä sähkölaitteen parissa. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä KÄRCHERin edustajaan.

Pääsuodattimen vaihto

⚠ VAARA

Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Kertynyt pöly on kuljetettava pölytiivisissä säiliöissä. Täyttäminen muihin säiliöihin ei ole sallittua. Pölynkeräyssäiliön saavat hävittää vain tähän tehtävään koulutuksen saaneet henkilöt.

⚠ VAROITUS

Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Pääsuodatinelementtiä ei enää saa käyttää sen jälkeen, kun se on poistettu laitteesta. Kiinteästi asennettuja suodattimia saa vaihtaa vain soveltuvilla alueilla (esim. ns. dekontaminointiasemilla ammattilaisten toimesta).

Kuva R

- ① Kiristysrengas
- ② Pääsuodatin
- ③ Mutterit
- ④ Puhdistuslaite

1. Kiinnitä laite seisontajarruilla.
2. Kytke laite pois päältä laitekytkimestä.
3. Irrota verkkopistoke.
4. Poista imupää (katso luku *Imupään poistaminen*).
5. Avaa H-suodattimen välirenkaan kiristysihna.
6. Poista H-suodattimen välirengas ja H-suodatinpatruuna.
7. Irrota suodatinyksikkö laitteesta käsi- kahvoista ja käännä se ympäri.

Kuva S

8. Poista mutterit ja irrota puhdistuslaite.
9. Avaa kiristysrenkaan kierreläitos.
10. Poista pääsuodatin.
11. Hävitä suodatinvahto.
12. Aseta uusi pääsuodatin.
13. Aseta uusi suodatinvahto.
14. Aseta kiristysrengas ja kierrä se kiinni.
15. Aseta puhdistuslaite ja kierrä se kiinni.
16. Aseta suodatinyksikkö.

Varmista asennuksen yhteydessä, että suodatinosan kieleke kiinnittyy akseliin.

Kuva T

H-suodattimen vaihto

1. Kiinnitä laite seisontajarruilla.
2. Kytke laite pois päältä laitekytkimestä.
3. Irrota verkkopistoke.

Kuva U

4. Poista imupää (katso luku *Imupään poistaminen*).
5. Avaa H-suodattimen välirenkaan kiristysihna.
6. Poista H-suodattimen välirengas ja H-suodatinpatruuna.
7. Aseta välirengas ylösalaisin tasaiselle alustalle.
8. Avaa mutterit.
9. Avaa ja poista H-suodatin kääntämällä sitä vastapäivään.
10. Aseta saastunut H-suodatin pussiin välittömästi sen jälkeen, kun olet poistanut sen laitteesta, ja sulje pussi tiiviisti.

11. Hävitä saastunut H-suodatin lakisää- teisten vaatimusten mukaisesti.
12. Poista lika puhtaan ilman puolelta.
13. Aseta uusi H-suodatin paikalleen päin- vastaisessa järjestyksessä.

Vaihda jätepussi

△ VAARA

Terveydelle haitallisen pölyn aiheutta- ma vaara

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitys- tiesairaudet.

Kertynyt pöly on kuljetettava pölytiiviissä säiliöissä. Täyttäminen muihin säiliöihin ei ole sallittua. Pölynkeräyssäiliön saavat hä- vittää vain tähän tehtävään koulutuksen saaneet henkilöt.

1. Kiinnitä laite seisontajarruilla.
2. Poista imuletku tarvittaessa.
3. Sulje roskasäiliön imuliitäntä (ks. luku *Imuliitännän sulkeminen*).
4. Irrota paineentasausletku likasäiliöstä.

Kuva D

5. Laske likasäiliö alas vetämällä vipuja ylöspäin.

Kuva E

6. Vedä likasäiliö ulos laitteesta.

Kuva I

7. Nosta jätepussi ylös.
8. Sulje jätepussi tiukasti nippusiteellä.
9. Ota jätepussi ulos.
10. Hävitä jätepussi lakisääteisten mää- räysten mukaisesti.

Kuva F

11. Aseta uusi jätepussi roskasäiliöön ja aseta se varovasti astian seinämää vas- ten ja astian pohjalle.
12. Taita jätetussin reuna roskasäiliön reu- nan yli ulkopuolelle.

Kuva E

13. Aseta roskasäiliö laitteeseen.

Kuva D

△ VAROITUS

Roskasäiliön väärä lukitus

Puristumisvaara

Älä pidä lukitsemisen aikana käsiä missään tapauksessa roskasäiliön ja suodatinren- kaan välissä tai vie niitä nostomekaniikan lähelle.

Lukitse likasäiliö käyttämällä kahvaa molemmiin käsin.

14. Lukitse likasäiliö vivuilla.

15. Työnnä paineentasausletku likasäiliöön.

Turvasuodatinpussin vaihto

△ VAARA

Terveydelle haitallisen pölyn aiheuttama vaara

Pölyn hengittämisen aiheuttamat hengitystiesairaudet.

Kertynyt pöly on kuljetettava pölytiiviissä säiliöissä. Täyttäminen muihin säiliöihin ei ole sallittua. Pölynkeräyssäiliön saavat hävittää vain tähän tehtävään koulutuksen saaneet henkilöt.

1. Kiinnitä laite seisonatarruilla.
2. Poista imuletku tarvittaessa.
3. Sulje roskasäiliön imuliitäntä (ks. luku *Imuliitännän sulkeminen*).
4. Irrota paineentasausletku likasäiliöstä.

Kuva D

5. Laske likasäiliö alas vetämällä vipuja ylöspäin.

Kuva E

6. Vedä likasäiliö ulos laitteesta.

Kuva J

7. Nosta turvasuodatinpussin reuna ylös.

Kuva K

8. Irrota suojakalvo.
9. Sulje turvasuodatinpussi itseliimautuvalla sulkijalla.
10. Vedä turvasuodatinpussi taaksepäin ulos.

Kuva L

11. Sulje turvasuodatinpussin imuliitännän aukko tiiviisti sulkukannella.

Kuva M

12. Sulje turvasuodatinpussi tiukasti nippusiteellä.
13. Poista turvasuodatinpussi roskasäiliöstä.
14. Puhdista roskasäiliö sisältä kostealla liinalla.
15. Hävitä turvasuodatinpussi pölytiiviisti suljetussa pussissa lakisäasteisten määraysten mukaisesti.

Kuva G

16. Pane päälle uusi turvasuodatinpussi.

Kuva H

17. Taita turvasuodatinpussin reuna ulospäin roskasäiliön reunan yli.

Kuva E

18. Aseta roskasäiliö laitteeseen.

Kuva D

△ VAROITUS

Roskasäiliön väärä lukitus

Puristumisvaara

Älä pidä lukitsemisen aikana käsiä missään tapauksessa roskasäiliön ja suodatinrenkaan välissä tai vie niitä nostomekaniikan lähelle.

Lukitse likasäiliö käyttämällä kahvaa molemmiin käsin.

19. Lukitse likasäiliö vivuilla.

20. Työnnä paineentasausletku likasäiliöön.

Ohjeet häiriötilanteissa

△ VAARA

Loukkaantumisvaara

Laitteen tahattoman käynnistymisen vaara ja sähköiskun vaara

Kytke laite pois päältä ennen kaikkia laitteelle tehtäviä töitä ja irrota verkkopistoke. Anna kaikki sähköosien tarkastukset ja niiden parissa tehtävät työt ammattilaisen suoritettaviksi.

Moottori (imuturbiini) ei käynnisty

Ei sähköjännitettä

- Tarkista pistorasia ja virran syötön sulake.
- Tarkista laitteen verkkojohto ja verkkopistoke.

Imuteho laskee

Suutin, imuputki tai imuletku on tukossa.

- Tarkasta suutin, imuputki ja imuletku ja puhdista ne tarvittaessa.
- Pääsuodatin on likaantunut.*
- Puhdista pääsuodatin.

Hävittäminen

Laite on hävitettävä lakisäasteisten määräysten mukaisesti sen käyttöiän tultua täyteen.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastavan myyntiyrityksiemme julkaisemat takuueh-

dot. Korjaamme laitteessasi mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet.

Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositteen kanssa jälleenmyy-

jään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.

(osoite, katso takasivu)

Lisätietoja takuutiedoista (jos saatavilla) on Kärcherin paikallisen verkkosivuston palvelualueella kohdassa "Lataukset".

Tekniset tiedot

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Sähkölaitantä				
Verkköjännite	V	400	400	400
Vaihe	~	3	3	3
Verkkotaajuus	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Kotelointiluokka		IPX4	IPX4	IPX4
Suojaluokka		I	I	I
Nimellisteho (50/60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Verkkosulake (hidas)	A	16	16	32
Mitat ja painot				
Tyypillinen käyttöpaino	kg	175	180	205
Pituus x leveys x korkeus	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Pääsuodattimen suodatusalue	m ²	1,75	1,75	1,75
H-suodattimen suodatinpinta	m ²	3,5	3,5	3,5
Ympäristöolosuhteet				
Varastointilämpötila	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Laitteen tehotiedot				
Säiliötilavuus	l	60	100	100
Ilmamäärä (50/60 Hz)	l/s	87,5/104,0	87,5/104,0	137,5
Ilmavirta käytön aikana (50/60 Hz)	l/s	56,5/70,0	56,5/70,0	88,5
Alipaine (50/60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Käyttöpaine	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Imuletkun liitäntä		DN70	DN70	NW DN70
Imuletkun nimellisläpimitta		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Pääsuodattimen tilausnumero		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
H-suodattimen tilausnumero		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Määritetyt arvot EN 60335-2-69 mukaan				
Käsi-käsivarsi-tärinäarvo	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Epävarmuus K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Äänenpainetaso L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Mittausepävarmuus K _{pA}	dB(A)	2	2	2

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Verkkojohto				
Verkkojohto H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Osanumero (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Kaapelin pituus	m	7,5	7,5	7,5

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme täten, että jäljempänä mainittu tuote vastaa voimassa olevia mainittujen direktiivien ja asetusten määräyksiä. Jos tuotetta muutetaan ilman meidän hyväksyntäämme, tämän vakuutuksen voimassaolo raukeaa. Yksinomainen vastuu tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antamisesta kuuluu valmistajalle.

Tuote: Kuivaimuri

Tuote: Märkä- ja kuivaimuri

Tyyppi: 9.990-xxx

Direktiivit ja asetukset

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2014/30/EU

2011/65/EU

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Sovelletut yhdenmukaistamattomat standardit

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Nimi ja osoite

Dokumentointivastaava:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Puh.: +49 7171 94888-0

Faksi: +49 7171 94888-528

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 1.1.26

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon puolesta ja valtuuttamina.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Puh.: +49 7171 94888-0

Faksi: +49 7171 94888-528

Indhold

Generelle merknader	142
Sikkerhetsanvisninger	143
Riktig bruk	144
Miljøvern	144
Tilbehør og reservedeler	145
Leveringsomfang	145
Apparatbeskrivelse	145
Symboler på apparatet	145
Igangkjøring	146
Drift	147
Transport	149
Oppbevaring	150
Pleie og vedlikehold	150
Bistand ved feil	153
Avfallshåndtering	153
Garanti	153
Tekniske spesifikasjoner	153
EU-samsvarserklæring	154

Generelle merknader

Les den originale driftsveiledningen for apparatet før første gangs bruk, følg anvisningene i den, og oppbevar den til senere bruk eller for en ny eier.

- Før første igangsetting må sikkerhetsanvisningene nr. 5.956-249.0 leses.
- Det kan oppstå skader på maskinen og fare for brukeren og andre personer der-

som den originale driftsveiledningen og sikkerhetsanvisningene ikke tas til følge.

- Informer forhandleren umiddelbart ved ev. transportskader.

Sikkerhetsanvisninger

Risikonivå

△ **FARE**

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

△ **ADVARSEL**

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

△ **FORSIKTIG**

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Generelle sikkerhetsanvisninger

△ **FARE** • Bruk av apparatet og de substansene det brukes til, innbefattet sikker avfallshåndtering av materialet som suges opp, skal kun utføres av opplært personale.

• Dersom utblåsningsluften føres tilbake til rommet, må en tilstrekkelig luftvekslingsrate L være tilstede i rommet. For å overholde de påkrevde grenseverdiene skal den tilbakeløste volumstrømmen utgjøre maks.

50 % av volumstrømmen for den friske luften (romvolum V_R x luftvekslingsrate L_W).

Uten særskilte ventilasjonstiltak gjelder:

$L_W = 1h^{-1}$. • Apparatet inneholder helseskadelig støv. Tømming og vedlikehold, innbefattet tømming av støvbeholderen, skal kun utføres av fagpersoner ikledd egnet personlig verneutstyr. • Apparatet skal ikke brukes uten fullstendig filtreringssystem.

• Følg de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene som er aktuelle for de materialene som skal behandles. • Samtidig oppsamling av ulikt brennbart støv i oppsamlingsbeholderen kan føre til brann eller eksplosjon.

△ **ADVARSEL** • Du må ikke sette opp eller betjene enheten i områder der det er fa-

re for støv eller gassseksplasjon. En støvseksplasjon atmosfære inne i enheten er bare tillatt foran filteret. Gassseksplasjon atmosfære er forbudt inne i enheten. • Apparatet egner seg ikke til oppsuging og utpumping av brennbare væsker (tennbare, lett tennbare, høyt tennbare iht. retninglinjen for farestoffer 67/548/EØS) (Flampunkt under 55 °C), samt blandinger av brennbart støv med tennbare væsker.

• Enheten er ikke designet for å absorbere støv med ekstremt lav minimum tenningsenergi (ME <1 mJ), for eksempel toner, mesh, aluminiumspulver, blysyre egnet.

• Enheten er ikke egnet til å suge opp tennkilder og støv med en glødetemperatur på ≤ 190 °C. • Før hver idriftsetting må du kontrollere om potensialutjevningssledningene (jordledning) er tilkoblet. • Apparatet må ikke brukes eller oppbevares utendørs under våte forhold. • Stram parkeringsbremsen på styrerullen slik at apparatet står stabilt. Med åpen parkeringsbrems kan enheten sette seg i bevegelse ukontrollert.

△ **FORSIKTIG** • Ved lengre arbeidspausser og etter bruk slås apparatet slås av med apparatbryterne og støpselet trekkes ut.

OBS • Apparatet skal kun lagres innendørs. • Klemfare! Bruk hansker når du tar av eller setter på sugehodet, filterenheten eller oppsamlingsbeholderen. • Fare for skader! Du må aldri suge uten eller med skadet filter. • Bruk vernesko når du betjener apparatet. • Apparatet skal kun brukes i skritthastighet og av to personer i skråninger. • Påse at det ikke kommer ut støv når du skifter tilbehørsdeler. • Ved normaldrift kan overflatetemperaturen stige til opp til 135 °C. • Unngå å få knekk på sugeslangeenheten. • Utfør en regelmessig visuell inspeksjon av slangene.

Elektrisk tilkobling

Anlegget må kun kobles til strømuttak som er installert av en elektromontør i henhold til IEC 60364. Tilkoblingsverdier, se Tekniske spesifikasjoner og typeskiltet.

△ FARE

Fare på grunn av elektrisk støt

Livsfare

Ikke skad de elektriske tilkoblingsledningene f.eks. ved å kjøre over, klemme eller rive dem.

Beskytt kablene mot sterk varme, olje og skarpe kanter.

Kontroller apparatets strømledning for skader før hver bruk. Ikke ta i bruk et apparat med skadet strømledning. La elektrikerer skifte ut skadet ledning.

Fremgangsmåte i nødstilfelle

△ FARE

Fare for personskader og materielle skader ved kortslutning eller andre elektriske feil

*Fare for elektrisk støt, fare for forbrenninger
Slå av apparatet og trekk ut støpselet.*

Forholdsregler ved filterbrudd/lekkasje:

1. Slå av apparatet umiddelbart.
Apparatet må ikke lenger brukes.
2. Bytt ut filteret.

Riktig bruk

Apparatet er ment for:

- Våt og tørr rengjøring av gulv og vegger
- Avsugning av tørt, brennbart, helsefarlig avleiret støv; støvklasse H iht. EN 60335-2-69
- Oppsugning av ikke eksplosjonsfarlige stoffer
- Oppsugning av brennbart støv av alle støvexplosjonsklasser (unntatt støv med minimum antennelsesenergi ME < 1 mJ)
- Oppsugning av støv og grov smuss
- Oppsugning av brennbart støv fra en sone 22 hvis apparatet er installert utenfor potensielt eksplosive områder
- Oppsugning av fuktige og flytende substanser
- Kommersiell bruk, f.eks. på hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, konserter og utleiefirmaer.
- Industriell bruk, f.eks. i lager- og produksjonsområder

Hvis det er en klassifisert Ex-sone på apparatets installasjonssted, må en tilsvarende Ex-enhet brukes.

Feilfri bruk av apparatet er kun sikret ved bruk av nominelle diametere for sugeslang: DN40 og DN50.

Enhver annen bruk er å anse som ikke forskriftsmessig.

Apparatet egner seg ikke til:

- Oppsugning av tennkilder og støv med glødetemperatur $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- Oppsugning av Al- og Mg-støv
- Oppsugning av brennbare væsker (antennelige, lett antennelige, svært lettantennelige iht. rådsdirektiv 67/548/EØS om klassifisering og merking av farlige stoffer) (flammepunkt under 55°C), samt blandinger av brennbart støv og brennbare væsker
- Oppsugning av magnesiumstøv eller pulver
- Oppsugning av blandinger av brennbare væsker og brennbart støv
- Oppsugning av glødende eller varme partikler, da dette kan føre til brann eller eksplosjon

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler som batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparatet merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om innholdsstoffene finner du på: www.kaercher.de/REACH

Tilbehør og reservedeler

⚠ FARE

Eksplisjonsfare på grunn av ikke-godkjent tilbehør

Bruk kun tilbehør som er godkjent av produsenten og merket med eksplisjons-kle-bemerke for bruk iht. type 22.

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet.

Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Merknad

Tilbehør er ikke inkludert i leveringsomfanget. Tilbehør må bestilles separat avhengig av bruksområdet.

Leveringsomfang

Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Ta kontakt med forhandleren ved transportskader.

Apparatbeskrivelse

Bilde, se grafikkside

Figur A

- ① Smussbeholder
- ② Tilkobling av sugeslange på smussbeholderen
- ③ Avfallspose
- ④ Kabel potensialutligning
- ⑤ Tilkobling av sugeslange på filterringen
- ⑥ Skyvehåndtak
- ⑦ Hovedfilter
- ⑧ H-filter
- ⑨ Mellomring H-filter
- ⑩ Strømkabel
- ⑪ Apparatbryter
- ⑫ Displayinstrument
- ⑬ Kabel potensialutligning
- ⑭ Lås sugehode
- ⑮ Trykkompensasjonsslange
- ⑯ Tilbehørsholder
- ⑰ Senk spaken for smussbeholderen
- ⑱ Styrruller med låsebremse

Symboler på apparatet



Apparatet kan brukes til suging av støv opp til støvklasse H.

ADVARSEL: Apparatet inneholder helsefarlig støv. Tømming og vedlikehold, inkludert fjerning av støvposen, må kun utføres av fagkyndige personer ikledd egnet personlig verneutstyr. Må ikke slås på før hele filtersystemet er installert og det er kontrollert at volumstrømkontrollen fungerer.

⚠ ADVARSEL

Skader på hud, lunger og øyne

Utslipp av finstøv ved tømming, vedlikehold og avfallshåndtering

Bruk foreskrevet verneutstyr ved tømming og vedlikehold, samt ved avfallshåndtering av støvoppsamlingsbeholderen.



Apparatet er egnet for suging av brennbart støv, installasjon utenfor sone 22.

ADVARSEL: Dette apparatet må ikke plasseres i sone 22. Hvis sone 22 foreligger, må det benyttes et eksplisjonsikkert apparat.



DN 40	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar

Klistremerket viser verdiene for maks. vakuum relatert til den anvendte sugeslangediameteren. Den aktuelle verdien kan leses av på manometeret. Verdiene som gjelder for dette apparatet, finner du i kapittel *Avlese minimum-volumstrøm*. Hvis verdien

underskrides, må hovedfilteret rengjøre (se kapittel *Rengjør hovedfilteret*) eller skiftes ut (se kapittel *Skifte hovedfilter*). De ulike sugeslangediametrene muliggjør en tilpassning til de forskjellige tilkoblingsdiametrene for tilbehørsdelene.

IVR 60



Avfallspose
(Bestillingsnr. 9.989-606.0)



Sikkerhetsfilterpose
(Bestillingsnr. 6.904-420.0)



Hovedfilter
(Bestillingsnr. 9.981-681.0)



H14-filter
(Bestillingsnr. 9.980-249.0)

IVR 100



Avfallspose
(Bestillingsnr. 9.989-607.0)



Sikkerhetsfilterpose
(Bestillingsnr. 6.904-420.0)



Hovedfilter
(Bestillingsnr. 9.981-681.0)



H14-filter
(Bestillingsnr. 9.980-249.0)



Fremtungt utstyr
Ved transport eller bevegelse av
apparatet må videre henvisninger
følges.

Igangkjøring

⚠ ADVARSEL

Ukorrekt tilkoblet potensialutjevningsledning

Elektrisk støt

Før hver igangsetting må du kontrollere om potensialutjevningsledningen (jordledningen) er tilkoblet.

⚠ ADVARSEL

Fare på grunn av helseskadelig støv

Luftveissykdom som følge av innånding av støv.

Ikke sug uten filterelement, ellers oppstår det helsefare på grunn av forhøyet utslipp av finstøv.

OBS

Maglende filterelement

Skader på sugemotoren

Ikke sug uten filterelement.

1. Sett apparatet i arbeidsposisjon.
2. Sikre apparatet med parkeringsbremsene.
3. Forviss deg om at sugehodet er satt riktig på plass.
4. Sett inn sugeslangen (ikke inkludert i leveringsområdet) i sugetilkoblingen.
5. Kontroller fyllnivået i smussbeholderen (se kapittel *Kontroller fyllnivået i smussbeholderen*).
6. Tøm smussbeholderen ved behov (se kapittel *Tøm smussbeholderen*).
7. Sett inn avfallsposen eller sikkerhetsfilterposen før tørrsuging, avhengig av bruken (se kapittel *Sette inn avfallspose/sikkerhetsfilterpose*)

Figur B

8. Sett ønsket tilbehør (ikke inkludert i leveringsområdet) på sugeslangen.

Velge sugetilkobling

Avhengig av bruksområdet kan sugeslangen plugges inn i 2 forskjellige sugestusser.

- Sugestuss på filterringen
 - Tørrsuging med avfallspose: Grovt støv, store mengder sugemateriale på kort tid

Avfallsposen er ikke inkludert, og kan bestilles ekstra, best.nr. 9.989-606.0 (5 stk).


 - Våtsuging
- Sugestuss på smussbeholderen
 - Tørrsuging med sikkerhetsfilterpose: Finstøv, kontinuerlig store mengder sugemateriale

Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsfilterpose med lokk, bestillingsnr. 6.904-420.0 (5 stk.).

- Våtsuging



Det må ikke kobles til to sugeslanger på sugeren samtidig. En sugestuss må være tett helt med tetningspluggen. Når avfallsposen brukes, må den nedre sugestussen være tett lukket.



Når sikkerhetsfilterposen brukes, må den øvre sugestussen være tett lukket.

Lukke sugetilkobling

⚠ ADVARSEL

Fare for personskader

Skader på hud, lunger og øyne forårsaket av finstøv.

Etter at sugeslangen er fjernet, må sugetilkoblingen lukkes med tetningspluggen.

1. Fjern sugeslangen.

Figur C

2. Sett tetningspluggen nøyaktig inn i sugetilkoblingen.
3. Skyv tetningspluggen helt inn.
4. Vri tetningspluggen mot høyre til sugetilkoblingen er tett lukket.

Kontroller fyllnivået i smussbeholderen

Tøm smussbeholderen når den er fylt til underkanten av sugestussen på smussbeholderen. Apparatet slår seg ikke av automatisk når det maksimale fyllnivået overskrides.

1. Kontroller fyllnivået i smussbeholderen regelmessig.

Drift

Apparatet kan brukes til suging av finstøv opp til støvklasse H.

⚠ ADVARSEL

Fare på grunn av helseskadelig støv

Luftveissykdom som følge av innånding av støv.

Ikke sug uten filterelement, ellers oppstår det helsefare på grunn av forhøyet utslipp av finstøv.

OBS

Fare på grunn av inntrengning av finstøv

Fare for skade på sugemotoren.

Du må aldri fjerne hovedfilterelementet mens suging pågår.

Sette inn avfallspose/ sikkerhetsfilterpose

1. Sikre apparatet med parkeringsbremsene.
2. Trekk ut trykkompensasjonsslangen fra smussbeholderen.

Figur D

3. Senk senk smussbeholderen ved å trekke opp spakene.

Figur E

4. Trekk smussbeholderen ut av apparatet.

Sette inn avfallspose

Figur F

5. Sett avfallsposen i smussbeholderen og legg den omhyggelig mot beholderveggen og beholderbunnen.
6. Brett kanten av avfallsposen ut over kanten av smussbeholderen.

Sette inn sikkerhetsfilterpose

Figur G

7. Sett på sikkerhetsfilterposen.

Figur H

8. Brett kanten av sikkerhetsfilterposen ut over kanten av smussbeholderen.

Figur E

9. Sett smussbeholderen inn i apparatet.

Figur D

⚠ ADVARSEL

Feil fremgangsmåte ved låsing av smussbeholderen

Klemfare

Under låsing må du aldri holde hendene mellom smussbeholderen og filterringen eller i nærheten av løftmekanismen.

Lås smussbeholderen ved å betjene spaken med begge hender.

10. Lås smussbeholderen med spakene.
11. Sett trykkompensasjonsslangen på smussbeholderen.

Fjerne avfallsposen/ sikkerhetsfilterposen

△ FARE

Fare på grunn av helseskadelig støv

Luftveissykdom som følge av innånding av støv.

Støv som oppstår, skal transporteres i støvtette beholdere. Omfylling er ikke tillatt.

Støvvoppsamlingsposen skal kun avfallsbehandles av opplærte personer.

1. Sikre apparatet med parkeringsbremsene.
2. Fjern ev. sugeslangen.
3. Lukk sugetilkoblingen på smussbeholderen (se kapittel *Lukke sugetilkobling*).
4. Trekk ut trykkompensasjonsslangen fra smussbeholderen.

Figur D

5. Senk senk smussbeholderen ved å trekke opp spakene.

Figur E

6. Trekk smussbeholderen ut av apparatet.

Fjerne avfallspose

Figur I

7. Brett opp avfallsposen.
8. Forsegl avfallsposen tett med buntbåndet.
9. Ta ut avfallsposen.
10. Avfallsposen skal kastes i henhold til gjeldende forskrifter.

Fjerne sikkerhetsfilterposen

Figur J

11. Brett opp sikkerhetsfilterposen.

Figur K

12. Trekk av beskyttelsesfolien.
13. Lukk sikkerhetsfilterposen med den selvklebende klaffen.
14. Trekk sikkerhetsfilterposen bakover og ut.

Figur L

15. Lukk sugetilkoblingsåpningen på sikkerhetsfilterposen tett igjen ved hjelp av dekselet.

Figur M

16. Lukk sikkerhetsfilterposen godt med det medfølgende buntbåndet.

17. Fjern sikkerhetsfilterposen fra smussbeholderen.

18. Rengjør smussbeholderen innvendig med en fuktig klut.

19. Sikkerhetsfilterposen legges i en støvtett, lukket pose og avfallsbehandles i henhold til gjeldende forskrifter.

Figur E

20. Sett smussbeholderen inn i apparatet.

Figur D

△ ADVARSEL

Feil fremgangsmåte ved låsing av smussbeholderen

Klemfare

Under låsingen må du aldri holde hendene mellom smussbeholderen og filterringen eller i nærheten av løftmekanismen.

Lås smussbeholderen ved å betjene spaken med begge hender.

21. Lås smussbeholderen med spakene.

22. Sett trykkompensasjonsslangen på smussbeholderen.

Slå på apparatet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
2. Slå på maskinen ved hovedbryteren.

Figur N

3. Start sugeprosessen.

Avlese minimum-volumstrøm

Foran på maskinen er det montert et visningsinstrument som viser sugeundertrykket inne i apparatet (se kapittel

Apparatbeskrivelse).

Tabellen viser verdien for maksimalt sugeundertrykk. Denne verdien avhenger av apparatytelsen og sugeslangen som brukes.

OBS

Tap av sugeytelse

Hvis den angitte verdien overskrides, faller lufthastigheten i sugeslangen under 20 m/s.

Rengjør hovedfilteret senest når verdien er nådd (se kapittel Rengjør hovedfilteret).

Skift hovedfilteret hvis verdien ikke er tydelig redusert etter en rengjøring (se kapittel Skifte hovedfilter).

Effekt	Slangediam- eter	Verdi
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Rengjør hovedfilteret senest ved den angitte verdien.

Rengjør hovedfilteret

Merknad

Rengjør hovedfilteret regelmessig for å unngå sugetap.

Figur O

1. Beveg håndtaket for filterrengjøringen frem og tilbake flere ganger for å rengjøre hovedfilteret.

Slå av apparatet

1. Slå av apparatet med På-/Av-bryteren.
2. Tøm og rengjør smussbeholderen.
3. Demonter og ev. rengjør og tørk tilbehøret.

Etter hver bruk

Tøm smussbeholderen

Smussbeholderen må tømmes ved behov og etter hver bruk og rengjøres innvendig og utvendig ved å støvsuge og tørke av med en fuktig klut.

Ved suging av apparatet skal det brukes et sugeapparat med samme eller bedre klas-sifisering.

1. Slå av apparatet og koble fra strømmen.
2. Rengjør hovedfilteret.
3. Fjern smussbeholderen fra apparatet og skift avfallsposen (se kapittel Skifte av-fallspose) eller sikkerhetsfilterposen (se kapittel Skifte sikkerhetsfilterpose).

Merknad

Beveg smussbeholderen bare på disse lø-perullene. Ikke bruk kran, gaffeltruck eller lignende.

Ta av sugehodet

⚠ **FORSIKTIG**

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader

Løft kun sugehodet. På grunn av vekten må sugehodet ikke tas av for ånd.

⚠ **FARE**

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader hvis apparatet faller ned

Følg lokale sikkerhetshenvisninger og for-skrifter om forebygging av ulykker.

Før hvert løft må du kontrollere at løfteut-styret fungerer feilfritt.

Apparatet må kun løftes i øyebolten.

Sikre løfteopphenget slik at lasten ikke blir hengende utilsiktet utenfor.

Det er kun kvalifiserte fagpersoner som får betjene kranen.

Det er forbudt å oppholde seg i kranens fa-reområde.

La aldri apparatet være ubevoktet så lenge det henger i løfteopphenget.

Figur P

1. Slå av apparatet og koble fra strømmen.
2. Åpne låsen for sugehodet.
3. Fest egnet løfteutstyr i øyebolten.
4. Løft sugehodet med en kran og legg den på et egnet sted.

Oppbevare apparatet

1. Vikle strømledningen rundt kabelholde-ren.
2. Sett apparatet i et tørt rom og sikre det mot uautorisert bruk.

Transport

⚠ **FORSIKTIG**

Ved ignorering av vekten

Fare for personskader og materielle skader
Ta hensyn til apparatets vekt under trans-port.

Figur Q

⚠ **FORSIKTIG**

Fremtungt utstyr

Veltefare, fare for personskader

Når du beveger apparatene IVR 100/30 Sc H ACD og IVR 100/40 Sc H ACD, må du passe på at apparatet ikke velter. På grunn av høyden på apparatene, anbefaler vi å ta av sugehodet (se kapittel Ta av sugehodet).

Smussbeholderen er tom.

1. Lukk begge sugetilkoblingene for støvfri transport (se kapittel *Lukke sugetilkobling*).
2. Løsne parkeringsbremsene og skyv enheten med skyvebøylen.
3. For å laste apparatet, hold det i understellet og skyvebøylen.
4. Ved transport i kjøretøy må apparatet sikres mot å skli og velte.

Oppbevaring

△ **FORSIKTIG**

Ved ignorering av vekten

*Fare for personskader og materielle skader
Oppbevar apparatet kun på jevne overflater for å unngå velt.*

*Ta hensyn til maskinens vekt ved lagring.
Smussbeholderen er tom.*

1. Oppbevar apparatet kun innendørs.

Pleie og vedlikehold

△ **FARE**

Utsiktet start av apparatet, berøring av strømførende deler

*Fare for personskader, elektrisk støt
Slå av apparatet før det arbeides på det.
Trekk ut støpselet.*

△ **FARE**

Fare på grunn av helseskadelig støv

Luftveissykdom som følge av innånding av støv.

Bruk røykvernmaske P2 eller høyere og engangsklær under vedlikeholdsarbeid (f.eks. bytte av filter).

△ **FARE**

Utilstrekkelig filtrering

Luftveissykdom som følge av innånding av støv.

Effektiviteten av apparatets filtrering kan testes ved hjelp av testmetoden som er spesifisert i EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Denne testen må utføres minst en gang i året eller oftere, hvis dette er spesifisert i nasjonale krav.

Ved negativt testresultatet gjentas testen med et nytt filter.

Alternativt kan H-filteret skiftes ut én gang i året.

△ **ADVARSEL**

Fare på grunn av helseskadelig støv

Luftveissykdom som følge av innånding av støv.

Sikkerhetsinnretninger til forebygging av farer må minst én gang i året sikkerhetsteknisk funksjonskontrolleres av produsenten eller en opplært person, f.eks. for å påse at maskinen er tett, at filteret ikke er skadet, at kontrollinnretningene fungerer.

OBS

Silikonholdig pleieprodukt

Plastdeler kan angripes.

Ikke bruk silikonholdige pleieprodukter til rengjøring.

Støvfjerningsmaskiner er sikkerhetsinnretninger for forebygging eller fjerning av farer i henhold til GDPR-forskriften:

- Dersom brukeren foretar vedlikeholdet selv, må apparatet tas fra hverandre, rengjøres og holdes vedlike, så langt det er gjennomførbart, uten at det oppstår farer for vedlikeholdspersonalet og andre personer. Forsiktighetsregler som må tas innbefatter avgiftning før apparatet tas fra hverandre, iverksetting av forebyggende tiltak med tanke på filteret, påkrevd ventilasjon på stedet der apparatet skal tas fra hverandre, rengjøring av vedlikeholdsområdet og egnet beskyttelse av personalet.
- Utsiden av apparatet bør støvsuges for å rengjøres for gift og deretter tørkes av, eller behandles med tetningsmiddel før det tas ut av det farlige området. Alle apparatets deler må anses som forurenset når de tas ut av det farlige området. Det må settes i verk egnede tiltak for å unngå at støvet sprer seg.
- Under gjennomføringen av vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må alle tilsmussede gjenstander som ikke kan rengjøres tilstrekkelig, kastes. Slike gjenstander må legges i ugjenomtrengelege poser og kastes i samsvar med gjeldende forskrifter for håndtering av slikt avfall.
- Under transport og vedlikehold av apparatet skal sugestussene lukkes.

1. Vær oppmerksom på at du kan utføre enkelt vedlikehold og stell selv.
2. Rengjør apparatets overflater og innsiden av beholderen regelmessig med en fuktig klut.

Kontroll- og vedlikeholdsarbeid

Gjennomfør regelmessige kontroller av apparatet ifølge de gjeldende nasjonale love- ne mht. forebygging av ulykker.

Vedlikeholdsarbeid må gjennomføres av kompetent fagpersonale i regelmessige av- stander og ifølge produsentens henvisnin- ger, og det skal tas hensyn til gjeldende bestemmelser og krav til sikkerhet. Arbeid på det elektriske anlegget må kun utføres av elektrofagfolk. Ved spørsmål, ta kontakt med KÄRCHER-filialen.

Skifte hovedfilter

⚠ FARE

Fare på grunn av helseskadelig støv

Luftveissykdom som følge av innånding av støv.

Støv som oppstår, skal transporteres i støv- tette beholdere. Omfylling er ikke tillatt.

Støvoppsamlingsposen skal kun avfallsbe- handles av opplærte personer.

⚠ ADVARSEL

Fare på grunn av helseskadelig støv

Luftveissykdom som følge av innånding av støv.

Ikke bruk hovedfilterelementet etter at du har fjernet det fra apparatet.

Fastmonterte filtere må bare skiftes ut i eg- nede områder, f.eks. i såkalte dekontami- neringsstasjoner, av en fagperson.

Figur R

- ① Klemring
 - ② Hovedfilter
 - ③ Muttere
 - ④ Rengjøringsinnretning
1. Sikre apparatet med parkeringsbremse- ne.
 2. Slå av apparatet med apparatbryterne.
 3. Trekk ut strømtøpselet.

4. Ta av sugehodet (se kapittel *Ta av su- gehodet*).
5. Løsne strammebåndet på H-filteret for mellomringen.
6. Ta av H-filteret med H-filterpatronen for mellomringen.
7. Ta filterenheten ut av apparatet i håndta- kene, og snu den.

Figur S

8. Fjern mutterne og demonter rengjø- ringsinnretningen.
 9. Løsne skruforbindelsen for låseringen.
 10. Ta av hovedfilteret.
 11. Kast filterskummet.
 12. Sett i det nye hovedfilteret.
 13. Legg inn det nye filterskummet.
 14. Sett på og skru fast låseringen.
 15. Fest rengjøringsinnretningen og skru den fast.
 16. Sett inn filterenheten.
- Ved monteringen må du passe på at las- ken på filterinnsatsen griper inn i akse- len.

Figur T

Skifte H-filter

1. Sikre apparatet med parkeringsbremse- ne.
 2. Slå av apparatet med apparatbryterne.
 3. Trekk ut strømtøpselet.
- #### Figur U
4. Ta av sugehodet (se kapittel *Ta av su- gehodet*).
 5. Løsne strammebåndet på H-filteret for mellomringen.
 6. Ta av H-filteret med H-filterpatronen for mellomringen.
 7. Legg mellomringen dreid på en jevn fla- te.
 8. Løsne mutteren.
 9. Løsne H-filteret ved å dreie det én om- dreining mot klokken, og ta det ut.
 10. Umiddelbart etter at H-filteret tas ut av apparatet, må det kontaminerte H-filte- ret legges i en pose som forsegles tett.
 11. Sørg for å avfallsbehandle det kontami- nerte H-filteret i henhold til lovbestemte krav.

12. Fjern smuss på renluftsiden.
13. Sett inn det nye H-filteret i omvendt rekkefølge.

Skifte avfallspose

△ FARE

Fare på grunn av helseskadelig støv

Luftveissykdom som følge av innånding av støv.

Støv som oppstår, skal transporteres i støvtette beholdere. Omfylling er ikke tillatt.

Støvoppsamlingsposen skal kun avfallsbehandles av opplærte personer.

1. Sikre apparatet med parkeringsbremsene.
2. Fjern ev. sugeslangen.
3. Lukk sugetilkoblingen på smussbeholderen (se kapittel *Lukke sugetilkobling*).
4. Trekk ut trykkompensasjonsslangen fra smussbeholderen.

Figur D

5. Senk smussbeholderen ved å trekke opp spakene.

Figur E

6. Trekk smussbeholderen ut av apparatet.

Figur I

7. Brett opp avfallsposen.
8. Forsegl avfallsposen tett med buntbåndet.
9. Ta ut avfallsposen.
10. Avfallsposen skal kastes i henhold til gjeldende forskrifter.

Figur F

11. Sett den nye avfallsposen i smussbeholderen og plasser den omhyggelig mot beholderveggen og beholderbunnen.
12. Brett kanten av avfallsposen ut over kanten av smussbeholderen.

Figur E

13. Sett smussbeholderen inn i apparatet.

Figur D

△ ADVARSEL

Feil fremgangsmåte ved låsing av smussbeholderen

Klemfare

Under låsing må du aldri holde hendene mellom smussbeholderen og filterringen eller i nærheten av løftemekanismen.

Lås smussbeholderen ved å betjene spaken med begge hender.

14. Lås smussbeholderen med spakene.

15. Trekk ut trykkompensasjonsslangen fra smussbeholderen.

Skifte sikkerhetsfilterpose

△ FARE

Fare på grunn av helseskadelig støv

Luftveissykdom som følge av innånding av støv.

Støv som oppstår, skal transporteres i støvtette beholdere. Omfylling er ikke tillatt.

Støvoppsamlingsposen skal kun avfallsbehandles av opplærte personer.

1. Sikre apparatet med parkeringsbremsene.
2. Fjern ev. sugeslangen.
3. Lukk sugetilkoblingen på smussbeholderen (se kapittel *Lukke sugetilkobling*).
4. Trekk ut trykkompensasjonsslangen fra smussbeholderen.

Figur D

5. Senk smussbeholderen ved å trekke opp spakene.

Figur E

6. Trekk smussbeholderen ut av apparatet.

Figur J

7. Brett opp sikkerhetsfilterposen.

Figur K

8. Trekk av beskyttelsesfolien.
9. Lukk sikkerhetsfilterposen med den selvklebende klaffen.
10. Trekk sikkerhetsfilterposen bakover og ut.

Figur L

11. Lukk sugetilkoblingsåpningen på sikkerhetsfilterposen tett igjen ved hjelp av dekselet.

Figur M

12. Lukk sikkerhetsfilterposen godt med det medfølgende buntbåndet.
13. Fjern sikkerhetsfilterposen fra smussbeholderen.

14. Rengjør smussbeholderen innvendig med en fuktig klut.

15. Sikkerhetsfilterposen legges i en støvtett, lukket pose og avfallsbehandles i henhold til gjeldende forskrifter.

Figur G

16. Sett på den nye sikkerhetsfilterposen.

Figur H

17. Brett kanten av sikkerhetsfilterposen ut over kanten av smussbeholderen.

Figur E

18. Sett smussbeholderen inn i apparatet.

Figur D

⚠ ADVARSEL

Feil fremgangsmåte ved låsing av smussbeholderen

Klemfare

Under låsingen må du aldri holde hendene mellom smussbeholderen og filterringen eller i nærheten av løftemekanismen.

Lås smussbeholderen ved å betjene spaken med begge hender.

19. Lås smussbeholderen med spakene.

20. Trekk ut trykkompensasjonsslangen fra smussbeholderen.

Bistand ved feil

⚠ FARE

Fare for personskader

Fare for uventet start av maskinen og fare for elektrisk støt

Slå maskinen av før alt arbeid og trekk ut nettpluggen.

Alle kontroller og alt arbeid på elektriske deler skal utføres av en fagperson.

Motoren (sugeturbinen) starter ikke

Ingen elektrisk spenning

- Kontroller stikkkontakten og sikringen for strømforsyningen.

- Kontroller nettkabelen og nettpluggen til apparatet.

Sugekraften blir svakere

Dysen, sugerøret eller sugeslangen er tilstoppet.

- Kontroller dysen og sugeslangen, rengjør om nødvendig.

Hovedfilteret er tilsmusset.

- Rengjør hovedfilteret.

Avfallshåndtering

Når apparatet ikke lenger er brukbart, skal det avfallshåndteres i henhold til gjeldende forskrifter.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for de enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner bes du henvende deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice og fremvise kjøpskvitteringen.

(Se adresse på baksiden)

Tekniske spesifikasjoner

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Elektrisk tilkobling				
Nettspenning	V	400	400	400
Fase	~	3	3	3
Nettfrekvens	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Kapslingsgrad		IPX4	IPX4	IPX4
Beskyttelsesklasse		I	I	I
Nominell effekt (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Nettsikring (treg)	A	16	16	32

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Mål og vekt				
Gjennomsnittlig driftsvekt	kg	175	180	205
Lengde x bredde x høyde	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Filterflate hovedfilter	m ²	1,75	1,75	1,75
Filterflate H-filter	m ²	3,5	3,5	3,5
Omgivelsesbetingelser				
Oppbevaringstemperatur	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Effektspesifikasjoner apparat				
Beholdervolum	l	60	100	100
Luftmengde (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Luftforsyningsmengde i drift (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Undertrykk (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Driftstrykk (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Tilkobling sugeslange		DN70	DN70	NW DN70
Nominell diameter sugeslange		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Hovedfilter bestillingsnummer		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
H-filter bestillingsnummer		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Registrerte verdier iht. EN 60335-2-69				
Hånd-arm-vibrasjonsverdi	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Usikkerhet K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Lydtrykknivå L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Usikkerhet K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Strømkabel				
Strømkabel H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Denummer (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Kabellengde	m	7,5	7,5	7,5

Med forbehold om tekniske endringer.

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette at produktet som er nevnt under, oppfyller relevante bestemmelser i angitte direktiver og forskrifter. Endringer på maskinen som ikke er avtalt med oss, gjør at denne erklæringen blir ugyldig. Produsenten er eneansvarlig for å utstede denne samsvarserklæringen.

Produkt: Apparat til tørrsuging

Produkt: Apparat til våt- og tørrsuging

Type: 9.990-xxx

Direktiver og forordninger

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2011/65/EU

Anvendte harmoniserte standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Anvendte ikke harmoniserede standarder

IEC 60335-1
IEC 60335-2-69

Navn og adresse

Dokumentationsfullmæktig:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tlf.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

Undertegnede handler på vegne af og med
fullmakt fra bedriftsledelsen.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tlf.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528

Indhold

Generelle henvisninger	155
Sikkerhedshenvisninger	155
Bestemmelsesmæssig anvendelse ...	156
Miljøbeskyttelse	157
Tilbehør og reservedele	157
Leveringsomfang	157
Beskrivelse af apparat	157
Symboler på apparatet	158
Ibrugtagning	159
Drift	160
Transport	162
Opbevaring	162
Pleje og vedligeholdelse	163
Hjælp ved fejl	166
Bortskaffelse	166
Garanti	166
Tekniske data	166
EU-overensstemmelseserklæring	167

Generelle henvisninger

Læs denne originale driftsvejledning før
første ibrugtagning af maskinen, følg anvis-
ningerne i den og opbevar den til senere
brug eller efterfølgende brugere.

- Før første ibrugtagning er det absolut
nødvendigt at læse sikkerhedsanvisning
nr. 5.956-249.0.
- Hvis driftsvejledningen og sikkerheds-
anvisninger ikke overholdes, kan der op-
stå skader på maskinen og fare for
brugeren og andre personer.
- Informér straks forhandleren ved trans-
portskader.

Sikkerhedshenvisninger

Faregrader

△ FARE

- *Henviser til en umiddelbar fare, der med-
fører alvorlige kvæstelser eller død.*

△ ADVARSEL

- *Henviser til en mulig farlig situation, der
kan medføre alvorlige kvæstelser eller
død.*

△ FORSIGTIG

- *Henviser til en mulig farlig situation, der
kan medføre lettere kvæstelser.*

BEMÆRK

- *Henviser til en mulig farlig situation, der
kan medføre materielle skader.*

Generelle sikkerhedsanvisninger

- △ **FARE** • Brug af maskinen og håndte-
ring af de substanser, til hvilke den skal an-
vendes, inklusive sikker fremgangsmåde
ved bortskaffelse af det opsugede materia-
le, kun af personer med den nødvendige
uddannelse. • Hvis afgangsluften føres til-
bage til rummet, skal der være et tilstræk-
keligt luftskifte L i rummet. For at overholde
grænseværdierne må den tilbageførte vo-
lumenstrøm maks. udgøre 50 % af volu-
men for den friske luft (rumvolumen $V_R \times$
luftskifte L_W). Uden særlige udluftsfor-
anstaltninger gælder følgende: $L_W = 1 \text{ h}^{-1}$.
- Denne maskine indeholder sundheds-
skadeligt støv. Tømning og vedligeholdel-
se, inklusive bortskaffelse af
støvbeholderen, må kun udføres af fagligt

kvalificerede personer, som bærer egnet beskyttelsesudstyr. • Anvend ikke maskinen uden det komplette filtrationssystem. • Overhold de gældende sikkerhedsbestemmelser, som er relevante for de materialer, der håndteres. • Samtidig opsamling af forskelligt brandbart støv i opsamlingsbeholderen kan forårsage brand eller eksplosion.

⚠ **ADVARSEL** • Du må ikke opstille eller anvende apparatet inden for områder, hvor der er støv- eller gaseksplosionsfare. En atmosfære med støveksplodingsfare er inde i apparatet kun tilladt foran filteret. Atmosfærer med gaseksplosionsfare er forbudt inde i apparatet. • Apparatet er ikke egnet til op-sugning og bortsugning af brændbare væsker (antændelige, letantændelige, meget letantændelige i henhold til direktivet om farlige stoffer 67/548/EØF) (flammepunkt under 55 °C) samt blandinger af brændbart støv med brændbare væsker. • Apparatet er ikke egnet til at opsuge støv med ekstremt lav minimumantændelsesenergi (ME <1 mJ), som f.eks. toner, befugteligt svovl, aluminiumspulver, blystearat. • Ver ikke egnet til op-sugning af tændkilder og støv med en glødetemperatur på <190 °C. • Kontroller før hver ibrugtagning, om potentialudligningsledningerne (jordforbindelse) er tilsluttede. • Maskinen må ikke anvendes eller opbevares udendørs, når det er vådt. • For at maskinen står stabilt skal du aktivere parkeringsbremsen på styrrullen. Hvis parkeringsbremsen ikke er aktiveret, kan maskinen ukontrolleret sætte sig i bevægelse.

⚠ **FORSIGTIG** • Sluk maskinen på maskinkontakterne under længere driftspausser og efter brug, og tag stikket ud af stikkontakten.

BEMÆRK • Anvend kun maskinen inden-dørs. • Fare for at komme i klemme! Anvend handsker, når du fjerner eller påsætter sugehovedet, filterenheden eller opsamlingsbeholderen. • Fare for beskadigelse! Sug aldrig uden eller med et beskadiget filter. • Anvend sikkerhedssko, når du betjener apparatet. • Bevæg kun apparatet

i skridthastighed, og vær evt. to personer om det på skrå veje. • Sørg for, at der ikke kommer støv ud, når du udskifter tilbehørsdele. • Under normal drift kan overfladetemperaturerne stige til 135 °C. • Undgå at knække sugeslangemodulet. • Udfør en regelmæssig visuel kontrol af slangerne.

Elektrisk tilslutning

Maskinen må kun tilsluttes til en elektrisk tilslutning, der er udført af en elektriker iht. IEC 60364. For tilslutningsværdier, se Tekniske data og typeskilt.

⚠ FARE

Fare for elektrisk støv

Livsfare

Undgå at beskadige de elektriske tilslutningsledninger, f.eks. ved at køre over dem, klemme dem eller trække i dem. Beskyt kablerne mod varme, olie og skarpe kanter.

Kontroller maskinens nettilslutningsledning før hver drift. Maskinen må ikke tages i brug med beskadiget kabel. Lad en autoriseret elektriker udskifte et beskadiget kabel.

Reaktion i nødstilfælde

⚠ FARE

Fare for tilskadekomst og beskadigelse i tilfælde af kortslutning eller andre elektriske fejl

Fare for elektrisk støv, fare for forbrændinger

Sluk maskinen og tag stikket ud af stikkontakten.

Reaktion i tilfælde af filterbrud/lækage:

1. Sluk omgående for maskinen.
Maskinen må ikke anvendes.
2. Monter filteret.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Maskinen er beregnet til:

- våd- og tørrensning af gulv- og vægflader
- Opsugning af tørt, brandbart, sundhedsfarligt og opsamlet støv; støvklasse H i henhold til EN 60335-2-69
- Opsugning af ikke eksplosive stoffer

- Opsugning af brændbart støv inden for alle støvekspløsningsklasser (med undtagelse af støv med minimumantændelsesenergi ME <1 mJ)
- Opsugningen af støv og grov smuds
- Opsugning af brændbart støv fra en zone 22, hvis apparatet er installeret uden for eksplosionsfarlige områder
- Opsugning af fugtige og flydende substanser
- Kommerciel brug, f.eks. i hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsforretninger
- Industriel brug, f.eks. i lager- og produktionsområder

Hvis en klassificeret Ex-zone er til stede på opstillingsstedet for apparatet, skal der anvendes en tilsvarende Ex-apparat.

Apparatet fungerer kun korrekt, når der anvendes sugeslanger med de nominelle diameter DN40 og DN50.

Enhver anden brug anses som ikke korrekt. Apparatet er ikke egnet til:

- Opsugning af tændkilder og støv med glødetemperatur $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- Opsugning af Al- og Mg-støv
- Opsugning af brændbare væsker (antændelige, letantændelige, meget letantændelige i henhold til direktivet om farlige stoffer 67/548/EØF) (flamme-punkt under 55°C) samt blandinger af brændbart støv med brændbare væsker
- Opsugning af magnesiumstøv eller -pulver
- Opsugning af blandinger af brandfarlige væsker og brændbart støv
- Opsugning af glødende eller varme partikler, dette kan ellers føre til brand eller eksplosion

Miljøbeskyttelse



Emballagematerialerne kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballage miljømæssigt korrekt.



Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, genopladelige batterier eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menne-

skers sundhed og for miljøet. Disse dele er imidlertid nødvendige for at sikre en korrekt drift af maskinen. Maskiner, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: www.kaercher.de/REACH

Tilbehør og reservedele

△ FARE

Eksplosionsfare på grund tilbehør, der ikke er godkendt

Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten og mærket med Ex-mærket til brug med konstruktion 22.

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen.

Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Obs

Der er ikke inkluderet tilbehør i leverancen. Tilbehøret skal bestilles separat i overensstemmelse med anvendelsesformålet.

Leveringsomfang

Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. I tilfælde af transportskader bedes du kontakte din forhandler.

Beskrivelse af apparat

Fig., se grafiksider

Figur A

- ① Smudsbeholder
- ② Sugelangetilslutning på smudsbeholderen
- ③ Bortskaffelsespose
- ④ Kabel potentialudligning
- ⑤ Sugelangetilslutning på filterringen
- ⑥ Skubbebøjle
- ⑦ Hovedfilter
- ⑧ H-filter
- ⑨ Mellemring H-filter
- ⑩ Netkabel
- ⑪ Apparatkontakt
- ⑫ Indikatorinstrument
- ⑬ Kabel potentialudligning

- ⑭ Lås til sugehoved
- ⑮ Trykudligningsslange
- ⑯ Tilbehørsholder
- ⑰ Arm til sænkning af smudsbeholder
- ⑱ Styreruller med parkeringsbremse

Symboler på apparatet



Apparatet er beregnet til opsugning af støv indtil støvklasse H.

ADVARSEL: Dette apparat indeholder sundhedsfarligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive udtagning af støvposen, må kun udføres af fagligt kvalificerede personer, som bærer egnet personligt beskyttelsesudstyr. Tænd ikke for maskinen, før det komplette filtersystem er installeret og volumenstrømkontrollen er kontrolleret.

⚠ ADVARSEL

Beskadigelse af hud, lunger og øjne
Udstødning af finstøv i forbindelse med tømnings- og vedligeholdelsesarbejder samt bortskaffelse

Sørg for at bære det foreskrevne beskyttelsesudstyr i forbindelse med tømnings- og vedligeholdelsesarbejder, herunder bortskaffelse af støvsamlebeholderen.



Apparatet er beregnet til opsugning af brandbart støv, opstilling uden for zone 22.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke opstilles i zone 22. Hvis der foreligger en zone 22, skal der anvendes et EX-apparat.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Mærkatet viser værdierne for det maks. undertryk i forhold til den anvendte sugeslangediameter. Den aktuelle værdi kan aflæses på manometeret. Værdier, der gælder for dette apparat, se kapitlet *Aflæsning af min. volumenstrøm*. Hvis værdien underskrides, skal hovedfilteret rengøres (se kapitlet *Rengøring af hovedfilteret*) eller udskiftes (se kapitlet *Udskiftning af hovedfilteret*). De forskellige sugeslangediameter muliggør en tilpasning til tilbehørsdelenes forskellige tilslutningsdiameter.

IVR 60



Bortskaffelsespose
 (Bestillingsnr. 9.989-606.0)



Sikkerhedsfiltersæk
 (bestillingsnr. 6.904-420.0)



Hovedfilter
 (Bestillingsnr. 9.981-681.0)



H14-filter
 (Bestillingsnr. 9.980-249.0)

IVR 100



Bortskaffelsespose
(Bestillingsnr. 9.989-607.0)



Sikkerhedsfiltersæk
(bestillingsnr. 6.904-420.0)



Hovedfilter
(Bestillingsnr. 9.981-681.0)



H14-filter
(Bestillingsnr. 9.980-249.0)



Apparat med tungt hoved
Yderligere henvisninger skal overholdes ved transport eller flytning af apparatet.

Ibrugtagning

⚠ ADVARSEL

Forkert tilsluttet potentialudligningsledning

Elektrisk stød

Kontroller før hver ibrugtagning, om potentialudligningsledningen (jordforbindelse) er tilsluttet.

⚠ ADVARSEL

Fare pga. sundhedsskadeligt støv

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv.

Brug ikke støvsugeren uden filterelement, da der i så fald består sundhedsfare pga. forhøjet udledning af finstøv.

BEMÆRK

Manglende filterelement

Beskadigelse af sugemotoren

Opsug ikke uden filterelement.

1. Anbring apparatet i arbejdspositionen.
2. Sørg for at sikre apparatet med parkeringsbremsene.
3. Sørg for, at sugehovedet er monteret korrekt.
4. Indsæt sugeslangen (ikke inkluderet i leveringsomfanget) i sugetilslutningen.
5. Kontroller niveauet i smudsbeholderen (se kapitlet *Kontrol af niveau i smudsbeholder*).
6. Tøm om nødvendigt smudsbeholderen (se kapitlet *Tømning af smudsbeholderen*).

7. Før tørsugning skal bortskaffelsesposen eller sikkerhedsfiltersækken isættes, afhængigt af anvendelsen (se kapitlet *Isætning af bortskaffelsespose/sikkerhedsfiltersæk*).

Figur B

8. Anbring det ønskede tilbehør (ikke inkluderet i leveringsomfanget) på sugeslangen.

Valg af sugetilslutning

Afhængigt af anvendelsen kan sugeslangen indsættes i 2 forskellige sugestuds.

- Sugestuds på filterring
 - Tørsugning med bortskaffelsespose: groft støv, kortvarigt store mængder opsuget materiale

Bortskaffelsesposen er ikke inkluderet i leveringsomfanget og kan bestilles ekstra, bestillingsnr. 9.989-606.0 (5 stk.).

– Vådsugning

- Sugestuds på smudsbeholder
 - Tørsugning med sikkerhedsfiltersæk: fint støv, kontinuerligt store mængder opsuget materiale

Maskinen er udstyret med en sikkerhedsfiltersæk med lukkeanordning, bestillingsnr. 6.904-420.0 (5 stk.).



– Vådsugning



Der må ikke tilsluttes to sugeslanger til sugeren samtidigt. Den ene sugestuds skal være tæt lukket med lukkeproppen.

Ved anvendelse af bortskaffelsesposen skal den nederste sugestuds være tæt lukket.

Hvis sikkerhedsfiltersækken anvendes, skal den øverste sugestuds være tæt lukket.



Lukning af sugetilslutning

⚠ ADVARSEL

Risiko for tilskadecomst

Beskadigelse af hud, lunger og øjne på grund af finstøv

Når sugeslangen er fjernet, skal sugetilslutningen lukkes med lukkeproppen.

1. Fjern sugeslangen.

Figur C

2. Sæt lukkeproppen i sugetilslutningen, så den lukker præcist.
3. Skub lukkeproppen helt ind.
4. Drej lukkeproppen mod højre, indtil sugetilslutningen er tæt lukket.

Kontrol af niveau i smudsbeholder

Hvis smudsbeholderen er fyldt op til den nederste kant af sugestudsens på smudsbeholderen, skal den tømmes. Maskinen slukker ikke automatisk, når det maksimale påfyldningsniveau er overskredet.

1. Kontroller regelmæssigt niveauet i smudsbeholderen.

Drift

Apparatet er egnet til at suge finstøv indtil støvklasse H.

⚠ ADVARSEL

Fare pga. sundhedsskadeligt støv

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv. Brug ikke støvsugeren uden filterelement, da der i så fald består sundhedsfare pga. forhøjet udledning af finstøv.

BEMÆRK

Der må ikke komme finstøv ind i maskinen

Fare for beskadigelse af sugemotoren. Fjern aldrig hovedfilterelementet under sugningen.

Isætning af bortskaffelsespose/ sikkerhedsfiltersæk

1. Sørg for at sikre apparatet med parkeringsbremsene.
2. Træk trykudledningsslangen af smudsbeholderen.

Figur D

3. Sænk smudsbeholderen ved at trække armene op.

Figur E

4. Træk smudsbeholderen ud af apparatet.

Isætning af bortskaffelsespose

Figur F

5. Anbring bortskaffelsesposen i smudsbeholderen, og sørg for at den ligger tæt mod beholderens væg og bund.
6. Skub det øverste stykke af bortskaffelsesposen op omkring kanten på smudsbeholderen.

Isætning af sikkerhedsfiltersæk

Figur G

7. Sæt sikkerhedsfiltersækken på.

Figur H

8. Skub det øverste stykke af sikkerhedsfiltersækken op omkring kanten på smudsbeholderen.

Figur E

9. Anbring smudsbeholderen i apparatet.

Figur D

⚠ ADVARSEL

Forkert håndtering ved låsning af smudsbeholderen

Fare for at komme i klemme

Hold på intet tidspunkt hænderne mellem smudsbeholderen og filterringen eller i nærheden af løftemekanikken, når låsen lukkes.

Lås smudsbeholderen ved at betjene armene med begge hænder.

10. Lås smudsbeholderen med armene.
11. Sæt trykudledningsslangen på smudsbeholderen.

Fjernelse af bortskaffelsespose/ sikkerhedsfiltersæk

⚠ FARE

Fare pga. sundhedsskadeligt støv

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv. Opsamlet støv skal transporteres i støvtætte beholdere. Omfyldning er ikke tilladt. Støvopsamlere må kun bortkaffes af uddannede personer.

1. Sørg for at sikre apparatet med parkeringsbremsene.
2. Fjern i givet fald sugeslangen.
3. Luk sugetilslutningen på smudsbeholderen (se kapitlet *Lukning af sugetilslutning*).
4. Træk trykudledningsslangen af smudsbeholderen.

Figur D

5. Sænk smudsbeholderen ved at trække armene op.

Figur E

6. Træk smudsbeholderen ud af apparatet.

Fjernelse af bortskaffelsespose

Figur I

7. Kræng bortskaffelsesposen op.
8. Luk bortskaffelsesposen tæt med kabelholderen.
9. Tag bortskaffelsesposen ud.
10. Bortskaffelsesposen skal bortskaffes i henhold til lovbestemmelserne.

Fjernelse af sikkerhedsfiltersæk

Figur J

11. Kræng sikkerhedsfiltersækken op.

Figur K

12. Træk beskyttelsesfilmen af.
13. Luk sikkerhedsfiltersækken med den selvkøbende klap.
14. Træk sikkerhedsfiltersækken bagud, og tag den ud.

Figur L

15. Luk sugetilslutningsåbningen på sikkerhedsfiltersækken helt med lukkedækslet.

Figur M

16. Luk sikkerhedsfiltersækken med den vedhæftede kabelholder.
17. Tag sikkerhedsfiltersækken ud af smudsbeholderen.
18. Rengør smudsbeholderen indvendigt med en fugtig klud.
19. Bortskaf sikkerhedsfiltersækken i en støvtæt pose i henhold til lovbestemmelserne.

Figur E

20. Anbring smudsbeholderen i apparatet.

Figur D

⚠ ADVARSEL

Forkert håndtering ved låsning af smudsbeholderen

Fare for at komme i klemme

Hold på intet tidspunkt hænderne mellem smudsbeholderen og filterringen eller i nærheden af løftemekanikken, når låsen lukkes.

Lås smudsbeholderen ved at betjene armene med begge hænder.

21. Lås smudsbeholderen med armene.

22. Sæt trykudligningsslangen på smudsbeholderen

Tilkobling af apparatet

1. Sæt netstikket i stikkontakten.
2. Tænd for apparatet på apparatkontakten.

Figur N

3. Start sugeprocessen.

Aflæsning af min. volumenstrøm

På forsiden af apparatet er der indbygget et indikatorinstrument, der viser sugeundertrykket inde i apparatet (se kapitlet *Beskrivelse af apparat*).

Tabellen viser værdien for det maksimale sugeundertryk. Værdien afhænger af apparatydelser og den anvendte sugeslange.

BEMÆRK

Sugetab

Hvis den angivne værdi overskrides, falder luft hastigheden i sugeslangen til under 20 m/s.

*Rengør senest hovedfilteret, når værdien er nået (se kapitlet *Rengøring af hovedfilteret*).*

*Udskift hovedfilteret, hvis værdien ikke er reduceret væsentligt som følge af rengøringen (se kapitlet *Udskiftning af hovedfilteret*).*

Ydelse	Slangediameter	Værdi
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Rengør senest hovedfilteret ved den anførte værdi.

Rengøring af hovedfilteret

Obs

Rengør hovedfilteret regelmæssigt for at undgå tab af sugekraften.

Figur O

1. Bevæg filterrensningens håndgreb frem og tilbage flere gange for at rengøre hovedfilteret.

Slukning af apparatet

1. Sluk for apparatet på tænd- /sluk-kontakten.
2. Tøm og rengør smudsbeholderen.
3. Afmonter tilbehøret, og rengør og tør det evt.

Efter arbejdet

Tømning af smudsbeholderen

Smudsbeholderen skal tømmes efter behov og efter hver brug og rengøres indvendigt og udvendigt ved opugning og aftørring med en fugtig klud.

Når du suger maskinen ren, skal du bruge en suger med samme eller bedre klassificering.

1. Sluk for apparatet, og adskil det fra strømforsyningen.
2. Rengør hovedfilteret.
3. Fjern smudsbeholderen fra apparatet, og udskift bortskaftelsesposen (se kapitlet *Udskiftning af bortskaftelsesposen*) eller sikkerhedsfiltersækken (se kapitlet *Udskiftning af sikkerhedsfiltersæk*).

Obs

Bevæg kun smudsbeholderen på dens løberuller. Anvend dertil ikke en kran, gaffeltruck eller lignende.

Aftagning af sugehovedet

⚠ FORSIGTIG

Manglende overholdelse af vægten

Fare for tilskadekomst og beskadigelse
Løft kun sugehovedet. Tag ikke sugehovedet af manuelt på grund af vægten.

⚠ FARE

Manglende overholdelse af vægten

Fare for kvæstelser på grund af apparat, der falder ned

Overhold de gældende uheldsforebyggende forskrifter og sikkerhedsforskrifter.

Kontroller løfteanordningen med løftegrej for fejlfri funktion før hvert løfteforløb.
Løft kun apparatet i det dertil beregnede kranøje.

Sørg for at sikre løfteophængningen, så lasten ikke kan løsne sig utilsigtet.

Kranen må kun betjenes af fagpersonale, der er kvalificeret til det.

Der må ikke opholde sig personer i kranens farezone.

Lad ikke apparatet hænge på løfteophængningen uden opsyn.

Figur P

1. Sluk for apparatet, og adskil det fra strømmettet.
2. Åbn sugehovedets lås.
3. Fastgør et egnet løftegrej i kranøjet.
4. Løft sugehovedet med en kran, og læg det på et egnet underlag.

Opbevaring af maskinen

1. Rul netkablet rundt om kabelholderen.
2. Anbring maskinen i et tørt rum, og sørg for at sikre den mod brug af uvedkommende.

Transport

⚠ FORSIGTIG

Manglende overholdelse af vægten

Fare for kvæstelser og beskadigelse

Vær opmærksom på maskinens vægt ved transporten.

Figur Q

⚠ FORSIGTIG

Apparat med tungt hoved

Fare for at vælte, risiko for personskade

Når du bevæger apparaterne IVR 100/30 Sc H ACD og IVR 100/40 Sc H ACD, skal du sørge for, at apparatet ikke vælter. På grund af apparaternes højde anbefaler vi at tage sugehovedet af (se kapitlet *Aftagning af sugehovedet*).
Smudsbeholderen er tømt.

1. Luk begge sugetilslutninger for at sikre støvfri transport (se kapitlet *Lukning af sugetilslutning*).
2. Løsn parkeringsbremserne, og skub apparatet med skubbebøjlen.
3. Tag fat i chassiset og skubbebøjlen, når du skal transportere apparatet.
4. Ved transport i køretøjer skal apparatet sikres mod at glide eller vælte.

Opbevaring

⚠ FORSIGTIG

Manglende overholdelse af vægten

Fare for tilskadekomst og beskadigelse

Opbevar kun apparatet på flade overflader for at undgå, at det vælter.

Vær opmærksom på apparatets vægt ved opbevaring.

Smudsbeholderen er tømt.

1. Opbevar kun apparatet indenfor.

Pleje og vedligeholdelse

△ FARE

Utsigtet startende apparat, berøring af strømførende dele

Fare for kvæstelse, fare for støv

Sluk apparatet inden arbejde på apparatet. Træk netstikket ud.

△ FARE

Fare pga. sundhedsskadeligt støv

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv.

Bær åndedrætsværn P2 eller højere og engangsdragt ved vedligeholdelsesarbejde (f.eks. filterskift).

△ FARE

Mangelfuld filtrering

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv.

Ved hjælp af testmetoden som specificeret i EN 60 335-2-69 22.AA.201.2 kan det kontrolleres, hvor effektiv filtreringen af maskinen er. Denne test skal udføres mindst en gang om året eller hyppigere, hvis det er specificeret således i de nationale krav.

Gentag testen med et nyt filter, hvis testresultatet er negativt.

Udskift som alternativ H-filteret en gang om året.

△ ADVARSEL

Fare pga. sundhedsskadeligt støv

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv.

Sikkerhedsudstyr til forebyggelse af farer skal kontrolleres mindst en gang om året af producenten eller en uddannet person med henblik på sikkerhedsteknisk fejlfri funktion, f.eks. maskinens tæthed, skader på filteret, kontrolanordningernes funktion.

BEMÆRK

Silikoneholdige plejemidler

Kunststofdele kan blive angrebet.

Brug ikke silikoneholdige plejemidler til rengøringen.

Støvfjernende maskiner er sikkerhedsudstyr, der skal forebygge eller afværge farer i henhold til DGUV-forskriften.

- Ved vedligeholdelse udført af brugeren skal maskinen skilles ad, rengøres og vedligeholdes, såvidt det kan udføres, uden at der i den forbindelse opstår fare for vedligeholdelsespersonalet og andre personer. Træf passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder afgiftning, inden komponenter skilles ad, forberedelse til filteret tvangsluftning på stedet, hvor maskinen skal skilles ad, rengøring af vedligeholdelsesområdet og beskyttelse af det pågældende personale.
 - Maskinens yderside bør afgiftes og tørres af ved hjælp af støvsugning eller behandles med tætningsmiddel, før den fjernes fra fareområdet. Alle maskindele skal anses som forurenede, hvis de fjernes fra fareområdet. Der skal træffes egne foranstaltninger for at undgå spredning af støv.
 - Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejder skal alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres på tilfredsstillende vis, smides ud. Sådanne genstande skal bortskaffes i tætte poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af affald af denne art.
 - Indsugningsstudserne skal lukkes i forbindelse med transport og vedligeholdelse af apparatet.
1. Vær opmærksom på, at du selv kan udføre mindre vedligeholdelses- og plejearbejde.
 2. Rengør maskinens overflade og beholderens inderside regelmæssigt med en fugtig klud.

Kontrol- og vedligeholdelsesarbejde

Få udført en regelmæssig kontrol af maskinen iht. lovgiverens pågældende nationale forskrifter til forebyggelse af ulykker. Vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en sagkyndig person på regelmæssige tidspunkter iht. producentens angivelser, og i den forbindelse skal de eksisterende

bestemmelser og sikkerhedskrav overholdes. Arbejde på el-anlægget må kun udføres af en autoriseret elektriker. Ved spørgsmål kontaktes KÄRCHER filialen.

Udskiftning af hovedfilteret

△ FARE

Fare pga. sundhedsskadeligt støv

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv. Opsamlet støv skal transporteres i støvtætte beholdere. Omfyldning er ikke tilladt. Støvopsamlern må kun bortskaffes af uddannede personer.

△ ADVARSEL

Fare pga. sundhedsskadeligt støv

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv. Genbrug ikke hovedfilterelementet, når det er fjernet fra maskinen.

Fast monterede filtre må kun udskiftes af en specialist i egnede områder, f.eks. såkaldte dekontamineringsstationer.

Figur R

- ① Spændering
 - ② Hovedfilter
 - ③ Møtrikker
 - ④ Rengøringsanordning
1. Sørg for at sikre apparatet med parkeringsbremsene.
 2. Sluk for apparatet på apparatkontakterne.
 3. Træk netstikket ud.
 4. Tag sugehovedet af (se kapitlet *Aftagning af sugehovedet*).
 5. Løsn spændebåndet på mellemringen på H-filteret.
 6. Fjern mellemringen på H-filteret med H-filterpatronen.
 7. Tag filterenheden ud af apparatet ved håndgrebene, og vend den om.

Figur S

8. Fjern møtrikkerne, og afmonter rengøringsanordningen.
9. Løsn spænderingenes skrueforbindelse.
10. Tag hovedfilteret af.
11. Bortskaf filterskummet.
12. Sæt det nye hovedfilter i.
13. Læg det nye filterskum i.
14. Sæt spænderingen på, og skru den fast.

15. Sæt rengøringsanordningen på, og skru den fast.

16. Isæt filterenheden.

Kontrollér ved installationen, at lasken på filterindsatsen griber ind i akslen.

Figur T

Udskiftning af H-filteret

1. Sørg for at sikre apparatet med parkeringsbremsene.
 2. Sluk for apparatet på apparatkontakterne.
 3. Træk netstikket ud.
- #### Figur U
4. Tag sugehovedet af (se kapitlet *Aftagning af sugehovedet*).
 5. Løsn spændebåndet på mellemringen på H-filteret.
 6. Fjern mellemringen på H-filteret med H-filterpatronen.
 7. Læg mellemringen omvendt på en flad overflade.
 8. Løsn møtrikkerne.
 9. Løsn H-filteret med en drejning mod uret, og tag det af.
 10. Efter udtagningen fra apparatet skal du straks anbringe det forurenede H-filter i en pose og lukke posen tæt.
 11. Bortskaf det forurenede H-filter i overensstemmelse med de lovmæssige krav.
 12. Fjern evt. smuds på renluftsiden.
 13. Indsæt det nye H-filter i omvendt rækkefølge.

Udskiftning af bortskaffelsesposen

△ FARE

Fare pga. sundhedsskadeligt støv

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv. Opsamlet støv skal transporteres i støvtætte beholdere. Omfyldning er ikke tilladt. Støvopsamlern må kun bortskaffes af uddannede personer.

1. Sørg for at sikre apparatet med parkeringsbremsene.
2. Fjern i givet fald sugeslangen.
3. Luk sugetilslutningen på smudsbeholderen (se kapitlet *Lukning af sugetilslutning*).

4. Træk trykudligningsslangen af smudsbeholderen.

Figur D

5. Sænk smudsbeholderen ved at trække armene op.

Figur E

6. Træk smudsbeholderen ud af apparatet.

Figur I

7. Kræng bortskaffelsesposen op.
8. Luk bortskaffelsesposen tæt med kabelholderen.
9. Tag bortskaffelseesposen ud.
10. Bortskaffelsesposen skal bortskaffes i henhold til lovbestemmelserne.

Figur F

11. Indsæt den nye bortskaffelsepose i smudsbeholderen, og sørg for, at den ligger op mod beholdervæggen og beholderens bund.
12. Skub det øverste stykke af bortskaffelsesposen op omkring kanten på smudsbeholderen.

Figur E

13. Anbring smudsbeholderen i apparatet.

Figur D

⚠ ADVARSEL

Forkert håndtering ved låsning af smudsbeholderen

Fare for at komme i klemme

Hold på intet tidspunkt hænderne mellem smudsbeholderen og filterringen eller i nærheden af løftemekanikken, når låsen lukkes.

Lås smudsbeholderen ved at betjene armene med begge hænder.

14. Lås smudsbeholderen med armene.
15. Sæt trykudligningsslangen på smudsbeholderen.

Udskiftning af sikkerhedsfiltersæk

⚠ FARE

Fare pga. sundhedsskadeligt støv

Luftvejssygdomme pga. indånding af støv. Opsamlet støv skal transporteres i støvtætte beholdere. Omfyldning er ikke tilladt. Støvopsamlere må kun bortskaffes af uddannede personer.

1. Sørg for at sikre apparatet med parkeringsbremsen.

2. Fjern i givet fald sugeslangen.

3. Luk sugetilslutningen på smudsbeholderen (se kapitlet *Lukning af sugetilslutning*).

4. Træk trykudligningsslangen af smudsbeholderen.

Figur D

5. Sænk smudsbeholderen ved at trække armene op.

Figur E

6. Træk smudsbeholderen ud af apparatet.

Figur J

7. Kræng sikkerhedsfiltersækken op.

Figur K

8. Træk beskyttelsesfilmen af.
9. Luk sikkerhedsfiltersækken med den selvklæbende klap.
10. Træk sikkerhedsfiltersækken bagud, og tag den ud.

Figur L

11. Luk sugetilslutningsåbningen på sikkerhedsfiltersækken helt med lukkedækslet.

Figur M

12. Luk sikkerhedsfiltersækken med den vedhæftede kabelholder.
13. Tag sikkerhedsfiltersækken ud af smudsbeholderen.
14. Rengør smudsbeholderen indvendigt med en fugtig klud.
15. Bortskaf sikkerhedsfiltersækken i en støvtæt pose i henhold til lovbestemmelserne.

Figur G

16. Sæt den nye sikkerhedsfiltersæk på.

Figur H

17. Skub det øverste stykke af sikkerhedsfiltersækken op omkring kanten på smudsbeholderen.

Figur E

18. Anbring smudsbeholderen i apparatet.

Figur D

⚠ ADVARSEL

Forkert håndtering ved låsning af smudsbeholderen

Fare for at komme i klemme

Hold på intet tidspunkt hænderne mellem smudsbeholderen og filterringen eller i

nærheden af løftmekanikken, når låsen lukkes.

Lås smudsbeholderen ved at betjene armene med begge hænder.

19. Lås smudsbeholderen med armene.

20. Sæt trykudligningsslangen på smudsbeholderen.

Hjælp ved fejl

⚠ FARE

Risiko for tilskadekomst

Fare for utilsigtet start af maskinen og fare for elektrisk stød

Sluk apparatet, inden alt arbejde på apparatet, og træk netstikket ud.

Lad alle kontroller og arbejde på elektriske dele udføre af en fagmand.

Motoren (sugeturbinen) starter ikke

Ingen elektrisk spænding

- Kontrollér stikdåsen og strømforsynningens sikring.
- Kontrollér apparatets netkabel og netstik.

Sugekraften aftager

Dysen, sugerøret eller sugeslangen er tilstoppet.

- Kontroller, og rengør evt. dysen, sugerøret og sugeslangen.

Hovedfilteret er tilsmudset.

- Rengør hovedfilteret.

Bortskaffelse

Maskinen skal bortskaffes i henhold til lovbestemmelserne, når levetiden er udløbet.

Garanti

I det enkelte lande gælder de garantibetingelser, der er fastsat af vore salgsselskab. Eventuelle fejl ved apparatet udbedres gratis inden for garantifristen, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservicecenter medbringende kvittering for købet.

(Se adressen på bagsiden)

Yderligere garantioplysninger (hvis findes) kan findes i serviceområdet på dit lokale KÄRCHER-websted under "Downloads".

Tekniske data

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Elektrisk tilslutning				
Netspænding	V	400	400	400
Fase	~	3	3	3
Netfrekvens	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Kapslingsklasse		IPX4	IPX4	IPX4
Beskyttelsesklasse		I	I	I
Nominal effekt (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Netsikring (træg)	A	16	16	32
Mål og vægt				
Typisk driftsvægt	kg	175	180	205
Længde x bredde x højde	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Filterareal hovedfilter	m ²	1,75	1,75	1,75
Filterareal H-filter	m ²	3,5	3,5	3,5
Omgivelsesbetingelser				
Opbevaringstemperatur	°C	-10-40	-10-40	-10-40

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Ydelsesdata apparat				
Beholdervolumen	l	60	100	100
Luftmængde (50 /60 Hz)	l/s	87,5 /104,0	87,5 /104,0	137,5
Luftvolumenstrøm under drift (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 /70,0	56,5 /70,0	88,5
Undertryk (50 /60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Driftstryk (50 /60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Tilslutning til sugeslange		DN70	DN70	NW DN70
Nominel diameter, sugeslange		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Hovedfilter bestillingsnummer		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
H-filter bestillingsnummer		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Beregnete værdier iht. EN 60335-2-69				
Hånd-arm-vibrationsværdi	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Usikkerhed K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Lydtryksniveau L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Usikkerhed K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Netkabel				
Netkabel H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Delnummer (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Kabellængde	m	7,5	7,5	7,5

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at nedenstående produkt overholder de relevante bestemmelser i de anførte direktiver og forordninger. Hvis produktet ændres uden aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed. Eneste ansvarshavende for udgivelsen af denne overensstemmelseserklæring er producenten.

Produkt: Tørsuger

Produkt: Våd- og tørsuger

Type: 9.990-xxx

Direktiver og forordninger

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2014/30/EU

2011/65/EU

Anvendte harmoniserede standarder

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Anvendte ikke-harmoniserede standarder

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Navn og adresse

Dokumentationsbefuldmægtiget:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tlf.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

Underskriverne handler på forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tlf.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Sisukord

Üldjuhised	168
Ohutusjuhised	168
Sihtotstarbeline kasutamine	169
Keskkonnakaitse	170
Tarvikud ja varuosad	170
Tarnekomplekt	170
Seadme kirjeldus	170
Sümbolid seadmel	171
Kasutuselevõtmine	171
Käitus	172
Transport	175
Ladustamine	175
Korrashoid ja hooldus	175
Abi rikete korral	178
Utiliseerimine	178
Garantii	178
Tehnilised andmed	179
EL vastavusdeklaratsioon	180

Üldjuhised

Lugege enne oma seadme esmakordset kasutamist seda kasutusjuhendit, toimige selle järgi ja hoidke see hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku jaoks alles.

- Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege tingimata ohutusjuhiseid nr 5.956-249.0.
- Kasutusjuhendi ja ohutusjuhiste eiramisel võivad tekkida kahjustused seadmel ja ohud operaatorile ning teistele inimestele.
- Informeerige transpordikahjude korral kohe edasimüüjat.

Ohutusjuhised

Ohuastmed

△ OHT

- Viide vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ HOIATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

△ ETTEVAATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

TÄHELEPANU

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjusid.

Üldised ohutusjuhised

△ **OHT** • Seadme ning ainete kasutamine, mille jaoks seda kasutada tuleb, sealhulgas kokkukogutud materjali kõrvaldamise ohutu menetluse kasutamine ainult koolitatud personali kaudu. • Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumis olema piisav õhuvahetusmäär L . Nõutavast piirväärtusest kinnipidamiseks tohib tagasi juhitav mahtvool olla maksimaalselt 50% värske õhu mahust (ruumi maht V_R x õhuvahetusmäär L_W). Ilma spetsiaalse ventilatsioonimeetmeta kehtib: $L_W = 1h^{-1}$. • See seade sisaldab tervist ohustavat tolmu. Tühjendus- ja hooldustoiminguid, sealhulgas tolmu koti kõrvaldamist, tohivad teostada ainult erialaspetsialistid, kes kannavad vastavat kaitsevarustust. • Ärge käitage seadet ilma täieliku filtratsioonisüsteemita. • Järgige rakendatavaid ohutuslaseid sätteid, mis on asjakohased käsitletavatele materjalidele. • Erinevate tuleohtlike tolmude samaaegne kogunemine kogumismahutisse võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

△ **HOIATUS** • Te ei tohi seadet üles seada ega kasutada piirkondades, kus on tolmu või gaasi plahvatuse oht. Seadmes olev tolmu plahvatusohtlik keskkond on lubatud ainult filtri ees. Gaasis plahvatusohtlik keskkond on seadme sees keelatud.

• Seade ei sobi põlemisvõimeliste vedelike (süttiv, kergesti süttiv, äärmiselt süttiv ohtlike ainete direktiivi 67/548/EMÜ järgi) (leekpunkt alla 55 °C) ning põlemisvõimeliste tolmu- ja põlemisvõimeliste vedelike seadude sisseimemiseks. • Seade ei ole ette nähtud tolmu imamiseks ülimadala minimaalse süüteenergiaga (ME <1 mJ), näiteks: tooner, süsinikvõrk, alumiiniumipulber, pliihape. • Seade ei sobi hõõgumistemperatuuriga ≤ 190 °C süüteallikate ja tolmu sisseimemiseks.

• Kontrollige enne iga käikuvõtmist, kas järgmised potentsiaaliühtlustusjuhtmed (maandusjuht) on külgeühendatud. • Seadet ei tohi kasutada ega hoida väljas või välitingimustes. • Vajutage seadme kindla seisuasendi jaoks seisupidurit juhttrullil. Lahtise seisupiduri puhul võib seade kontrollimatult liikuma hakata.

△ **ETTEVAATUS** • Lülitage pikemate käituspausidel korral ja pärast kasutamist seade seadmelülititest välja ja eemaldage võrgupistik pesast.

TÄHELEPANU • Kasutage seadet ainult siseruumides. • Muljumisoht! Kandke kindaid, kui võtate imipea, filtriüksuse või kogumismahuti ära või panete peale.

• Kahjustusohu! Ärge kunagi imege filtrita või kahjustatud filtriga. • Kandke turvajalatseid, kui käsitsete seadet. • Liigutage seadet ainult sammukiirusel ning järsu kallakuga teedel vajaduse korral kahekesi. • Pidage silmas, et tolm ei väljuks, kui tarvikuoisi välja vahetate. • Normaalse žiimi vältel võivad pinnatemperatuurid tõusta kuni 135 °C-ni. • Vältige imivooliku käändumist kahekorra. • Vaadake voolikud korrapäraselt silmaga üle.

Elektriühendus

Seadme tohib ühendada ainult sellise elektriühendusega, mille on teinud elektrik IEC 60364 kohaselt. Ühenduse väärtusi vt Tehnilised andmed ja tüübisildilt.

△ OHT

Elektrilöögi oht

Oht elule

Ärge kahjustage elektrilisi ühendusjuhtmeid, nt ülesõitmise, muljumise või tirimise-ga.

Kaitske kaableid kuumuse, õli ja teravate servade eest.

Kontrollige seadme võrguühendusjuhet enne iga käitamist. Ärge pange tööle seadet, mille kaabel on kahjustatud. Laske kahjustatud kaabel elektrispetsialistil välja vahetada.

Käitumine hädaolukorras

△ OHT

Vigastuste ja kahjustuste oht lühise või muu elektririkke korral

Elektrilöögi oht, põletusohu

Lülitage seade välja ja eemaldage võrgupistik pesast.

Käitumine filtri purunemise/lekke korral:

1. Lülitage seade kohe välja.
Seadet ei tohi edasi käitada.
2. Vahetage filter.

Sihtotstarbeline kasutamine

Seade on ette nähtud:

- põrandate ja seinte märg- ja kuivpuhas-tuseks
- kuivade, tuleohtlike, tervist kahjustavate ladestunud tolmu- ja imemiseks; tolmu- ja imemiseks; tolmu- ja imemiseks EN 60335-2-69
- Mitte plahvatusohtlike ainete sisseime-miseks
- Kõigi tolmuplahvatusklasside põlemis-võimeliste tolmu- ja imemise (välja arva-tud minimaalse süüteenergiaga tolmu- ja imemiseks ME < 1 mJ)
- Tolmu- ja jämeda mustuse sisseime-mine
- Põlemisvõimeliste tolmu- ja imemise tsoonist 22, kui seade on installeeritud plahvatusohtlikest aladest väljapoole
- Niiskete ja vedelate ainete imemiseks

- Kommertskasutus, nt hotellides, koolides, haiglates, tehastes, kauplustes, büroodes ja üüriarides
- Tööstuslik kasutamine, nt ladustamis- ja tootmisaladel

Kui seadme paigalduskohas on klassifitseeritud Ex-tsoon, tuleb kasutada vastavat Ex-seadet.

Seadme laitmatu talitlus tagatakse ainult imivooliku nimilaiustega DN40 ja DN50. Iga muud kasutust loetakse asjatundmatuks.

Seade ei ole ette nähtud:

- Süüteallikate ja tolmu ime mine hõõgumistemperatuuriga $\leq 190\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Al- ja Mg-tolmu ime mine
- Põlemisvõimeliste vedelike (süttiv, kergesti süttiv, äärmiselt süttiv ohtlike ainete direktiivi 67/548/EMÜ järgi) (leekpunkt alla $55\text{ }^{\circ}\text{C}$) ning põlemisvõimeliste tolmu ime mine ja põlemisvõimeliste vedelike segude sisseimemiseks
- Magneesiumitolmu või pulbri ime mine
- Põlemisvõimeliste vedelike ja põlemisvõimelise tolmu segude ime mine
- Hõõguvate või kuumade osakeste ime mine, vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või plahvatuse

Keskkonnakaitse



Pakkematerjalid on taaskasutatavad.

Palun utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.



Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Kehtiva teabe koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.de/REACH

Tarvikud ja varuosad

△ OHT

Plahvatusoht heakskiitmata tarvikute tõttu

Kasutage tüübil 22 ainult tootja poolt heakskiidetud ja Ex-kleebisega märgistatud tarvikuid.

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja häireteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Märkus

Tarvikud ei kuulu tarnekomplekti. Tarvikud tuleb sõltuvalt rakendusest eraldi tellida.

Tarnekomplekt

Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Seadme kirjeldus

Joonist vt graafika lehekülgedelt

Joonis A

- ① Mustusemahuti
- ② Imivooliku ühendus mustusemahutil
- ③ Jäätmekott
- ④ Kaabli potentsiaaliühtlustus
- ⑤ Imivooliku ühendus filtrirõngal
- ⑥ Tõukesang
- ⑦ Peafilter
- ⑧ H-filter
- ⑨ H-filtri vaherõngas
- ⑩ Võrgukaabel
- ⑪ Seadmelüliti
- ⑫ Näidikuinstrument
- ⑬ Kaabli potentsiaaliühtlustus
- ⑭ Imipea lukustus
- ⑮ Rõhu tasakaalustusvoolik
- ⑯ Tarvikuhoidik
- ⑰ Mustusemahuti langetamise hoob
- ⑱ Seisupiduriga juhrullid

Sümbolid seadmel



Seade sobib kuni tolmuklassini H klassifitseeritud tolmu imemiseks.

WARNING: See seade sisaldab tervist ohustavaid tolme. Tühjendada ja hooldada, sealhulgas tolmu kotti eemaldada tohib ainult sobivat isikukaitsevarustust kandev spetsialist. Ärge lülitage sisse enne kui kogu filtersüsteem on installeeritud ja mahtvoolu kontrolli funktsioon on üle kontrollitud.

⚠ HOIATUS

Naha, kopsu ja silmade kahjustus

Peentolmu väljalase tühjendus- ja hooldustöödel ning utiliseerimisel

Kandke tühjendus- ja hooldustöödel, sealhulgas tolmu mahuti utiliseerimisel ettekirjutatud kaitsevarustust.



Seade sobib tuleohtlike tolmu imemiseks, paigutamiseks tsoonist 22 väljapoole.

WARNING: Seda seadet ei tohi paigutada tsooni 22. Tsooni 22 korral tuleb kasutada Ex-märgistusega seadet.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Kleebis näitab max alarõhu väärtusi kasutatud imivooliku ristlõike suhtes. Aktuaalset väärtust saab lugeda manomeetrilt. Selle seadme kohta kehtivate väärtuste kohta vt peatükki *Minimaalse vooluhulga vaatamine*. Kui väärtust ei saavutata, tuleb peafilter

puhastada (vt peatükki *Peafiltri puhastamine*) või uuega asendada (vt peatükki *Põhifiltri vahetamine*). Imivooliku erinevad ristlõiked võimaldavad kohandamist tarvikuosade erinevatele ühendusristlõigetele.

IVR 60



Jäätmekott
(tellimisnr 9.989-606.0)



Turvafiltrikott
(tellimisnr 6 904-420.0)



Peafilter
(tellimisnr 9.981-681.0)



H14-filtri
(tellimisnr 9.980-249.0)

IVR 100



Jäätmekott
(tellimisnr 9.989-607.0)



Turvafiltrikott
(tellimisnr 6 904-420.0)



Peafilter
(tellimisnr 9.981-681.0)



H14-filtri
(tellimisnr 9.980-249.0)



Ülalt raskekaaluline seade
Seadme transportimisel või teisel-
damisel tuleb järgida täiendavaid
juhiseid.

Kasutuselevõtmine

⚠ HOIATUS

Valesti ühendatud potentsiaaliühtlustus *Elektrilöökk*

Kontrollige iga kord enne kasutuselevõttu, kas potentsiaaliühtlustus (maandusjuht) on ühendatud.

⚠ HOIATUS

Oht tervist kahjustava tolmu tõttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehingamise tõttu.

Ärge imege filterelemendita, kuna muidu tekib oht tervisele peentolmu suurenenud väljapääsu tõttu.

TÄHELEPANU

Filtrielemendi puudumine

Imemismootori kahjustamine

Ärge imege ilma filtrielemendita.

1. Pange seade tööpositsiooni.
2. Kindlustage seade seisupiduritega.
3. Tehke kindlaks, et imipea on nõuetekohaselt peale pandud.
4. Ühendage imivoolik (ei kuulu tarnekomplekti) imiühendusega.
5. Kontrollige mustusemahuti täitetaset (vt peatükki *Mustusemahuti täitetaseme kontrollimine*).
6. Tühjendage vajaduse korral mustusemahuti (vt peatükki *Mustusemahuti tühjendamine*).
7. Enne kuivpuhastust pange olenevalt rakendusest sisse jäätmekott või turvafiltrikott (vt peatükki *Jäätmekoti/turvafiltrikoti paigaldamine*).

Joonis B

8. Ühendage soovitud tarvik (ei kuulu tarnekomplekti) imivooliku otsa.

Imiühenduse valimine

Imivooliku saab olenevalt rakendusest ühendada 2 erineva imiotsakuga.

- Filtrirõnga imiotsak
 - Kuivpuhastus koos jäätmekotiga: jäme tolm, suur kogus imemismaterjali lühikese ajaga

Jäätmekott ei kuulu tarnekomplekti ja seda saab tellida täiendavalt, tellimisnr 9.989-606.0 (5 tk).

- Märghpuhastus
- Mustusemahuti imiotsak
 - Kuivpuhastus turvafiltrikotiga: peen tolm, pidevalt suures koguses imemismaterjali



Seade on varustatud sulgurkaanega turvafiltrikotiga, tellimisnr 6.904-420.0 (5 tk).

- Märghpuhastus



Tolmuimejaga ei tohi korraga ühendada kahte imivoolikut. Üks imiotsak peab olema sulgemiskorgiga tihedalt suletud.

Jäätmekoti kasutamisel peab alumine imiotsak olema tihedalt suletud.



Turvafiltrikoti kasutamisel peab ülemine imiotsak olema tihedalt suletud.

Imiühenduse sulgemine

△ HOIATUS

Vigastusohu

Naha, kopsu ja silmade kahjustus peentolmu tõttu

Pärast imivooliku eemaldamist tuleb imiühendus sulgemiskorgiga sulgeda.

1. Eemaldage imivoolik.

Joonis C

2. Pange sulgemiskork täpselt imiühendusse.
3. Lükake sulgemiskork lõpuni sisse.
4. Keerake sulgemiskorki paremale, kuni imiühendus on tihedalt suletud.

Mustusemahuti täitetaseme kontrollimine

Kui mustusemahuti on täidetud mustusemahuti imiotsaku alumise servani, tuleb see tühjendada. Seade ei lülitu maksimaalse täitetaseme ületamisel automaatselt välja.

1. Kontrollige regulaarselt mustusemahuti täitetaset.

Käitus

Seade sobib peentolmu imemiseks kuni tolmuklassini H.

△ HOIATUS

Oht tervist kahjustava tolmu tõttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehingamise tõttu.

Ärge imege filterelemendita, kuna muidu tekib oht tervisele peentolmu suurenenud väljapääsu tõttu.

TÄHELEPANU

Oht peentolmu tõttu

Imimootori kahjustusohu.

Ärge eemaldage imemisel kunagi peamist filterelementi.

Jäätmekoti/turvafiltri koti paigaldamine

1. Kindlustage seade seisupiduritega.
2. Tõmmake rõhu tasakaalustusvoolik mustusemahutist välja.

Joonis D

3. Langetage mustusemahuti hoova üles- tõmbamisega.

Joonis E

4. Tõmmake mustusemahuti seadmest välja.

Jäätmekoti paigaldamine

Joonis F

5. Paigaldage jäätmekott mustusemahutisse ja seadke hoolikalt vastu mahuti seinale ja põhja.
6. Pöörake jäätmekoti serv üle mustusemahuti serva väljapoole.

Turvafiltri koti paigaldamine

Joonis G

7. Pange turvafiltrikott peale.

Joonis H

8. Pöörake turvafiltri koti serv üle mustusemahuti serva väljapoole.

Joonis E

9. Pange mustusemahuti seadmesse.

Joonis D

△ HOIATUS

Mustusemahuti asjatundmatu lukustamine

Muljumisoht

Ärge hoidke lukustamise ajal käsi mingil juhul mustusemahuti ja filtrirõnga vahel ega pange neid tõstemehhanismi lähedusse. Lukustage mustusemahuti, vajutades mõlema käega hooba.

10. Lukustage mustusemahuti hoobadega.

11. Pistke rõhu tasakaalustusvoolik mustusemahutile.

Jäätmekoti/turvafiltri koti eemaldamine

△ OHT

Oht tervist kahjustava tolmu tõttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehingamise tõttu.

Tekkiv tolmu tuleb transportida tolmu kindlates mahutites. Ümbervalamine pole lubatud. Tolmu mahuti tohivad utiliseerida ainult instrueeritud isikud.

1. Kindlustage seade seisupiduritega.
2. Vajaduse korral eemaldage imivoolik.
3. Sulgege mustusemahuti imiühendus (vt peatükki *Imiühenduse sulgemine*).
4. Tõmmake rõhu tasakaalustusvoolik mustusemahutist välja.

Joonis D

5. Langetage mustusemahuti hoova üles- tõmbamisega.

Joonis E

6. Tõmmake mustusemahuti seadmest välja.

Jäätmekoti eemaldamine

Joonis I

7. Pöörake jäätmekoti serv üles.
8. Sulgege jäätmekott tihedalt kaablisidemega.
9. Võtke jäätmekott välja.
10. Utiliseerige jäätmekott vastavalt seaduse säteletele.

Turvafiltri koti eemaldamine

Joonis J

11. Pöörake turvafiltri koti serv üles.

Joonis K

12. Eemaldage kaitsekile.
13. Sulgege turvafiltrikott isekleepuva klapi- ga.
14. Tõmmake turvafiltrikott tahapoole välja.

Joonis L

15. Tihendage turvafiltri koti imiühenduse ava tihedalt sulgurkaanega.

Joonis M

16. Sulgege turvafiltrikott tugevalt paigaldatud kaablisidemega.
17. Eemaldage mustusemahutist turvafiltrikott.

18. Puhastage mustusemahuti seest niiske lapiga.
19. Utiliseerige turvafiltrikott tolmutihedalt suletud kotis vastavalt seadusesätetele.

Joonis E

20. Pange mustusemahuti seadmesse.

Joonis D

△ HOIATUS

Mustusemahuti asjatundmatu lukustamine

Muljumisoht

Ärge hoidke lukustamise ajal käsi mingil juhul mustusemahuti ja filtrirõnga vahel ega pange neid tõstemehhanismi lähedusse. Lukustage mustusemahuti, vajutades mõlema käega hooba.

21. Lukustage mustusemahuti hoobadega.

22. Pistke rõhu tasakaalustusvoolik mustusemahutile.

Seadme sisselülitamine

1. Pistke võrgupistik pistikupessa.
2. Lülitage seade seadmelülitist sisse.

Joonis N

3. Alustage imemisprotsessi.

Minimaalse vooluhulga vaatamine

Seadme esiküljele on paigaldatud näidiku-instrument, mis näitab imemise alarõhku seadmes (vt peatükki *Seadme kirjeldus*). Tabelis on esitatud imemise maksimaalse alarõhu väärtus. Väärtus sõltub seadme võimsusest ja kasutatavast imivoolikust.

TÄHELEPANU

Imemisvõime kaotus

Esitatud väärtuse ületamisel langeb õhukiirus imivoolikus alla 20 m/s.

Puhastage peafiltrit hiljemalt väärtuse saavutamisel (vt peatükki *Peafiltrit puhastamine*).

Asendage peafilter uuega, kui väärtus ei vähene puhastamisega oluliselt (vt peatükki *Põhifiltrit vahetamine*).

Võimsus	Vooliku läbimõõt	Väärtus
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Puhastage peafiltrit hiljemalt esitatud väärtuse korral.

Peafiltrit puhastamine

Märkus

Puhastage peafiltrit regulaarselt, et vältida imemisjõu kadumist.

Joonis O

1. Peafiltrit puhastamiseks liigutage filtripuhasuse käepidet mitu korda edasi-tagasi.

Seadme väljalülitamine

1. Lülitage seade sisse- / välja-lülitist välja.
2. Tühjendage ja puhastage mustusemahuti.
3. Monteerige tarvik maha ning vajaduse korral puhastage ja kuivatage.

Pärast iga käitust

Mustusemahuti tühjendamine

Mustusemahuti tuleb tühjendada vastavalt vajadusele ja pärast iga kasutuskorda ning puhastada seest ja väljast puhtaksimise ja niiske lapiga pühkimise teel.

Seadme puhtaksimisel tuleb kasutada sama või parema klassifikatsiooniga imurit.

1. Lülitage seade välja ja lahutage vooluvarustusest.
2. Puhastage peafiltrit.
3. Eemaldage mustusemahuti seadmest ja asendage jäätmekott (vt peatükki *Jäätmekoti vahetamine*) või turvafiltrikotti (vt peatükki *Turvafiltrikoti vahetamine*) uuega.

Märkus

Liigutage mustusemahuti ainult selle jooksurullidel. Ärge kasutage selleks kraanat, kahveltõstikut ega muud sarnast.

Imipea äravõtmine

△ ETTEVAATUS

Kaalu eiramine

Vigastus- ja kahjustusohu

Tõstke ainult imipea üles. Ärge võtke imipead kaalu tõttu käsitsi ära.

△ OHT

Kaalu eiramine

Vigastusohu kukkuma seadme tõttu

Järgige kehtivaid õnnetuse ennetamise eeskirju ja ohutusjuhiseid.

Kontrollige enne iga tõstmisprotsessi tõstevahendiga tõsteseadist vigadeta talitluse suhtes.

Tõstke seadet ainult ettenähtud kraana-aasast.

Kindlustage tõste-rippkinnitus lasti tahtmatu lahtihaakimise vastu.

Kraanat tohib käsitseda ainult selleks kvalifitseeritud erialapersonal.

Kraana ohupiirkonnas ei tohi viibida inimesi.

Ärge jätke seadet tõste-rippkinnitusele järelvalveta.

Joonis P

1. Lülitage seade välja ja lahutage vooluvõrgust.
2. Avage imipea lukustus.
3. Kinnitage sobiv tõstevahend kraana-aasa külge.
4. Tõstke imipea kraanaga üles ja asetage sobivale alusele.

Seadme hoidmine

1. Kerige võrgukaabel kaablihoidiku ümber.
2. Hoidke seadet kuivas ruumis ja volitamata kasutamise eest kaitstult.

Transport

△ ETTEVAATUS

Kaalu eiramine

Vigastus- ja kahjustusohu

Pidage transportimisel silmas seadme kaalu.

Joonis Q

△ ETTEVAATUS

Ülalt raskekaaluline seade

Kukkumisoht, vigastusohu

Seadmete IVR 100/30 Sc H ACD ja IVR 100/40 Sc H ACD liigutamisel veenduge, et seade ei kuku ümber. Seadmete kõrguse tõttu soovitame imipea eemaldada (vt peatükki Imipea äravõtmine).

Mustusemahuti on tühjendatud.

1. Tolmuvaabaks transportimiseks sulgege mõlemad imiühendused (vt peatükki Imiühenduse sulgemine).
2. Vabastage seisupidurid ja lükake seadet tõukekäepidemest.

3. Seadme laadimiseks hoidke seda alusraamist ja tõukekäepidemest.

4. Sõidukites transportimisel kindlustage seade libisemise ja ümberkukkumise vastu.

Ladustamine

△ ETTEVAATUS

Kaalu eiramine

Vigastus- ja kahjustusohu

Hoidke seadet ainult tasastel pindadel, et vältida selle ümberminekut.

Pidage ladustamisel silmas seadme kaalu. Mustusemahuti on tühjendatud.

1. Ladustage seadet ainult siseruumides.

Korrashoid ja hooldus

△ OHT

Soovimatult töötav seade, voolujuhtivate osade puutumine

Vigastusohu, elektrilöökk

Lülitage enne seadmel tehtavaid töid seade välja.

Tõmmake võrgupistik välja.

△ OHT

Oht tervist kahjustava tolmu tõttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehingamise tõttu.

Kandke hooldustöödel (nt filtri vahetamisel) hingamiskaitsemaski P2 või kõrgema väärtusega ning ühekordset riietust.

△ OHT

Ebapiisav filtreerimine

Hingamisteede haigused tolmu sissehingamise tõttu.

Seadme filtreerimise tõhusust saab kontrollida standardis EN 60 335-2-69 22.AA.201.2 kirjeldatud katsemeetodiga. Seda katset tuleb teha vähemalt kord aastas või sagedamini, kui see on sätestatud riiklikes nõuetes.

Kui katse tulemus on negatiivne, korrake seda uue filtriga.

Alternatiivselt vahetage H-filter välja kord aastas.

△ HOIATUS

Oht tervist kahjustava tolmu tõttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehingamise tõttu.

Ohutusseadiseid tuleb ohtude ennetamiseks vähemalt kord aastas tootja või installeeitud isiku poolt kontrollida ohutustehniliselt laitmatu talitluse, nt seadme tiheduse, filtri kahjustuse, kontrollseadiste talitluse osas.

TÄHELEPANU

Silikoonisaldusega hooldusvahend

Plastdetailid võivad kahjustada saada.

Ärge kasutage puhastamiseks silikoonisaldusega hooldusvahendeid.

Tolmu kõrvaldavad masinad on ohutusseadised ohtude ennetamiseks või kõrvaldamiseks DGUV eeskirja tähenduses:

- Kasutajapoolseks hoolduseks tuleb seade lahti võtta, puhastada ja hooldada, niivõrd kui see on teostatav, põhjustamata seejuures ohtu hoolduspersonalile ja teistele isikutele. Sobivate ettevaatusmeetmete hulka kuuluvad lahtivõtmise eelne detoksikatsioon, seadme lahtivõtmise koha filtreeritud sundõhutus, hoolduspinna puhastamine ning personali asjakohane kaitsmine.
 - Seadme välisosa tuleks tolmuimemis-meetodi kaudu mürgitustada ja puhtaks pühkida või tihendusvahendiga töödelda, enne kui see ohtlikust piirkonnast välja võetakse. Kõiki seadmeosi tuleb vaadelda saastununa, kui nad ohtlikust piirkonnast välja võetakse. Tarvitusele tuleb võtta sobivad meetmed tolmu jao-tumise vältimiseks.
 - Hooldus- ja remonditööde käigus tuleb ära visata kõik saastunud esemed, mida ei saa rahuldavalt puhastada. Sellised esemed tuleb utiliseerida mitteläbilaskvates kottides, kooskõlas selliste jäätmete kõrvaldamise kohta kehtivate sätetega.
 - Seadme transportimiseks ja hoolduseks tuleb imiotsakud sulgeda.
1. Pange tähele, et lihtsaid hoolduse ja kor-rashoiu töid saate ise teha.
 2. Puhastage seadme pealispinda ja ma-huti sisekülge regulaarselt niiske lapiga.

Kontrollimis- ja hooldustööd

Laske seadet regulaarselt kontrollida vas-tavate õnnetuste ennetamiseks kehtesta-

tud siseriiklike eeskirjade kohaselt.

Hooldustöid peab tegema asjatundlik ini-mene regulaarsete ajavahemike järel tootja andmete kohaselt, seejuures tuleb järgida olemasolevaid sätteid ja ohutusnõudeid.

Elektriseadme juures tohib töid teha ainult elektrispetsialist. Küsimuste korral pöördu-ge palun KÄRCHERi filiaali poole.

Põhifiltri vahetamine

△ OHT

Oht tervist kahjustava tolmu tõttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehinga-mise tõttu.

Tekkiv tolmu tuleb transportida tolmu-kindla-tes mahutites. Ümbervalamine pole luba-tud. Tolmumahuti tohivad utiliseerida ainult instrueeritud isikud.

△ HOIATUS

Oht tervist kahjustava tolmu tõttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehinga-mise tõttu.

Ärge kasutage peafilterelementi pärast sel-le seadmest väljavõtmist.

Püsivalt paigaldatud filtreid tohib vahetada ainult sobivates piirkondades, nt nn dekon-taminatsioonijamades asjatundja poolt.

Joonis R

- ① Kinnitusrõngas
 - ② Peafilter
 - ③ Mutrid
 - ④ Puhastusseadis
1. Kindlustage seade seisupiduritega.
 2. Lülitage seade seadmelülititest välja.
 3. Tõmmake võrgupistik välja.
 4. Võtke imipea ära (vt peatükki *Imipea äravõtmine*).
 5. Lõdvendage vaherõnga H-filtri pingutus-linti.
 6. Eemaldage H-filtri vaherõngas H-filtri-padruniga.
 7. Eemaldage filtriüksus käepidemetest hoides seadmest ja pöörake see ümber.
- ## **Joonis S**
8. Eemaldage mutrid ja demonteerige pu-hastusseadis.
 9. Vabastage kinnitusrõnga keermesliide.
 10. Võtke peafilter ära.
 11. Utiliseerige filtrivaht.

12. Pange uus peafilter sisse.
13. Asetage uus filtrivaht sisse.
14. Asetage uus kinnitusrõngas peale ja keerake kinni.
15. Asetage puhastusseadis peale ja keera-ke kinni.
16. Asetage filtriüksus sisse.
Paigaldamisel pidage silmas, et filtriüksusel olev lapats haakub võlli külge.

Joonis T

H-filtri vahetamine

1. Kindlustage seade seisupiduritega.
2. Lülitage seade seadmelülititest välja.
3. Tõmmake võrgupistik välja.

Joonis U

4. Võtke imipea ära (vt peatükki *Imipea äravõtmine*).
5. Lõdvendage vaherõnga H-filtri pingutuslinti.
6. Eemaldage H-filtri vaherõngas H-filtri-padrunita.
7. Asetage vaherõngas tagurpidi tasasele pinnale.
8. Vabastage mutrid.
9. Keerake H-filter lahti ja eemaldage see, keerates seda vastupäeva.
10. Pange saastunud H-filter kohe pärast seadmest eemaldamist kotti ja sulgege see tihedalt.
11. Kõrvaldage saastunud H-filter seadusnõuete kohaselt.
12. Eemaldage puhta õhu poolelt mustus.
13. Paigaldage uus H-filter vastupidises järjekorras.

Jäätmekoti vahetamine

△ OHT

Oht tervist kahjustava tolmu tõttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehingamise tõttu.

Tekkiv tolm tuleb transportida tolmukindlates mahutites. Ümbervalamine pole lubatud. Tolmumahutiit tohivad utiliseerida ainult instrueeritud isikud.

1. Kindlustage seade seisupiduritega.
2. Vajaduse korral eemaldage imivoolik.
3. Sulgege mustusemahuti imiühendus (vt peatükki *Imiühenduse sulgemine*).

4. Tõmmake rõhu tasakaalustusvoolik mustusemahutist välja.

Joonis D

5. Langetage mustusemahuti hoova üles-tõmbamisega.

Joonis E

6. Tõmmake mustusemahuti seadmest välja.

Joonis I

7. Pöörake jäätmekoti serv üles.
8. Sulgege jäätmekott tihedalt kaabliside-mega.
9. Võtke jäätmekott välja.
10. Utiliseerige jäätmekott vastavalt seadu-sesätetele.

Joonis F

11. Paigaldage uus jäätmekott mustusema-hutisse ja seadke hoolikalt vastu mahuti seinaga põhja.
12. Pöörake jäätmekoti serv üle mustuse-mahuti serva väljapoole.

Joonis E

13. Pange mustusemahuti seadmesse.

Joonis D

△ HOIATUS

Mustusemahuti asjatundmatu lukusta-mine

Muljumisoht

Ärge hoidke lukustamise ajal käsi mingil ju-hul mustusemahuti ja filtrirõnga vahel ega pange neid tõstemehhanismi lähedusse. Lukustage mustusemahuti, vajutades mõ-leva käega hooba.

14. Lukustage mustusemahuti hoobadega.
15. Pistke rõhu tasakaalustusvoolik mustu-semahutile.

Turvafiltrikoti vahetamine

△ OHT

Oht tervist kahjustava tolmu tõttu

Hingamisteede haigused tolmu sissehinga-mise tõttu.

Tekkiv tolm tuleb transportida tolmukindla-tes mahutites. Ümbervalamine pole luba-tud. Tolmumahutiit tohivad utiliseerida ainult instrueeritud isikud.

1. Kindlustage seade seisupiduritega.
2. Vajaduse korral eemaldage imivoolik.

3. Sulgege mustusemahuti imiühendus (vt peatükki *Imiühenduse sulgemine*).
4. Tõmmake rõhu tasakaalustusvoolik mustusemahutist välja.

Joonis D

5. Langetage mustusemahuti hoova üles-tõmbamisega.

Joonis E

6. Tõmmake mustusemahuti seadmest välja.

Joonis J

7. Pöörake turvafiltrikoti serv üles.

Joonis K

8. Eemaldage kaitsekile.
9. Sulgege turvafiltrikott isekleepuva klapi-ga.
10. Tõmmake turvafiltrikott tahapoole välja.

Joonis L

11. Tihendage turvafiltrikotti imiühenduse ava tihedalt sulgurkaanega.

Joonis M

12. Sulgege turvafiltrikott tugevalt paigalda-tud kaablisidemega.
13. Eemaldage mustusemahutist turvafiltri-kott.
14. Puhastage mustusemahutit seest niiske lapiga.
15. Utiliseerige turvafiltrikott tolmutihedalt suletud kotis vastavalt seadusesätetele.

Joonis G

16. Pange uus turvafiltrikott peale.

Joonis H

17. Pöörake turvafiltrikoti serv üle mustuse-mahuti serva väljapoole.

Joonis E

18. Pange mustusemahuti seadmesse.

Joonis D

△ HOIATUS

Mustusemahuti asjatundmatu lukusta-mine

Muljumisoht

Ärge hoidke lukustamise ajal käsi mingil ju-hul mustusemahuti ja filtrirõnga vahel ega pange neid tõstemehhanismi lähedusse. Lukustage mustusemahuti, vajutades mõ-leva käega hooba.

19. Lukustage mustusemahuti hoobadega.
20. Pistke rõhu tasakaalustusvoolik mustu-semahutile.

Abi rikete korral

△ OHT

Vigastusohht

Seadme tahtmatu käivitamise oht ja elektri-löögi oht

Lülitage enne kõiki seadmel teostatavaid töid seade välja ja tõmmake võrgupistik väl-ja.

Laske kõiki kontrollimisi ja töid elektrilistel osadel teostada erialaspetsialistil.

Mootor (imiturbiin) ei käivitu

Puudub elektripinge

- Kontrollige pistikupesaga ja voolutoite kait-set.
- Kontrollige seadme võrgukaablit ja võr-gupistikut.

Imijõud nõrgeneb

Düüs, imitoru või imivoolik on ummistunud.

- Kontrollige düüsi, imitoru ja imivoolikut ning vajaduse korral puhastage.

Peafilter on määrdunud.

- Puhastage peafiltrit.

Utiliseerimine

Seade tuleb eluea lõpus utiliseerida vasta-valt seadusesätetele.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müü-giesindaja antud garantiitingimused. Sead-mel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on mater-jali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöör-duge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditee-ninduse poole.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Täiendavat teavet garantii kohta (kui see on olemas) leiate Kärcheri kohaliku veebi-lehe teeninduspiirkonnast "Allalaadimiste" alt.

Tehnilised andmed

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Elektriühendus				
Võrgupinge	V	400	400	400
Faas	~	3	3	3
Võrgusagedus	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Kaitse liik		IPX4	IPX4	IPX4
Kaitseklass		I	I	I
Nimivõimsus (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Võrgukaitse (inertne)	A	16	16	32
Mõõtmed ja kaalud				
Tüüpiline töökaal	kg	175	180	205
Pikkus x laius x kõrgus	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Põhifiltri filtreerimispind	m ²	1,75	1,75	1,75
H-filtri filtreerimispind	m ²	3,5	3,5	3,5
Ümbrustingimused				
Ladustamistemperatuur	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Seadme võimsusandmed				
Mahuti maht	l	60	100	100
Õhukogus (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Õhuvooluhulk töö ajal (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Alarõhk (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Töörõhk (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Imivooliku ühendus		DN70	DN70	NW DN70
Imivooliku nimiläbimõõt		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Põhifiltri tellimisnumber		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
H-filtri tellimisnumber		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Kindlakstehtud väärtused EN 60335-2-69 kohaselt				
Labakäsi-käsivars vibratsiooniväärtus	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Ebakindlus K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Helirõhutase L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Möötemääramatus K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Võrgukaabel				
Võrgukaabel H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Osa number (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Kaabli pikkus	m	7,5	7,5	7,5

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

EL vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool nimetatud toode vastab loetletud direktiivide ja määruste asjaomastele sätetele. Tootel meiega kooskõlastamata muudatuste teostamisel kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse. Vastavusdeklaratsiooni väljastamise eest vastutab üksnes tootja.

Toode: Kuivimur

Toode: Märg- ja kuivimur

Tüüp: 9.990-xxx

Direktiivid ja määrsused

2006/42/EÜ (+2009/127/EÜ)

2014/30/EL

2011/65/EL

Kohaldatud ühtlustatud normid

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Kohaldatud ühtlustamata standardid

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Nimi ja aadress

Dokumentatsioonivolinik:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

Allakirjutanud tegutsevad juhatuse ülesandel ja volitusega.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528

Saturs

Vispārīgas norādes	180
Drošības norādījumi	180
Noteikumiem atbilstoša lietošana	182
Apkārtējās vides aizsardzība	182
Piederumi un rezerves daļas	182
Piegādes komplekts	183
Ierīces apraksts	183
Simboli uz ierīces	183
Ekspluatācijas uzsākšana	184
Ekspluatācija	185
Transportēšana	188
Uzglabāšana	188
Kopšana un apkope	188
Palīdzība traucējumu gadījumā	191
Utilizācija	191
Garantija	191
Tehniskie dati	192
ES atbilstības deklarācija	193

Vispārīgas norādes

Pirms pirmās ekspluatācijas izlasiet šo lietošanas instrukciju, rīkojieties saskaņā ar to un uzglabāiet to vēlākai izmantošanai vai nākamajam īpašniekam.

- Pirms pirmreizējās nodošanas ekspluatācijā noteikti izlasiet drošības norādes Nr. 5.956-249.0.
- Neievērojot lietošanas instrukcijas un drošības norādes, var tikt radīti bojājumi ierīcei un apdraudējums ierīces lietotājam un citām personām.
- Ja konstatēts bojājums, kas radies transportēšanas laikā, nekavējoties informējiet izplatītāju.

Drošības norādījumi

Riska pakāpes

△ BĪSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

△ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

△ UZMANĪBU

- Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Vispārīgi drošības norādījumi

△ **BĪSTAMI** • Ierīces un vielu, kuru apstrādei paredzēts izmantot ierīci, lietošanu, tostarp drošu savāktā materiāla utilizācijas procesu izpilda tikai apmācīts personāls.

• Atgriežot izplūdes gaisu atpakaļ telpā, tai ir jābūt nodrošinātai ar pietiekamu gaisa apmaiņas koeficientu L . Lai ievērotu pieprasītās robežvērtības, atgrieztā tilpumpūsma drīkst būt maksimāli 50 % no svaigā gaisa tilpumpūsma (telpas tilpums V_R x gaisa apmaiņas koeficients L_W). Bez īpašiem ventilācijas pasākumiem: $L_W = 1 \text{ h}^{-1}$. • Šī ierīce satur veselībai kaitīgus putekļus. Iztukšošanas un apkopes procedūras, tostarp putekļu savākšanas tvertnu izņemšanu, drīkst veikt tikai speciālisti, kas lieto piemērotu aizsargaprīkojumu. • Nelietojiet ierīci bez pilnībā uzstādītas filtrēšanas sistēmas. • Nemiet vērā piemērojamās drošības noteikumus, kas attiecas uz apstrādes materiāliem. • Dažādu viegli uzliesmojošu putekļu vienlaicīga savākšana savākšanas tvertnē var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.

△ **BRĪDINĀJUMS** • Ierīci nedrīkst uzstādīt vai darbināt vietās, kur pastāv putekļu vai gāzes sprādzienbīstamība. Putekļu sprādzienbīstama vide ierīces iekšpusē ir atļauta tikai filtra priekšpusē. Ierīces iekšpusē ir aizliegta sprādzienbīstama vide. • Ierīce nav piemērota viegli uzliesmojošu šķidrumu (uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu, izteikti uzliesmojošu saskaņā ar Bīstamo vielu direktīvu 67/548/EEK) (aizdegšanās robeža zem 55 °C), kā arī uzliesmojošu putekļu sajaukumu ar uzliesmojošiem šķidrumiem iesūkšanai. • Ierīce nav paredzēta putekļu iesūkšanai ar īpaši zemu minimālo aizdegšanās enerģiju ($ME < 1 \text{ mJ}$), piem., toneris, samitrināms sērs, alumīnija pulveris, svina stearāts. • Ierīce nav piemērota aizdedzes avotu un putekļu sūkšanai ar $\leq 190 \text{ °C}$ aizdegšanās

temperatūru. • Pirms katras ekspluatācijas uzsākšanas reizes pārbaudiet, vai ir pieslēgti potenciāla izlīdzināšanas vadi (zemējuma vads). • Ierīci nedrīkst izmantot vai turēt ārpus telpām. • Lai nodrošinātu drošu ierīces pozīciju, nofiksējiet vadības riteņa stāvbremzi. Ja stāvbremze nav nofiksēta, iekārta var uzsākt nekontrolētu kustību.

△ **UZMANĪBU** • Ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu laikā un pēc lietošanas izslēdziet ierīces galveno slēdzi/ierīces slēdzi un atvienojiet tīkla spraudni.

IEVĒRĪBAI • Izmantojiet ierīci tikai iekštelpās. • Saspiešanas risks! Noņemot vai uzliekot sūkšanas galviņu, filtra vienību vai savākšanas tvertni, valkājiet cimdus. • Bojājumu risks! Nekad nesūciēt bez vai ar bojātu filtru. • Eksploatējot ierīci valkājiet drošības aizsargapavus. • Ierīci pārvietojiet tikai kājām ejoša vadītāja pārvietošanās ātrumā un uz ceļiem ar kritumu nepieciešamības gadījumā strādājiet pāros. • Uzmaniet, lai nenotiek putekļu noplūde, veicot piederumu daļu maiņu. • Normālas darbības režīmā virsmas temperatūras var uzkāpt līdz 135 °C. • Izvairieties no sūkšanas šļūtenes vienības salocīšanas. • Regulāri veiciet šļūtenes vizuālu pārbaudi.

Strāvas pieslēgums

Ierīci drīkst pieslēgt tikai strāvas pieslēgumam, kuru izveidojis sertificēts elektriķis atbilstoši IEC 60364. Savienojuma vērtības skatīt Tehniskie dati un datu plāksnīti.

△ BĪSTAMI

Elektriskās strāvas trieciena risks

Dzīvības apdraudējums

Nesabojājiet elektrības pieslēguma vadus, piem., pārbraucot pāri, saspiežot vai raujot. Sargājiet kabelus no karstuma, eļļas un asām malām.

Pirms katras ekspluatācijas pārbaudiet ierīces tīkla pieslēguma vadu. Neuzsāciet ierīces ekspluatāciju ar bojātu kabeli. Ļaujiet kvalificētam elektriķim nomainīt bojāto kabeli.

Rīcība ārkārtas situācijā

△ BĪSTAMI

Traumu un bojājumu risks īssavienojuma vai citu elektrisku bojājumu gadījumā

Elektriskās strāvas trieciena risks, apdegumu risks

Ārkārtas situācijā izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudni.

Rīcība filtra plīsuma/noplūdes gadījumā:

1. Nekavējoties izslēdziet ierīci.
Ierīce nedrīkst tikt izmantota bez tīrā ūdens filtra.
2. Ievietojiet filtru.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīce ir paredzēta:

- Grīdu un sienu mitrai un sausai tīrīšanai
- Sausu, viegli uzliesmojošu, veselībai kaitīgu nogulsnetu putekļu nosūkšanai; putekļu klase H saskaņā ar EN 60335-2-69
- Vielu uzsūkšanai, kas nav sprādzienbīstamas
- Visu putekļu sprādzienbīstamības klašu viegli uzliesmojošu putekļu uzsūkšanai (izņemot putekļus ar minimālo aizdegšanās enerģiju $ME < 1 \text{ mJ}$)
- Putekļu un rupju netīrumu uzsūkšanai
- Viegli uzliesmojošu putekļu uzsūkšanai no 22. zonas, ja ierīce ir uzstādīta ārpus sprādzienbīstamās vides
- Mitru un šķidru vielu uzsūkšanai
- Komerciālai izmantošanai, piem., viesnīcās, skolās, slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos un nomas biznesā
- Rūpnieciskai izmantošanai, piem., noliktavu un ražošanas zonās

Ja ierīces uzstādīšanas vieta ir klasificēta kā sprādzienbīstama zona, jāizmanto piemērota sprādziendroša ierīce.

Ierīces nevainojamu darbību iespējams nodrošināt tikai, izmantojot iesūkšanas šļūteni, kuras nominālais diametrs ir DN40 un DN50.

Cita veida ekspluatācija uzskatāma kā neatbilstoša.

Ierīce nav paredzēta:

- Aizdegšanās avotu un putekļu uzsūkšanai ar gruzdēšanas temperatūru $\leq 190^\circ\text{C}$
- Al un Mg putekļu uzsūkšanai
- Viegli uzliesmojošu šķidrumu (uzliesmojošu, viegli uzliesmojošu, izteikti uzliesmojošu saskaņā ar Bīstamo vielu direktīvu 67/548/EEK) (uzliesmošanas punkts zem 55°C), kā arī viegli uzliesmojošu putekļu un viegli uzliesmojošu šķidrumu maisījumu uzsūkšanai
- Magnija putekļu vai pulvera uzsūkšanai
- Viegli uzliesmojošu šķidrumu un viegli uzliesmojošu putekļu maisījumu uzsūkšanai
- Kvēlojošu vai karstu daļiņu uzsūkšanai, kas pretējā gadījumā varētu izraisīt aizdegšanos vai eksploziju

Apkārtējās vides aizsardzība



Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas utilizācijas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu marķētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet: www.kaercher.de/REACH

Pīderumi un rezerves daļas

△ BĪSTAMI

Sprādzienbīstamība, ko rada neapstiprināti pīderumi

Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus pīderumus, kas marķēti ar Ex uzlīmī 22. tipa lietošanai.

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību. Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Norādījums

Piegādes komplektā nav iekļauti nekādi piederumi. Piederumi ir jāpasūta atsevišķi atkarībā no pielietojuma.

Piegādes komplekts

Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Transportēšanas bojājumu gadījumā, lūdzu, informējiet savu izplatītāju.

Ierīces apraksts

Attēlus skatiet grafiku lappusēs

Attēls A

- ① Netīrumu tvertne
- ② Sūkšanas šļūtenes pieslēgums pie netīrumu tvertnēs
- ③ Atkritumu maiss
- ④ Potenciālu izlīdzināšanas kabelis
- ⑤ Sūkšanas šļūtenes pieslēgums pie filtra gredzena
- ⑥ Stumšanas rokturis
- ⑦ Galvenais filtrs
- ⑧ H filtrs
- ⑨ H filtra starpgredzens
- ⑩ Tīkla kabelis
- ⑪ Ierīces slēdzis
- ⑫ Indikācijas instruments
- ⑬ Potenciālu izlīdzināšanas kabelis
- ⑭ Sūkšanas galvas fiksators
- ⑮ Spiediena izlīdzināšanas šļūtene
- ⑯ Piederumu turētājs
- ⑰ Netīrumu tvertnes nolaišanas svira
- ⑱ Ritentiņi ar stāvbremzi

Simboli uz ierīces



Ierīce ir paredzēta, lai sūktu putekļus līdz putekļu klasei H.

BRĪDINĀJUMS: Šī ierīce satur veselībai kaitīgus putekļus. Iztukšošanu un apkopi, tostarp putekļu maisa izņemšanu, drīkst veikt tikai kvalificētas personas, kas lieto piemērotu aizsargaprīkojumu. Neieslēdziet, pirms nav uzstādīta pilnībā visa filtra sistēma un pārbaudīta tilpumpļūsmas kontroles darbība.

△ BRĪDINĀJUMS

Ādas, plaušu un acu bojājumi

Smalko putekļu emisija iztukšošanas un apkopes darbu un utilizācijas laikā
Iztukšošanas un apkopes darbu laikā, ieskaitot putekļu savākšanas tvertnes utilizāciju, valkājiet noteikto aizsargaprīkojumu.



Ierīce ir piemērota viegli uzliesmojošu putekļu sūkšanai, uzstādīšanai ārpus 22. zonas.

BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci nedrīkst novietot nevienā 22. zonā. Ja ir pieejama 22. zona, jāizmanto sprādziendroša ierīce.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Uz uzlīmes ir norādītas maksimālā zemspiediena vērtības attiecībā pret izmantotās sūkšanas šļūtenes šķērsgriezumu. Pašreizējo vērtību iespējams nolasīt no manometra. Šai ierīcei piemērojamās vērtības skatiet nodaļā *Minimālās tilpuma plūsmas nolasīšana*. Ja vērtība netiek saņemta, nepieciešams iztīrīt galveno filtru (skatīt nodaļu *Galvenā filtra tīrīšana*) vai to nomainīt (skatīt nodaļu *Galvenā filtra maiņa*). Dažādie sūkšanas šļūtenju šķērsgriezumi nodrošina papildaprīkojuma daļu pielāgošanu dažādiem pieslēgumu šķērsgriezumiem.

IVR 60



Atkritumu maiss
(Pasūt.-Nr. 9.989-606.0)



Drošības filtra maiss
(Pasūtījuma Nr. 6.904-420.0)



Galvenais filtrs
(Pasūt.-Nr. 9.981-681.0)



H14 filtrs
(Pasūt.-Nr. 9.980-249.0)

IVR 100



Atkritumu maiss
(Pasūt.-Nr. 9.989-607.0)



Drošības filtra maiss
(Pasūtījuma Nr. 6.904-420.0)



Galvenais filtrs
(Pasūt.-Nr. 9.981-681.0)



H14 filtrs
(Pasūt.-Nr. 9.980-249.0)



Smagas augšdaļas ierīce
Transportējot vai pārvietojot ierīci,
jāievēro papildu norādījumi.

Ekspluatācijas uzsākšana

△ BRĪDINĀJUMS

Nepareizi pievienota potenciālu izlīdzināšanas līnija

Elektriskās strāvas trieciens

Pirms katras ekspluatācijas uzsākšanas reizes pārbaudiet, vai ir pieslēgti potenciāla izlīdzināšanas vadi (zemējuma vads).

△ BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu sasilšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Nesūciēt bez filtra elementa, jo pretējā gadījumā rodas apdraudējums veselībai paugstinātas putekļu izdalīšanas dēļ.

IEVĒRĪBAI

Nav filtra elementa

Sūkšanas motora bojājumi

Nesūciēt bez filtra elementa.

1. Novietojiet ierīci darba pozīcijā.
2. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.
3. Pārliecinieties, ka sūkšanas galva ir pareizi uzlikta.
4. Ievietojiet sūkšanas šļūteni (nav iekļauta piegādes komplektācijā) sūkšanas pieslēgumā.
5. Pārbaudiet līmeni netīrumu tvertnē (skatīt nodaļu *Pārbaudīt atkritumu tvertnes uzpildes līmeni*).
6. Ja nepieciešams, iztukšojiet netīrumu tvertni (skatīt nodaļu *Netīrumu tvertnes iztukšošana*).
7. Atkarībā no pielietojuma pirms sausās sūkšanas ievietojiet atkritumu maisu vai drošības filtra maisu (skatīt nodaļu *Atkritumu maisa / drošības filtra maisa ievietošana*).

Attēls B

8. Pievienojiet vajadzīgos piederumus (nav iekļauti piegādes komplektācijā) pie sūkšanas šļūtenes.

Izvēlieties sūkšanas savienojumu

Atkarībā no pielietojuma iesūkšanas šļūteni var pievienot 2 dažādām sūkšanas sprauslām.

- Sūkšanas sprausla uz filtra gredzena
 - Sausā sūkšana ar atkritumu maisu: Rupji putekļi, liels daudzums sūkšanas materiāla uz īsu brīdi
 - Atkritumu maiss neietilpst piegādes komplektācijā un to var pasūtīt atsevišķi, pasūtījuma Nr. 9.989-606.0 (5 gab.).
 - Mitrā sūkšana
- Sūkšanas sprausla uz netīrumu tvertnes
 - Sausā sūkšana ar drošības filtra maisu: Smalki putekļi, nepārtraukti liels daudzums sūkšanas materiāla
 - Ierīce ir aprīkota ar atkritumu maisu, kam ir kabelu savilce, pasūt. Nr. 6.904-420.0 (5 gab.).
 - Mitrā sūkšana



Putekļu sūcējam nedrīkst vienlaikus pievienot divas sūkšanas šļūtenes. Sūkšanas sprauslai jābūt cieši noslēgtai ar blīvējuma aizbāzni.

Izmantojot atkritumu maisiņu, apakšējai sūkšanas tīscaurulei jābūt cieši noslēgtai.

Izmantojot atkritumu maisu, apakšējai sūkšanas tīscaurulei jābūt cieši noslēgtai.



Sūkšanas pieslēguma noslēgšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks

Smalko putekļu izraisīti ādas, plaušu un acu bojājumi

Pēc sūkšanas šļūtenes atvienošanas sūkšanas pieslēguma nepieciešams noslēgt ar pieslēgumavu.

1. Noņemiet sūkšanas šļūteni.

Attēls C

2. Precīzi ievietojiet blīvējuma aizbāzni sūkšanas savienojumā.
3. Iebīdīet aizbāzni līdz galam.
4. Pagrieziet spraudni pa labi, līdz iesūkšanas savienojums ir cieši noslēgts.

Pārbaudīt atkritumu tvertnes uzpildes līmeni

Kad atkritumu tvertne ir piepildīta līdz atkritumu tvertnes sūkšanas sprauslas apakšējai malai, tā ir jāiztukšo. Ierīce automātiski neizslēdzas, ja tiek pārsniegts maksimālais uzpildes līmenis.

1. Regulāri pārbaudiet līmeni atkritumu tvertnē.

Ekspluatācija

Ierīce ir paredzēta, lai sūktu smalkus putekļus līdz putekļu klasei M.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu saslimšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Nesūciet bez filtra elementa, jo pretējā gadījumā rodas apdraudējums veselībai paaugstinātas putekļu izdalīšanas dēļ.

IEVĒRĪBAI

Smalko putekļu iekļūšanas bīstamība

Sūkšanas dzinēja bojājuma apdraudējums. Sūcot nekad izņemiet galvenā filtra elementu.

Atkritumu maisa / drošības filtra maisa ievietošana

1. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.
2. Noņemiet spiediena izlīdzināšanas šļūteni no netīrumu tvertnes.

Attēls D

3. Nolaidiet netīrumu tvertni, pavelkot sviras uz augšu.

Attēls E

4. Izvelciet netīrumu tvertni no ierīces.

Atkritumu maisa ievietošana

Attēls F

5. Ievietojiet atkritumu maisu netīrumu tvertnē un rūpīgi izlīdziniet to pie tvertnes sienas un tvertnes apakšas.
6. Atlokiet atkritumu maisa malu uz ārpusi pāri netīrumu tvertnes malai.

Drošības filtra maisa ievietošana

Attēls G

7. Uzlieciet drošības filtra maisu.

Attēls H

8. Atlokiet drošības filtra maisa malu uz ārpusi pāri netīrumu tvertnes malai.

Attēls E

9. Ievietojiet netīrumu tvertni ierīcē.

Attēls D

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nepareiza rīcība, nofiksējot netīrumu tvertni

Saspiešanas risks

Nofiksēšanas laikā nekādā gadījumā neturiet rokas starp netīrumu tvertni un filtra grezenu vai pacelšanas mehānisma tuvumā. Nofiksējiet netīrumu tvertni, izmantojot sviras ar abām rokām.

10. Ar svirām nofiksējiet netīrumu tvertni.

11. Pievienojiet spiediena izlīdzināšanas šļūteni pie netīrumu tvertnes.

Atkritumu maisa / drošības filtra maisa izņemšana

△ BĪSTAMI

Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu saslimšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Uzkrātie putekļi jāpārvalda putekļus necaur-laidīgos konteineros. Pārpildīšana nav atļauta. Putekļu savākšanas tvertni drīkst izmantot tikai apmācītas personas.

1. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.
2. Ja nepieciešams, noņemiet sūkšanas šļūteni.
3. Aizveriet netīrumu tvertnes sūkšanas pieslēgumu (skatīt nodaļu *Sūkšanas pieslēguma noslēgšana*).
4. Noņemiet spiediena izlīdzināšanas šļūteni no netīrumu tvertnes.

Attēls D

5. Nolaidiet netīrumu tvertni, pavelkot sviras uz augšu.

Attēls E

6. Izvelciet netīrumu tvertni no ierīces.

Atkritumu maisa izņemšana

Attēls I

7. Uzlokiet uz augšu atkritumu maisu.
8. Cieši noslēdziet atkritumu maisu ar kabelu savilci.
9. Izņemiet atkritumu maisu.
10. Atkritumu maisu utilizējiet atbilstoši likumā paredzētajiem noteikumiem.

Drošības filtra maisa izņemšana

Attēls J

11. Uzlokiet uz augšu drošības filtra maisu.

Attēls K

12. Noņemiet aizsargplēvi.
13. Aizveriet drošības filtra maisu ar pašlīmējošo atloku.

14. Izvelciet drošības filtra maisu virzienā uz aizmuguri.

Attēls L

15. Cieši aizveriet drošības filtra maisa sūkšanas savienojuma atveri ar noslēgvāku.

Attēls M

16. Cieši aizveriet drošības filtra maisu ar pievienoto kabeļu savilci.
17. Izņemiet drošības filtra maisu no netīrumu tvertnes.
18. Izīrīet netīrumu tvertnes iekšpusi ar mitru drānu.
19. Drošības filtra maisu utilizējiet putekļu necaur-laidīgajā maisā atbilstoši likumā paredzētajiem noteikumiem.

Attēls E

20. Ievietojiet netīrumu tvertni ierīcē.

Attēls D

△ BRĪDINĀJUMS

Nepareiza rīcība, nofiksējot netīrumu tvertni

Saspiešanas risks

Nofiksēšanas laikā nekādā gadījumā neturiet rokas starp netīrumu tvertni un filtra grezenu vai pacelšanas mehānisma tuvumā. Nofiksējiet netīrumu tvertni, izmantojot sviras ar abām rokām.

21. Ar svirām nofiksējiet netīrumu tvertni.
22. Pievienojiet spiediena izlīdzināšanas šļūteni pie netīrumu tvertnes

Ierīces ieslēgšana

1. Iespraudiet tīkla spraudni kontaktligzdā.
2. Ieslēdziet ierīci ar ierīces slēdzi.

Attēls N

3. Sākas sūkšanas process.

Minimālās tilpuma plūsmas nolasīšana

Ierīces priekšpusē ir uzstādīts indikācijas instruments, kas uzrāda sūkšanas zemspiedienu ierīces iekšpusē (skatīt nodaļu *Ierīces apraksts*). Tabulā ir norādīta maksimālā sūkšanas zemspiediena vērtība. Šī vērtība ir atkarīga no ierīces jaudas un izmantotās sūkšanas šļūtenes.

IEVĒRĪBAI

Sūkšanas zudums

Ja norādītā vērtība tiek pārsniegta, gaisa ātrums sūkšanas šļūtenē samazinās zem 20 m/s.

Iztīriet galveno filtru ne vēlāk kā, sasniedzot šo vērtību (skatīt nodaļu Galvenā filtra tīrīšana).

Nomainiet galveno filtru, ja tīrīšanas laikā šī vērtība nav ievērojami samazinājusies. (skatīt nodaļu Galvenā filtra maiņa).

Jauda	Šļūtenes diametrs	Vērtība
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Izfīrēt galveno filtru ne vēlāk kā pie norādītās vērtības.

Galvenā filtra tīrīšana

Norādījums

Regulāri tīriet galveno filtru, lai izvairītos no sūkšanas jaudas zuduma.

Attēls O

1. Lai iztīrītu galveno filtru, vairākas reizes pārvietojiet filtra tīrīšanas rokturi uz priekšu un atpakaļ.

Ierīces izslēgšana

1. Izslēdziet ierīci ar Iesl./Izsl. slēdzi
2. Iztukšojiet un iztīriet netīrumu tvertni.
3. Demontējiet piederumus un, ja nepieciešams, tos notīriet un nožāvējiet.

Pēc katras lietošanas

Netīrumu tvertnes iztukšošana

Netīrumu tvertne pēc vajadzības un pēc katras lietošanas reizes jāiztukšo un jāiztīra no iekšpuses un ārpusē, nosūcot un noslaukot ar mitru drānu.

Sūcot ierīci, jāizmanto putekļu sūcējs ar tādu pašu vai labāku klasifikāciju.

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas padeves.
2. Izfīrēt galveno filtru.

3. Izņemiet netīrumu tvertni no ierīces un nomainiet atkritumu maisu (skatīt *Atkritumu maisa nomaiņa*) vai drošības filtra maisu (skatīt *Drošības filtra maiņa nomaiņa*).

Norādījums

Pārvietojiet netīrumu tvertni tikai uz ritentiņiem. Šim nolūkam neizmantojiet pacelēju, autoiekrāvēju vai līdzīgu aprīkojumu.

Sūkšanas galvas noņemšana

△ UZMANĪBU

Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi
Paceliet tikai sūkšanas galviņu. Nenovietojiet sūkšanas galviņu, tās svara dēļ, ar rokām.

△ BĪSTAMI

Svara neievērošana

Krītošas ierīces radīti savainojuma draudi
Ievērojiet spēkā esošos negadījumu novēršanas noteikumus un drošības norādes.

Pirms katras pacelšanas pārbaudiet, vai pacelšanas ierīce ar pacelšanas aprīkojumu nevainojami darbojas.

Paceliet ierīci tikai aiz paredzētajām pacelšanas cilpām.

Nodrošiniet pacelšanas ierīces pret neapziņātu kravas atlaišanu.

Celtni drīkst izmantot tikai kvalificēts speciālists.

Celtna apdraudējuma zonā nedrīkst atrasties neviena persona.

Nepametiet ierīci bez uzraudzības karājāmies pie pacelēja.

Attēls P

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas tīkla.
2. Atveriet sūkšanas galvas fiksatoru.
3. Pie pacelšanas cilpām piestipriniet piemērotu pacelšanas aprīkojumu.
4. Noceliet sūkšanas galvu, izmantojot pacelēju, un novietojiet piemērotā vietā.

Ierīces uzglabāšana

1. Tikla kabeli aptīt ap kabeļa turētāju.
2. Novietojiet ierīci sausā telpā un nodrošiniet pret neautorizētu lietošanu.

Transportēšana

△ UZMANĪBU

Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu draudi
Transportējot ņemiet vērā ierīces svaru.

Attēls Q

△ UZMANĪBU

Smagas augšdaļas ierīce

Apgāšanās risks, savainojumu gūšanas risks

Pārvietojot ierīces IVR 100/30 Sc H ACD un IVR 100/40 Sc H ACD, pārliecinieties, lai ierīces nevarētu apgāzties. Ierīču augstuma dēļ mēs iesakām ņemt sūkšanas galvu (skatīt nodaļu *Sūkšanas galvas noņemšana*).

Neīrurumu tvertne ir iztukšota.

1. Lai nodrošinātu transportēšanu bez putekļiem, aizveriet abus sūkšanas pieslēgumus (skatīt nodaļu *Sūkšanas pieslēguma noslēgšana*).
2. Atbrīvojiet stāvbremzes un stumiet ierīci, turot aiz stumšanas roktura.
3. Lai paceltu ierīci, turiet to aiz šasijas un stumšanas roktura.
4. Pārvadājot transportlīdzekļos, nodrošiniet ierīci pret slīdēšanu un apgāšanos.

Uzglabāšana

△ UZMANĪBU

Svara neievērošana

Savainojumu un bojājumu risks
Lai novērstu ierīces apgāšanos, to uzglabāiet tikai uz līdzenas virsmas.

Uzglabājot ņemiet vērā ierīces svaru.

Neīrurumu tvertne ir iztukšota.

1. Ierīci uzglabāt tikai iekštelpās.

Kopšana un apkope

△ BĪSTAMI

Ierīce, kas neapzināti ieslēdzas; pieskaršanās strāvu vadošām daļām

Savainojuma draudi, strāvas sitiena bīstamība

Pirms darbu veikšanas pie ierīces izslēdziet ierīci.

Atvienojiet tīkla spraudni.

△ BĪSTAMI

Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu sasilšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Apkopes darbu (piem., filtra maiņas) laikā valkājiet elpceļu aizsargmasku P2 vai augstvērtīgāku un vienreizējās lietošanas apģērbu.

△ BĪSTAMI

Nepietiekama filtrēšana

Elpceļu sasilšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Ierīces filtrēšanas efektivitāti var pārbaudīt, izmantojot testa procedūru, kas norādīta EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Šī pārbaude jāveic vismaz reizi gadā vai biežāk, ja tas ir noteikts valsts prasībās.

Ja pārbaudes rezultāts ir negatīvs, atkārtojiet pārbaudi, izmantojot jaunu filtru.

Alternatīvi reizi gadā nomainiet H filtru.

△ BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu sasilšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Lai novērstu apdraudējumus, ražotājam vai instruētai personai vismaz reizi gadā jāveic drošības aprīkojuma netraucētas darbības drošības tehniskā pārbaude, piem., jāpārbauda ierīces hermētiskums, filtra bojājumi, kontroles ietaišu darbība.

IEVĒRĪBAI

Silikonu saturoši kopšanas līdzekļi

Iespējama agresīva iedarbība uz plastmasas daļām.

Tīrīšanai neizmantojiet kopšanas līdzekļus, kas satur silikonu.

Putekļu savākšanas iekārtas ir drošības ierīces aizsardzībai vai apdraudējuma novēršanai DGUV noteikuma izpratnē:

- Lai lietotājs veiktu apkopi, ierīce ir jāizjauca, jāiztīra un jāapkopj, ciktāl tas ir iespējams, neradot draudus apkopes personālam un citām personām. Piesardzības pasākumi paredz veikt lokālu filtrētu piespiedu ventilāciju, kur ierīce tiek izjaukta, apkopes vietas tīrīšanu un atbilstošu personāla aizsardzību.

- Pirms izņemt no bīstamās zonas, jāveic ierīces ārpusē detoksikācija ar putekļsūcēju, pēc tam noslaukot to tīru, vai arī tā ir jāapstrādā ar hermētiķi. Visas ierīces daļas jāuzskata par netīrām, kad tās tiek paņemtas no bīstamās zonas. Nepieciešams ievērot atbilstošus pasākumus, lai izvairītos no putekļu emisijas.
 - Veicot apkopes un remontdarbus, visus netīros priekšmetus, kurus nav iespējams pilnībā notīrīt, izmetiet. Šādus priekšmetus nepieciešams utilizēt hermētiskos maisos saskaņā ar utilizācijas spēkā esošajiem priekšrakstiem, kas attiecas uz šādiem atkritumiem.
 - Ierīci transportējot un veicot apkopes darbus, iesūkšanas īscauruli nepieciešams noslēgt.
1. Ņemiet vērā, ka vienkāršus apkopes un kopšanas darbus varat veikt pats.
 2. Ierīces virsmu un tvertnes iekšpusi regulāri iztīrīt ar mitru drānu.

Pārbaudes un apkopes darbi

Negadījumu novēršanai regulāri veiciet ierīces pārbaudi atbilstoši attiecīgajām likumdevēja noteiktajām valsts tiesību normām. Apkope regulāri jāveic kvalificētai personai noteiktos laikos, atbilstoši ražotāja norādījumiem, turklāt ir jāievēro piemērojamie noteikumi un drošības prasības. Darbus pie elektroierīces drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis. Jautājumu gadījumā, lūdzu, vērsieties pie KÄRCHER izplatītāja.

Galvenā filtra maiņa

⚠ BĪSTAMI

Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu saslimšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Uzkrātie putekļi jāpāravadā putekļus necaurlaidīgos konteineros. Pārpildīšana nav atļauta. Putekļu savākšanas tvertni drīkst utilizēt tikai apmācītas personas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu saslimšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Pēc izņemšanas no ierīces vairs nelietojiet galveno filtra elementu.

Pastāvīgi uzstādītos filtrus drīkst nomainīt tikai speciālists tam piemērotās vietās, piem., tā sauktajās dekontaminācijas stacijās.

Attēls R

- ① Stiprinājuma gredzens
 - ② Galvenais filtrs
 - ③ Uzgriežņi
 - ④ Tīrīšanas palīgierīce
1. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.
 2. Izslēdziet ierīci, izmantojot ierīces slēdžus.
 3. Atvienojiet tīkla spraudni.
 4. Noņemiet sūkšanas galvu (skatīt nodaļu *Sūkšanas galvas noņemšana*).
 5. Atbrīvojiet H filtra starpgredzena spriegšanas joslu.
 6. Noņemiet H-filtra starpgredzenu kopā ar H-filtra patronu.
 7. Izņemiet filtra bloku no ierīces, turot aiz rokturiem, un apgrieziet to.

Attēls S

8. Noņemiet uzgriežņus un demontējiet tīrīšanas palīgierīci.
 9. Atskrūvējiet stiprinājuma gredzena skrūvsvienojumu.
 10. Noņemiet galveno filtru.
 11. Utilizējiet putu filtru.
 12. Ievietojiet jauno galveno filtru.
 13. Ielieciet jauno putu filtru.
 14. Uzlieciet stiprinājuma gredzenu un pieskrūvējiet to.
 15. Uzstādiet tīrīšanas palīgierīci un pieskrūvējiet to.
 16. Ievietojiet filtra bloku.
- Uzstādot pārliecinieties, ka filtra ieliktna mēlīte ir iestiprināta vārpstā.*

Attēls T

H filtra nomainā

1. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.
 2. Izslēdziet ierīci, izmantojot ierīces slēdžus.
 3. Atvienojiet tīkla spraudni.
- ### **Attēls U**
4. Noņemiet sūkšanas galvu (skatīt nodaļu *Sūkšanas galvas noņemšana*).

5. Atbrīvojiet H filtra starpgredzena spriegšanas joslu.
6. Noņemiet H-filtra starpgredzenu kopā ar H-filtra patronu.
7. Novietojiet starpgredzenu apgrieztā stāvoklī uz līdzenas virsmas.
8. Atskrūvējiet uzgriežņus.
9. Atbrīvojiet H-filtru, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un noņemiet.
10. Tūlīt pēc netīrā H filtra izņemšanas no ierīces ievietojiet to maisā un maisu cieši noslēdziet.
11. Utilizējiet netīro H-filtru saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām.
12. Notīriet tīrā gaisa pusē esošos putekļus.
13. Ievietojiet jauno H filtru apgrieztā secībā.

Atkritumu maisa nomaīņa

△ BĪSTAMI

Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu saslimšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Uzkrātie putekļi jāpārvadā putekļus necaur-laidīgos konteineros. Pārpildīšana nav atļauta. Putekļu savākšanas tvertni drīkst utilizēt tikai apmācītas personas.

1. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.
2. Ja nepieciešams, noņemiet sūkšanas šļūteni.
3. Noslēdziet netīrumu tvertnes sūkšanas pieslēgumu (skatīt nodaļu *Sūkšanas pieslēguma noslēgšana*).
4. Noņemiet spiediena izlīdzināšanas šļūteni no netīrumu tvertnes.

Attēls D

5. Nolaidiet netīrumu tvertni, pavelkot sviras uz augšu.

Attēls E

6. Izvelciet netīrumu tvertni no ierīces.

Attēls I

7. Uzlokiet uz augšu atkritumu maisu.
8. Cieši noslēdziet atkritumu maisu ar kabu savilci.

9. Izņemiet atkritumu maisu.
10. Atkritumu maisu utilizējiet atbilstoši likumā paredzētajiem noteikumiem.

Attēls F

11. Ievietojiet jauno atkritumu maisu netīrumu tvertnē un rūpīgi izlīdziniet to pie tvertnes sienas un tvertnes apakšas.
12. Atlokiet atkritumu maisa malu uz ārpusi pāri netīrumu tvertnes malai.

Attēls E

13. Ievietojiet netīrumu tvertni ierīcē.

Attēls D

△ BRĪDINĀJUMS

Nepareiza rīcība, nofiksējot netīrumu tvertni

Saspiešanas risks

Nofiksēšanas laikā nekādā gadījumā neturiet rokas starp netīrumu tvertni un filtra gredzenu vai pacelšanas mehānisma tuvumā. Nofiksējiet netīrumu tvertni, izmantojot sviras ar abām rokām.

14. Ar svirām nofiksējiet netīrumu tvertni.
15. Pievienojiet spiediena izlīdzināšanas šļūteni pie netīrumu tvertnes.

Drošības filtra maiņa nomaīņa

△ BĪSTAMI

Apdraudējums veselībai kaitīgu putekļu dēļ

Elpceļu saslimšanas putekļu inhalācijas gadījumā.

Uzkrātie putekļi jāpārvadā putekļus necaur-laidīgos konteineros. Pārpildīšana nav atļauta. Putekļu savākšanas tvertni drīkst utilizēt tikai apmācītas personas.

1. Nostipriniet ierīci ar stāvbremzēm.
2. Ja nepieciešams, noņemiet sūkšanas šļūteni.
3. Noslēdziet netīrumu tvertnes sūkšanas pieslēgumu (skatīt nodaļu *Sūkšanas pieslēguma noslēgšana*).
4. Noņemiet spiediena izlīdzināšanas šļūteni no netīrumu tvertnes.

Attēls D

5. Nolaidiet netīrumu tvertni, pavelkot sviras uz augšu.

Attēls E

6. Izvelciet netīrumu tvertni no ierīces.

Attēls J

7. Uzlokiet uz augšu drošības filtra maisu.

Attēls K

8. Noņemiet aizsargplēvi.

9. Aizveriet drošības filtra maisu ar pašlīmējošo atloku.

10. Izvelciet drošības filtra maisu virzienā uz aizmuguri.

Attēls L

11. Cieši aizveriet drošības filtra maisa sūkšanas savienojuma atveri ar noslēgvāku.

Attēls M

12. Cieši aizveriet drošības filtra maisu ar pievienoto kabeļu savilci.

13. Izņemiet drošības filtra maisu no netīrumu tvertnes.

14. Izīriiet netīrumu tvertnes iekšpusi ar mitru drānu.

15. Drošības filtra maisu utilizējiet putekļu necaurlaidīgajā maisā atbilstoši likumā paredzētajiem noteikumiem.

Attēls G

16. Ievietojiet jaunu drošības filtra maisu.

Attēls H

17. Nolokiet drošības filtra maisa malu uz ārpusi pāri netīrumu tvertnes malai.

Attēls E

18. Ievietojiet netīrumu tvertni ierīcē.

Attēls D

△ BRĪDINĀJUMS

Nepareiza rīcība, nofiksējot netīrumu tvertni

Saspiešanas risks

Nofiksēšanas laikā nekādā gadījumā neturiet rokas starp netīrumu tvertni un filtra gredzenu vai pacelšanas mehānisma tuvumā. Nofiksējiet netīrumu tvertni, izmantojot sviras ar abām rokām.

19. Ar svirām nofiksējiet netīrumu tvertni.

20. Pievienojiet spiediena izlīdzināšanas šļūteni pie netīrumu tvertnes.

Palīdzība traucējumu gadījumā

△ BĪSTAMI

Savainošanās risks

Draudi, ko dara ierīces neapzināta iedarbība un strāvas trieciena draudi

Pirms jebkuru darbu veikšanas pie ierīces izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudni. Visas pārbaudes un darbus pie elektriskām daļām ir jāveic speciālistam.

Nav iespējams iedarbināt motoru (sūkšanas turbīna)

Nav elektriskā sprieguma

- Pārbaudīt kontaktligzdu un strāvas padeves drošinātāju.
- Pārbaudīt ierīces tīkla kabeli un tīkla spraudni.

Samazinās sūkšanas jauda

Sprausla, sūkšanas caurule vai sūkšanas šļūtene ir nosprostota.

- Pārbaudiet un, ja nepieciešams, izīriiet sprauslu, sūkšanas cauruli un sūkšanas šļūteni.

Galvenais filtrs ir netīrs.

- Izīriiet galveno filtru.

Utilizācija

Ierīce atbilstoši likuma noteikumiem darbmūža beigās ir jāutilizē.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamās darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā. (Adresi skatīt aizmugurē)

Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās KÄRCHER tīmekļa vietnes servisa sadaļā "Lejupielādes".

Tehniskie dati

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Elektrības pieslēgums				
Tīkla spriegums	V	400	400	400
Fāze	~	3	3	3
Tīkla frekvence	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Aizsardzības veids		IPX4	IPX4	IPX4
Aizsardzības klase		I	I	I
Nominālā jauda (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Tīkla drošinātājs (inertais)	A	16	16	32
Izmēri un svars				
Raksturīgais ekspluatācijas svars	kg	175	180	205
Garums x platums x augstums	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Galvenā filtra laukums	m ²	1,75	1,75	1,75
H filtra laukums	m ²	3,5	3,5	3,5
Vides nosacījumi				
Uzglabāšanas temperatūra	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Ierīces veiktspējas dati				
Tvertnes tilpums	l	60	100	100
Gaisa daudzums (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Gaisa plūsmas ātrums darbības laikā (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Zemspiediens (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Darba spiediens (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Sūkšanas šļūtenes pieslēgums		DN70	DN70	NW DN70
Sūkšanas šļūtenes nominālais izmērs		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Galvenā filtra pasūtījuma numurs		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Galv. filtra pasūtījuma numurs		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Aprēķinātās vērtības saskaņā ar EN 60335-2-69				
Plaukstas un rokas vibrācijas vērtība	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Nenoteiktība K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Trokšņa spiediena līmenis L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Nenoteiktība K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Tīkla kabelis				
Tīkla kabelis H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Daļas numurs (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Kabeļu garums	m	7,5	7,5	7,5

Paturėtas tiesības uz tehniskajām izmaiņām.

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs apliecinām, ka turpmāk minētais produkts atbilst attiecīgajiem direktīvu un regulu noteikumiem. Veicot ar mums nesaņemotās izmaiņas produkta uzbūvē, šī deklarācija zaudē savu spēku. Par šīs atbilstības deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai un vienīgi ražotājs.

Produkts: Sausās sūkšanas putekļsūcējs
Produkts: Mitrās un sausās sūkšanas putekļsūcējs

Tips: 9.990-xxx

Direktīvas un regulas

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/ES

2011/65/ES

Piemērotie saskaņotie standarti

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Piemērotie nesaskaņotie standarti

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Nosaukums un adrese

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Vācija)

Tālrunis: +49 7171 94888-0

Fakss: +49 7171 94888-528

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Valdstatene (Waldstätten), 01.01.26.

Parakstītāji rīkojas vadības vārdā un ar tās pilnvarojumu.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Vācija)
Tālr.: +49 7171 94888-0
Fakss: +49 7171 94888-528

Turinys

Bendrieji nurodymai	193
Saugos nurodymai	193
Numatomasis naudojimas	195
Aplinkos apsauga	195
Priedai ir atsarginės dalys	196
Tiekiamas rinkinys	196
Prietaiso aprašymas	196
Įrenginio simboliai	196
Atidavimas eksploatuoti	197
Eksploatavimas	198
Gabenimas	201
Sandėliavimas	201
Kasdienė priežiūra ir techninė priežiūra	201
Pagalba trikčių atveju	204
Utilizavimas	204
Garantija	204
Techniniai duomenys	205
ES atitikties deklaracija	206

Bendrieji nurodymai

Prieš naudodami savo prietaisą pirmą kartą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją, laikykitės jos ir išsaugokite ją vėlesniam naudojimui arba kitam savininkui.

- Prieš pradėdami pirmą kartą naudoti būtinai perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.956-249.0.
- Nesilaikydami naudojimo instrukcijos reikalavimų ir saugos nurodymų, galite sugadinti prietaisą ir sukelti pavojų naudotojui ir kitiems asmenims.
- Aptikus transportavimo pažeidimų, nedelsdami informuokite apie tai pardavėją.

Saugos nurodymai

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ **ISPĖJIMAS**

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ **ATSARGIAI**

- Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĖMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Bendrieji saugos nurodymai

⚠ **PAVOJUS** • Naudoti agregatą ir medžiagas, kurios juo bus siurbiamos, įskaitant saugų susiurbtų medžiagų pašalinimą, gali tik instruktuotas personalas. • Orą išleidžiant į patalpą, turi būti užtikrintas pakankamas oro apykaitos greitis L . Kad būtų išlaikytos reikalaujamos ribinės vertės, išleidžiamas oro srautas gali sudaryti ne daugiau kaip 50 % šviežio oro srauto (patalpų turis $V_R \times$ oro apykaitos greitis L_W). Jei nenaudojamos specialios vėdinimo priemonės: $L_W = 1h^{-1}$. • Šiame agregate yra sveikatai kenksmingų dulkių. Ištuštinti agregatą ir atlikti jo techninę priežiūrą, įskaitant dulkių surinkimo maišelio pašalinimą, gali tik specialistai su tinkamomis apsaugos priemonėmis. • Nenaudokite agregato be visos filtravimo sistemos. • Laikykitės saugos nuostatų, taikomų atitinkamoms medžiagoms. • Vienu metu į surinkimo talpyklą surenkant skirtingas degias dulkes, gali kilti gaisras arba sprogiimas.

⚠ **ISPĖJIMAS** • Įrenginio neleidžiama statyti arba eksploatuoti potencialiai sprogios atmosferos vietose. Sprogioji dulkių atmosfera įrenginio viduje leidžiama tik prieš filtrą. Dujų sprogiosios atmosferos įrenginio viduje yra draudžiamos. • Įrenginys nėra pritaikytas siurbti arba įtraukti degiuosius skysčius (užsiliepsnojančius, lengvai užsiliepsnojančius, labai lengvai užsiliepsnojančius kaip apibrėžta pavojingų medžiagų Direktyvoje 67/548/EEB) (pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 55 °C) bei degių dulkių mišinius su degiaisiais skysčiais. • Įrenginys nėra pritaikytas siurbti dulkes, kurių uždegimo energija yra labai

maža ($ME < 1 \text{ mJ}$), pvz., miltelinius dažus, suvilgomąją sierą, aliuminio miltelius, švino stearatą. • Įrenginys nėra pritaikytas siurbti uždegimo šaltinius ir dulkes, kurių rusenimo temperatūra yra $\leq 190 \text{ °C}$. • Prieš kiekvieną kartą imdamiesi eksploatuoti patikrinkite, ar prijungti ekvipotencialiojo sujungimo laidai (įžeminimo laidininkas). • Draudžiama prietaisą naudoti arba laikyti lauke, drėgnoje aplinkoje. • Kad prietaisas stovėtų stabiliai, nuspauskite kreipiamojo ratuko stovėjimo stabdį. Nenuspaudus stabdžio prietaisas gali pradėti nekontroliuojamai judėti.

⚠ **ATSARGIAI** • Išjunkite prietaisą pagrindiniais jungikliais ir ištraukite tinklo kištuką, jei nenaudojate prietaiso ilgesnį laiką ir po naudojimo.

DĖMESIO • Įrenginį naudokite tik patalpoje. • Prispaudimo pavojus! Nuimdami arba uždėdami siurbimo galvutę, filtro sąranką arba surinkimo talpyklą mėvėkite pirštines. • Pažeidimo pavojus! Siurbti be filtro arba naudojant pažeistą filtrą draudžiama. • Eksploatuodami įrenginį avėkite apsauginę avalynę. • Įrenginį traukite žingsniuodami, o nuožulniu šlaitu, jeigu įmanoma, traukite dviese. • Pasirūpinkite, kad keičiant komplektavimo dalis į aplinką nepatektų dulkės. • Naudojant įprastu būdu paviršiai gali įkaisti iki 135 °C temperatūros. • Venkite siurbimo žarnos bloko sulinkimo. • Reguliariai apžiūrėkite žarnas.

Elektros jungtis

Įrenginį leidžiama sujungti tik su tokia elektros jungtimi, kurią elektrikas sumontuoja pagal IEC 60364 reikalavimus. Prijungimo vertės žr. Techniniai duomenys ir identifikacinėje plokštelėje.

⚠ **PAVOJUS**

Elektros smūgio pavojus

Pavojus gyvybei

Nepažeiskite elektros jungiamųjų laidų, pvz., važiuodami per juos, suspausdami arba juos tempdami.

Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos ir aštrių briaunų.

Kiekvieną kartą prieš naudodami prietaisą patikrinkite sujungimo su maitinimo tinklu kabelį. Jeigu kabelis pažeistas, prietaisą naudoti draudžiama. Pasirūpinkite, kad pažeistą kabelį pakeistų kvalifikuotas elektri- kas.

Elgesys nelaimingo atsitikimo atveju

⚠ PAVOJUS

Sužalojimo ir žalos pavojus įvykus trumpajam jungimui arba kitiems elektros gedimams

Elektros smūgio ir nudegimų pavojus
Išjunkite prietaisą ir ištraukite tinklo kištuką.

Elgesys sulūžus filtrui / atsiradus nesandariai vietai:

1. Nedelsdami išjunkite prietaisą.
Toliau naudoti prietaiso negalima.
2. Įdėkite naują filtrą.

Numatomasis naudojimas

Įtaisas yra skirtas toliau nurodytiems dar- bams:

- Grindų ir sienų paviršių valymas šlapiuo- ju ir sausuoju būdu
- Sausoms, nedegiosioms, nusėdusioms sveikatai pavojingoms dulkėms siurbti; H dulkių klasė pagal EN 60335-2-69
- Nesprogiųjų medžiagų siurbimas
- Visų sprogimo klasių degių dulkių siur- bimas (išskyrus dulkes, kurių mažiausia užsiliepsnojimo energija $ME < 1 \text{ mJ}$)
- Dulkių ir stambiųjų nešvarumų siurbi- mas
- Degių dulkių siurbimas iš 22 zonos, jei- gu įtaisas statomas ne sprogojoje atmosferoje
- Drėgnų arba skystų medžiagų siurbimas
- Komercinis naudojimas, pvz. viešbučiuose, mokyklose, ligoninė- se, gamyklose, parduotuvėse, biuruose ir nuomos versle.
- Pramoninis naudojimas. sandėliavimo ir gamybos zonose

Jeigu įtaiso statymo vietoje yra sprogiajai atmosferai priskiriama zona, tada privalo- ma naudoti atitinkamą įtaisą, kuris neuž- degtų šios sprogiosios atmosferos.

Sklandų įtaiso veikimą galima užtikrinti tik naudojant DN40 ir DN50 vardinio skers- mens siurbimo žarną.

Bet kuris kitas naudojimas laikomas naudo- jimu ne pagal paskirtį.

Įtaisas nepritaikytas:

- Siurbti uždegimo šaltinius ir dulkes, ku- rių rusenimo temperatūra $\leq 190^\circ \text{C}$
- Al ir Mg dulkių susiurbimas
- Siurbti degiuosius skysčius (užsiliepsno- jančius, lengvai užsiliepsnojančius, labai lengvai užsiliepsnojančius kaip apibrėž- ta pavojingų medžiagų Direktyvoje 67/ 548/EEB) (pliūpsnio temperatūra ma- žesnė kaip 55°C) bei degių dulkių miši- nius su degiaisiais skysčiais
- Siurbti magnio dulkes arba miltelius
- Siurbti degių skysčių ir degių dulkių mišinius
- Siurbti žėruojančias arba įkaitusias dale- les, kurios galėtų sukelti gaisrą arba sprogimą

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdir- bamos. Pakuotės atliekas prašome šalinti laikantis aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų.



Elektros ir elektroniniuose prietaisuo- se būna vertingų perdirbamųjų me- džiagų ir dažnai, pvz., galvaninių elementų, akumuliatorių sudedamųjų dalių, arba alyvos, kurias netinkamai naudojant arba jas šalinant ne pagal reikalavimus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti prietai- są šios sudedamosios dalys yra būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus drau- džiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

Nuorodos dėl sudedamųjų medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudedamąsias medžiagas rasite: www.kaercher.de/RE-ACH

Priedai ir atsarginės dalys

⚠ PAVOJUS

Sprogimo pavojus naudojant nepatvirtintus priedus

Naudokite tik gamintojo patvirtintus ir „Ex“ lipduku paženklinčius priedus, skirtus 22 tipo įrenginiams.

Naudokite tik originalius priedus ir originalias atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikčių. Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Pastaba

Tiekiamame rinkinyje nėra priedų. Priedus reikia užsakyti atskirai, atsižvelgiant į naudojimą.

Tiekiamas rinkinys

Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei gabenant atsirastų pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Prietaiso aprašymas

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje

Paveikslas A

- ① Nešvarumų talpykla
- ② Nešvarumų talpyklos siurbimo žarnos jungtis
- ③ Šalinimo maišelis
- ④ Kabelio potencialo išlyginimas
- ⑤ Filtravimo siurbimo žarnos jungtis
- ⑥ Stumiamoji rankena
- ⑦ Pagrindinis filtras
- ⑧ H filtras
- ⑨ H filtro tarpinis žiedas
- ⑩ Maitinimo kabelis
- ⑪ Prietaiso jungiklis
- ⑫ Rodyklinis prietaisas
- ⑬ Kabelio potencialo išlyginimas
- ⑭ Siurbimo galvutės fiksatorius
- ⑮ Slėgio išlyginimo žarna
- ⑯ Antgalio laikiklis
- ⑰ Nešvarumų talpyklos nuleidimo svirtis
- ⑱ Sukamieji ratukai su stovėjimo stabdžiu

Įrenginio simboliai



Įrenginys skirtas siurbti ne aukštesnės kaip H klasės dulkes.

ĮSPĖJIMAS: Šiame prietaise yra sveikatinčiai pavojingų dulkių. Ištuštinti prietaisą ir atlikti jo techninės priežiūros darbus, įskaitant dulkių surinkimo maišelio išėmimą, gali tik kvalifikuoti asmenys su tinkamomis apsaugos priemonėmis. Nejunkite prietaiso, kol neįrengta visa filtravimo sistema ir nepatikrintas oro srauto kontrolės įtaiso veikimas.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Galimi odos, plaučių ir akių pakenkimai
Atliekant ištuštinimo ir techninės priežiūros darbus bei šalinant išmetamos smulkios dulkės

Ištuštinami dulkių surinkimo maišelių ir atlikdami techninės priežiūros darbus, įskaitant maišelio šalinimą, naudokite numatytas apsaugos priemones.



Įtaisas skirtas degiosioms dulkėms siurbti, naudojant už 22 zonos ribų.

ĮSPĖJIMAS: šio įtaiso neleidžiama statyti 22 zonoje. Jei aplinka priskirta 22 zonai, turi būti naudojamas nuo sprogiąjai aplinkai pritaikytas įrenginys.

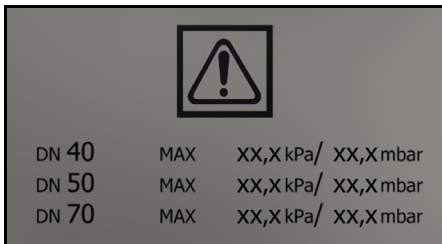

Ant lipduko nurodytos didž. neigiamojo slėgio vertės atsižvelgiant į naudojamos siurbimo žarnos skersmenį. Faktinę vertę

galima nuskaityti iš manometro. Šiam prietaisui taikomos vertės pateiktos skyriuje *Mažiausio tūrinio srauto vertės nuskaitymas*. Jei vertė yra mažesnė, reikia išvalyti filtrą (žr. skyrių *Pagrindinio filtro valymas*) arba įdėti naują filtrą (žr. skyrių *Pagrindinio filtro keitimas*). Skirtingi siurbimo žarnų skersmenys sudaro galimybę pritaikyti jas prie skirtingų priedų jungčių skersmenų.

IVR 60



Šalinimo maišelis
(Užsakymo Nr. 9.989-606.0)



Apsauginis filtro maišelis
(Užsakymo Nr. 6 904-420.0)



Pagrindinis filtras
(Užsakymo Nr. 9.981-681.0)



H14 filtras
(Užsakymo Nr. 9.980-249.0)

IVR 100



Šalinimo maišelis
(Užsakymo Nr. 9.989-607.0)



Apsauginis filtro maišelis
(Užsakymo Nr. 6 904-420.0)



Pagrindinis filtras
(Užsakymo Nr. 9.981-681.0)



H14 filtras
(Užsakymo Nr. 9.980-249.0)



Prietaiso sunkio centras paslinktas į priekį
Gabenant arba perkeltiant prietaisą būtina laikytis papildomų nurodymų.

Atidavimas eksploatuoti

⚠ ĮSPĖJIMAS

Netinkamai prijungta ekvipotencialinio sujungimo linija

Elektros smūgis

Kaskart prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar prijungta ekvipotencialinio sujungimo linija (įžeminimo laidininkas).

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių

Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių. Nesiurbkite be filtravimo elemento, nes kitaip dėl didesnio smulkiųjų dalelių išskyrimo kyla pavojus sveikatai.

DĖMESIO

Trūksta filtro elemento

Siurbimo variklio pažeidimas

Nesiurbkite dulkių be filtro elemento.

1. Nustatykite prietaisą į darbinę padėtį.
2. Užfiksuokite prietaisą stovėjimo stabdžiais.
3. Įsitikinkite, kad siurbimo galvutė būtų tinkamai uždėta.
4. Įkiškite siurbimo žarną (nėra tiekiamame rinkinyje) į siurbimo jungtį.
5. Patikrinkite purvo talpyklos pripildymo lygį (žr. skyrių *Purvo talpyklos pripildymo lygio tikrinimas*).
6. Prireikus ištuštinkite purvo talpyklą (žr. skyrių *Purvo talpyklos ištuštinimas*).
7. Atsižvelgdami į naudojimą, prieš sausąjį siurbimą įdėkite utilizavimo maišelį arba apsauginį filtro maišelį (žr. skyrių *Šalinimo maišelio / apsauginio filtro maišelio įdėjimas*).

Paveikslas B

8. Užmaukite ant siurbimo žarnos norimą priedą (nėra tiekiamame rinkinyje).

Siurbimo jungties pasirinkimas

Atsižvelgiant į naudojimą, siurbimo žarną galima įstatyti į 2 skirtingus siurbimo atvamzdžius.

- Siurbimo atvamzdis ant filtro žiedo
 - Sausasis siurbimas naudojant utilizavimo maišelį: stambios dulkės, dideli siurbiamos medžiagos kiekiai per trumpą laiką
 - Šalinimo maišelis į pristatymo rinkinį nėra įtraukiamas, jį galima užsisakyti atskirai, užsakymo Nr. 9.989-606.0 (5 vnt.).
 - Šlapiasis siurbimas
- Siurbimo atvamzdis ant purvo talpyklos
 - Sausasis siurbimas naudojant apsauginį filtro maišelį: smulkios dulkės,

nuolat dideli siurbiamos medžiagos kiekiai

Prietaise įtaisytas apsauginis filtro maišelis su dangteliu, užsakymo Nr. 6.904-420.0 (5 vnt.).

– Šlapiasis siurbimas



Prie dulkių siurblio vienu metu negalima prijungti dviejų siurbimo žarnų. Siurbimo atvamzdis turi būti sandariai uždarytas kamščiu.

Jeigu naudojami utilizavimo maišeliai, apatinis siurbimo atvamzdis turi būti sandariai užspaudžiamas.

Jei naudojamas apsauginis filtro maišelis, viršutinio siurbimo atvamzdžio sandariai uždengti nereikia.



Siurbimo jungties uždarymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus

Dulkės gali pakenkti odai, plaučiams ir akims

Nuėmus siurbimo jungtį kamščiu reikia uždaryti siurbimo jungtį.

1. Nuimkite siurbimo žarną.

Paveikslas C

2. Tiksliai įkiškite kamštį į siurbimo jungtį.
3. Įstumkite kamštį iki galo.
4. Sukite kamštį į dešinę, kol siurbimo jungtis bus tvirtai uždaryta.

Purvo talpyklos pripildymo lygio tikrinimas

Purvo talpyklą reikia ištuštinti, kai ji pripildoma iki apatinio purvo talpyklos siurbimo antgalio krašto. Viršijus maksimalų pripildymo lygį, prietaisas neišsijungia automatiškai.

1. Reguliariai tikrinkite purvo talpyklos pripildymo lygį.

Eksplotavimas

Prietaisas skirtas smulkioms dulkėms ir H klasės dulkėms.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių

Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių. Nesiuurbkite be filtravimo elemento, nes kitaip dėl didesnio smulkiųjų dalelių išskyrimo kyla pavojus sveikatai.

DĖMESIO

Pavojus dėl smulkiųjų dulkių patekimo į vidų

Pavojus sugadinti siurblio variklį.

Siuurbdami niekada neišimkite plokščiojo klostuoto filtro.

Šalinimo maišelio / apsauginio filtro maišelio įdėjimas

1. Užfiksuokite įtaisą įtvirtinimo priemonėmis.
2. Išimkite slėgio išlyginimo žarną iš nešvarumų talpyklos.

Paveikslas D

3. Nuleiskite nešvarumų talpyklą patraukdami svirtį aukštyn.

Paveikslas E

4. Nešvarumų talpyklą ištraukite iš prietaiso.

Šalinimo maišelio įdėjimas

Paveikslas F

5. Įdėkite šalinimo maišelį į nešvarumų talpyklą ir atsargiai priglauskite jį prie talpyklos sienelės ir dugno.
6. Uždenkite nešvarumų talpyklos kraštą šalinimo maišelio kraštu į išorę.

Apsauginio filtro maišelio įdėjimas

Paveikslas G

7. Užmaukite apsauginį filtro maišelį.

Paveikslas H

8. Maišelio su apsauginiu filtru kraštu į išorę uždenkite nešvarumų talpyklos kraštą.

Paveikslas E

9. Įdėkite purvo talpyklą į prietaisą.

Paveikslas D

⚠ ĮSPĖJIMAS

Netinkamas purvo talpyklos fiksavimas

Traiškymo pavojus

Fiksuodami jokių būdų nelaikykite plaštakų tarp purvo talpyklos ir filtro žiedo bei neikiškite arti pakėlimo mechanizmo.

Užfiksuokite ne švarumų talpyklą abiem rankomis valdydami svirtį.

10. Užfiksuokite purvo talpyklą svirtimis.

11. Išimkite slėgio išlyginimo žarną iš nešvarumų talpyklos.

Utilizavimo maišelio / apsauginio filtro maišelio išėmimas

△ PAVOJUS

Pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių

Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių. Susikaupusios dulkės turi būti gabenamos talpyklose, kurios sandarinamos, kad nepraleistų dulkių. Perpilti neleidžiama. Dulkių surinkimo talpyklas leidžiama šalinti tik išmokytiems darbuotojams.

1. Užfiksuokite įtaisą įtvirtinimo priemonėmis.
2. Prireikus nuimkite siurbimo žarną.
3. Uždarykite nešvarumų talpyklos siurbimo jungtį (žr. skyrių *Siurbimo jungties uždarymas*).
4. Išimkite slėgio išlyginimo žarną iš nešvarumų talpyklos.

Paveikslas D

5. Nuleiskite nešvarumų talpyklą patraukdami svirtį aukštyn.

Paveikslas E

6. Nešvarumų talpyklą ištraukite iš prietaiso.

Šalinimo maišelio išėmimas

Paveikslas I

7. Pakelkite šalinimo maišelio kraštus.
8. Sandariai užriškite šalinimo maišėlį kabelių rišikliu.
9. Išimkite šalinimo maišėlį.
10. Pašalinkite šalinimo maišėlį pagal teisės aktų nuostatas.

Pašalinkite apsauginį filtro maišėlį

Paveikslas J

11. Pakelkite apsauginį filtro maišėlį.

Paveikslas K

12. Nulupkite apsauginę plėvelę.
13. Užklijuokite apsauginį filtro maišėlį lipnia juoste.

14. Traukdami atgal išimkite apsauginį filtro maišėlį.

Paveikslas L

15. Dangteliu sandariai uždarykite apsauginio filtro maišelio siurbimo jungties angą.

Paveikslas M

16. Tvirtai užriškite apsauginį filtro maišėlį kabelių rišikliu.
17. Išimkite apsauginį filtro maišėlį iš nešvarumų talpyklos.
18. Išvalykite nešvarumų talpyklos vidų drėgna šluoste.
19. Pašalinkite apsauginį filtro maišėlį įdėję jį sandariai nuo dulkių apsaugotą maišėlį ir laikydami teisės aktų nuostatų.

Paveikslas E

20. Įdėkite purvo talpyklą į prietaisą.

Paveikslas D

△ ĮSPĖJIMAS

Netinkamas purvo talpyklos fiksavimas
Traiškymo pavojus

Fiksuodami jokių būdų nelaikykite plaštakų tarp purvo talpyklos ir filtro žiedo bei neikiškite arti pakėlimo mechanizmo.

Užfiksuokite ne švarumų talpyklą abiem rankomis valdydami svirtį.

21. Užfiksuokite nešvarumų talpyklą svirtimis.
22. Įkiškite slėgio išlyginimo žarną į nešvarumų talpyklą.

Mašinos įjungimas

1. Įkiškite tinklo kištuką į kištukinę dėžutę.
2. Įjunkite įrenginio pagrindinį jungiklį.

Paveikslas N

3. Pradėkite siurbimą.

Mažiausio tūrinio srauto vertės nuskaitymas

Priekinėje įrenginio pusėje sumontuotas rodyklinis prietaisas, kuris rodo siurbiant įrenginyje sukuriama neigiamojo slėgio vertę (žr. skyrių *Prietaiso aprašymas*). Lentelėje pateikta didžiausio neigiamo įsiurbimo slėgio vertė. Ši vertė priklauso nuo prietaiso galios ir naudojamos siurbimo žarnos.

DĖMESIO

Siurbimo nuostoliai

Jei viršijama nurodyta vertė, oro judėjimo greitis siurbimo žarnoje sumažėja daugiau nei iki 20 m/s.

Pagrindinį filtrą išvalykite ne vėliau kaip pasiekus šią vertę (žr. Pagrindinio filtro valymas).

Pakeiskite pagrindinį filtrą, jei valant vertė žymiai nesumažėja (žr. Pagrindinio filtro keitimas).

Galia	Žarnos skersmuo	Vertė
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Išvalykite pagrindinį filtrą ne vėliau nei bus nustatyta nurodyta vertė.

Pagrindinio filtro valymas

Pastaba

Reguliariai valykite pagrindinį filtrą, kad neprarastumėte siurbimo galios.

Paveikslas O

1. Kelis kartus stumkite rankeną pirmyn ir atgal, kad išvalytumėte pagrindinį filtrą.

Įrenginio išjungimas

1. Įrenginį išjunkite įjungimo / išjungimo jungikliu
2. Ištuštinkite ir išvalykite nešvarumų talpyklą.
3. Antgalį išmontuokite ir, jeigu būtina, išvalykite bei išdžiovinkite.

Po kiekvieno naudojimo

Purvo talpyklos ištuštinimas

Purvo talpyklą reikia ištuštinti pagal poreikį ir po kiekvieno naudojimo, o jos vidų ir išorę išvalyti išsiurbiant dulkių siurbliu ir nušluostant drėgna šluoste.

Prietaisui nusiurbti reikia naudoti tokios pat arba aukštesnės klasės dulkių siurbį.

1. Įrenginį išjunkite ir atjunkite jo maitinimą.
2. Išvalykite pagrindinį filtrą.
3. Išimkite nešvarumų talpyklą iš prietaiso ir pakeiskite šalinimo maišelį (žr. Šalinimo maišelio keitimas) arba apsauginio

filtro maišelį (žr. Apsauginio filtro maišelio keitimas).

Pastaba

Nešvarumų talpyklą perkeltkite tik ant ratukų. Šiam tikslui nenaudokite krano, krautuvo ar panašios įrangos.

Nuimkite siurbimo galvutę

⚠ ATSARGIAI

Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojus. Pakelkite tik siurbimo galvutę. Atsižvelgdami į siurbimo galvutės svorį nekelkite jos rankomis.

⚠ PAVOJUS

Nesilaikant svorio nuorodos

Krentančio įrenginio keliamas sužeidimo pavojus

Laikykitės apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų teisės aktų reikalavimų ir saugos nurodymų.

Kiekvieną kartą prieš imdamiesi kėlimo darbų patikrinkite, ar keltuvas ir krovinio prikabinimo įtaisai yra tinkami naudoti. Prietaisą prikabinkite tik už numatytos kėlimo ašos.

Apsaugokite kėlimo mechanizmą nuo krovinio netyčinio atsikabinimo.

Kraną leidžiama valdyti tik kvalifikuotam darbuotojui.

Krano pavojaus zonoje neleidžiama būti jokiai asmeniui.

Nepalikite ant krano kabančio įrenginio be priežiūros.

Paveikslas P

1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo tinklo.
2. Atidarykite siurbimo galvutės blokavimo įtaisą.
3. Prie tinkamo keltuvo prikabinkite kėlimo ašą.
4. Siurbimo galvutę pakelkite kranu ir padėkite ant tinkamo pagrindo.

Prietaiso laikymas

1. Užvyniokite tinklo kabelį ant kabelio laikiklio.
2. Pastatykite prietaisą sausoje patalpoje ir užtikrinkite, kad jis nebūtų naudojamas neteisėtai.

Gabenimas

△ **ATSARGIAI**

Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojus
Transportuodami atsižvelkite į įrenginio
svorį.

Paveikslas Q

△ **ATSARGIAI**

Viršuje esantis sunkus prietaisas

Apvartimo rizika, sužeidimo rizika
Perkeldami IVR 100/30 Sc H ACD ir
IVR 100/40 Sc H ACD prietaisus, įsitikinkite,
ar prietaisas neapsiverčia. Dėl prietaisų
aukščio rekomenduojame nuimti siurbimo
galvutę (žr. skyrių Nuimkite siurbimo galvutę).

Purvo talpykla ištuštinta.

1. Norėdami transportuoti be dulkių, uždarykite abi siurbimo jungtis (žr. skyrių Siurbimo jungties uždarymas).
2. Atleiskite stovėjimo stabdžius ir stumkite prietaisą laikydami už stūmimo rankenos.
3. Norėdami pakrauti prietaisą, paimkite jį už važiuoklės ir stūmimo rankenos.
4. Gabendami transporto priemone įtvirtinkite prietaisą, kad jis neslidinėtų ir neapvirstų.

Sandėliavimas

△ **ATSARGIAI**

Nesilaikant svorio nuorodos

Sužalojimų ir materialinės žalos pavojus
Sandėliuokite prietaisą tik ant lygaus paviršiaus,
kad jis neapvirstų.

Sandėliuodami atsižvelkite į prietaiso svorį.

Purvo talpykla ištuštinta.

1. Laikykite prietaisą tik patalpoje.

Kasdienė priežiūra ir techninė priežiūra

△ **PAVOJUS**

Netyčinis prietaiso paleidimas, prisilietimas prie dalių, kuriomis teka srovė

Sužalojimo pavojus, elektros smūgis
Prieš visus darbus su prietaisu, prietaisą išjunkite.

Ištraukite tinklo kištuką.

△ **PAVOJUS**

Pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių

Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių.
Atlikdami techninės priežiūros darbus
(pvz., keisdami filtrą), užsidėkite P2 arba didesnės vertės respiratorių ir dėvėkite vienkartinius drabužius.

△ **PAVOJUS**

Nepakankamas filtravimas

Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių.
Įrenginio filtravimo efektyvumą galima patikrinti taikant EN 60 335-2-69 22.AA.201.2 nurodytą bandymo procedūrą. Šis bandymas turi būti atliekamas bent kartą per metus arba dažniau, jei tai reglamentuoja šalyje galiojančios taisyklės.

Jei bandymo rezultatas neigiamas, pakeiskite bandymą su nauju filtru.

Arba kartą per metus pakeiskite H filtrą.

△ **ISPĖJIMAS**

Pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių

Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių.
Siekiant išvengti pavojaus, ne rečiau kaip kartą per metus gamintojas arba instruktuotas asmuo turi patikrinti, ar saugiai ir neprikaištingai veikia saugos įranga, pvz., ar sandarus prietaisas ir ar nepažeistas filtras, kaip veikia kontrolės įtaisai.

DĖMESIO

Priežiūros priemonės, kurių sudėtyje yra silikono

Gali būti pažeistos plastikinės dalys.

Nenaudokite valymui priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono.

Dulkių šalinimo mašinos yra saugos įtaisai, skirti apsaugai nuo pavojų arba jų šalinimui pagal DGUV nuostatas:

- Jei techninę priežiūrą atlieka naudotojas, prietaisą reikia išmontuoti, išvalyti ir atlikti techninės priežiūros darbus, jei juos galima atlikti, nekeliant pavojaus techninės priežiūros personalui ir kitiems asmenims. Tinkamos atsargumo priemonės – tai nukenksminimas prieš išmontuojant, vietinė priverstinė ventiliacija išmontavimo vietoje, paviršiaus, ant kurio atliekami techninės priežiūros dar-

bai, valymas ir tinkama personalo apsauga.

- Prieš prietaisą paimant iš pavoingos zonos, jo išorę reikia detoksikuoti nusiurbiant ir švariai nušluostant arba apdoroti sandarikliu. Visos prietaiso dalys, jas paimant iš pavoingos zonos, laikytinos užterštomis. Reikia imtis tinkamų priemonių, siekiant išvengti dulkių sklidimo.
 - Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus reikia išmesti visus užterštus daiktus, kurių negalima patenkinamai išvalyti. Tokius daiktus reikia utilizuoti nepralaidžiuose maišeliuose, laikantis tokios atliekoms taikomų nuostatų dėl šalinimo.
 - Gabenant prietaisą ir atliekant jo techninės priežiūros darbus siurbimo atvamzdžiai turi būti uždaryti.
1. Atkreipkite dėmesį, kad paprastus techninės priežiūros ir priežiūros darbus galite atlikti patys.
 2. Reguliariai valykite prietaiso paviršių ir talpyklos vidų drėgna šluoste.

Patikros ir priežiūros darbai

Atlikite reguliarias prietaiso apžiūras pagal atitinkamas nacionalines įstatymų leidėjų nuostatas dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos. Techninės priežiūros darbus reguliariais laiko tarpais turi atlikti specialistas pagal gamintojo duomenis, taip pat būtina laikytis galiojančių nuostatų bei saugos reikalavimų. Elektros įrangos darbus leidžiama atlikti tik elektrikui. Kilus klausimų kreipkitės į KÄRCHER būstinę.

Pagrindinio filtro keitimas

△ PAVOJUS

Pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių

Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių. Susikaupusios dulkės turi būti gabenamos talpyklose, kurios sandarinamos, kad nepraleistų dulkių. Perpilti neleidžiama. Dulkių surinkimo talpyklas leidžiama šalinti tik išmokytiems darbuotojams.

△ ĮSPĖJIMAS

Pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių

Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių. Iš prietaiso išimto pagrindinio filtruojamojo elemento toliau naudoti neleidžiama.

Stacionariai sumontuotus filtrus gali keisti tik specialistas tam pritaikytose vietose, vadinamosiose dezaktyvavimo stotyse.

Paveikslas R

- ① Prispaudimo žiedas
 - ② Pagrindinis filtras
 - ③ Veržlės
 - ④ Valymo įrenginys
1. Užfiksukite įtaisą įtvirtinimo priemonėmis.
 2. Išjunkite prietaisą naudodami jo jungiklius.
 3. Ištraukite tinklo kištuką.
 4. Siurbimo galvutės nuėmimas (žr. skyrių *Nuimkite siurbimo galvutę*).
 5. Atlaisvinkite tarpinio žiedo H filtro įtempimo dirželį.
 6. Išimkite tarpinį žiedinį H filtrą su H filtro kasete.
 7. Išimkite filtro bloką iš prietaiso už rankenų ir apverskite jį.

Paveikslas S

8. Nuimkite veržles ir išmontuokite valymo įrenginį.
 9. Atleiskite spaudžiamojo žiedo varžtus.
 10. Nuimkite pagrindinį filtrą.
 11. Išmeskite filtro putas.
 12. Įstatykite naują pagrindinį filtrą.
 13. Įdėkite naują filtro putplastį.
 14. Uždėkite spaudžiamąjį žiedą ir priveržkite.
 15. Uždėkite valymo įtaisą ir jį prisukite.
 16. Įstatykite filtro bloką.
- Montuodami įsitikinkite, ar filtro įdėklo liežuvelis įsiremia į veleną.

Paveikslas T

H klasės filtro keitimas

1. Užfiksukite prietaisą stovėjimo stabdžiais.
2. Išjunkite prietaisą naudodami jo jungiklius.

3. Ištraukite tinklo kištuką.

Paveikslas U

4. Siurbimo galvutės nuėmimas (žr. skyrių *Nuimkite siurbimo galvutę*).
5. Atlaisvinkite tarpinio žiedo H filtro įtempimo dirželį.
6. Išimkite tarpinį žiedinį H filtrą su H filtro kasete.
7. Tarpinį žiedą padėkite ant lygaus paviršiaus apverstą aukštyn kojomis.
8. Atsukite veržles.
9. Atlaisvinkite ir nuimkite H filtrą sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
10. Išėmę užterštą H klasės filtrą iš prietaiso, iš karto įdėkite jį į maišelį ir sandariai užriškite.
11. Užterštą H klasės filtrą šalinkite pagal teisės aktų reikalavimus.
12. Pašalinkite nešvarumus švaraus oro puseje.
13. Įdėkite naują H klasės filtrą atlikdami veiksmus atvirkštine eilės tvarka.

Šalinimo maišelio keitimas

△ PAVOJUS

Pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių

Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių. Susikaupusios dulkės turi būti gabenamos talpyklose, kurios sandarinamos, kad nepraleistų dulkių. Perpilti neleidžiama. Dulkių surinkimo talpyklas leidžiama šalinti tik išmokytiems darbuotojams.

1. Užfiksuokite įtaisą įtvirtinimo priemonėmis.
2. Prireikus nuimkite siurbimo žarną.
3. Uždarykite nešvarumų talpyklos siurbimo jungtį (žr. skyrių *Siurbimo jungties uždarymas*).
4. Išimkite slėgio išlyginimo žarną iš nešvarumų talpyklos.

Paveikslas D

5. Nuleiskite purvo talpyklą patraukdami svirtis aukštyn.

Paveikslas E

6. Nešvarumų talpyklą ištraukite iš prietaiso.

Paveikslas I

7. Pakelkite šalinimo maišelio kraštus.

8. Sandariai užriškite šalinimo maišelį kabelių rišikliu.

9. Išimkite šalinimo maišelį.

10. Pašalinkite šalinimo maišelį pagal teisės aktų nuostatas.

Paveikslas F

11. Įdėkite naują utilizavimo maišelį į purvo talpyklą ir atsargiai priglauskite jį prie talpyklos sienelės ir dugno.
12. Uždenkite nešvarumų talpyklos kraštą šalinimo maišelio kraštu į išorę.

Paveikslas E

13. Įdėkite purvo talpyklą į prietaisą.

Paveikslas D

△ ĮSPĖJIMAS

Netinkamas purvo talpyklos fiksavimas Traiškymo pavojus

Fiksuodami jokių būdu nelaikykite plaštakų tarp purvo talpyklos ir filtro žiedo bei neikiškite arti pakėlimo mechanizmo.

Užfiksuokite ne švarumų talpyklą abiem rankomis valdydami svirtį.

14. Užfiksuokite purvo talpyklą svirtimis.
15. Išimkite slėgio išlyginimo žarną iš nešvarumų talpyklos.

Apsauginio filtro maišelio keitimas

△ PAVOJUS

Pavojus dėl sveikatai kenksmingų dulkių

Kvėpavimo takų susirgimai įkvėpus dulkių. Susikaupusios dulkės turi būti gabenamos talpyklose, kurios sandarinamos, kad nepraleistų dulkių. Perpilti neleidžiama. Dulkių surinkimo talpyklas leidžiama šalinti tik išmokytiems darbuotojams.

1. Užfiksuokite prietaisą stovėjimo stabiliais.
2. Prireikus nuimkite siurbimo žarną.
3. Uždarykite nešvarumų talpyklos siurbimo jungtį (žr. skyrių *Siurbimo jungties uždarymas*).
4. Išimkite slėgio išlyginimo žarną iš nešvarumų talpyklos.

Paveikslas D

5. Nuleiskite nešvarumų talpyklą patraukdami svirtis aukštyn.

Paveikslas E

6. Nešvarumų talpyklą ištraukite iš prietaiso.

Paveikslas J

7. Pakelkite apsauginį filtro maišelį.

Paveikslas K

8. Nulupkite apsauginę plėvelę.
9. Užklijuokite apsauginį filtro maišelį lipnia juoste.
10. Traukdami atgal išimkite apsauginį filtro maišelį.

Paveikslas L

11. Dangteliu sandariai uždarykite apsauginio filtro maišelio siurbimo jungties angą.

Paveikslas M

12. Tvirtai užriškite apsauginį filtro maišelį kabelių rišikliu.
13. Išimkite apsauginį filtro maišelį iš nešvarumų talpyklos.
14. Išvalykite nešvarumų talpyklos vidų drėgna šluoste.
15. Pašalinkite apsauginį filtro maišelį įdėję jį sandariai nuo dulkių apsaugotą maišelį ir laikydamiesi teisės aktų nuostatų.

Paveikslas G

16. Užmaukite naują apsauginį filtro maišelį.

Paveikslas H

17. Maišelio su apsauginiu filtru kraštu į išorę uždenkite nešvarumų talpyklos kraštą.

Paveikslas E

18. Įdėkite purvo talpyklą į prietaisą.

Paveikslas D

⚠ ĮSPĖJIMAS

Netinkamas purvo talpyklos fiksavimas

Traiškymo pavojus

Fiksuodami jokių būdu nelaikykite plaštakų tarp purvo talpyklos ir filtro žiedo bei neikiškite arti pakėlimo mechanizmo.

Užfiksuokite ne švarumų talpyklą abiem rankomis valdydami svirtį.

19. Užfiksuokite nešvarumų talpyklą svirtimis.
20. Išimkite slėgio išlyginimo žarną iš nešvarumų talpyklos.

Pagalba trikčių atveju

⚠ PAVOJUS

Sužalojimų pavojus

Netyčinio įrenginio įjungimo pavojus ir elektros smūgio pavojus

Prieš visus darbus su prietaisu, prietaisą išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką.

Visas patikras ir darbus su elektros dalimis paveskite atlikti specialistui.

Variklis (siurbimo turbina) nepasileidžia

Nėra elektros įtampos

- Patikrinkite maitinimo kištuką ir elektros saugiklį.
- Patikrinkite įrenginio maitinimo laidą ir tinklo kištuką.

Siurbimo jėga silpnėja

Antgalis, siurbimo vamzdis arba siurbimo žarna yra užsikūšusi.

- Patikrinkite antgalį, siurbimo vamzdį ir siurbimo žarną bei, jeigu būtina, išvalykite.

Pagrindinis filtras yra užterštas.

- Išvalykite pagrindinį filtrą.

Utilizavimas

Pasibaigus prietaiso naudojimo trukmei jis turi būti utilizuojamas pagal teisės aktų nuostatas.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos klaidos. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Daugiau informacijos apie garantiją (jei tokia yra) rasite vietinės „KÄRCHER“ svetainės techninio aptarnavimo srityje, skiltyje „Atsisiuntimai“.

Techniniai duomenys

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Elektros jungtis				
Tinklo įtampa	V	400	400	400
Fazė	~	3	3	3
Tinklo dažnis	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Saugiklio rūšis		IPX4	IPX4	IPX4
Apsaugos klasė		I	I	I
Vardinė galia (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Maitinimo tinklo saugiklis (inertinis)	A	16	16	32
Matmenys ir svoriai				
Tipinis darbinis svoris	kg	175	180	205
Ilgis × plotis × aukštis	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Darbinis pagrindinio filtro paviršius	m ²	1,75	1,75	1,75
Darbinis H filtro paviršius	m ²	3,5	3,5	3,5
Aplinkos sąlygos				
Laikymo temperatūra	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Prietaiso galios duomenys				
Talpyklos tūris	l	60	100	100
Oro kiekis (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Oro srautas eksploatavimo metu (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Vakuumas (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Darbinis slėgis (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Siurbimo žarnos jungtis		DN70	DN70	NW DN70
Siurbimo žarnos vardinis plotis		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Pagrindinio filtro užsakymo numeris		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
H filtro užsakymo numeris		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Nustatyta vertė pagal EN 60335-2-69				
Plaštakos ir rankos vibracijos vertė	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Neapibrėžtis K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Garso slėgio lygis L _{pA}	dB (A)	62	62	71
Neapibrėžtis K _{pA}	dB (A)	2	2	2
Maitinimo kabelis				
Maitinimo laidas H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Dalies numeris (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Kabelio ilgis	m	7,5	7,5	7,5

Pasilieikame teisę daryti techninius pakeitimus.

ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu mes pareikiame, kad toliau nurodytas produktas atitinka galiojančias išvardytų direktyvų ir reglamentų nuostatas. Jeigu produktui atliekamas su mumis nesuderintas keitimas, ši deklaracija netenka savo galios. Už šios atitikties deklaracijos išdavimą atsako tik gamintojas. Produktas: Sauso valymo siurblys
Produktas: Drėgno ir sauso valymo siurblys
Tipas: 9.990-xxx

Direktyvos ir reglamentai

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2014/30/ES

2011/65/ES

Taikomi darnieji standartai

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Taikyti nedarnieji standartai

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Pavadinimas ir adresas

Dokumentacijos tvarkytojas:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Valdštetas (Vokietija)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Valdštetas, 26 m. sausio 1 d.
Pasirašantys asmenys veikia pagal bendrovės vadovų įgaliojimus.
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Valdštetas (Vokietija)
Tel.: +49 7171 94888-0
Faks. +49 7171 94888-528

Spis treści

Ogólne wskazówki	206
Zasady bezpieczeństwa	206
Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem	208
Ochrona środowiska	208
Akcesoria i części zamienne	209
Zakres dostawy	209
Opis urządzenia	209
Symbol na urządzeniu	209
Uruchomienie	210
Eksploatacja	211
Transport	214
Przechowywanie	214
Czyszczenie i konserwacja	215
Usuwanie usterek	218
Utylizacja	218
Gwarancja	218
Dane techniczne	219
Deklaracja zgodności UE	220

Ogólne wskazówki

Przed rozpoczęciem użytkowania przyrządu należy przeczytać niniejszą oryginalną instrukcję, przestrzegać jej i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.956-249.0.
- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i powstania zagrożeń dla osoby obsługującej oraz innych osób.
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

Zasady bezpieczeństwa

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

△ OSTROŻNIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

UWAGA

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO • Tylko odpowiednio przeszkolony personel może obsługiwać urządzenie i substancje, dla których jest ono przeznaczone, a także przeprowadzać bezpieczną procedurę usuwania nagromadzonego materiału. • W przypadku odprowadzania zużytego powietrza do pomieszczenia musi w nim występować odpowiednia krotność wymiany powietrza L . W celu zachowania wymaganych wartości granicznych strumień objętości powietrza zwrotnego może wynosić maksymalnie 50% strumienia objętości powietrza świeżego (kubatura pomieszczenia V_R x krotność wymiany powietrza L_W). W przypadku braku szczególnych działań wentylacyjnych obowiązuje zasada:

$L_W = 1h^{-1}$. • Urządzenie zawiera szkodliwe dla zdrowia pyły. Opróżnianie i konserwacja, włącznie z usuwaniem zbiorników pyłu, mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel, używający odpowiedniego wyposażenia ochronnego. • Nie eksploatować urządzenia bez kompletnego systemu filtracyjnego. • Należy przestrzegać właściwych przepisów bezpieczeństwa odnoszących się do używanych materiałów. • Jednoczesne gromadzenie się różnych palnych pyłów w pojemniku zbiorczym może doprowadzić do pożaru lub eksplozji.

△ OSTRZEŻENIE • Nie wolno ustawiać ani obsługiwać urządzenia w obszarach, w których istnieje ryzyko wybuchu pyłu lub gazu. Pył wybuchowy może znajdować się wewnątrz urządzenia tylko przed filtrem. Gazy wybuchowe są zabronione wewnątrz urządzenia. • Urządzenie nie jest przeznaczone do zasysania lub odsysania płynów

łatwopalnych (palne, łatwopalne, wysoce łatwopalne zgodnie z dyrektywą o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG) (temperatura zapłonu poniżej 55°C), a także mieszanin łatwopalnych pyłów z łatwopalnymi cieczami. • Urządzenie nie jest przeznaczone do zasysania pyłów o wyjątkowo niskiej minimalnej energii zapłonu ($ME < 1 \text{ mJ}$), takich jak: tonery, siarka żwiłżana, proszek aluminiowy, stearynian ołowiu. • Urządzenie nie jest przeznaczone do zasysania substancji mogących stanowić źródło zapłonu i pyłów o temperaturze żarzenia $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$. • Przed każdym uruchomieniem sprawdzić, czy przewody wyrównania potencjałów (uziemiające) są podłączone. • Urządzenie nie może być stosowane lub przechowywane na wolnym powietrzu w wilgotnych warunkach. • Aby zapewnić stabilną pracę urządzenia, należy uruchomić hamulce postojowe na kółku skrętnym. Gdy hamulec postojowy jest otwarty, urządzenie może zostać wprowadzone w ruch w sposób niekontrolowany.

△ OSTROŻNIE • Przed dłuższymi przerwami w pracy i po użyciu urządzenia wyłączyć je przy pomocy wyłączników i wyjąć wtyczkę sieciową.

UWAGA • Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. • Niebezpieczeństwo zmiążdżenia! Podczas zdejmowania lub zakładania głowicy ssącej, modułu filtra lub zbiornika należy nosić rękawice. • Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Nigdy nie eksploatować odkurzacza bez założonego filtra lub z uszkodzonym filtrem. • Podczas obsługi urządzenia nosić obuwie ochronne. • Przesuwać urządzenie tylko z prędkością kroku, a na drogach o wysokim nachyleniu w razie potrzeby skorzystać z pomocy drugiej osoby. • Uważać, aby podczas wymiany akcesoriów z urządzenia nie wydostał się pył. • Podczas normalnej pracy temperatura powierzchni może wzrosnąć do 135°C. • Unikać załamania węży ssących. • Regularnie przeprowadzać kontrolę wzrokową węży.

Przylącze elektryczne

Urządzenie może być podłączone wyłącznie do przylącza elektrycznego, które zostało wykonane przez elektryka zgodnie z normą IEC 60364. Parametry przylącza patrz *Dane techniczne i tabliczka znamionowa*.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Zagrożenie życia

Nie wolno uszkodzić elektrycznych przewodów przyłączeniowych, np. przejeżdżając po nich, zgniatając lub rozciągając je. Przewody należy chronić przed wysokimi temperaturami, olejami i ostrymi krawędziami.

Przed każdym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić przewód zasilający urządzenia. Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym kablem. Wymianę uszkodzonego kabla należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.

Postępowanie w sytuacji awaryjnej

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo obrażeń i szkód w przypadku zwarcia lub innych awarii elektrycznych

Niebezpieczeństwo porażenia prądem, ryzyko poparzenia

Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową.

Postępowanie w przypadku pęknięcia filtra / wycieku:

1. Natychmiast wyłączyć urządzenie.
Urządzenie nie może nadal pracować.
2. Wymienić filtr.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do:

- czyszczenia na mokro i na sucho powierzchni podłóg i ścian
- odkurzania suchych, palnych, osadzonych pyłów niebezpiecznych dla zdrowia; klasa pyłów H wg EN 60335-2-69
- zasysania materiałów niezagrażających wybuchem

- zasysania palnych pyłów wszystkich klas wybuchowości (z wyjątkiem pyłu o minimalnej energii zapłonu ME <1 mJ)
- zasysania pyłów i dużych zanieczyszczeń
- zasysania palnych pyłów ze strefy 22, jeśli urządzenie jest zainstalowane poza obszarami zagrożonymi wybuchem
- odsysania wilgotnych i płynnych substancji
- użytku komercyjnego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i lokalach na wynajem.
- użytku przemysłowego, np. w magazynach i obszarach produkcyjnych

Jeśli urządzenie ustawione jest w strefie sklasyfikowanej jako zagrożona wybuchem, należy zastosować odpowiednie urządzenie Ex.

Prawidłowe działanie urządzenia zapewnione jest tylko w przypadku stosowania węża ssącego o średnicy znamionowej DN40 i DN50.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe.

Urządzenie nie jest przeznaczone do:

- zasysania substancji mogących stanowić źródło zapłonu i pyłów o temperaturze żarzenia $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- Odsysanie pyłów Al i Mg
- zasysania palnych cieczy (palne, łatwopalne, wysoce łatwopalne zgodnie z dyrektywą o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG) (temperatura zapłonu poniżej 55°C), a także mieszanin palnych pyłów z palnymi cieczami
- zasysania pyłu lub proszku magnezowego
- zasysania mieszanin palnych cieczy i palnych pyłów
- zasysania żarzących się lub gorących cząsteczek, co mogłoby doprowadzić do pożaru lub wybuchu

Ochrona środowiska



Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

 Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.de/REACH

Akcesoria i części zamienne

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko wybuchu na skutek zastosowania niedopuszczonych akcesoriów

Używać wyłącznie akcesoriów dopuszczonych przez producenta i oznaczonych naklejką Ex do użytku z typem 22.

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Wskazówka

Akcesoria nie wchodzi w zakres dostawy. Akcesoria należy zamawiać oddzielnie w zależności od zastosowania.

Zakres dostawy

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku uszkodzeń transportowych należy powiadomić sprzedawcę.

Opis urządzenia

Ilustracje: patrz strony z rysunkami
Rysunek A

- ① Zbiornik zanieczyszczeń
- ② Przyłącze węży ssącego do zbiornika zanieczyszczeń
- ③ Worek na odpady
- ④ Wyrównanie potencjałów kabli
- ⑤ Przyłącze węży ssącego do pierścienia filtra
- ⑥ Pałak przesuwny
- ⑦ Filtr główny
- ⑧ Filtr H
- ⑨ Pierścień pośredni filtra H
- ⑩ Przewód zasilający
- ⑪ Wyłącznik urządzenia
- ⑫ Wskaźnik
- ⑬ Wyrównanie potencjałów kabli
- ⑭ Blokada głowicy ssącej
- ⑮ Wąż wyrównawczy ciśnienia
- ⑯ Uchwyt na akcesoria
- ⑰ Dźwignia do opuszczania zbiornika zanieczyszczeń
- ⑱ Kółko skrętne z hamulcem postojowym

Symbole na urządzeniu



Urządzenie jest przeznaczone do odsysania pyłu aż po pył klasy H.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie zawiera szkodziące dla zdrowia pyły. Opróżnianie i konserwacja, włącznie z usuwaniem worka na pył, mogą być przeprowadzane jedynie przez wykwalifikowane osoby, używające odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego. Nie włączać przed całkowitym zainstalowaniem systemu filtracyjnego i sprawdzeniem działania kontroli strumienia objętości.

⚠ OSTRZEŻENIE

Obrażenia skóry, płuc i oczu

Wydostawanie się drobnego pyłu podczas opróżniania, konserwacji i utylizacji. Podczas opróżniania, konserwacji i utylizacji zbiornika na zanieczyszczenia należy nosić zalecane wyposażenie ochronne.



Urządzenie jest przystosowane do odkurzania pyłów palnych, instalacja poza strefą 22.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie to nie może być eksploatowane w strefie 22. W przypadku strefy 22 należy zastosować urządzenie w wersji Ex.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Na naklejce podana jest maks. wartość podciśnienia w odniesieniu do stosowanego przekroju węża ssącego. Aktualną wartość można odczytać na manometrze. Wartości obowiązujące w przypadku tego urządzenia, patrz rozdział *Odczyt minimalnego przepływu objętościowego*. Jeśli ta wartość nie zostanie osiągnięta, należy wyczyścić filtr główny (patrz rozdział *Czyszczenie filtra głównego*) lub wymienić go (patrz rozdział *Wymiana filtra głównego*). Różne przekroje węża ssącego umożliwiają dopasowanie do różnych przekrojów akcesoriów.

IVR 60



Worek na odpady
(Nr kat. 9.989-606.0)



Worek filtracyjny
(nr kat. 6.904-420.0)



Filtr główny
(Nr kat. 9.981-681.0)



Filtr H14
(Nr kat. 9.980-249.0)

IVR 100



Worek na odpady
(Nr kat. 9.989-607.0)



Worek filtracyjny
(nr kat. 6.904-420.0)



Filtr główny
(Nr kat. 9.981-681.0)



Filtr H14
(Nr kat. 9.980-249.0)



Ciężkie urządzenie
Podczas transportu lub przenoszenia urządzenia należy przestrzegać pozostałych instrukcji.

Uruchomienie

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowo podłączony przewód wyrównywania potencjałów

Porażenie prądem

Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić, czy przewód wyrównywania potencjałów (przewód uziemiający) jest podłączony.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Nie odkurzać bez elementu filtracyjnego, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla zdrowia z powodu zwiększonego wydmuchu drobnego pyłu.

UWAGA

Brak elementu filtrującego

Uszkodzenie silnika ssącego

Nie wolno odkurzać bez wkładu filtracyjnego.

1. Ustawić urządzenie w pozycji roboczej.
2. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.
3. Upewnić się, że głowica ssąca jest prawidłowo zamocowana.
4. Podłączyć wąż ssący (nie jest zawarty w dostawie) do złącza ssącego.

5. Dodatkowo sprawdzić poziom napełnienia w zbiorniku na zanieczyszczenia (patrz rozdział *Sprawdzanie zbiornika na zanieczyszczenia*).
6. W razie potrzeby opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia (patrz rozdział *Opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia*).
7. Przed odkurzaniem na sucho należy w zależności od zastosowania włożyć worek na odpady lub worek filtracyjny (patrz rozdział *Zakładanie worka na odpady / worka filtracyjnego*).

Rysunek B

8. Zamocować odpowiednie akcesoria (nie są zawarte w zakresie dostawy) na węży ssącym.

Wybór złącza ssącego

W zależności od zastosowania wąż ssący może być podłączony do 2 różnych króćców ssawnych.


- Króciec ssawny na pierścieniu filtra
 - Odkurzanie na sucho z workiem na odpady: Grube pyły, duże ilości odkurzanego materiału przez krótki czas
- Worek na odpady nie wchodzi w zakres dostawy i można go zamówić oddzielnie, nr kat. 9.989-606.0 (5 sztuk).
- Odkurzanie na mokro
- Króciec ssawny na zbiorniku na zanieczyszczenia
 - Odkurzanie na sucho z workiem filtracyjnym: Drobną pył, stałe duże ilości odkurzanego materiału

Urządzenie wyposażone jest w worek filtracyjny z zamknięciem, nr kat. 6.904-420.0 (5 sztuk).


- Odkurzanie na mokro



Nie wolno podłączyć do odkurzacza dwóch węży ssących jednocześnie. Króciec ssawny musi być szczelnie zamknięty korkiem.



W przypadku stosowania worka na odpady dolny króciec ssący musi być szczelnie zamknięty.



W przypadku stosowania worka na odpady górny króciec ssawny musi być szczelnie zamknięty.

Zamykanie złącza ssącego

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

Obrażenia skóry, płuc i oczu spowodowane przez drobną pył

Po zdemontowaniu węża ssącego należy zamknąć złącze ssące za pomocą mufy zamkającej.

1. Zdjąć wąż ssący.

Rysunek C

2. Dokładnie włożyć korek do złącza ssącego.
3. Wsunąć korek do oporu.
4. Obrócić korek w prawo, aż złącze ssące zostanie szczelnie zamknięte.

Sprawdzanie zbiornika na zanieczyszczenia

Gdy zbiornik na zanieczyszczenia zostanie napełniony do dolnej krawędzi króćca ssawnego zbiornika, należy go opróżnić. Urządzenie nie wyłącza się automatycznie po przekroczeniu maksymalnego poziomu napełnienia.

1. Regularnie sprawdzać poziom w zbiorniku na zanieczyszczenia.

Eksplatacja

Urządzenie jest przeznaczone do odsysania pyłu drobnego aż po pył klasy H.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Nie odkurzać bez elementu filtracyjnego, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla

zdrowia z powodu zwiększonego wydychu drobnego pyłu.

UWAGA

Niebezpieczeństwo z powodu wnikania drobnego pyłu

Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika ssącego.

Nigdy nie wyjmować głównego elementu filtrującego podczas odkurzania.

Zakładanie worka na odpady / worka filtracyjnego

1. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.
2. Odłączyć wąż wyrównawczy ciśnienia od zbiornika zanieczyszczeń.

Rysunek D

3. Opuścić zbiornik zanieczyszczeń, ciągnąc do góry za dźwignię.

Rysunek E

4. Wyjąć zbiornik zanieczyszczeń z urządzenia.

Zakładanie worka na odpady

Rysunek F

5. Włożyć worek na odpady do zbiornika na zanieczyszczenia i ostrożnie przysunąć go do ściany i dna zbiornika.
6. Wywinąć brzeg worka na odpady na zewnątrz na krawędzi zbiornika na zanieczyszczenia.

Zakładanie worka filtracyjnego

Rysunek G

7. Założyć nowy worek filtracyjny.

Rysunek H

8. Wywinąć brzeg worka filtracyjnego na zewnątrz na krawędzi zbiornika na zanieczyszczenia.

Rysunek E

9. Włożyć zbiornik na zanieczyszczenia do urządzenia.

Rysunek D

△ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe postępowanie przy zamknięciu zbiornika na zanieczyszczenia

Niebezpieczeństwo zmiążdżenia

W trakcie blokowania w żadnym wypadku nie trzymać rąk między zbiornikiem na zanieczyszczenia a pierścieniem filtra, ani nie wkładać ich w pobliże mechanicznego urządzenia podnoszącego.

Zablokować zbiornik na zanieczyszczenia dwiema rękami za pomocą dźwigni.

10. Zablokować zbiornik zanieczyszczeń za pomocą dźwigni.

11. Podłączyć wąż wyrównawczy ciśnienia do zbiornika zanieczyszczeń.

Wyjmowanie worka na odpady / worka filtracyjnego

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo występowania szkodziwych dla zdrowia pyłów

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Nagromadzony pył należy transportować w zbiornikach pyłoszczelnych. Przesypywanie jest niedozwolone. Utylizację zbiornika na pył mogą wykonywać wyłącznie przeszkolone osoby.

1. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.
2. W razie potrzeby zdjąć wąż ssący.
3. Zamknąć złącze ssące na zbiorniku na zanieczyszczenia (patrz rozdział *Zamykanie złącza ssącego*).
4. Odłączyć wąż wyrównawczy ciśnienia od zbiornika zanieczyszczeń.

Rysunek D

5. Opuścić zbiornik zanieczyszczeń, ciągnąc do góry za dźwignię.

Rysunek E

6. Wyjąć zbiornik zanieczyszczeń z urządzenia.

Wyjmowanie worka na odpady

Rysunek I

7. Wywinąć worek na odpady.
8. Zamknąć szczelnie worek na odpady za pomocą opaski kablowej.
9. Wyjąć worek na odpady.
10. Worek na odpady należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyjmowanie worka filtracyjnego

Rysunek J

11. Wywinąć worek filtracyjny.

Rysunek K

12. Zdjąć folię ochronną.
13. Zamknąć worek filtracyjny paskiem samoprzylepnym.
14. Wyciągnąć worek filtracyjny do tyłu.

Rysunek L

15. Szczelnie zamknąć otwór złącza ssącego worka filtracyjnego korkiem.

Rysunek M

16. Mocno zamknąć worek filtracyjny za pomocą założonej opaski kablowej.

17. Wyjąć worek filtracyjny ze zbiornika na zanieczyszczenia.

18. Wyczyścić zbiornik na zanieczyszczenia wilgotną szmatką.

19. Zutylizować worek filtracyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami, wkładając go do zamkniętego, nieprzepuszczającego pyłu worka.

Rysunek E

20. Włożyć zbiornik na zanieczyszczenia do urządzenia.

Rysunek D

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe postępowanie przy zamknięciu zbiornika na zanieczyszczenia
Niebezpieczeństwo zmiążdżenia

W trakcie blokowania w żadnym wypadku nie trzymać rąk między zbiornikiem na zanieczyszczenia a pierścieniem filtra, ani nie wkładać ich w pobliże mechanicznego urządzenia podnoszącego.

Zablokować zbiornik na zanieczyszczenia dwiema rękami za pomocą dźwigni.

21. Zablokować zbiornik zanieczyszczeń za pomocą dźwigni.

22. Podłączyć wąż wyrównawczy ciśnienia do zbiornika zanieczyszczeń.

Włączanie urządzenia

1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
2. Włączyć urządzenie naciskając przełącznik.

Rysunek N

3. Rozpocząć proces zasysania.

Odczyt minimalnego przepływu objętościowego

Z przodu urządzenia zamontowany jest wskaźnik, pokazujący ciśnienie zasysania wewnątrz urządzenia (patrz rozdział *Opis urządzenia*).

W tabeli podana jest wartość maksymalnego ciśnienia zasysania. Wartość zależy od mocy urządzenia i zastosowanego węża ssącego.

UWAGA

Spadek siły zasysania

Jeśli podana wartość zostanie przekroczona, prędkość powietrza w wężu ssącym spada poniżej 20 m/s.

*Wyczyścić filtr główny najpóźniej po osiągnięciu tej wartości (patrz rozdział *Czyszczenie filtra głównego*).*

*Wymienić filtr główny, jeśli po wyczyszczeniu ta wartość niewiele się zmniejszy (patrz rozdział *Wymiana filtra głównego*).*

Moc	Średnica węża	Wartość
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Wyczyścić filtr główny najpóźniej po osiągnięciu podanej wartości.

Czyszczenie filtra głównego

Wskazówka

Filtr główny należy czyścić regularnie, aby uniknąć spadku siły ssącej.

Rysunek O

1. Przesunąć kilkakrotnie uchwyt do czyszczenia filtra do przodu i do tyłu, aby wyczyścić filtr główny.

Wyłączanie urządzenia

1. Wyłączyć urządzenie za pomocą włącznika /wyłącznika.
2. Opróżnić i wyczyścić zbiornik zanieczyszczeń.
3. Zdemontować akcesoria, w razie potrzeby oczyścić i wysuszyć.

Po każdym użyciu

Opróżnianie zbiornika na zanieczyszczenia

Zbiornik na zanieczyszczenia należy opróżniać w razie potrzeby i po każdym użyciu oraz czyścić wewnątrz i na zewnątrz poprzez odkurzanie i wycieranie wilgotną szmatką.

Do odkurzania urządzenia należy używać odkurzacza o takiej samej lub lepszej klasyfikacji.

1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
2. Wyczyścić filtr główny.
3. Wyjąć zbiornik zanieczyszczeń z urządzenia i wymienić worek na odpady (patrz rozdział *Wymiana worka na odpady*) lub worek filtracyjny (patrz rozdział *Wymiana worka filtracyjnego*).

Wskazówka

Zbiornik zanieczyszczeń przesuwają tylko na rolkach. Nie używać w tym celu dźwigu, wózka widłowego itp.

Zdejmowanie głowicy ssącej

△ OSTROŻNIE

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Podnieść tylko głowicę ssącą. Ze względu na dużą masę nie zdejmować głowicy ssącej ręcznie.

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w wyniku upadku urządzenia

Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Przed każdym podniesieniem sprawdzić urządzenie podnoszące wraz z podnośnikiem pod kątem prawidłowego działania. Podnosić urządzenie tylko za przeznaczone do tego ucho zaczepowe.

Zabezpieczyć zawiesie przed przypadkowym odzepieniem się ładunku.

Tylko wykwalifikowany personel może obsługiwać urządzenie dźwigowe.

W strefie niebezpiecznej urządzenia dźwigowego nie mogą przebywać żadne osoby. Nigdy nie pozostawiać urządzenia podwieszonego na zawieszu bez nadzoru.

Rysunek P

1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci elektrycznej.
2. Otworzyć blokadę głowicy ssącej.
3. Zamocować odpowiedni wciągnik na zaczepie dźwigu.

4. Podnieść głowicę ssącą za pomocą dźwigu i umieścić ją na odpowiedniej półce.

Przechowywanie urządzenia

1. Owinąć przewód zasilający wokół uchwytu kabla.
2. Przenieść urządzenie do suchego pomieszczenia i zabezpieczyć je przed dostępem osób nieupoważnionych.

Transport

△ OSTROŻNIE

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Podczas transportu zwrócić uwagę na masę urządzenia.

Rysunek Q

△ OSTROŻNIE

Ciężkie urządzenie

Ryzyko przewrócenia, niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

*Podczas przenoszenia urządzeń IVR 100/30 Sc H ACD i IVR 100/40 Sc H ACD należy upewnić się, że urządzenie się nie przewróci. Ze względu na wysokość urządzeń zalecamy demontaż głowicy ssącej (patrz rozdział *Zdejmowanie głowicy ssącej*).*

Zbiornik na zanieczyszczenia został opróżniony.

1. W celu transportu urządzenia bez wzniesienia pyłu należy zamknąć oba złącza ssące (patrz rozdział *Zamykanie złącza ssącego*).
2. Zwolnić hamulce postojowe i przesunąć urządzenie za rączkę.
3. Aby załadować urządzenie, należy chwycić je za obudowę i rączkę.
4. Na czas transportu w pojazdach należy zabezpieczyć urządzenie przed ślizganiem się i przechyleniem.

Przechowywanie

△ OSTROŻNIE

Nieuwzględnianie masy urządzenia

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń i uszkodzenia

Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na równych powierzchniach, aby zapobiec jego przewróceniu.

Podczas składowania uwzględnić masę urządzenia.

Zbiornik na zanieczyszczenia został opróżniony.

1. Urządzenie składać tylko w pomieszczeniach wewnętrznych.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niezamierzone włączenie się urządzenia, dotknięcie części przewodzącej prąd

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń, porażenia prądem

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z urządzeniem, wyłączyć urządzenie.

Odłączyć wtyczkę sieciową.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych (np. wymiana filtra) należy nosić maskę przeciwpyłową klasy P2 lub wyższej oraz odzież jednorazową.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Słaba filtracja

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Skuteczność filtracji urządzenia można zbadać metodą badawczą określoną w normie EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Badanie to należy przeprowadzać co najmniej raz w roku lub częściej, jeżeli jest to określone w wymogach krajowych.

Jeśli wynik testu jest negatywny, należy powtórzyć test z nowym filtrem.

Alternatywnie filtr H należy wymieniać raz w roku.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Urządzenia przeznaczone do zapobiegania i usuwania zagrożeń muszą zostać skontrolowane przynajmniej raz w roku przez producenta lub odpowiednio poustruowaną osobę np. pod kątem szczelności, uszkodzenia filtra, prawidłowego działania urządzeń kontrolnych.

UWAGA

Środki pielęgnacyjne zawierające silikon

Mogą być szkodliwe dla części z tworzywa sztucznego.

Do czyszczenia nie należy używać środków pielęgnacyjnych zawierających silikon. Maszyny usuwające pyły to urządzenia przeznaczone do zapobiegania zagrożeniom i ich usuwania zgodnie z przepisami DGUV:

- W celu wykonania prac konserwacyjnych użytkownik musi rozmontować urządzenie, wyczyścić je i wykonać odpowiednie prace, o ile jest to możliwe, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla personelu serwisowego i innych osób. Odpowiednie środki ostrożności obejmują odkażanie przed demontażem, zapewnienie wymuszoną wentylację filtrującą w pomieszczeniu, w którym ma być rozmontowywane urządzenie, wyczyszczenie powierzchni konserwacyjnej i dbałość o właściwą ochronę personelu.
- Zewnętrzną część urządzenia należy oczyścić z substancji szkodliwych i wyczyścić w trakcie procesu odsysania lub zabezpieczyć odpowiednim środkiem uszczelniającym przed wyprowadzeniem jej z niebezpiecznego obszaru. Wszystkie części urządzenia muszą być traktowane jako zanieczyszczone, jeśli są zabierane z niebezpiecznego obszaru. Należy podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłów.
- Podczas wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych należy pozbyć się wszystkich zanieczyszczonych przedmiotów, których nie można wyczyścić w stopniu zadowalającym. Tego ty-

pu przedmioty należy umieścić w nieprzepuszczalnych workach i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji tego rodzaju odpadów.

- Na czas transportu i konserwacji urządzenia należy zamknąć króćce ssawne.
1. Należy pamiętać, że proste prace konserwacyjne i pielęgnacyjne można przeprowadzać samodzielnie.
 2. Powierzchnię urządzenia i wewnętrzną stronę zbiornika czyścić regularnie wilgotną szmatką.

Czynności kontrolne i konserwacyjne

W celu zapobiegania wypadkom należy zlecać wykonywanie regularnych kontroli urządzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi określonymi przez ustawodawcę. Prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez osobę wykwalifikowaną w regularnych odstępach czasu zgodnie z danymi producenta; należy przy tym przestrzegać obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę elektryka. W razie wątpliwości należy skontaktować się z oddziałem firmy KÄRCHER.

Wymiana filtra głównego

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Nagromadzony pył należy transportować w zbiornikach pyłoszczelnych. Przesypywanie jest niedozwolone. Utylizację zbiornika na pył mogą wykonywać wyłącznie przeszkolone osoby.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Nie używać głównego elementu filtrującego po wyjęciu go z urządzenia.

Filtry zainstalowane na stałe mogą być wymieniane tylko przez specjalistę w odpowiednich obszarach (np. tak zwanych stacjach odkażania).

Rysunek R

- ① Pierścień mocujący
 - ② Filtr główny
 - ③ Nakrętka
 - ④ Urządzenie do czyszczenia
1. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.
 2. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem urządzenia.
 3. Wyciągnąć wtyczkę sieciową.
 4. Zdemontować głowicę ssącą (patrz rozdział *Zdejmowanie głowicy ssącej*).
 5. Poluzować taśmę mocującą na pierścieniu pośrednim filtra H.
 6. Wyjąć pierścień pośredni filtra H wraz z wkładem filtra H.
 7. Wyjąć z urządzenia i odwrócić moduł filtra, trzymając za uchwyty.

Rysunek S

8. Wyjąć nakrętki i zdemontować urządzenie do czyszczenia.
 9. Poluzować połączenie śrubowe pierścienia mocującego.
 10. Wyjąć filtr główny.
 11. Usunąć piankę filtracyjną.
 12. Założyć nowy filtr główny.
 13. Włożyć nową piankę filtracyjną.
 14. Założyć i przykręcić pierścień mocujący.
 15. Założyć i przykręcić urządzenie do czyszczenia.
 16. Założyć moduł filtra.
- Podczas montażu upewnić się, że zaczep na wkładzie filtra wchodzi w wał.

Rysunek T

Wymiana filtra H

1. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.
2. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem urządzenia.
3. Wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Rysunek U

4. Zdemontować głowicę ssącą (patrz rozdział *Zdejmowanie głowicy ssącej*).

5. Poluzować taśmę mocującą na pierścieniu pośrednim filtra H.
6. Wyjąć pierścień pośredni filtra H wraz z wkładem filtra H.
7. Umieścić pierścień pośredni do góry nogami na płaskiej powierzchni.
8. Poluzować nakrętki.
9. Poluzować i wyjąć filtr H, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
10. Natychmiast po wyjęciu zanieczyszczonego filtra H z urządzenia należy umieścić go w worku i szczelnie zamknąć worek.
11. Zanieczyszczony filtr H utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Usunąć zanieczyszczenie po stronie czystego powietrza.
13. Włożyć nowy filtr H w odwrotnej kolejności.

Wymiana worka na odpady

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Nagromadzony pył należy transportować w zbiornikach pyłoszczelnych. Przesypywanie jest niedozwolone. Utylizację zbiornika na pył mogą wykonywać wyłącznie przeszkolone osoby.

1. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.
2. W razie potrzeby zdjąć wąż ssący.
3. Zamknąć złącze ssące na zbiorniku na zanieczyszczenia (patrz rozdział *Zamykanie złącza ssącego*).
4. Odłączyć wąż wyrównawczy ciśnienia od zbiornika zanieczyszczeń.

Rysunek D

5. Opuścić zbiornik zanieczyszczeń, podciągając do góry za dźwignię.

Rysunek E

6. Wyjąć zbiornik zanieczyszczeń z urządzenia.

Rysunek I

7. Wywinąć worek na odpady.
8. Zamknąć szczelnie worek na odpady za pomocą opaski kablowej.
9. Wyjąć worek na odpady.

10. Worek na odpady należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rysunek F

11. Włożyć nowy worek na odpady do zbiornika na zanieczyszczenia i ostrożnie przysunąć go do ściany i dna zbiornika.
12. Wywinąć brzeg worka na odpady na zewnątrz na krawędzi zbiornika na zanieczyszczenia.

Rysunek E

13. Włożyć zbiornik na zanieczyszczenia do urządzenia.

Rysunek D

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Nieprawidłowe postępowanie przy zamykaniu zbiornika na zanieczyszczenia **Niebezpieczeństwo zmiążdżenia**

W trakcie blokowania w żadnym wypadku nie trzymać rąk między zbiornikiem na zanieczyszczenia a pierścieniem filtra, ani nie wkładać ich w pobliże mechanicznego urządzenia podnoszącego.

Zablokować zbiornik na zanieczyszczenia dwiema rękami za pomocą dźwigni.

14. Zablokować pojemnik na zanieczyszczenia za pomocą dźwigni.
15. Podłączyć wąż wyrównawczy ciśnienia do zbiornika zanieczyszczeń.

Wymiana worka filtracyjnego

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Niebezpieczeństwo występowania szkodliwych dla zdrowia pyłów

Choroby układu oddechowego wywołane przez wdychanie pyłów.

Nagromadzony pył należy transportować w zbiornikach pyłoszczelnych. Przesypywanie jest niedozwolone. Utylizację zbiornika na pył mogą wykonywać wyłącznie przeszkolone osoby.

1. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą hamulców postojowych.
2. W razie potrzeby zdjąć wąż ssący.
3. Zamknąć złącze ssące na zbiorniku na zanieczyszczenia (patrz rozdział *Zamykanie złącza ssącego*).
4. Odłączyć wąż wyrównawczy ciśnienia od zbiornika zanieczyszczeń.

Rysunek D

5. Opuścić zbiornik zanieczyszczeń, pociągając do góry za dźwignię.

Rysunek E

6. Wyjąć zbiornik zanieczyszczeń z urządzenia.

Rysunek J

7. Wywinąć worek filtracyjny.

Rysunek K

8. Zdjąć folię ochronną.
9. Zamknąć worek filtracyjny paskiem samoprzylepnym.
10. Wyciągnąć worek filtracyjny do tyłu.

Rysunek L

11. Szczelnie zamknąć otwór złącza ssącego worka filtracyjnego korkiem.

Rysunek M

12. Mocno zamknąć worek filtracyjny za pomocą założonej opaski kablowej.
13. Wyjąć worek filtracyjny ze zbiornika na zanieczyszczenia.
14. Wyczyścić zbiornik na zanieczyszczenia wilgotną szmatką.
15. Zutylizować worek filtracyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami, wkładając go do zamkniętego, nieprzepuszczającego pyłu worka.

Rysunek G

16. Założyć nowy worek filtracyjny.

Rysunek H

17. Wywinąć brzeg worka filtracyjnego na zewnątrz na krawędzi zbiornika na zanieczyszczenia.

Rysunek E

18. Włożyć zbiornik na zanieczyszczenia do urządzenia.

Rysunek D

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe postępowanie przy zamknięciu zbiornika na zanieczyszczenia

Niebezpieczeństwo zmiążdżenia

W trakcie blokowania w żadnym wypadku nie trzymać rąk między zbiornikiem na zanieczyszczenia a pierścieniem filtra, ani nie wkładać ich w pobliże mechanicznego urządzenia podnoszącego.

Zablokować zbiornik na zanieczyszczenia dwiema rękami za pomocą dźwigni.

19. Zablokować pojemnik na zanieczyszczenia za pomocą dźwigni.

20. Podłączyć wąż wyrównawczy ciśnienia do zbiornika zanieczyszczeń.

Usuwanie usterek

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń *Niebezpieczeństwo przypadkowego uruchomienia urządzenia i zagrożenie porażeniem prądem*

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z urządzeniem, wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę sieciową.

Wszelkie kontrole i prace dotyczące podzespołów elektrycznych powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Silnik (turbina ssąca) nie uruchamia się.

Brak napięcia elektrycznego

- Sprawdzić gniazdko i bezpiecznik w instalacji zasilającej.
- Sprawdzić kabel zasilający i wtyczkę sieciową urządzenia.

Siła ssania słabnie

Dysza, rura ssąca lub wąż ssący są zatkane.

- Sprawdzić dyszę, rurę ssącą oraz wąż ssący i w razie potrzeby wyczyścić je.

Filtr główny jest zabrudzony.

- Wyczyścić filtr główny.

Utylizacja

Po zakończeniu okresu eksploatacji należy zutylizować urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterek urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Więcej informacji na temat gwarancji (jeśli są dostępne) można znaleźć w obszarze Serwis na lokalnej stronie internetowej KÄRCHER w sekcji "Pliki do pobrania".

Dane techniczne

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Przylącze elektryczne				
Napięcie sieciowe	V	400	400	400
Faza	~	3	3	3
Częstotliwość sieciowa	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Stopień ochrony		IPX4	IPX4	IPX4
Klasa ochrony		I	I	I
Moc znamionowa (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	A	16	16	32
Wymiary i masa				
Typowa masa robocza	kg	175	180	205
Długość x szerokość x wysokość	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Powierzchnia filtracyjna filtra głównego	m ²	1,75	1,75	1,75
Powierzchnia filtracyjna filtra H	m ²	3,5	3,5	3,5
Warunki otoczenia				
Temperatura składowania	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Wydajność urządzenia				
Pojemność zasobnika	l	60	100	100
Ilość powietrza (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Przepływ powietrza podczas pracy (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Podciśnienie (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Ciśnienie robocze (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Przylącze węża ssącego		DN70	DN70	NW DN70
Średnica znamionowa węża ssącego		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Nr kat. filtra głównego		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Nr kat. filtra H		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-69				
Drgania przenoszone przez kończy- ny górne	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Niepewność pomiaru K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Niepewność pomiaru K _{pA}	dB(A)	2	2	2

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Przewód zasilający				
Kabel zasilający H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Numer części (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Długość kabla	m	7,5	7,5	7,5

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że wymieniony poniżej produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami podanych dyrektyw i rozporządzeń. Wszelkie niezgodnione z nami modyfikacje produktu powodują utratę ważności tego oświadczenia. Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent.

Produkt: Odkurzacz do pracy na sucho

Produkt: Odkurzacz do pracy na mokro i sucho

Typ: 9.990-xxx

Dyrektywy i rozporządzenia

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2014/30/UE

2011/65/UE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2008

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Zastosowane normy niezharmonizowane

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Nazwa i adres

Administrator dokumentacji:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Niemcy)

Telefon: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 01.01.26 r.

Niżej podpisane osoby działają z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Niemcy)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49...7171 (94888...528)

Tartalom

Általános utasítások	220
Biztonsági utasítások	221
A rendeltetésszerű használat	222
Környezetvédelem	223
Tartozékok és pótalkatrészek	223
Szállítási terjedelem	223
A készülék leírása	223
A készülék szimbólumai	223
Üzembe helyezés	224
Az üzemeltetés	225
Szállítás	228
Tárolás	228
Ápolás és karbantartás	228
Segítség üzemzavarok esetén	232
Ártalmatlanítás	232
Garancia	232
Műszaki adatok	232
EU-megfelelőségi nyilatkozat	233

Általános utasítások

Az első használat előtt olvassa el a készülék használati útmutatóját és cselekedjen a használati útmutatóban említett utasítások szerint, illetve őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Első üzembe helyezés előtt olvassa el az 5.956-249.0 sz. biztonsági utasításokat.
- A használati utasítás és a biztonsági tanácsok be nem tartása a készülék károsodásához, valamint a kezelő és más személyek veszélyeztetéséhez vezethet.
- A szállítás során keletkezett károk esetén azonnal értesítse a kereskedőt.

Biztonsági utasítások

Veszélyfokozat

⚠ **VESZÉLY**

- Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

⚠ **VIGYÁZAT**

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

FIGYELEM

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

Általános biztonsági utasítások

⚠ **VESZÉLY** • A készüléket, valamint azokat az anyagokat, amelyekhez alkalmazza, beleértve az összegyűjtött anyag biztonságos megsemmisítési eljárását, kizárólag oktatásban részesített személyzet használhatja. • Ha a távozó levegőt visszavezetik a helyiségbe, akkor biztosítani kell a helyiségben az elégséges L légcsereszámot. Az elvart határértékek betartásához a visszavezetett áramlási mennyiség max. 50%-át teheti ki a friss levegő áramlási mennyiségének (helyiség térfogat $V_R \times$ légcsereszám L_W). Különösebb szellőzési intézkedés nélkül a következő érvényes: $L_W = 1h^{-1}$. • Ez a készülék az egészségre ártalmas port tartalmaz. Az üritési és karbantartási folyamatokat, beleértve a porgyűjtő tartály megsemmisítését is, kizárólag szakemberek végezhetik el, akik

eközben megfelelő védőfelszerelést viselnek. • A készüléket ne használja a teljes szűrés rendszer nélkül. • Vegye figyelembe a kezelt anyagokra vonatkozó, alkalmazható biztonsági rendelkezéseket. • A különböző gyűlékony porszemcsék egyidejű felhalmozódása a gyűjtőtartályban tüzet vagy robbanást okozhat.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS** • A készüléket tilos olyan helyen telepíteni vagy üzemeltetni, ahol fennáll a por- vagy gázrobbanás veszélye. A készülék belsejében porrobbanás-veszélyes atmoszféra csak a szűrő előtt megengedett. A készülék belsejében tilos gázrobbanás-veszélyes légkört alkalmazni. • A készülék nem alkalmas gyűlékony folyadékok (tűzveszélyes, enyhén tűzveszélyes, fokozottan tűzveszélyes az 67/548/EGK veszélyes anyagokra vonatkozó irányelv értelmében) (55°C alatti lobbanáspont), valamint gyűlékony porok és gyűlékony folyadékok keverékeinek felszívására, illetve elszívására. • A készüléket nem úgy tervezték, hogy felszívja a rendkívül alacsony minimális gyűjtési energiával ($ME < 1\text{ mJ}$) rendelkező porokat, például: Toner, hál, alumíniumpor, ólomsav. • A készülék nem alkalmas gyűjtőforrások és porok felszívására $\leq 190^\circ\text{C}$ izzítási hőmérsékleten. • Minden üzembe helyezés előtt győződjön meg róla, hogy a potenciálki-egyenlítősek (földelővezetékek) csatlakoztatva vannak. • A készülék üzemeltetése vagy tárolása a szabadban nedves körülmények között tilos. • Hozza működésbe a kormánygörgőkre ható rögzítőféket, hogy a készülék biztonságosan álljon. A készülék mozgása a rögzítőfék behúzása nélkül irányíthatatlanná válhat.

⚠ **VIGYÁZAT** • Hosszabb üzemszünet esetén, illetve használat után kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval/készülékkapcsolóval és húzza ki a hálózati csatlakozót.

FIGYELEM • Csak beltéri helyiségben használja a készüléket. • Becsípődés veszélye! Viseljen kesztyűt a szívófej, a szűrőegység vagy a gyűjtőtartály felhelyezése vagy levétele során. • Károsodás veszélye! Soha ne szívjon szűrő nélkül vagy sérül

szűrővel. • Viseljen védőkesztyűt a készülék kezelése során. • A készüléket csak lépésben mozgassa, meredek útvonalon szükség esetén két ember végezze a mozgatót. • Ügyeljen arra, hogy ne szivároгjon ki por a tartozékok cseréje során. • A standard működés során a felületek hőmérséklete akár 135 °C-ig is emelkedhet. • Akadályozza meg a szivótömlő megtörését. • A tömlőket szemrevételezze rendszeresen.

Elektromos csatlakozás

A készüléket csak olyan elektromos csatlakozóra szabad csatlakoztatni, melynek a kivitelezését egy elektroműszerész az IEC 60364 szerint végezte el. A csatlakoztatási értékeket a(z) *Műszaki adatok és a típus-tábla* tartalmazza.

⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye

Életveszély

Ne károsítsa az elektromos csatlakozóvezetéseket pl. autóval történő ráhajtással, megtöréssel vagy megcsavarodással.

Védje a kábeleket a hőtől, az olajtól és az elektől.

Minden használat előtt ellenőrizze a készülék hálózati csatlakozó vezetékét. A készüléket ne helyezze üzembe sérült kábellel. A sérült kábelt elektrotechnikussal cseréltesse ki.

Magatartás vész helyzetben

⚠ VESZÉLY

Sérülés- és rongálódásveszély rövidáramú vagy más elektromos hiba esetén

Áramütés, égési sérülés veszély

Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Viselkedés szűrőelszakadás/szivárgás esetén:

1. Azonnal kapcsolja ki a készüléket.
A készülék további használata tilos.
2. Telepítse a szűrőt.

A rendeltetésszerű használat

A készülék rendeltetésszerű használata:

- padló- és falfelületek nedves és száraz tisztítása

- Száraz, gyúlékony, ártalmatlan lerakódott, az EN60335-2-69 szabvány szerint H porosztályú porszemcsék eltávolítása
- Nem robbanásveszélyes anyagok felszívása
- Az összes porrobbanási osztályba tartozó gyúlékony porszemcsék felszívása (kivéve az ME <1 mJ minimális gyulladási energiával rendelkező porszemcséket)
- Porszemcsék és durva szennyeződések felszívása
- A 22. zónába sorolt gyúlékony porszemcsék felszívása amennyiben a készülék robbanásveszélyes területeken kívül kerül telepítésre
- Nedves és folyékony anyagok felszívása
- Kereskedelmi célokra történő használat, pl. szállodákban, iskolákban, kórházakban, gyárakban, üzletekben, irodákban és bérleményekben
- Ipari célokra történő használat, pl. a raktárakban és gyártási területeken

Ha a készülék telepítési helyén Ex.-besorolású zóna is található, használjon robbanásbiztos készüléket.

A készülék hibamentes üzemeltetéséhez használjon kizárólag DN40 és DN50 névleges átmérőjű szivótömlőt.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

A készülék nem használható az alábbi esetekben:

- Legfeljebb 190°C-os izzási hőmérsékletű gyújtóforrások és porszemcsék felszívása
- Al és Mg porok felszívása
- Gyúlékony folyadékok felszívása (a veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv értelmében tűzveszélyes, enyhén tűzveszélyes és fokozottan tűzveszélyes anyagok) (lobbanáspont. 55°C alatt), valamint gyúlékony porszemcsék folyadékok keverékeinek felszívása
- Magnéziumpor vagy porszemcsék felszívása
- Gyúlékony folyadékok és porszemcsék keverékeinek felszívása

- Izzó vagy forró részecskék felszívása, ellenkező esetben tűz- vagy robbanásveszély áll fenn

Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat és gyakran olyan alkatrészeket tartalmaznak, mint az elemek, akkumulátorok vagy olaj, amelyek helytelen kezelés vagy ártalmatlanítás esetén veszélyeztetik az egészséget és a környezetet. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.de/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

⚠ VESZÉLY

Robbanásveszély a nem jóváhagyott tartozékok miatt

Kizárólag a gyártó által jóváhagyott és az Ex matricával jelölt tartozékokat használjon a 22. típushoz.

Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Megjegyzés

A csomagolás a tartozékokat nem tartalmazza. Használat előtt szükséges a tartozékok külön megrendelése.

Szállítási terjedelem

Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Amennyiben a készüléken szállítási sérüléseket észlel, kérjük, forduljon forgalmazójához.

A készülék leírása

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalakat

Ábra A

- ① Szennytartály
- ② A szennytartály szívótömlő-csatlakozása
- ③ Szemeteszsák
- ④ Potenciálkiegyenlítő kábel
- ⑤ szűrőgyűrű szívótömlő-csatlakozás
- ⑥ Tolókengyel
- ⑦ Főszűrő
- ⑧ H-szűrő
- ⑨ H-szűrő közgyűrű
- ⑩ Hálózati kábel
- ⑪ Készülékkapcsoló
- ⑫ Kijelzőberendezés
- ⑬ Potenciálkiegyenlítő kábel
- ⑭ Szívófej retesze
- ⑮ Nyomáskiegyenlítő tömlő
- ⑯ Tartozéktartó
- ⑰ A szennytartály kar leeresztése
- ⑱ Kormánygörgők rögzítőfékkel

A készülék szimbólumai



Használja a készüléket a legfeljebb a H porosztályba tartozó porszemcsék felszívására.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék egészére ártalmas porokat tartalmaz. Az ürítést, a karbantartási munkálatokat és a porzsák eltávolítását kizárólag szakképzett személyzet biztosíthatja, megfelelő védőfelszerelésben. Ne kapcsolja be a teljes szűrőrendszer telepítése, valamint az áramlási mennyiség ellenőrzése előtt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Bőr-, tüdő- és szemsérülés

Finompor szivárgás üritéskor, karbantartáskor és leselejtezéskor

Üritéskor és a karbantartási munkálatok kivitelezésekor, illetve a porgyűjtő tartályok leselejtezésekor használja az előírt védőfelszereléseket.



A készülék alkalmas gyúlékony porszemcsék porszívózására, amennyiben 22. zónán kívül kerül telepítésre.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék telepítése 22. zónába tilos. 22. zóna esetén használjon Ex. készüléket.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

A matrica a használt szívótömlő keresztmetszetéhez viszonyított maximális vákuumértéket mutatja. Az aktuális érték leolvasható a manométeren. A készülékre vonatkozó értékeket a(z) fejezet Olvassa le a minimális térfogatáramot tartalmazza. Amennyiben az adott érték nincs elérve, tisztítsa meg (lásd a(z) A főszűrő tisztítása fejezetet) vagy cserélje ki (lásd a(z) A főszűrő cseréje fejezetet) a főszűrőt. A szívótömlő különböző keresztmetszetei támogatják a tartozékok különböző csatlakozási keresztmetszeteinek igazítását.

IVR 60



Szemeteszsák
(rendelés szám 9.989-606.0)



Biztonsági szűrőzsák
(rendelési sz. 6.904-420.0)



Főszűrő
(rendelés szám 9.981-681.0)



H14 szűrő
(rendelés szám 9.980-249.0)

IVR 100



Szemeteszsák
(rendelés szám 9.989-607.0)



Biztonsági szűrőzsák
(rendelési sz. 6.904-420.0)



Főszűrő
(rendelés szám 9.981-681.0)



H14 szűrő
(rendelés szám 9.980-249.0)



Előterhelt készülék
A készülék szállításakor vagy mozgatasakor szükséges további utasítások betartása.

Üzembe helyezés

△ FIGYELMEZTETÉS

Helytelenül csatlakoztatott potenciálki-egyenlítő vezeték

Áramütés

Minden üzembe helyezés előtt bizonyosodjon meg a potenciálkiegyenlítő vezeték csatlakoztatásáról (földelővezetékek).

△ FIGYELMEZTETÉS

Egészségre ártalmas por okozta veszély
A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

Szűrőelem nélkül ne porszívózzon, mert akkor a megnövekedett finompor-kibocsátás miatt egészségügyi veszély léphet fel.

FIGYELEM

Hiányzó szűrőelem

A szívómotor rongálódása

A porszívózás szűrőelem nélkül tilos.

1. Helyezze a készüléket a munkavégzési pozícióba.
2. A készüléket rögzítse a rögzítőfékkel.
3. Biztosítsa, hogy a szívófej előírászerűen legyen felhelyezve.
4. Telepítse a szívótömlőt (a csomagolás nem tartalmazza) a szívócsatlakozóba.
5. Ellenőrizze a szennytartály töltöttségi szintjét (lásd a(z) Ellenőrizze a szenny-tartály töltöttségi szintjét fejezetet).

6. Szükség esetén ürítse ki a szennytartályt (lásd a(z) *A szennytartály ürítése* fejezetet).
7. Használat függvényében és száraz por-szívózás előtt telepítse a hulladéksákot vagy a biztonsági szűrőzsákot (lásd a(z) *A hulladéksák/biztonsági szűrőzsák telepítése* fejezetet).

Ábra B

8. Csatlakoztassa az óhajtott tartozékokat (a csomagolás nem tartalmazza) a szívótömlőhöz.

A szívócsonk kiválasztása

Alkalmazás függvényében, a szívótömlő 2 különböző szívófejbe helyezhető.

- A szűrőgyűrű szívócsonkjá
 - Száraz szívás hulladéksákkal: Durva porszemcsék, rövid távon nagy mennyiségű szívóanyag

A hulladéksákot a csomagolás nem tartalmazza, a hulladéksák külön megrendelhető a 9.989-606.0 (5 db) rendelési számmal.

- Nedves szívás
- A szennytartály szívócsonkjá
 - Száraz szívás biztonsági szűrőzsákkal: Finom porszemcsék, folyamatosan nagy mennyiségű szívóanyag

A készülék tömítődugós biztonsági szűrőzsákkal rendelkezik, rendelési szám: 6.904-420.0 (5 darab).

- Nedves szívás



Soha ne csatlakoztasson egyszerre két szívótömlőt a porszívóhoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szívócsonkot a tömítődugó megfelelően zárja.

Hulladéksák használatakor zárja el szorosan az alsó szívócsonkot.



A biztonsági szűrőzsák használatakor zárja el szorosan a felső szívócsonkot.

A szívócsatlakozás zárolása

△ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély

A bőr, a tüdő és a szem sérülésem finom porszemcsék miatt

A szívótömlő eltávolítását követően zárja el a szívócsatlakozást egy tömítődugóval.

1. Távolítsa el a szívótömlőt.

Ábra C

2. Telepítse a tömítődugót pontosan a szívócsatlakozóba.
3. A tömítődugót tolja az ütközőig.
4. Fordítsa el a tömítődugót jobbra, míg a szívócsatlakozás szorosan zárul.

Ellenőrizze a szennytartály töltöttségi szintjét

Ha a szennytartály a szennytartályon lévő szívócső alsó éléig van feltöltve, ürítse ki a szennytartályt. A maximális töltöttségi szint túllépését követően a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

1. Ellenőrizze rendszeresen a szennytartály töltöttségi szintjét.

Az üzemeltetés

Használja a készüléket a legfeljebb H porosztályba sorolt finom porszemcsék felszívására.

△ FIGYELMEZTETÉS

Egészségre ártalmas por okozta veszély

A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

Szűrőelem nélkül ne porszívózzon, mert akkor a megnövekedett finompor-kibocsátás miatt egészségügyi veszély léphet fel.

FIGYELEM

Finom por bejutása miatti veszély

A szívómotor károsodásának veszélye.

Porszívózás közben soha ne távolítsa el a főszűrő-elemet.

A hulladékzsák/biztonsági szűrőzsák telepítése

1. A készüléket rögzítse a rögzítőfékkel.
2. Válassza le a nyomáskiegyenlítő tömlőt a szennytartályról.

Ábra D

3. A szennytartály leeresztéséhez húzza felfelé az emelőkart.

Ábra E

4. Húzza ki a szennytartályt a készülékből.

A hulladékzsák telepítése

Ábra F

5. Telepítse a hulladékzsákot a szennytartályba, és óvatosan helyezze a tartály falához és aljához.
6. A hulladékzsák peremét hajtsa a szennytartály külső peremére.

A biztonsági szűrőzsák telepítése

Ábra G

7. Telepítse a biztonsági szűrőzsákot.

Ábra H

8. A biztonsági szűrőzsák peremét hajtsa a szennytartály külső peremére.

Ábra E

9. Telepítse a szennytartályt a készülékbe.

Ábra D

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A szennytartály helytelen kezelése reteszeléskor

Becsípődés veszélye

Reteszeléskor soha ne helyezze kezét a szennytartály és a szűrőgyűrű közé vagy az emelőkészülék közelébe.

A szennytartály reteszeléséhez használja az emelőkart mindkét kézzel.

10. A szennytartályt zárolja az emelőkarokkal.

11. A nyomáskiegyenlítő tömlőt csatlakoztassa a szennytartályhoz.

A hulladékzsák/biztonsági szűrőzsák eltávolítása

⚠ VESZÉLY

Egészségre ártalmas por okozta veszély

A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

A felhalmozódott port porzáró tartályokban szállítsa. A dekantálás tilos. A porgyűjtő tartály leselejtezését kizárólag szakképzett személyek biztosíthatják.

1. A készüléket rögzítse a rögzítőfékkel.
2. Szükség esetén távolítsa el a szívótömlőt.
3. Zárolja a szennytartály szívótömlőjét (lásd a(z) *A szívócsatlakozás zárolása* fejezetet).
4. Válassza le a nyomáskiegyenlítő tömlőt a szennytartályról.

Ábra D

5. A szennytartály leeresztéséhez húzza felfelé az emelőkart.

Ábra E

6. Húzza ki a szennytartályt a készülékből.

Távolítsa el a mentesítő tasakot

Ábra I

7. Fordítsa felfelé a hulladékzsákot.
8. Zárja le szorosan a hulladékzsákot a kábelkötegelővel.
9. Távolítsa el a hulladékzsákot.
10. A hulladékzsákot a törvényi előírásoknak megfelelően selejtezze.

A biztonsági szűrőzsák eltávolítása

Ábra J

11. Fordítsa felfelé a biztonsági szűrőzsákot.

Ábra K

12. Húzza le a védőfóliát.
13. A biztonsági szűrőzsákot zárolja az öntapadó hevederrel.
14. Húzza hátrafelé a biztonsági szűrőzsákot.

Ábra L

15. A biztonsági szűrőzsák szívócsatlakozásának nyílását zárolja szorosan a tömítődugóval.

Ábra M

16. A biztonsági szűrőzsákot tömítse szorosan a csatlakoztatott kábelkötegelővel.
17. Távolítsa el a biztonsági szűrőzsákot a szennytartályból.
18. A szennytartály belsejét tisztítsa nedves ruhadarabbal.
19. A biztonsági szűrőzsákot selejtezze porzáró lezárt zsákban, a törvényi előírásoknak megfelelően.

Ábra E

20. Telepítse a szennytartályt a készülékbe.

Ábra D

△ FIGYELMEZTETÉS

A szennytartály helytelen kezelése reteszeléskor

Becsípódás veszélye

Reteszeléskor soha ne helyezze kezét a szennytartály és a szűrőgyűrű közé vagy az emelőkészülék közelébe.

A szennytartály reteszeléséhez használja az emelőkart mindkét kézzel.

21. Zárja le a szennyeződéstartályt az emelőkarokkal.

22. A nyomáskiegyenlítő tömlőt csatlakoztassa a szennytartályhoz.

A készülék bekapcsolása

1. Csatlakoztassa a hálózati dugaszcsatlakozót az aljzathoz.
2. Kapcsolja be a készüléket a készülékkapcsolóval.

Ábra N

3. Inicializálja a szívást.

Olvassa le a minimális térfogatáramot

A készülék frontális részén található kijelző kijelzi a készülékben kialakult vákuumot (lásd a(z) *A készülék leírása* fejezetet). A táblázat a maximális szívó vákuum értékét mutatja. Az érték a készülék teljesítményétől és a használt szívótömlőtől függ.

FIGYELEM

Szívó teljesítmény romlása

A megadott érték túllépése esetén a szívótömlőben a levegő sebessége 20 m/s alá esik.

A főszűrőt legkésőbb az érték elérésekor tisztítsa meg (lásd a(z) *A főszűrő tisztítása* fejezetet).

Cserélje ki a főszűrőt, ha a tisztítást követően az érték nem csökken jelentősen (lásd a(z) *A főszűrő cseréje* fejezetet).

Teljesítmény	Tömlőátmérő	Érték
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- A főszűrőt tisztítsa legkésőbb a megadott érték elérésekor.

A főszűrő tisztítása

Megjegyzés

A szívóerő csökkenésének elkerülése céljából tisztítsa a főszűrőt rendszeresen.

Ábra O

1. A főszűrő tisztításához mozgassa többször is a szűrőtisztító kézi fogantyúját.

A készülék kikapcsolása

1. A készülék kikapcsolásához használja a Be /Ki kapcsolót.
2. Üritse ki és tisztítsa meg a szennytartályt.
3. Szerelje le a tartozékokat és szükség esetén tisztítsa és szárítsa meg.

Minden használat után

A szennytartály ürítése

A szennytartályt szükség szerint és minden használat után ki kell üríteni, valamint kívülből porszívózni és nedves ruhával letörölni.

A készülék porszívózásához azonos vagy jobb besorolású porszívót használjon.

1. Kapcsolja ki a készüléket és válassza le az áramellátásról.
2. Tisztítsa meg a főszűrőt
3. Távolítsa el a szennytartályt és a hulladékzsákot a készülékből (lásd a(z) *A hulladékzsák cseréje* fejezetet), illetve cserélje ki a biztonsági szűrőzsákot (lásd a(z) *A biztonsági szűrőzsák cseréje* fejezetet).

Megjegyzés

A szennytartályt mozgassa kizárólag a szennytartály-futógörgőkön. A szennytartály mozdtatásához daru, villás targonca vagy hasonlók használata tilos.

Vegye le a szívófejet

△ VIGYÁZAT

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Csak a szívófejet emelje fel. A szívófejet a súlya miatt ne kézzel vegye le.

△ VESZÉLY

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülésveszély a leeső eszköz miatt

Kövesse a vonatkozó balesetmegelőzési előírásokat és biztonsági tanácsokat.

Minden emelési művelet előtt ellenőrizze az emelőberendezés és az emelőeszköz kifogástalan működését.

A készüléket csak az erre szolgáló daruzemeknél fogva emelje.

Biztosítsa az emelőfüggesztést a teher felügyelet nélküli felhúzása ellen.

A darut csak megfelelően képzett szakmai személyzet kezelheti.

A daru veszélyzónájában nem tartózkodhat senki.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül lógni az emelőfüggesztésen.

Ábra P

1. Kapcsolja ki a készüléket és válassza le az áramellátásról.
2. Nyissa ki a szívófej retesztét.
3. Rögzítsen egy megfelelő emelőeszközt a daru emelőszemein.
4. A szívófejet emelje meg egy daruval és helyezze egy megfelelő tárolóhelyre.

A készülék tárolása

1. A hálózati kábelt tekercselje a kábeltartóra.
2. A készüléket tárolja száraz helyiségben és biztosítsa a jogosulatlan használat ellen.

Szállítás

⚠ VIGYÁZAT

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

Szállítás során ügyeljen a készülék súlyára.

Ábra Q

⚠ VIGYÁZAT

Elölterhelt készülék

Felborulásveszély, sérülésveszély

Az IVR 100/30 Sc H ACD és az IVR 100/40 Sc H ACD készülékek mozdításakor legyen figyelmes és kerülje el a készülékek felborulását. A készülékek magassága miatt távolítsa el a szívófejet (lásd a(z) Vegye le a szívófejet fejezetet).

A szennytartály üres.

1. A pormentes szállításhoz zárja el a két szívócsatlakozást (lásd a(z) A szívócsatlakozás zárolása fejezetet).
2. Oldja ki a rögzítőfékeket és a készülék elmozdításához használja a tolókenyget.
3. Rakodáshoz használja a készülék alvázat és a tolókenyget.
4. Járműben történőállítás esetén a készüléket biztosítsa csúszás és felborulás ellen.

Tárolás

⚠ VIGYÁZAT

A súly figyelmen kívül hagyása

Sérülés és károsodás veszélye

A felborulás elkerülése céljából tárolja a készüléket kizárólag sík felületen.

Tároláskor figyeljen a készülék súlyára.

A szennytartály üres.

1. A készüléket csak belső helyiségben tárolja.

Apolás és karbantartás

⚠ VESZÉLY

Nem szándékosan beinduló készülék, áramvezető alkatrészek érintése

Sérülésveszély, áramütés veszélye

A készüléken végzett munkák előtt kapcsolja ki a készüléket.

Húzza ki a hálózati dugaszt.

⚠ VESZÉLY

Egészségre ártalmas por okozta veszély

A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

Karbantartási munkák során (pl. szűrőcserre) viseljen P2-es vagy magasabb osztályú légzésvédő maszkot és eldobható ruházatot.

⚠ VESZÉLY

Hiányos szűrés

A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

Az eszköz szűrésének hatékonysága az EN 60 335-2-69 szabvány 22.AA.201.2 pontjában meghatározott vizsgálati módszerrel vizsgálható. Ezt a tesztet legalább évente vagy – ha a nemzeti szabályozások előírják – gyakrabban kell elvégezni.

Ha a vizsgálati eredmény negatív, ismételve meg a vizsgálatot egy új szűrővel.

Alternatív megoldásként cserélje ki a H-szűrőt évente egyszer.

△ FIGYELMEZTETÉS

Egészségre ártalmas por okozta veszély

A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

A veszélyekkel szembeni védelmet biztosító biztonsági berendezéseket legalább évente egyszer ellenőriztetni kell a gyártóval vagy egy oktatásban részesült személlyel a műszaki szempontból kifogástalan működésére, pl. készülék tömítettsége, szűrő sérülése, vezérlőberendezések működése.

FIGYELEM

A szilikon tartalmú ápolószerek

megtámadhatják a műanyag részeket.

A szilikon tartalmú ápolószerek használata tisztításra tilos.

A porelhárító gépek a DGUV előírás értelmében a veszélyek megelőzésére és elhárítására szolgáló biztonsági berendezések:

- A felhasználó által végzett karbantartás során a készüléket szét kell szerelni, meg kell tisztítani és el kell végezni azon a karbantartást, amennyiben az úgy elvégezhető, hogy ne sodorja a karbantartó személyzetet vagy más személyeket veszélybe. A megfelelő elővigyázatosági intézkedések kiterjednek a szétszerelés előtti méregtelenítésre, a szétszerelés helyén helyileg szűrt kényszerellőztetést biztosító óvintézkedésekre, a karbantartófelület tisztítására és a személyzet megfelelő védelmére.
- A készülék külső részét porelszívó eljárással méregteleníteni kell és tisztára kell törölni, vagy szigetelőanyaggal kell kezelni, mielőtt azt a veszélyes területről kivinné. A készülék részeket, ha azokat a veszélyes területről hozza ki, szennyezettnek kell tekinteni. Vezessen be megfelelő óvintézkedéseket a poreloszlás megakadályozása érdekében.

- A karbantartási és javítási munkálatok kivitelezésekor a megfelelően nem tisztítható szennyezett tárgyakat kezelje hulladékként. Az ilyen tárgyakat szigetelt zacskókban, az ilyen jellegű hulladék ártalmatlanítására vonatkozó hatályos rendelkezésekkel összhangban kell ártalmatlanítani.
- A készülék szállításakor és karbantartásakor a szívócsonkokat zárja el.
- 1. Ne feledje, hogy egyszerű karbantartási és ápolási munkálatokat Ön is kivitelezheti.
- 2. A készülék felületét és a tartály belső oldalát tisztítsa rendszeresen egy nedves ruhadarabbal.

Ellenőrzési és karbantartási munkák

Végeztesse el rendszeresen a készülék ellenőrzését a törvényhozó mindenkor nemzeti balesetmegelőzési előírásainak megfelelően. A karbantartási munkákat szakértő személynek kell elvégeznie rendszeres időközönként, a gyártó előírásai szerint, és ennek során be kell tartania az érvényben lévő rendelkezéseket és biztonsági utasításokat. Az elektromos berendezésen végzendő munkákat kizárólag villamossági szakember végezheti. Kérdéseivel kérjük, forduljon a KÄRCHER kirendeltséghez.

A főszűrő cseréje

△ VESZÉLY

Egészségre ártalmas por okozta veszély

A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

A felhalmozódott port porzáró tartályokban szállítsa. A dekantálás tilos. A porgyűjtő tartály leselejtezését kizárólag szakképzett személyek biztosíthatják.

△ FIGYELMEZTETÉS

Egészségre ártalmas por okozta veszély

A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

A készülékből történő eltávolítást követően a fő szűrőelem használata tilos.

A rögzített szűrőket kizárólag megfelelő területeken használja (pl. úgynevezett fertőtlenítő állomásokban) és kizárólag szakemberrel cseréltesse.

Ábra R

- ① Feszítőgyűrű
 - ② Főszűrő
 - ③ Csavaranyák
 - ④ Tisztító berendezés
1. A készüléket rögzítse a rögzítőfékkel.
 2. Kapcsolja ki a készüléket a készülék-kapcsolóval.
 3. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
 4. Vegye le a szívófejet (lásd a(z) *Vegye le a szívófejet*) fejezetet).
 5. Lazítsa meg a főszűrő közgyűrűje feszítópántját.
 6. Távolítsa el a főszűrő-patron és a főszűrő közgyűrűjét.
 7. Vegye ki a szűrőegységet a kézi fogantyúnál fogva a készülékből és fordítsa meg.

Ábra S

8. Távolítsa el az anyákat és szerelje le a tisztítóberendezést.
 9. Lazítsa meg a feszítőgyűrűk csavarkötését.
 10. Vegye ki a főszűrőt.
 11. Ártalmatlanítsa a szűrőhabot.
 12. Telepítse az új főszűrőt.
 13. Helyezze be az új szűrőhabot.
 14. Helyezze fel a feszítőgyűrűt és csavarozza be.
 15. Helyezze fel a tisztítóberendezést és csavarozza be.
 16. Helyezze be a szűrőegységet.
- A beszereléskor ügyeljen arra, hogy a szűrőbetét füle beakadjon a tengelybe.

Ábra T

A főszűrő cseréje

1. A készüléket rögzítse a rögzítőfékkel.
2. Kapcsolja ki a készüléket a készülék-kapcsolóval.
3. Húzza ki a hálózati csatlakozót.

Ábra U

4. Vegye le a szívófejet (lásd a(z) *Vegye le a szívófejet*) fejezetet).
5. Lazítsa meg a H-szűrő közgyűrű feszítőhevederét.
6. Távolítsa el a főszűrő-patron és a főszűrő közgyűrűjét.
7. Helyezze a közgyűrűt sík felületre fordítva.
8. Lazítsa meg az anyákat.
9. Fordítsa el a főszűrőt egy fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba és távolítsa el.
10. A készülékből eltávolított szennyezett főszűrőt azonnal helyezze egy zsákba és szorosan zárja le a zsákot.
11. A szennyezett főszűrőt selejtezze a törvényi előírásoknak megfelelően.
12. Távolítsa el a tisztalevegős oldalon lévő szennyeződések.
13. Az új főszűrő telepítéséhez kövesse az utasításokat fordított sorrendben.

A hulladékzsák cseréje

△ VESZÉLY

Egészségre ártalmas por okozta veszély
A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

A felhalmozódott port porzáró tartályokban szállítsa. A dekantálás tilos. A porgyűjtő tartály leselejtezését kizárólag szakképzett személyek biztosíthatják.

1. A készüléket rögzítse a rögzítőfékkel.
2. Szükség esetén távolítsa el a szívótömlőt.
3. Zárolja a szennytartály szívótömlőjét (lásd a(z) *A szívócsatlakozás zárolása* fejezetet).
4. Válassza le a nyomáskiegyenlítő tömlőt a szennytartályról.

Ábra D

5. A szennytartály leeresztéséhez húzza felfelé az emelőkart.

Ábra E

6. Húzza ki a szennytartályt a készülékből.

Ábra I

7. Fordítsa felfelé a hulladékzsákot.

8. Zárja le szorosan a hulladékzsákot a kábelkötegelővel.
9. Távolítsa el a hulladékzsákot.
10. A hulladékzsákot a törvényi előírásoknak megfelelően selejtezze.

Ábra F

11. Telepítse az új hulladékzsákot a szennytartályba, és óvatosan helyezze a tartály falához és aljához.
12. A hulladékzsák peremét hajtsa a szennytartály külső peremére.

Ábra E

13. Telepítse a szennytartályt a készülékbe.

Ábra D

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A szennytartály helytelen kezelése reteszelséskor

Becsípődés veszélye

Reteszelséskor soha ne helyezze kezét a szennytartály és a szűrőgyűrű közé vagy az emelőkészülék közelébe.

A szennytartály reteszeléséhez használja az emelőkart mindkét kézzel.

14. Zárja le a szennyeződéstartályt az emelőkarokkal.
15. A nyomáskiegyenlítő tömlőt csatlakoztassa a szennytartályhoz.

A biztonsági szűrőzsák cseréje

⚠ VESZÉLY

Egészségre ártalmas por okozta veszély

A por belélegzése légzőszervi megbetegedésekhez vezethet.

A felhalmozódott port porzáró tartályokban szállítsa. A dekantálás tilos. A porgyűjtő tartály leselejtezését kizárólag szakképzett személyek biztosíthatják.

1. A készüléket rögzítse a rögzítőfékkel.
2. Szükség esetén távolítsa el a szívótömlőt.
3. Zárja a szennytartály szívótömlőjét (lásd a(z) A szívócsatlakozás zárolása fejezetet).
4. Válassza le a nyomáskiegyenlítő tömlőt a szennytartályról.

Ábra D

5. A szennytartály leeresztéséhez húzza felfelé az emelőkart.

Ábra E

6. Húzza ki a szennytartályt a készülékből.

Ábra J

7. Fordítsa felfelé a biztonsági szűrőzsákot.

Ábra K

8. Húzza le a védőfóliát.
9. A biztonsági szűrőzsákot zárolja az öntapadó hevederrel.
10. Húzza hátrafelé a biztonsági szűrőzsákot.

Ábra L

11. A biztonsági szűrőzsák szívócsatlakozásának nyílását zárolja szorosan a tömítődugóval.

Ábra M

12. A biztonsági szűrőzsákot tömítse szorosan a csatlakoztatott kábelkötegelővel.
13. Távolítsa el a biztonsági szűrőzsákot a szennytartályból.
14. A szennytartály belsejét tisztítsa nedves ruhadarabbal.
15. A biztonsági szűrőzsákot selejtezze porzáró lezárt zsákban, a törvényi előírásoknak megfelelően.

Ábra G

16. Telepítse az új biztonsági szűrőzsákot.

Ábra H

17. A biztonsági szűrőzsák peremét hajtsa a szennytartály külső peremére.

Ábra E

18. Telepítse a szennytartályt a készülékbe.

Ábra D

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A szennytartály helytelen kezelése reteszelséskor

Becsípődés veszélye

Reteszelséskor soha ne helyezze kezét a szennytartály és a szűrőgyűrű közé vagy az emelőkészülék közelébe.

A szennytartály reteszeléséhez használja az emelőkart mindkét kézzel.

19. Zárja le a szennyeződéstartályt az emelőkarokkal.
20. A nyomáskiegyenlítő tömlőt csatlakoztassa a szennytartályhoz.

Segítség üzemzavarok esetén

⚠ **VESZÉLY**

Sérülésveszély

A készülék váratlan beindulásának veszélye és áramütés veszélye

A készüléken való minden munkavégzés előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Az elektromos alkatrészekben végzett ellenőrzéseket és munkákat mindig szakemberrel végeztesse el.

A motor (szívóturbina) nem indul be

Nincs elektromos feszültség

- Ellenőrizze a dugaszolóaljzatot és az áramellátás biztosítékát.
- Ellenőrizze a hálózati kábelt és a készülék hálózati csatlakozóját.

A szívóerő csökken

A fűvóka, a szívócső vagy a szívótmömlő eltömődtek.

- Ellenőrizze a fűvókát, a szívócsőt vagy a szívótmömlőt és szükség esetén tisztítsa meg.

A főszűrő szennyezett.

- Tisztítsa meg a főszűrőt

Ártalmatlanítás

A készüléket az életútja végén a törvényi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítőnk által biztosított garanciális feltételek érvényesek. Amennyiben a garanciaidőn belül a készüléknél hibák merülnek fel, azokat díjmentesen orvosoljuk, ha az adott hibák anyag-, illetve gyártási hibák. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon forgalmazójához vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A cím a hátoldalon található)

A garanciával kapcsolatos további információk (amennyiben elérhetők) megtekinthetők a KÄRCHER Magyarország Szerviz elemének „Letöltések” menüjében.

Műszaki adatok

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Elektromos csatlakoztatás				
Hálózati feszültség	V	400	400	400
Fázis	~	3	3	3
Hálózati frekvencia	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Védettség		IPX4	IPX4	IPX4
Érintésvédelmi osztály		I	I	I
Névleges teljesítmény (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Hálózati biztosíték (lassú kioldású)	A	16	16	32
Méreték és tömegek				
Jellemző üzemi tömeg	kg	175	180	205
Hosszúság x szélesség x magasság	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
A főszűrő szűrőfelülete	m ²	1,75	1,75	1,75
A főszűrő szűrőfelülete	m ²	3,5	3,5	3,5
Környezeti feltételek				
Tárolási hőmérséklet	°C	-10-40	-10-40	-10-40

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
A készülék teljesítményadatai				
Tartálytérfogat	I	60	100	100
Légtérfogat (50 /60 Hz)	I/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Légáramlás üzem közben (50 / 60 Hz)	I/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Negatív nyomás (50 /60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Üzemi nyomás (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Szívótömlő csatlakozója		DN70	DN70	NW DN70
Szívótömlő névleges átmérője		DN40/50	DN40/50	DN40/50
A főszűrő rendelési száma		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
A főszűrő rendelési száma		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Az EN 60335-2-69 szabvány alapján meghatározott értékek				
Kéz-kar-vibrációs érték	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
K bizonytalansági paraméter	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Zajszint L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Bizonytalanság K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Hálózati kábel				
H07BQ-F hálózati kábel	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Alkatrészsorszám (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Kábelhossz	m	7,5	7,5	7,5

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy az alább említett termék megfelel a felsorolt irányelvek és rendeletek vonatkozó rendelkezéseinek. A terméken végzett, de velünk nem egyeztetett módosítás esetén jelen nyilatkozat érvényét veszti. Ezen megfelelési nyilatkozat kiállításáért kizárólagosan a gyártó viseli a felelősséget.

Termék: Száraz porszívó

Termék: Nedves és száraz porszívó

Típus: 9.990-xxx

Irányelvek és rendeletek

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EU

2011/65/EU

Alkalmazott harmonizált szabványok

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Alkalmazott nem harmonizált szabványok

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Név és cím

Dokumentációs meghatalmazott:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Németország)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

Az alulírottak a vezetőség megbízásából és teljes körű meghatalmazásával járnak el.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Németország)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Obsah

Obecné pokyny	234
Bezpečnostní pokyny	234
Použití v souladu s určením	235
Ochrana životního prostředí	236
Příslušenství a náhradní díly	236
Objem dodávky	236
Popis přístroje	236
Symboly na přístroji	237
Uvedení do provozu	237
Provoz	239
Přeprava	241
Skladování	241
Péče a údržba	241
Náповěda při poruchách	245
Likvidace	245
Záruka	245
Technické údaje	245
EU prohlášení o shodě	246

Obecné pokyny

Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento návod k používání, postupujte podle něj a uschovejte ho pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka.

- Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte bezpečnostní pokyny č. 5.956-249.0.
- V případě nedodržování návodu k použití a bezpečnostních pokynů mohou vzniknout škody na přístroji a nebezpečí pro obsluhu a další osoby.
- Škody vzniklé při přepravě ihned oznamte prodejci.

Bezpečnostní pokyny

Stupně nebezpečí

⚠ **NEBEZPEČÍ**

- *Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.*

⚠ **VAROVÁNÍ**

- *Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.*

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- *Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.*

POZOR

- *Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.*

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- ⚠ **NEBEZPEČÍ** • Používání přístroje a látek, pro které se má vysavač používat, včetně bezpečného odstranění vysátého materiálu pouze vyškoleným personálem.
- Když se odpadní vzduch přivádí zpět do prostoru, musí v prostoru existovat dostatečná míra výměny vzduchu L . K dodržení požadovaných mezních hodnot smí zpět přiváděný objemový tok činit max. 50 % objemového toku čerstvého vzduchu (objem V_R x míra výměny vzduchu L_W). Bez zvláštního větracího opatření platí: $L_W = 1 \text{ h}^{-1}$.
 - Tento přístroj obsahuje zdraví škodlivý prach. Jeho vyprazdňování a údržbu včetně odstranění prachových nádob smí provádět jen odborníci, jež nosí příslušné ochranné pracovní prostředky.
 - Neprovozujte přístroj bez úplného filtračního systému. • Mějte na zřeteli aplikovatelná bezpečnostní ustanovení, jež se týkají vysávaných materiálů.
 - Současná akumulace různých hořlavých druhů prachu ve sběrné nádobě může vést k požáru nebo výbuchu.
- ⚠ **VAROVÁNÍ** • Přístroj nesmí být instalován ani provozován v oblastech, kde hrozí nebezpečí výbuchu prachu nebo plynu. Výbušná prашná atmosféra uvnitř

přístroje je povolena pouze před filtrem. Uvnitř přístroje jsou zakázány výbušné plynné atmosféry. ● Přístroj není vhodný pro vysávání nebo odsávání hořlavých kapalin (vznětlivé, snadno vznětlivé a vysoce vznětlivé podle legislativy o nebezpečných látkách směrnice 67/548/EHS) (bod vzplanutí nižší než 55 °C), a směsí hořlavého prachu s hořlavými kapalinami. ● Přístroj není vhodný pro vysávání prachu s extrémně nízkou minimální zápalnou energií (ME < 1 mJ), jako např. toner, smáčecí síra, hliníkový prášek, olovnatá sůl stearové kyseliny. ● Přístroj není vhodný pro vysávání zápalných zdrojů a prachu s teplotou žhnutí ≤ 190 °C. ● Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou připojena všechna vedení k vyrovnání napětí (uzemňovací vodiče). ● Přístroj se nesmí používat ani skladovat venku ve vlhkém prostředí. ● Pro bezpečné postavení přístroje aktivujte parkovací brzdy na říditelných kolečkách. Při nezajištěné parkovací brzdě se může přístroj nekontrolovaně rozjet.

△ **UPOZORNĚNÍ** ● Při delších provozních přestávkách a po použití přístroj vypínejte hlavním spínačem a odpojujte síťovou zástrčku.

POZOR ● Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách. ● Nebezpečí přímáčknutí! Při snímání nebo nasazování sací hlavy, filtrační jednotky nebo sběrné nádoby noste rukavice. ● Nebezpečí poškození! Nikdy nevysávejte bez filtru nebo s poškozeným filtrem. ● Při ovládání přístroje noste bezpečnostní obuv.

- Pohybujte přístrojem jen rychlostí krokem a na příkrých cestách příp. ve dvou.
- Dbejte na to, aby při výměně dílů příslušenství nevystupoval žádný prach.
- Během běžného provozu může povrchová teplota stoupnout až na 135 °C.
- Zabraňte zalomení jednotky sací hadice.
- Provádějte pravidelnou vizuální kontrolu hadic.

Elektrické připojení

Přístroj smí být připojen jen k elektrické přípojce, provedené elektroinstalátérem podle IEC 60364. Připojovací hodnoty viz Technické údaje a typový štítek.

△ **NEBEZPEČÍ**

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem
Smrtelné nebezpečí

Nepoškodte elektrická připojovací vedení např. přejetím, zmáčknutím nebo taháním. Kabele chraňte před horkem, olejem a ostrými hranami.

Zkontrolujte před každým spuštěním provozu síťové přívodní vedení přístroje. Neuvádějte přístroj do provozu s poškozeným kabelem. Poškozený kabel nechte vyměnit kvalifikovaným elektrikářem.

Postup v případě nouze

△ **NEBEZPEČÍ**

Nebezpečí zranění a poškození v případě zkratu nebo jiných elektrických poruch

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nebezpečí popálení

Přístroj vypněte a odpojte síťovou zástrčku.

Postup v případě prasknutí filtru / úniku:

1. Okamžitě vypněte přístroj.
Přístroj se nesmí dále provozovat.
2. Nahradte filtr.

Použití v souladu s určením

Přístroj je určen pro:

- mokré a suché čištění podlah a stěn
- Vysávání suchého, hořlavého, pro zdraví nebezpečného usazeného prachu; prachová třída H podle EN 60335-2-69
- Vysávání nevýbušných látek
- Vysávání hořlavého prachu všech tříd výbušnosti prachu (kromě prachu s minimální zápalnou energií ME < 1 mJ)
- Vysávání prachu a hrubých nečistot
- Vysávání hořlavého prachu ze zóny 22, pokud je přístroj instalován mimo výbušné oblasti
- Vysávání vlhkých a kapalných látek

- Komerční použití, např. v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a pohostinských zařízeních
- Průmyslové použití, např. ve skladových a výrobních prostorách

Pokud se v místě instalace přístroje nachází klasifikovaná Ex zóna, je nutné použít odpovídající Ex přístroj. Bezvadnou funkčnost přístroje zaručují pouze jmenovité šifry sací hadice DN40 a DN50.

Jákykoliv jiný způsob použití se považuje za nesprávný.

Přístroj není vhodný pro:

- Vysávání zápalných zdrojů a prachu s teplotou doutnání $\leq 190^\circ\text{C}$
- Vysávání hliníkového a hořčíkového prachu
- Vysávání hořlavých kapalin (hořlavě, vysoce hořlavě, extrémně hořlavě podle zákona o nebezpečných látkách Směrnice 67/548 EHS) (bod vzplanutí nižší než 55°C), a směsi hořlavého prachu s hořlavými kapalinami
- Vysávání hořčíkového prachu nebo prášku
- Vysávání směsí hořlavých kapalin a hořlavého prachu
- Vysávání žhavých nebo horkých částic, jinak by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Upozornění k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.de/REACH

Příslušenství a náhradní díly

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí výbuchu v důsledku neschváleného příslušenství

Pro použití konstrukce 22 používejte pouze příslušenství schválené výrobcem a označené nálepkou Ex.

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na www.kaercher.com.

Upozornění

Příslušenství není součástí objemu dodávky. Příslušenství je nutné objednat samostatně v závislosti na aplikaci.

Objem dodávky

Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě škody vzniklé při přepravě informujte svého prodejce.

Popis přístroje


Obrázek viz obrazová příloha

Ilustrace A

- ① Nádobu na nečistoty
- ② Přípojka sací hadice na nádobě na nečistoty
- ③ Sáček na likvidaci odpadu
- ④ Kabel pro vyrovnání potenciálu
- ⑤ Přípojka sací hadice na prstenci filtru
- ⑥ Posuvné madlo
- ⑦ Hlavní filtr
- ⑧ H-filtr
- ⑨ Mezikroužek H-filtr
- ⑩ Síťový kabel
- ⑪ Hlavní spínač
- ⑫ Indikační přístroj
- ⑬ Kabel pro vyrovnání potenciálu
- ⑭ Zajištění sací hlavy
- ⑮ Hadice s vyrovnáváním tlaku
- ⑯ Držák příslušenství

- ⑰ Páka pro spuštění nádoby na nečistoty
 ⑱ Řiditelná kolečka s parkovací brzdou

Symbols na přístroji

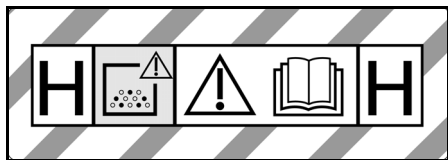

Přístroj je vhodný pro vysávání prachu až do prachové třídy H.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj obsahuje zdraví nebezpečný prach. Jeho vyprazdňování a údržbu včetně odstranění prachového sáčku smí provádět jen znalé osoby, jež nosí vhodnou osobní ochrannou výstroj. Nezapínejte, dokud nebude nainstalován kompletní filtrační systém a zkontrolována funkce kontroly objemového průtoku.

⚠ VAROVÁNÍ

Poškození kůže, plic a očí

Únik jemného prachu při vyprazdňování, údržbě a likvidaci

Při vyprazdňování a údržbě, včetně likvidace prachových nádob, používejte předepsanou ochrannou výstroj.



Přístroj je vhodný pro vysávání hořlavého prachu, instalace mimo zónu 22.

VAROVÁNÍ: Tento přístroj nesmí být umístěn v zóně 22. Pokud je k dispozici zóna 22, musí být použit jiskrově bezpečný přístroj.

DN 40	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar	
DN 50	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar	
DN 70	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar	

Na nálepce jsou uvedeny hodnoty pro max. podtlak ve vztahu k používanému průřezu sací hadice. Aktuální hodnotu lze odečíst z

manometru. Hodnoty platné pro tento přístroj naleznete v kapitole *Zjištění minimálního průtoku*. Je-li hodnota menší, hlavní filtr se musí vyčistit (viz kapitola *Čištění hlavního filtru*) nebo vyměnit (viz kapitola *Výměna hlavního filtru*). Různé průřezy sací hadice umožňují přizpůsobení různým průřezům připojení dílů příslušenství.

IVR 60



Sáček na likvidaci odpadu
(Objednací č. 9.989-606.0)



Sáček bezpečnostního filtru
(Obj. č. 6.904-420.0)



Hlavní filtr
(Objednací č. 9.981-681.0)



Filtr H14
(Objednací č. 9.980-249.0)

IVR 100



Sáček na likvidaci odpadu
(Objednací č. 9.989-607.0)



Sáček bezpečnostního filtru
(Obj. č. 6.904-420.0)



Hlavní filtr
(Objednací č. 9.981-681.0)



Filtr H14
(Objednací č. 9.980-249.0)



Přístroj s vysokým těžištěm
Při přepravě nebo přemisťování přístroje je třeba dodržovat další pokyny.

Uvedení do provozu

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávně připojené vedení pro vyrovnání potenciálů

Úraz elektrickým proudem

Před každým uvedením do provozu

zkontrolujte, zda je připojeno vedení k pro vyrovnání potenciálů (uzemňovací vodiče).

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Nevysávejte bez filtračního prvku, neboť jinak hrozí ohrožení zdraví zvýšeným únikem jemného prachu.

POZOR

Chybí filtrační prvek

Poškození sacího motoru

Nevysávejte bez filtračního prvku.

1. Přístroj uveďte do parkovací stanice.
2. Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.
3. Ujistěte se, že je sací hlava správně nasazena.
4. Zastrčte sací hadici (není součástí objemu dodávky) do přípojky sání.
5. Zkontrolujte výšku hladiny v nádobě na nečistoty (viz kapitola *Kontrola výšky hladiny nádoby na nečistoty*).
6. V případě potřeby vyprázdněte nádobu na nečistoty (viz kapitola *Vyprázdnění nádoby na nečistoty*).
7. Před vysáváním za sucha vložte sáček na likvidaci odpadu nebo sáček bezpečnostního filtru, v závislosti na aplikaci (viz kapitola *Vložení sáčku na likvidaci odpadu / sáčku bezpečnostního filtru*).

Ilustrace B

8. Na sací hadici nasadte požadované příslušenství (není součástí objemu dodávky).

Volba přípojky sání

V závislosti na aplikaci lze sací hadici zapojit do 2 různých sacích hrdel.

- Sací hrdlo na prstenci filtru
 - Vysávání za sucha se sáčkem na likvidaci odpadu: hrubý prach, krátkodobě velké množství nasávaného materiálu

Sáček na likvidaci odpadu není součástí dodávky a lze jej objednat samostatně, obj.č. 9.989-606.0 (5 kusů).

- Vysávání mokrých nečistot
- Sací hrdlo na nádobě na nečistoty
 - Vysávání za sucha se sáčkem bezpečnostního filtru: jemný prach,

trvale velké množství nasávaného materiálu


Přístroj je vybaven sáčkem bezpečnostního filtru s uzávěrem, obj. č. 6.904-420.0 (5 kusů).

– Vysávání mokrých nečistot



K vysavači nesmí být připojeny dvě sací hadice současně. Jedno sací hrdlo musí být těsně uzavřeno uzavírací zátkou.

Při použití sáčku na likvidaci odpadu musí být sací hrdlo těsně uzavřené.



Při použití sáčku bezpečnostního filtru musí být horní sací hrdlo těsně uzavřené.

Uzavření přípojky sání

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí úrazu

Poškození kůže, plic a očí jemným prachem

Po odstranění sací hadice se musí přípojka sání uzavřít uzavírací zátkou.

1. Odstraňte sací hadici.

Ilustrace C

2. Vložte uzavírací zátku přesně do přípojky sání.
3. Zasuňte uzavírací zátku až na doraz.
4. Otočte uzavírací zátkou doprava, dokud nebude přípojka sání pevně uzavřena.

Kontrola výšky hladiny nádoby na nečistoty

Když je nádoba na nečistoty naplněna až po spodní okraj sacího hrdla na nádobě na nečistoty, je nutné ji vyprázdnit. Přístroj se automaticky nevypne, pokud je překročena maximální výška naplně.

1. Výšku hladiny v nádobě na nečistoty pravidelně kontrolujte.

Provoz

Přístroj je vhodný pro vysávání jemného prachu až do prachové třídy H.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Nevsávejte bez filtračního prvku, neboť jinak hrozí ohrožení zdraví zvýšeným únikem jemného prachu.

POZOR

Nebezpečí vniknutí jemného prachu

Nebezpečí poškození sacího motoru.

Při vysávání nikdy neodstraňujte prvek hlavního filtru.

Vložení sáčku na likvidaci odpadu / sáčku bezpečnostního filtru

1. Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.
2. Odpojte hadici pro vyrovnávání tlaku z nádoby na nečistoty.

Ilustrace D

3. Spustte nádobu na nečistoty zatažením za páky.

Ilustrace E

4. Vytáhněte nádobu na nečistoty z přístroje.

Vsaďte sáček na likvidaci odpadu

Ilustrace F

5. Vložte sáček na likvidaci odpadu do nádoby na nečistoty a opatrně jej přiložte ke stěně a dnu nádrže.
6. Ohrňte okraj sáčku na likvidaci odpadu přes okraj nádoby na nečistoty směrem ven.

Vložení sáčku bezpečnostního filtru

Ilustrace G

7. Nasadte sáček bezpečnostního filtru.

Ilustrace H

8. Ohrňte okraj sáčku bezpečnostního filtru přes okraj nádoby na nečistoty.

Ilustrace E

9. Nasadte nádobu na nečistoty do přístroje.

Ilustrace D

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné zacházení při zajišťování nádoby na nečistoty

Nebezpečí přimáčknutí

Během zajišťování v žádném případě nesahejte mezi nádobu na nečistoty a prstenec filtru nebo do blízkosti zvedacího mechanismu.

Zajistěte nádobu na nečistoty ovládním pák oběma rukama.

10. Zajistěte nádobu na nečistoty pomocí pák.

11. Připojte hadici pro vyrovnávání tlaku k nádobě na nečistoty.

Odstranění sáčku na likvidaci odpadu / sáčku bezpečnostního filtru

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Nahromaděný prach musí být přepravován v prachotěsných nádobách. Přelévání není povoleno. Likvidaci prachových nádob smí provádět pouze poučené osoby.

1. Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.
2. Popř. odstraňte sací hadici.
3. Uzavřete přípojku sání na nádobě na nečistoty (viz kapitola *Uzavření přípojky sání*).
4. Odpojte hadici pro vyrovnávání tlaku z nádoby na nečistoty.

Ilustrace D

5. Spustte nádobu na nečistoty zatažením za páky.

Ilustrace E

6. Vytáhněte nádobu na nečistoty z přístroje.

Odstranění sáčku na likvidaci odpadu

Ilustrace I

7. Sáček na likvidaci odpadu vyhrňte nahoru.
8. Pevně uzavřete sáček na likvidaci odpadu pomocí vázacích pásků.
9. Vyjměte sáček na likvidaci odpadu.
10. Sáček na likvidaci odpadu zlikvidujte podle zákonných předpisů.

Vyjměte sáček bezpečnostního filtru

Ilustrace J

11. Vyhrňte sáček bezpečnostního filtru.

Ilustrace K

12. Stáhněte ochrannou fólii.

13. Sáček bezpečnostního filtru uzavřete samolepicí chlopní.

14. Vytáhněte sáček bezpečnostního filtru směrem dozadu.

Ilustrace L

15. Otvor přípojky sání sáčku bezpečnostního filtru pevně utěsněte uzávěrem.

Ilustrace M

16. Sáček bezpečnostního filtru pevně uzavřete pomocí připojeného vázacího pásku.

17. Vyjměte sáček bezpečnostního filtru z nádoby na nečistoty.

18. Očistěte vnitřek nádoby na nečistoty vlhkým hadříkem.

19. Sáček bezpečnostního filtru v prachotěsně uzavřeném sáčku zlikvidujte podle zákonných ustanovení.

Ilustrace E

20. Nasaďte nádobu na nečistoty do přístroje.

Ilustrace D

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné zacházení při zajišťování nádoby na nečistoty

Nebezpečí přimáčknutí

Během zajišťování v žádném případě nesahejte mezi nádobu na nečistoty a prstenec filtru nebo do blízkosti zvedacího mechanismu.

Zajistěte nádobu na nečistoty ovládáním pák oběma rukama.

21. Zajistěte nádobu na nečistoty pomocí pák.

22. Připojte hadici pro vyrovnávání tlaku k nádobě na nečistoty.

Zapnutí přístroje

1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
2. Zapněte přístroj hlavní spínačem.

Ilustrace N

3. Zahajte vysávání.

Zjištění minimálního průtoku

Na přední straně přístroje je integrován indikační přístroj, který zobrazuje sací podtlak uvnitř přístroje (viz kapitola *Popis přístroje*).

Tabulka ukazuje hodnotu maximálního sacího podtlaku. Hodnota závisí na výkonu přístroje a použité sací hadici.

POZOR

Ztráta sacího výkonu

Při překročení stanovené hodnoty klesne rychlost vzduchu v sací hadici pod 20 m/s. Vyčistěte hlavní filtr nejpozději při dosažení hodnoty (viz kapitola Čištění hlavního filtru).

Vyměňte hlavní filtr, pokud se hodnota po vyčištění výrazně nesníží (viz kapitola Výměna hlavního filtru).

Výkon	Průměr hadice	Hodnota
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Vyčistěte hlavní filtr nejpozději při uvedené hodnotě.

Čištění hlavního filtru

Upozornění

Hlavní filtr pravidelně čistěte, aby nedošlo ke ztrátě sacího výkonu.

Ilustrace O

1. Opakovaným pohybem madla čištění filtru sem a tam vyčistěte hlavní filtr.

Vypnutí přístroje

1. Přístroj vypněte spínačem Zap / Vyp.
2. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na nečistoty.
3. Demontujte příslušenství, a příp. je vyčistěte a vysušte.

Po každém provozu

Vyprázdnění nádoby na nečistoty

Nádobu na nečistoty je nutné v případě potřeby a po každém použití vyprázdnit a vyčistit zevnitř i zvenčí vysáním a otřením vlhkým hadříkem.

Při vysávání přístroje je třeba použít vysavač se stejnou nebo lepší klasifikací.

1. Vypněte přístroj a odpojte z elektrické sítě.
2. Vyčistěte hlavní filtr.

3. Vyjměte nádobu na nečistoty z přístroje a vyměňte sáček na likvidaci odpadu (viz kapitola *Výměna sáčku na likvidaci odpadu*) nebo sáček bezpečnostního filtru (viz kapitola *Výměna sáčku bezpečnostního filtru*).

Upozornění

Nádobu na nečistoty posouvajte pouze na válečcích. Nepoužívejte jeřáb, vysokozdvihný vozík nebo podobně.

Sejmutí sací hlavy

△ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Nadzdvihněte jen sací hlavu. Sací hlavu nezdvíhejte z důvodu její hmotnosti ručně.

△ NEBEZPEČÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí zranění padajícím přístrojem
Řiďte se platnými předpisy na ochranu zdraví při práci a bezpečnostními pokyny. Před každým zvednutím zkontrolujte bezchybnou funkci zvedacího zařízení se zvedacím prostředkem.

Přístroj zvedejte pouze za určená jeřábová oka.

Zvedací zavěšení zajistěte proti neúmyslnému vyvěšení břemene.

Jeřáb smí obsluhovat jen k tomu kvalifikovaný personál.

V nebezpečné oblasti jeřábu se nesmí zdržovat osoby.

Zvednutý zavěšený přístroj nenechávejte bez dozoru.

Ilustrace P

1. Vypněte přístroj a odpojte od elektrické sítě.
2. Otevřete zajištění sací hlavy.
3. Připevněte k jeřábovému oku vhodný zdvihací prostředek.
4. Sací hlavu zdvihněte jeřábem a odložte na vhodnou podložku.

Ukládání přístroje

1. Síťový kabel navíhnete kolem držáku kabelu.
2. Přístroj odstavte do suché místnosti a zajistěte ho proti neoprávněnému použití.

Přeprava

△ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Při přepravě vezměte v úvahu hmotnost stroje.

Ilustrace Q

△ UPOZORNĚNÍ

Přístroj s vysokým těžištěm

Nebezpečí převrácení, nebezpečí zranění

Při přemísťování přístrojů IVR 100/30 Sc H ACD a IVR 100/40 Sc H ACD, se ujistěte, že se přístroj nepřevrhne.

*Vzhledem k výšce přístrojů doporučujeme sejmut sací hlavu (viz kapitola *Sejmutí sací hlavy*).*

Nádoba na nečistoty je prázdná.

1. Pro bezprašnou přepravu uzavřete obě připojky sání (viz kapitola *Uzavření připojky sání*).
2. Uvolněte parkovací brzdy a tlačte přístroj za posuvné madlo.
3. Chcete-li přístroj překládat, uchopte jej za podvozek a posuvné madlo.
4. Při přepravě ve vozidlech zajistěte přístroj proti sklouznutí a převrácení.

Skladování

△ UPOZORNĚNÍ

Nedodržení hmotnosti

Nebezpečí úrazu a poškození

Přístroj skladujte pouze na rovném povrchu, aby nedošlo k převrácení.

Při skladování vezměte v úvahu hmotnost přístroje.

Nádoba na nečistoty je prázdná.

1. Přístroj skladujte pouze ve vnitřních prostorech.

Péče a údržba

△ NEBEZPEČÍ

Neúmyslný rozběh přístroje, dotyk dílů pod napětím

Nebezpečí úrazu, zasažení elektrickým proudem

Před pracemi na přístroji přístroj vypněte.

Vytáhněte síťovou zástrčku.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Při provádění údržbářských prací (např. výměna filtru) noste respirační masku P2 nebo kvalitnější a jednorázový ochranný oděv.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nedostatečná filtrace

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Účinnost filtrace přístroje lze zkontrolovat zkušebním postupem podle EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Tato zkouška musí být provedena alespoň jednou ročně nebo častěji, pokud to stanoví národní požadavky.

Pokud je výsledek zkoušky negativní, opakujte test s novým filtrem.

Případně vyměňte H filtr jednou ročně.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Bezpečnostní zařízení k odvrácení rizik musí minimálně jednou za rok zkontrolovat výrobce nebo poučená osoba z hlediska bezpečnostně-technicky bezchybné funkce, např. těsnost přístroje, poškození filtru, funkce kontrolních zařízení.

POZOR

Čistící prostředky obsahující silikony

Mohou být napadeny plastové díly.

K čištění nepoužívejte žádné čistící prostředky obsahující silikony.

Stroje odstraňující prach jsou bezpečnostními mechanismy k prevenci nebo odstranění rizik ve smyslu předpisu DGUV (německé úrazové pojištění):

- Pro účely údržby uživatelem se musí přístroj rozmontovat, vyčistit a servisovat, pokud je to proveditelné, aniž by tak nastalo nebezpečí pro personál údržby a jiné osoby. Vhodná preventivní opatření zahrnují detoxikaci před rozmontováním, preventivní opatření pro lokálně filtrované nucené větrání, kde bude přístroj

rozmontován, vyčištění plochy údržby a vhodná ochrana personálu.

- Před přemístěním přístroje z nebezpečné oblasti by se vnější strana přístroje měla detoxikovat a očistit prostřednictvím metody vysávání nebo ošetřit těsníci prostředky. Všechny části přístroje se musí považovat za znečištěné (kontaminované), pokud jsou přemístěny z nebezpečné oblasti. Je třeba podniknout vhodná opatření, aby bylo zabráněno rozvíření prachu.
- Při provádění údržbářských a opravářských prací se musí vyhodit všechny znečištěné předměty, které není možné uspokojivě vyčistit. Takové předměty se musí zlikvidovat v nepropustných sáčkích, a to v souladu s platnými ustanoveními pro likvidaci takového odpadu.
- Sací hrdla se při přepravě a údržbě přístroje musí uzavřít.
- 1. Pamatujte, že jednoduchou údržbu a péči můžete provádět sami.
- 2. Povrch přístroje a vnitřní stranu nádrže čistěte pravidelně vlhkým hadříkem.

Kontrola a údržba

Pravidelně nechávejte provádět revize přístroje v souladu s platnou vnitrostátní legislativou zákonodárce o prevenci nehod. Údržbu musí provádět kvalifikovaná osoba v pravidelných intervalech podle údajů výrobce, při tom je třeba dodržet platné předpisy a bezpečnostní požadavky. Opravy elektroinstalace smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. V případě dotazů se obraťte na pobočku společnosti KÄRCHER.

Výměna hlavního filtru

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Nahromaděný prach musí být přepravován v prachotěsných nádobách. Přelévání není povoleno. Likvidaci prachových nádob smí provádět pouze poučené osoby.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Po vyjmutí prvku hlavního filtru z přístroje ji nepoužívejte.

Pevně instalované filtry smí vyměňovat pouze odborník ve vhodných prostorách, např. v tzv. dekontaminačních stanicích.

Ilustrace R

① Upínací kroužek

② Hlavní filtr

③ Matice

④ Čisticí zařízení

1. Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.

2. Vypněte přístroj hlavním spínačem.

3. Odpojte síťovou zástrčku.

4. Sejměte sací hlavu (viz kapitola *Sejmutí sací hlavy*).

5. Uvolněte napínací pás na mezikroužku H-filtru.

6. Odstraňte mezikroužek H-filtru s filtrační vložkou H.

7. Za rukojeti vyjměte filtrační jednotku z přístroje a obraťte ji.

Ilustrace S

8. Odeberte matice a demontujte čisticí zařízení.

9. Povolte šroubový spoj upínacího kroužku.

10. Vyjměte hlavní filtr.

11. Zlikvidujte filtrační pěnu.

12. Vsaďte nový hlavní filtr.

13. Vložte novou filtrační pěnu.

14. Nasadte a přišroubujte upínací kroužek.

15. Nasadte a přišroubujte čisticí zařízení.

16. Namontujte filtrační jednotku.

Při montáži dbejte na to, aby jazýček na filtrační vložce zapadl do hřídele.

Ilustrace T

Výměna H-filtru

1. Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.

2. Vypněte přístroj hlavním spínačem.

3. Odpojte síťovou zástrčku.

Ilustrace U

4. Sejměte sací hlavu (viz kapitola *Sejmutí sací hlavy*).

5. Uvolněte napínací pás na mezikroužku H-filtru.

6. Odstraňte mezikroužek H-filtru s filtrační vložkou H.

7. Položte mezikroužek obráceně na rovný povrch.

8. Povolte matice.

9. Uvolněte H-filtr otáčením proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

10. Ihned po vyjmutí znečištěného H-filtru z přístroje jej vložte do sáčku a sáček pevně uzavřete.

11. Znečištěný H-filtr zlikvidujte v souladu se zákonnými požadavky.

12. Odstraňte nečistotu na straně čistého vzduchu.

13. Vložte nový H-filtr v opačném pořadí.

Výměna sáčku na likvidaci odpadu

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Nahromaděný prach musí být přepravován v prachotěsných nádobách. Přelévání není povoleno. Likvidaci prachových nádob smí provádět pouze poučené osoby.

1. Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.

2. Popř. odstraňte sací hadici.

3. Uzavřete přípojku sání na nádobě na nečistoty (viz kapitola *Uzavření přípojky sání*).

4. Odpojte hadici pro vyrovnávání tlaku z nádoby na nečistoty.

Ilustrace D

5. Spusťte nádobu na nečistoty zatažením za páky.

Ilustrace E

6. Vytáhněte nádobu na nečistoty z přístroje.

Ilustrace I

7. Sáček na likvidaci odpadu vyhrňte nahoru.

8. Pevně uzavřete sáček na likvidaci odpadu pomocí vazacích pásků.

9. Vyjměte sáček na likvidaci odpadu.

10. Sáček na likvidaci odpadu zlikvidujte podle zákonných předpisů.

Ilustrace F

11. Vložte nový sáček na likvidaci odpadu do nádoby na nečistoty a opatrně jej přiložte ke stěně a dnu nádrže.
12. Ohrňte okraj sáčku na likvidaci odpadu přes okraj nádoby na nečistoty směrem ven.

Ilustrace E

13. Nasaďte nádobu na nečistoty do přístroje.

Ilustrace D

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné zacházení při zajišťování nádoby na nečistoty

Nebezpečí přimáčknutí

Během zajišťování v žádném případě nesahejte mezi nádobu na nečistoty a prstenec filtru nebo do blízkosti zvedacího mechanismu.

Zajistěte nádobu na nečistoty ovládáním pák oběma rukama.

14. Zajistěte nádobu na nečistoty pomocí pák.
15. Připojte hadici pro vyrovnávání tlaku k nádobě na nečistoty.

Výměna sáčku bezpečnostního filtru

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí od zdraví škodlivého prachu

Onemocnění dýchacích cest způsobené vdechnutím prachu.

Nahromaděný prach musí být přepravován v prachotěsných nádobách. Přelévání není povoleno. Likvidaci prachových nádob smí provádět pouze poučené osoby.

1. Zajistěte přístroj parkovacími brzdami.
2. Popř. odstraňte sací hadici.
3. Uzavřete přípojku sání na nádobě na nečistoty (viz kapitola *Uzavření přípojky sání*).
4. Odpojte hadici pro vyrovnávání tlaku z nádoby na nečistoty.

Ilustrace D

5. Spust'te nádobu na nečistoty zatažením za páky.

Ilustrace E

6. Vytáhněte nádobu na nečistoty z přístroje.

Ilustrace J

7. Vyhřňte sáček bezpečnostního filtru.

Ilustrace K

8. Stáhněte ochrannou fólii.
9. Sáček bezpečnostního filtru uzavřete samolepicí chlopní.
10. Vytáhněte sáček bezpečnostního filtru směrem dozadu.

Ilustrace L

11. Otvor přípojky sání sáčku bezpečnostního filtru pevně utěsněte uzávěrem.

Ilustrace M

12. Sáček bezpečnostního filtru pevně uzavřete pomocí připojeného vázacího pásu.
13. Vyjměte sáček bezpečnostního filtru z nádoby na nečistoty.
14. Očistěte vnitřek nádoby na nečistoty vlhkým hadříkem.
15. Sáček bezpečnostního filtru v prachotěsně uzavřeném sáčku zlikvidujte podle zákonných ustanovení.

Ilustrace G

16. Nasaďte nový sáček bezpečnostního filtru.

Ilustrace H

17. Ohrňte okraj sáčku bezpečnostního filtru přes okraj nádoby na nečistoty.

Ilustrace E

18. Nasaďte nádobu na nečistoty do přístroje.

Ilustrace D

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávné zacházení při zajišťování nádoby na nečistoty

Nebezpečí přimáčknutí

Během zajišťování v žádném případě nesahejte mezi nádobu na nečistoty a prstenec filtru nebo do blízkosti zvedacího mechanismu.

Zajistěte nádobu na nečistoty ovládáním pák oběma rukama.

19. Zajistěte nádobu na nečistoty pomocí pák.
20. Připojte hadici pro vyrovnávání tlaku k nádobě na nečistoty.

Návod při poruchách

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu

Nebezpečí neúmyslného spuštění přístroje a zasažení elektrickým proudem

Před zahájením jakýchkoliv prací přístroj vypněte a odpojte síťovou zástrčku.

Všechny kontroly a práce na elektrických dílech smí provádět pouze odborník.

Motor (sací turbína) se nerozbihá

Chybí elektrické napětí

- Zkontrolujte zásuvku a pojistku elektrického napájení.
- Zkontrolujte síťový kabel a síťovou zástrčku přístroje.

Klesá sací síla

Tryska, sací hubice nebo sací hadice jsou ucpané.

- Zkontrolujte trysku, sací hubici a sací hadici, a příp. je vyčistěte.

Hlavní filtr je znečištěný.

- Vyčistěte hlavní filtr.

Likvidace

Přístroj je třeba na konci životnosti zlikvidovat podle zákonných předpisů.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné závady vašeho přístroje odstraníme bezplatně během záruční lhůty, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V případě uplatnění nároků ze záruky se prosím obraťte s dokladem o koupi na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované pracoviště zákaznického servisu.

(Adresa viz zadní stranu)

Další informace o záruce (jsou-li k dispozici) naleznete v servisní sekci na webovém stránce místního zastoupení firmy KÄRCHER v části „Dokumenty ke stažení“.

Technické údaje

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Elektrické připojení				
Napětí sítě	V	400	400	400
Fáze	~	3	3	3
Síťová frekvence	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Druh krytí		IPX4	IPX4	IPX4
Třída krytí		I	I	I
Jmenovitý výkon (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Síťové jištění (se zpožděnou reakcí)	A	16	16	32
Rozměry a hmotnost				
Typická provozní hmotnost	kg	175	180	205
Délka x šířka x výška	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Filtrační plocha hlavního filtru	m ²	1,75	1,75	1,75
Filtrační plocha H-filtru	m ²	3,5	3,5	3,5
Okolní podmínky				
Teplota skladování	°C	-10-40	-10-40	-10-40

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Výkonnostní údaje přístroje				
Objem sběrné nádoby	l	60	100	100
Objem vzduchu (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Průtok vzduchu během provozu (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Podtlak (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Provozní tlak (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Připojení sací hadice		DN70	DN70	NW DN70
Jmenovitá šířka sací hadice		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Objednací číslo hlavního filtru		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Objednací číslo H-filtru		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Zjištěné hodnoty podle EN 60335-2-69				
Hodnota vibrací rukou/paží	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Nejistota K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Nejistota K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Sítový kabel				
Sítový kabel H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Objednací číslo (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Délka kabelu	m	7,5	7,5	7,5

Technické změny vyhrazeny.

EU prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže uvedený výrobek odpovídá příslušným ustanovením uvedených směrnic a předpisů. V případě provedení námi neschválené změny výrobku ztrácí toto prohlášení svoji platnost. Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce.

Výrobek: Vysávání za sucha

Výrobek: Vysavač pro vysávání za mokra a za sucha

Typ: 9.990-xxx

Směrnice a nařízení

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Použité neharmonizované normy

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Jméno a adresa

Zmocněnec pro dokumentaci:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Německo)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

T. Wahl
Managing Director

A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

Níže podepsané osoby jednají z pověření a se zplnomocněním vedení společnosti.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Německo)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Obsah

Všeobecné upozornenia	247
Bezpečnostné pokyny	247
Používanie v súlade s účelom	248
Ochrana životného prostredia	249
Príslušenstvo a náhradné diely	249
Rozsah dodávky	249
Opis prístroja	250
Symbyly na prístroji	250
Uvedenie do prevádzky	251
Prevádzka	252
Preprava	255
Skladovanie	255
Starostlivosť a údržba	255
Pomoc pri poruchách	258
Likvidácia	259
Záruka	259
Technické údaje	259
EÚ vyhlásenie o zhode	260

Všeobecné upozornenia

Pred prvým použitím vášho prístroja si prečítajte tento preklad pôvodného návodu na prevádzku, konajte v súlade s ním a uchovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúcich vlastníkov.

- Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte bezpečnostné pokyny č. 5.956-249.0.
- Pri nedodržaní návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov môže dôjsť k poškodeniu prístroja a ohrozeniu obsluhy a iných osôb.
- V prípade poškodenia počas prepravy okamžite informujte predajcu.

Bezpečnostné pokyny

Stupne nebezpečenstva

⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

- *Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré vedie k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.*

⚠ **VÝSTRAHA**

- *Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ťažkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.*

⚠ **UPOZORNENIE**

- *Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.*

POZOR

- *Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.*

Všeobecné bezpečnostné pokyny

⚠ **NEBEZPEČENSTVO** • Používanie prístroja a substancií, pre ktoré sa má použiť, vrátane bezpečného postupu pri likvidácii povysávaného materiálu povolené len pre zaškolený personál. • Pri spätnom privádzaní odpadového vzduchu do miestnosti musí byť zabezpečená dostatočná miera výmeny vzduchu v miestnosti L. Pre dodržanie požadovaných limitných hodnôt na pracovisku spätno privádzaný objemový prietok smie byť max. 50% objemového prietoku čerstvého vzduchu (objem miestnosti V_R x miera výmeny vzduchu L_W). Bez špeciálnych opatrení na vetranie platí: $L_W = 1h^{-1}$. • Tento prístroj obsahuje zdraviu škodlivý prach. Vyprázdenie a údržbu, vrátane odstránenia zberného vrecúška na prach smú vykonávať iba odborníci, ktorí používajú vhodnú ochrannú výbavu. • Prístroj neprevádzkujte bez kompletného filtračného systému. • Dbajte na aplikovateľné bezpečnostné ustanovenia platné pre ošetrované materiály. • Súčasné zhromažďovanie rôznych horľavých prachov v zbernej nádobe môže viesť k požiarom alebo výbuchom.

⚠ **VÝSTRAHA** • Prístroj nesmiete inštalovať ani prevádzkovať v priestoroch, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu prachu alebo plynu. Prašná výbušná atmosféra vo vnútri prístroja je povolená iba pred filtrom. Vo vnútri prístroja je zakázaná výbušná atmosféra. • Prístroj nie je vhodný na odsávanie alebo nasávanie horľavých kvapalín (horľavé, ľahko horľavé, vysoko horľavé podľa smernice o nebezpečných látkach 67/548/EHS) (bod vzplanutia nižší ako 55 °C), ako aj zmesí horľavých prachov s horľavými kvapalinami. • Prístroj nie je určený na odsávanie prachu s extrémne nízkou minimálnou energiou vznietenia ($ME < 1 \text{ mJ}$), ako napríklad toner, jemne mletá síra, hliníkový prach, olovený stearát. • Prístroj nie je vhodný na odsávanie zápalných zdrojov a prachu s teplotou tlenia $\leq 190 \text{ °C}$. • Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú pripojené vedenia vyrovnávacieho napätia (uzemňovací vodič). • Prístroj sa nesmie prevádzkovať alebo uchovávať v exteriéri za mokrých podmienok. • Pre zaistenie stability prístroja aktivujte parkovaciu brzdu na otočnom koliesku. Pri uvoľnenej parkovacej brzde sa prístroj môže dať do nekontrolovaného pohybu.

⚠ **UPOZORNENIE** • Pri dlhších prevádzkových prestávkach a po použití vypnite prístroj pomocou jeho spínačov a vytiahnite sieťovú zástrčku.

POZOR • Prístroj používajte len vo vnútorných priestoroch. • Nebezpečenstvo pomliaždenia! Ak nasadzujete alebo odobráte nasávaciu hlavu, filtračnú jednotku alebo zásobník, vždy noste ochranné rukavice. • Nebezpečenstvo poškodenia! Nikdy nevysávajte bez filtra alebo s poškodeným filtrom. • Ak obsluhujete prístroj, vždy noste ochrannú obuv. • Prístroj uvádzajte do pohybu vždy len v krokovej rýchlosti a prípadne vo dvojici v zvažujúcom sa teréne. • Dbajte na to, aby pri výmene dielov príslušenstva nevychádzal z prístroja žiadny prach. • Počas bežnej prevádzky môžu povrchové teploty dosiahnuť hodnotu až 135 °C . • Zabráňte zalomeniu jednotky na-

sávacej hadice. • Pravidelne vykonávajte vizuálnu kontrolu hadíc.

Elektrická prípojka

Prístroj sa smie pripojiť len k elektrickej prípojke, ktorú v súlade s normou IEC 60364 vyhotovil elektroinštalatér. Pripájacie hodnoty sú uvedené v časti *Technické údaje* a na typovom štítku.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Ohrozenie života

Zabráňte poškodeniu elektrických pripojení vedení napríklad v dôsledku ich prejdania, stlačenia alebo ťahania.

Chráňte káble pred vysokými teplotami, olejom a ostrými hranami.

Pred každou prevádzkou skontrolujte sieťové pripájacie vedenie prístroja. Prístroj s poškodeným káblom neuvádzajte do prevádzky. Výmenou poškodeného kábla poverte odborného elektrikára.

Reakcia v prípade núdze

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo vzniku zranení a poškodení v prípade skratu alebo iných elektrických porúch

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, nebezpečenstvo vzniku popálenín
Vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Reakcia v prípade prasknutia filtra/netesnosti:

1. Okamžite vypnite prístroj.
Prístroj sa už nesmie ďalej prevádzkovať.
2. Vymeňte filter.

Používanie v súlade s účelom

Prístroj je určený na:

- mokré a suché čistenie podlahových a stenových plôch
- odsávanie suchého, horľavého, zdraviu ohrozujúceho usadeného prachu; trieda prachu H podľa normy EN 60335-2-69
- odsávanie nevýbušných látok

- odsávanie horľavého prachu všetkých tried explózie prachu (okrem prachu s minimálnou energiou vznietenia $ME < 1 \text{ mJ}$)
- odsávanie prachu a hrubých nečistôt
- odsávanie horľavého prachu zo zóny 22, ak je prístroj nainštalovaný mimo potenciálne výbušných oblastí
- odsávanie vlhkých a tekutých látok
- remeselné používanie, napr. v hoteloch, školách, nemocniciach, továrňach, obchodoch, kanceláriách a prenajímaných priestoroch.
- priemyselné používanie, napr. v skladovacích a výrobných priestoroch

Ak sa na mieste inštalácie prístroja nachádza klasifikovaná výbušná zóna, tak je nutné použiť príslušný prístroj vhodný pre danú výbušnú zónu.

Bezchybnú funkčnosť prístroja zaručujú len menovité svetlosti nasávacích hadíc DN40 a DN50.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za neodborné.

Prístroj nie je vhodný na:

- odsávanie zápalných zdrojov a prachu s teplotou tlenia $\leq 190 \text{ °C}$
- odsávanie hliníkového a horčíkového prachu
- odsávanie horľavých kvapalín (zápalné, ľahko zápalné, vysoko zápalné podľa smernice o nebezpečných látkach 67/548/EHS) (bod vzplanutia nižší ako 55 °C), ako aj zmesí horľavých prachov s horľavými kvapalinami
- odsávanie horčíkového prachu alebo prášku
- odsávanie zmesí horľavých kvapalín a horľavého prachu
- odsávanie tlejúcich alebo horúcich častíc (takéto vysávanie by mohlo viesť k požiaru alebo výbuchu)

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické prístroje obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty, akými sú napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré môžu pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na: www.kaercher.de/REACH

Príslušenstvo a náhradné diely

▲ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku neschváleného príslušenstva

Na použitie s typom 22 používajte iba príslušenstvo schválené výrobcom a označené etiketou Ex.

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Upozornenie

V rozsahu dodávky nie je zahrnuté žiadne príslušenstvo. Príslušenstvo je nutné v závislosti od aplikácie objednať samostatne.

Rozsah dodávky

Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade poškodení spôsobených prepravou sa skontaktujte s vaším predajcom.

Opis prístroja

Obrázok sa nachádza na strane s grafikami

Obrázok A

- ① Nádoba na nečistoty
- ② Prípojka nasávacej hadice na nádobu na nečistoty
- ③ Vreće na likvidáciu odpadu
- ④ Kábel vyrovnanie potenciálu
- ⑤ Prípojka nasávacej hadice na filtračnom krúžku
- ⑥ Držadlo na posúvanie
- ⑦ Hlavný filter
- ⑧ Filter H
- ⑨ Medzikrúžok filtra H
- ⑩ Sieťový kábel
- ⑪ Spínač prístroja
- ⑫ Indikačný prístroj
- ⑬ Kábel vyrovnanie potenciálu
- ⑭ Blokovanie nasávacej hlavy
- ⑮ Hadica na vyrovnávanie tlaku
- ⑯ Držiak príslušenstva
- ⑰ Páka na spustenie nádoby na nečistoty nadol
- ⑱ Otočné koliesko s parkovacou brzdou

Symbols na prístroji



Prístroj je vhodný na vysávanie prachu do triedy prachu H.

VAROVANIE: Tento prístroj obsahuje zdraviu škodlivé prachy. Vyprázdnenie a údržbu, vrátane odstránenia vrečka na prach, smú vykonávať iba odborníci, ktorí používajú vhodné osobné ochranné prostriedky. Nezapínajte, kým nie je nainštalovaný kompletný filtračný systém a pred skontrolovaním funkcie kontrola objemového prietoku.

⚠ VÝSTRAHA

Poškodenie pokožky, pľúc a očí

Únik jemného prachu pri vyprázdňovaní, údržbových prácach a likvidácii
Pri vyprázdňovaní, údržbových prácach, vrátane likvidácie zberného vrecúška na

prach, používajte predpísanú ochrannú výbavu.



Prístroj je vhodný na vysávanie horľavého prachu a inštaláciu mimo zóny 22.

VAROVANIE: Tento prístroj sa nesmie nainštalovať do zóny 22. Ak je prítomná zóna 22, tak je nutné použiť prístroj vhodný pre prostredie s rizikom výbuchu.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Na nálepke sú uvedené hodnoty pre max. podtlak vo vzťahu k použitému prierezu nasávacej hadice. Aktuálnu hodnotu môžete odčítať na manometri. Hodnoty platné pre tento prístroj sú uvedené v kapitole *Odčítanie minimálneho objemového prietoku*. Pri nedosiahnutí hodnoty je nutné vyčistiť (pozrite si kapitolu *Vyčistenie hlavného filtra*) alebo vymeniť hlavný filter (pozrite si kapitolu *Výmena hlavného filtra*). Rôzne prierezy nasávacej hadice umožňujú prispôbenie rôznym prierezom prípojek dielov príslušenstva.

IVR 60



Vreće na likvidáciu odpadu
(obj. č. 9.989-606.0)



Bezpečnostné filtračné vrecko
(obj. č. 6.904-420.0)



Hlavný filter
(obj. č. 9.981-681.0)



Filter H14
(obj. č. 9.980-249.0)

IVR 100



Vreće na likvidáciu odpadu
(obj. č. 9.989-607.0)



Bezpečnostné filtračné vrečko
(obj. č. 6.904-420.0)



Hlavný filter
(obj. č. 9.981-681.0)



Filter H14
(obj. č. 9.980-249.0)



Prístroj s ťažkou hornou časťou
Pri preprave alebo premiestňovaní
prístroja musíte dodržiavať ďalšie
pokyny.

Uvedenie do prevádzky

⚠ VÝSTRAHA

Nesprávne pripojené vedenie na vyrovnanie potenciálu

Zásah elektrickým prúdom

Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte, či je pripojené vedenie na vyrovnanie potenciálu (uzemňovacie vedenie).

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Nikdy nevysávajte bez filtračného prvku, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia zvýšeným únikom jemného prachu.

POZOR

Chýbajúci filtračný prvok

Poškodenie nasávacieho motora

Nevysávajte bez filtračného prvku.

1. Prístroj nastavte do pracovnej polohy.
2. Prístroj zaistíte pomocou parkovacích bŕzd.
3. Zabezpečte správne nasadenie nasávacej hlavy.
4. Nasávaciu hadicu (nie je súčasťou rozsahu dodávky) zasuňte do nasávacej prípojky.

5. Skontrolujte stav naplnenia nádoby na nečistoty (pozrite si kapitolu *Kontrola stavu naplnenia nádoby na nečistoty*).
6. V prípade potreby vyprázdňte nádobu na nečistoty (pozrite si kapitolu *Vyprázdnenie nádoby na nečistoty*).
7. Pred suchým vysávaním použite v závislosti od aplikácie vreće na likvidáciu odpadu alebo bezpečnostné filtračné vrečko (pozrite si kapitolu *Vloženie vreća na likvidáciu odpadu/bezpečnostného filtračného vreća*).

Obrázok B

8. Požadované príslušenstvo (nie je súčasťou rozsahu dodávky) nasuňte na nasávaciu hadicu.

Výber nasávacej prípojky

V závislosti od aplikácie je možné nasávaciu hadicu zasunúť do 2 rôznych nasávacích hrdiel.

- Nasávacie hrdlo na filtračnom krúžku
 - Suché vysávanie s vrecom na likvidáciu odpadu: hrubý prach, krátkodobu veľké množstvá vysávaného materiálu

Vrečko na odpad nie je súčasťou rozsahu dodávky a je možné ho dodatočne objednať, obj. č. 9.989-606.0 (5 kusov).

– Mokré vysávanie

- Nasávacie hrdlo na nádobu na nečistoty
 - Suché vysávanie s bezpečnostným filtračným vrecom: jemný prach, kontinuálne veľké množstvá vysávaného materiálu

Prístroj je vybavený bezpečnostným filtračným vrecom s uzatváracím vekom, objednávacie číslo 6.904-420.0 (5 kusov).


– Mokré vysávanie



K vysávaču nesmú byť súčasne pripojené dve nasávacie hadice. Nasávacie hrdlo musí byť tesne uzatvorené pomocou uzatváracej zátky.



Pri použití vreca na likvidáciu odpadu musí byť dolné nasávacie hrdlo tesne uzatvorené.



Pri použití bezpečnostného filtračného vrečka musí byť horné nasávacie hrdlo tesne uzatvorené.

Uzatvorenie nasávacej prípojky

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia

Poškodenie pokožky, pľúc a očí jemným prachom

Po odstránení nasávacej hadice je nutné nasávaciu prípojku uzatvoriť pomocou uzatváraciej zátky.

1. Odstráňte nasávaciu hadicu.

Obrázok C

2. Uzatváraciu zátku presne vložte do nasávacej prípojky.
3. Uzatváraciu zátku zasuňte až na doraz.
4. Uzatváraciu zátku otáčajte smerom doprava až do pevného uzatvorenia nasávacej prípojky.

Kontrola stavu naplnenia nádoby na nečistoty

Ak je nádoba na nečistoty naplnená po dolný okraj nasávacieho hrdla na nádobe na nečistoty, tak je nutné ju vyprázdniť. Spotrebič sa pri prekročení maximálnej výšky naplnenia automaticky nevypne.

1. Pravidelne kontrolujte stav naplnenia nádoby na nečistoty.

Prevádzka

Prístroj je vhodný na vysávanie jemného prachu do triedy prachu M.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Nikdy nevysávajte bez filtračného prvku, v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo

ohrozenia zdravia zvýšeným únikom jemného prachu.

POZOR

Nebezpečenstvo v dôsledku vniknutia prachu

Nebezpečenstvo poškodenia nasávacieho motora.

Pri vysávaní nikdy neodstraňujte hlavný filtračný prvok.

Vloženie vreca na likvidáciu odpadu/bezpečnostného filtračného vrečka

1. Prístroj zaistíte pomocou parkovacích bŕzd.
2. Odpojte hadicu na vyrovnanie tlaku od nádoby na nečistoty.

Obrázok D

3. Spustíte nádobu na nečistoty nadol vytiahnutím páčok nahor.

Obrázok E

4. Nádobu na nečistoty vytiahnite z prístroja.

Vloženie vreca na likvidáciu odpadu

Obrázok F

5. Vreca na likvidáciu odpadu vložte do nádoby na nečistoty a dôkladne ho priložte k stene a dnu nádoby.
6. Okraj vreca na likvidáciu odpadu pretiahnite smerom von cez okraj nádoby na nečistoty.

Vloženie bezpečnostného filtračného vrečka

Obrázok G

7. Nasuňte bezpečnostné filtračné vrečko.

Obrázok H

8. Okraj bezpečnostného filtračného vrečka pretiahnite smerom von cez okraj nádoby na nečistoty.

Obrázok E

9. Nádobu na nečistoty vložte do prístroja.

Obrázok D

⚠ VÝSTRAHA

Nesprávna manipulácia pri zaist'ovaní nádoby na nečistoty

Nebezpečenstvo pomliaždenia

Počas zaist'ovania v žiadnom prípade nevkladajte ruky medzi nádobu na nečistoty a filtračný krúžok alebo do blízkosti zdvíhacieho mechanizmu.

Nádobu na nečistoty zaistíte obojručným stlačením páčok.

10. Zaistíte nádobu na nečistoty páčkami.

11. Zapojte hadicu na vyrovnanie tlaku na nádobu na nečistoty.

Odstránenie vreca na likvidáciu odpadu/bezpečnostného filtračného vrečka

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Zhromaždený prach sa musí prepravovať v prachotesných nádobách. Presýpanie prachu nie je povolené. Likvidáciu zbernej nádoby na prach smú vykonávať len vyškolené osoby.

1. Prístroj zaistíte pomocou parkovacích bŕzd.
2. V prípade potreby odstráňte nasávaciu hadicu.
3. Uzatvorte nasávaciu prípojku na nádobe na nečistoty (pozrite si kapitolu *Uzatvorenie nasávacej prípojky*).
4. Odpojte hadicu na vyrovnanie tlaku od nádoby na nečistoty.

Obrázok D

5. Spustíte nádobu na nečistoty nadol vytiahnutím páčok nahor.

Obrázok E

6. Nádobu na nečistoty vytiahnete z prístroja.

Odstránenie vreca na likvidáciu odpadu

Obrázok I

7. Vyhrňte vrece na likvidáciu odpadu.
8. Vreca na likvidáciu odpadu tesne uzatvorte pomocou káblvej pásky.
9. Vyberte vrece na likvidáciu odpadu.
10. Vreca na likvidáciu odpadu zlikvidujte v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Odstránenie bezpečnostného filtračného vrečka

Obrázok J

11. Vyhrňte bezpečnostné filtračné vrečko.

Obrázok K

12. Stiahnite ochrannú fóliu.
13. Bezpečnostné filtračné vrečko uzatvorte pomocou samolepiacej spony.

14. Bezpečnostné filtračné vrečko vytiahnite smerom dozadu.

Obrázok L

15. Otvor nasávacej prípojky bezpečnostného filtračného vrečka tesne uzatvorte pomocou uzatváracieho veka.

Obrázok M

16. Bezpečnostné filtračné vrečko pevne uzatvorte pomocou pripevnenej káblvej pásky.
17. Bezpečnostné filtračné vrečko vyberte z nádoby na nečistoty.
18. Vnútornú časť nádoby na nečistoty očistite pomocou mokrej utierky.
19. Bezpečnostné filtračné vrečko zlikvidujte v prachotesne uzatvorenom vreci, v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Obrázok E

20. Nádobu na nečistoty vložte do prístroja.

Obrázok D

⚠ VÝSTRAHA

Nesprávna manipulácia pri zaist'ovaní nádoby na nečistoty

Nebezpečenstvo pomliaždenia

Počas zaist'ovania v žiadnom prípade nevkladajte ruky medzi nádobu na nečistoty a filtračný krúžok alebo do blízkosti zdvíhacieho mechanizmu.

Nádobu na nečistoty zaistíte obojručným stlačením páčok.

21. Zaistíte nádobu na nečistoty páčkami.
22. Zapojenie hadice na vyrovnanie tlaku na nádobu na nečistoty

Zapnutie prístroja

1. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
 2. Prístroj zapnite hlavným vypínačom.
- #### **Obrázok N**
3. Spustíte vysávanie.

Odčítanie minimálneho objemového prietoku

Na prednej strane prístroja je namontovaný indikačný prístroj, na ktorom sa zobrazuje nasávací podtlak v prístroji (pozrite si kapitolu *Opis prístroja*).

Tabuľka ukazuje hodnotu maximálneho nasávacieho podtlaku. Hodnota závisí od výkonu prístroja a použitej nasávacej hadice.

POZOR

Strata výkonu nasávania

Pri prekročení stanovenej hodnoty klesne rýchlosť vzduchu v nasávacej hadici pod 20 m/s.

Hlavný filter vyčistíte najneskôr pri dosiahnutí hodnoty (pozrite si kapitolu Vyčistenie hlavného filtra).

Ak sa hodnota čistením výrazne nezníži, vymeňte hlavný filter (pozrite si kapitolu Výmena hlavného filtra).

Výkon	Priemer hadice	Hodnota
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Hlavný filter vyčistíte najneskôr pri dosiahnutí uvedenej hodnoty.

Vyčistenie hlavného filtra

Upozornenie

Hlavný filter pravidelne čistite, aby nedošlo k strate sacej sily.

Obrázok O

1. Na vyčistenie hlavného filtra niekoľkokrát pohybujte rukoväťou na čistenie filtra dozadu a dopredu.

Vypnutie prístroja

1. Prístroj vypnite pomocou zapínača/vypínača.
2. Vyprázdňte a vyčistite nádobu na nečistoty.
3. Odmontujte príslušenstvo a v prípade potreby ho vyčistite a vysušte.

Po každej prevádzke

Vyprázdnenie nádoby na nečistoty

Nádobu na nečistoty sa musí vyprázdniť podľa potreby a po každom použití a vyčistiť zvnútra aj zvonka vysávaním a utretím vlhkou utierkou.

Pri vysávaní prístroja je nutné použiť vysávač s rovnakou alebo lepšou klasifikáciou.

1. Vypnite prístroj a odpojte ho od napájania.
2. Vyčistíte hlavný filter.

3. Vyberte zásobník nečistôt z prístroja a vymeňte vrece na likvidáciu (pozrite si kapitolu Výmena vreca na likvidáciu odpadu) alebo bezpečnostné filtračné vrecko (pozrite si kapitolu Výmena bezpečnostného filtračného vreca).

Upozornenie

Nádobu na nečistoty premiestňujte iba na kolieskach. Nepoužívajte žeriav, vysokozdvížný vozík alebo podobne.

Vybratie nasávacej hlavy

⚠ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia
Teraz zdvihnite nasávacu hlavu. Nasávacu hlavu nezdvihaajte ručne, pretože je ťažká.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo poranenia v prípade pádu prístroja

Dodržiavajte miestne platné predpisy o prevencii pred úrazmi a bezpečnostné pokyny.

Pred každým zdvíhaním skontrolujte zdvíhacie zariadenie na jeho bezchybnú funkčnosť.

Prístroj dvíhajte len za na to určené zdvíhacie oká.

Zaistite zdvíhacie zariadenie pred neúmyselným zvesením bremena.

Žeriav smie obsluhovať iba na to vyškolený a kvalifikovaný odborný personál.

V nebezpečnej oblasti žeriava sa nesmú zdržiavať žiadne osoby.

Nenechávajte visieť prístroj na žeriave bez dozoru.

Obrázok P

1. Vypnite prístroj a odpojte ho od napájania.
2. Otvorte blokovanie nasávacej hlavy.
3. Na žeriavové oko pripevnite vhodný zdvíhací nástroj.
4. Zdvihnite nasávacu hlavu pomocou žeriavu a položte ju na vhodnú podložku.

Uschovanie prístroja

1. Sieťový kábel naviňte na držiak kábla.
2. Prístroj odložte do suchej miestnosti a zaistite ho proti neoprávnenému použitiu.

Preprava

⚠ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Pri preprave dbajte na hmotnosť prístroja.

Obrázok Q

⚠ UPOZORNENIE

Prístroj s ťažkou hornou časťou

Nebezpečenstvo prevrátenia, nebezpečenstvo zranenia

Pri premiestňovaní prístrojov IVR 100/30 Sc H ACD a IVR 100/40 Sc H ACD dávajte pozor, aby sa prístroj neprevrátil.

Vzhľadom na výšku prístrojov odporúčame odstrániť nasávaciu hlavu (pozrite si kapitolu Vybratie nasávacej hlavy).

Nádoba na nečistoty je vyprázdnená.

1. Pre bezprašnú prepravu uzatvorte obe nasávacie prípojky (pozrite si kapitolu Uzatvorenie nasávacej prípojky).
2. Uvoľnite parkovacie brzdy a pomocou držadla na posúvanie presúvajte prístroj.
3. Prístroj pri jeho prekladaní uchopte za podvozok a držadlo na posúvanie.
4. Pri preprave vo vozidlách prístroj zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu.

Skladovanie

⚠ UPOZORNENIE

Nerešpektovanie hmotnosti

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia

Prístroj skladujte len na rovnej ploche, aby ste zabránili prevráteniu.

Pri skladovaní dbajte na hmotnosť prístroja.

Nádoba na nečistoty je vyprázdnená.

1. Prístroj skladujte len vo vnútorných priestoroch.

Starostlivosť a údržba

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Neúmyselne spustený prístroj, dotyk s dielmi vedúcimi prúd

Nebezpečenstvo zranenia, zásah elektrickým prúdom

Pred všetkými prácami na prístroji vypnite prístroj.

Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Pri údržbových prácach (napr. výmena filtra) noste ochrannú dýchaciu masku P2 alebo vyššej triedy a jednorazový odev.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nedostatočná filtrácia

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Účinnosť filtrácie prístroja možno skontrolovať pomocou testovacej metódy špecifikovanej v norme EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Táto skúška sa musí vykonať najmenej raz ročne alebo častejšie, ak je to stanovené vo vnútroštátnych predpisoch.

V prípade negatívneho výsledku skúšky je nutné ju zopakovať s novým filtrom.

Alternatívne vymeňte filter H raz ročne.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Bezpečnostné zariadenia na prevenciu nebezpečenstiev musí minimálne raz ročne výrobca alebo ním poučená osoba skontrolovať z hľadiska bezchybnej bezpečnostno-technickej funkčnosti, napr. tesnosť prístroja, poškodenie filtra, funkcia kontrolných zariadení.

POZOR

Ošetrovacie prostriedky s obsahom silikónu

Môžu poškodiť plastové diely.

Na čistenie nepoužívajte ošetrovacie prostriedky s obsahom silikónu.

Stroje na odstraňovanie prachu sú bezpečnostné zariadenia na prevenciu alebo odstránenie nebezpečenstva v zmysle predpisu DGUV:

- Na údržbu vykonávanú používateľom sa prístroj musí rozobrať, vyčistiť a vykonať údržba, pokiaľ je možné tieto práce vykonať tak, aby pritom nevzniklo nebezpečenstvo pre údržbový personál a iné osoby. Medzi vhodné preventívne opatrenia patrí detoxikácia pre rozobratím, prijmite preventívne opatrenia pre miesto filtrovaného núteného vetrania, kde sa prístroj rozoberie, čistenie údržbovej plochy a vhodnú ochranu personálu.
 - Pred vynesení z nebezpečnej oblasti sa vonkajšia časť prístroja musí detoxikovať vysávaním a poutieraním dočista alebo ošetrovaním tesniacim prostriedkom. Všetky časti prístroja sa musia považovať za znečistené, keď sa vynesli z nebezpečnej oblasti. Pre zabránenie prenášania prachu sa musia prijať vhodné opatrenia.
 - Pri vykonávaní údržbových prác a opráv je nutné zahodiť všetky znečistené predmety, ktoré nie je možné uspokojivo vyčistiť. Takéto predmety sa musia likvidovať v nepriepustných vreciach, v súlade s platnými ustanoveniami na likvidáciu týchto odpadov.
 - Pri preprave a údržbe prístroja musia byť nasávacie hrdlá uzatvorené.
1. Nezabúdajte, že jednoduché údržbové práce a starostlivosť môžete vykonávať sami.
 2. Povrch prístroja a vnútornú stranu nádoby pravidelne čistíte pomocou vlhkej handry.

Kontrolné a údržbové práce

Zabezpečte pravidelnú kontrolu prístroja v zmysle príslušných vnútroštátnych predpisov zákonodarcu o prevencii úrazov. Údržbové práce musí vykonať kvalifikovaná osoba v pravidelných časových intervaloch v zmysle údajov výrobcu, pričom je potreb-

né dodržiavať existujúce ustanovenia a bezpečnostné požiadavky. Práce na elektrickom zariadení smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. V prípade otázok sa obráťte na pobočku spoločnosti KÄRCHER.

Výmena hlavného filtra

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Zhromaždený prach sa musí prepravovať v prachotesných nádobách. Presýpanie prachu nie je povolené. Likvidáciu zbernej nádoby na prach smú vykonávať len vyškolené osoby.

△ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Hlavný filtračný prvok po vybratí z prístroja už nepoužívajte.

Pevne zabudované filtre smie vymieňať len odborník, a to vo vhodných priestoroch, napr. v takzvaných dekontaminačných staniach.

Obrázok R

- ① Upínací krúžok
 - ② Hlavný filter
 - ③ Matice
 - ④ Čistiaci prípravok
1. Prístroj zaistíte pomocou parkovacích bŕzd.
 2. Prístroj vypnite pomocou jeho spínačov.
 3. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
 4. Vyberte nasávaciu hlavu (pozrite si kapitolu *Vybratie nasávacej hlavy*).
 5. Uvoľnite upínací pás na medzikrúžku filtra H.
 6. Odstráňte medzikrúžok filtra H s filtračnou vložkou H.
 7. Vyberte filtračnú jednotku za rukoväte z prístroja a otočte ju.
- Obrázok S**
8. Odskrutkujte matice a demontujte čistiaci prípravok.

9. Uvoľnite skrutkový spoj upínacieho krúžku.
10. Vyberte hlavný filter.
11. Zlikvidujte filtračnú penu.
12. Vložte nový hlavný filter.
13. Vložte novú filtračnú penu.
14. Nasadzte upínací krúžok a zaskrutkujte ho.
15. Vložte čistiaci prípravok a naskrutkujte ho.
16. Vložte filtračnú jednotku.
Pri skladaní sa uistite, že výstupok na vložke filtra zapadol do hriadeľa.

Obrázok T

Výmena filtra H

1. Prístroj zaistíte pomocou parkovacích bŕzd.
2. Prístroj vypnite pomocou jeho spínačov.
3. Vytiahnite sieťovú zástrčku.

Obrázok U

4. Vyberte nasávaciu hlavu (pozrite si kapitolu *Vybratie nasávacej hlavy*).
5. Uvoľnite upínací pás na medzikrúžku filtra H.
6. Odstráňte medzikrúžok filtra H s filtračnou vložkou H.
7. Medzikrúžok položte obrátene na rovnú plochu.
8. Uvoľnite matice.
9. Filter H uvoľnite a odoberte otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
10. Kontaminovaný filter H po jeho vybratí z prístroja okamžite vložte do vreca, ktoré následne tesne uzatvorte.
11. Kontaminovaný filter H zlikvidujte v súlade so zákonnými požiadavkami.
12. Odstráňte nečistoty na strane čistého vzduchu.
13. Vloženie nového filtra H vykonajte v opačnom poradí krokov ako pri jeho vyberaní.

Výmena vreca na likvidáciu odpadu

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Zhromaždený prach sa musí prepravovať v prachotesných nádobách. Presýpanie prachu nie je povolené. Likvidáciu zbernej nádoby na prach smú vykonávať len vyškolené osoby.

1. Prístroj zaistíte pomocou parkovacích bŕzd.
2. V prípade potreby odstráňte nasávaciu hadicu.
3. Uzatvorte nasávaciu prípojku na nádobe na nečistoty (pozrite si kapitolu *Uzatvorenie nasávacej prípojky*).
4. Odpojte hadicu na vyrovnanie tlaku od nádoby na nečistoty.

Obrázok D

5. Spustíte nádobu na nečistoty nadol vytiahnutím páčok nahor.

Obrázok E

6. Nádobu na nečistoty vytiahnite z prístroja.

Obrázok I

7. Vyhrňte vrece na likvidáciu odpadu.
8. Vrece na likvidáciu odpadu tesne uzatvorte pomocou káblovej pásky.
9. Vyberte vrece na likvidáciu odpadu.
10. Vrece na likvidáciu odpadu zlikvidujte v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Obrázok F

11. Nové vrece na likvidáciu odpadu vložte do nádoby na nečistoty a dôkladne ho priložte k stene a dnu nádoby.
12. Okraj vreca na likvidáciu odpadu pretiahnite smerom von cez okraj nádoby na nečistoty.

Obrázok E

13. Nádobu na nečistoty vložte do prístroja.

Obrázok D

⚠ VÝSTRAHA

Nesprávna manipulácia pri zaistovaní nádoby na nečistoty

Nebezpečenstvo pomliaždenia

Počas zaistovania v žiadnom prípade nevkladajte ruky medzi nádobu na nečistoty a filtračný krúžok alebo do blízkosti zdvíhacieho mechanizmu.

Nádobu na nečistoty zaistíte obojručným stlačením páčok.

14. Zaistíte nádobu na nečistoty páčkami.

15. Zapojte hadicu na vyrovnanie tlaku na nádobu na nečistoty.

Výmena bezpečnostného filtračného vrečka

⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

Nebezpečenstvo spôsobené zdraviu škodlivým prachom

Ochorenie dýchacích ciest vdýchnutím prachu.

Zhromaždený prach sa musí prepravovať v prachotesných nádobách. Presýpanie prachu nie je povolené. Likvidáciu zbernej nádoby na prach smú vykonávať len vyškolené osoby.

1. Prístroj zaistíte pomocou parkovacích bŕzd.
2. V prípade potreby odstráňte nasávaciu hadicu.
3. Uzatvorte nasávaciu prípojku na nádobe na nečistoty (pozrite si kapitolu *Uzatvorenie nasávacej prípojky*).
4. Odpojte hadicu na vyrovnanie tlaku od nádoby na nečistoty.

Obrázok D

5. Spustíte nádobu na nečistoty nadol vytiahnutím páčok nahor.

Obrázok E

6. Nádobu na nečistoty vytiahnite z prístroja.

Obrázok J

7. Vyhrňte bezpečnostné filtračné vrečko.

Obrázok K

8. Stiahnite ochrannú fóliu.
9. Bezpečnostné filtračné vrečko uzatvorte pomocou samolepiacej spony.
10. Bezpečnostné filtračné vrečko vytiahnite smerom dozadu.

Obrázok L

11. Otvor nasávacej prípojky bezpečnostného filtračného vrečka tesne uzatvorte pomocou uzatváracieho veka.

Obrázok M

12. Bezpečnostné filtračné vrečko pevne uzatvorte pomocou pripevnenej káblovej pásky.
13. Bezpečnostné filtračné vrečko vyberte z nádoby na nečistoty.
14. Vnútorňú časť nádoby na nečistoty očistite pomocou mokrej utierky.

15. Bezpečnostné filtračné vrečko zlikvidujte v prachotesne uzatvorenom vreci, v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Obrázok G

16. Nasuňte nové bezpečnostné filtračné vrečko.

Obrázok H

17. Okraj bezpečnostného filtračného vrečka pretiahnite smerom von cez okraj nádoby na nečistoty.

Obrázok E

18. Nádobu na nečistoty vložte do prístroja.

Obrázok D

⚠ **VÝSTRAHA**

Nepravá manipulácia pri zaist'ovaní nádoby na nečistoty

Nebezpečenstvo pomliaždenia

Počas zaist'ovania v žiadnom prípade nevkladajte ruky medzi nádobu na nečistoty a filtračný krúžok alebo do blízkosti zdvíhacieho mechanizmu.

Nádobu na nečistoty zaistíte obojručným stlačením páčok.

19. Zaistíte nádobu na nečistoty páčkami.
20. Zapojte hadicu na vyrovnanie tlaku na nádobu na nečistoty.

Pomoc pri poruchách

⚠ **NEBEZPEČENSTVO**

Nebezpečenstvo poranenia

Nebezpečenstvo neúmyselného nábehu prístroja a nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Pred všetkými prácami na prístroji vypnite prístroj a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Všetky kontroly a práce na elektrických dieľoch dajte vykonať odborníkom.

Motor (sacia turbína) nenabehne

Žiadne elektrické napätie

- Skontrolujte zásuvku a poistku napájania prúdom.
- Skontrolujte sieťový kábel a sieťovú zástrčku prístroja.

Sacia sila klesá

Dýza, sacia trubica alebo sacia hadica sú upchaté.

- Skontrolujte, príp. vyčistite dýzu, saciu trubicu a saciu hadicu.

Hlavný filter je znečistený.

- Vyčistite hlavný filter.

Likvidácia

V zmysle zákonných ustanovení je potrebné prístroj po ukončení jeho životnosti zlikvidovať.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy vášho prí-

stroja odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.

(adresa je uvedená na zadnej strane)

Ďalšie informácie o záruke (ak sú k dispozícii) nájdete v sekcii Servis na našej miestnej webovej stránke KÄRCHER v časti „Na stiahnutie“.

Technické údaje

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Elektrická prípojka				
Sieťové napätie	V	400	400	400
Fáza	~	3	3	3
Sieťová frekvencia	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Stupeň ochrany		IPX4	IPX4	IPX4
Trieda ochrany		I	I	I
Menovitý výkon (50 Hz/60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Zaistenie siete (zotrvačné)	A	16	16	32
Rozmery a hmotnosti				
Typická prevádzková hmotnosť	kg	175	180	205
Dĺžka x šírka x výška	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Filtračná plocha hlavného filtra	m ²	1,75	1,75	1,75
Filtračná plocha filtra H	m ²	3,5	3,5	3,5
Podmienky prostredia				
Skladovacia teplota	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Výkonové údaje prístroja				
Objem nádrže	l	60	100	100
Množstvo vzduchu (50 Hz/60 Hz)	l/s	87,5/104,0	87,5/104,0	137,5
Prúd vzduchu počas prevádzky (50 Hz/60 Hz)	l/s	56,5/70,0	56,5/70,0	88,5
Podtlak (50 Hz/60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Prevádzkový tlak (50 Hz/60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Prípojka nasávacej hadice		DN70	DN70	NW DN70
Menovitá svetlosť nasávacej hadice		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Objednávacie číslo hlavného filtra		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Objednávacie číslo h. filtra		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-69				
Hodnota vibrácií ruka-rameno	m/s ²	< 2,5	< 2,5	<2,5
Neistota K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Neistota K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Sieťový kábel				
Sieťový kábel H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Číslo súčiastky (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Dĺžka kábla	m	7,5	7,5	7,5

Technické zmeny vyhradené.

Fax: +49 7171 94888-528

EÚ vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že nižšie uvedený produkt je v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedených smerníc a nariadení.

V prípade zmeny produktu, ktorú neschválime, stráca toto vyhlásenie platnosť. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Výrobok: Suchý vysávač

Výrobok: Mokrý a suchý vysávač

Typ: 9.990-xxx

Smernice a nariadenia

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EÚ

2011/65/EÚ

Aplikované harmonizované normy

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Aplikované neharmonizované normy

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Meno a adresa

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 01.01.26

Podpísané osoby konajú na základe poverenia a s plnou mocou od vedenia spoločnosti.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Fax: +49 7171 94888-528

Kazalo

Splošni napotki.....	261
Varnostna navodila	261
Namenska uporaba.....	262
Zaščita okolja	262
Pribor in nadomestni deli.....	263
Obseg dobave.....	263
Opis naprave	263
Simboli na napravi.....	263
Zagon	264
Obratovanje.....	265
Prevažanje	268
Skladiščenje	268
Nega in vzdrževanje.....	268
Pomoč pri motnjah	271
Odstranjevanje med odpadke	271
Garancija	271
Tehnični podatki	272
Izjava EU o skladnosti.....	273

Splošni napotki

Pred prvo uporabo preberite ta izvirna navodila za uporabo in ravnajte v skladu z njimi; izvirna navodila shranite za kasnejšo uporabo ali morebitne naslednje lastnike.

- Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.956-249.0.
- Če navodil za uporabo in varnostnih navodil ne upoštevate, lahko nastanejo škoda na napravi in nevarnosti za upravljalca in druge osebe.
- Če opazite poškodbe, ki so nastale med transportom, takoj obvestite prodajalca.

Varnostna navodila

Stopnje nevarnosti

⚠ NEVARNOST

- Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠ OPOZORILO

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

⚠ PREVIDNOST

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

POZOR

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

Splošna varnostna navodila

⚠ NEVARNOST • Napravo in snovi, za katere se ta uporablja, vključno z varnim postopkom odstranjevanja posesanega materiala, lahko uporablja samo usposobljeno osebo. • Pri vračanju izpušnega zraka v prostor mora biti v prostoru zagotovljena stopnja izmenjave zraka L . Da bi izpolnili zahtevane mejne vrednosti, vrnjeni prostorninski pretok ne sme presegati 50 % količine svežega zraka (prostornina sobe V_R x stopnja izmenjave zraka L_W). Brez posebnega ukrepa prezračevanja velja: $L_W = 1 \text{ h}^{-1}$. • Ta naprava vsebuje zdravju škodljiv prah. Postopke praznjenja in vzdrževanja, vključno z odstranjevanjem zbiralnika prahu, smejo izvajati samo strokovnjaki, ki nosijo ustrezno zaščitno opremo. • Naprave ne uporabljajte brez

celotnega sistema filtracije. • Upoštevajte veljavne varnostne predpise, ki veljajo za materiale, ki jih je treba obdelati. • Hkratno zbiranje različnih vnetljivih prahov v zbiralni posodi lahko povzroči požar ali eksplozijo.

⚠ OPOZORILO • Naprave ne smete postavljati ali upravljanje na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije prahu ali plina.

Znotraj naprave mora biti filter pred ozračjem, kjer obstaja nevarnost eksplozije prahu. V napravi je prepovedano ozračje, kjer obstaja nevarnost eksplozije plina. • Naprava ni primerna za sesanje vnetljivih tekočin (vnetljive, lahko vnetljive, zelo lahko vnetljive v skladu z direktivo 67/548/EGS)

(plamenište pod 55 °C) ter mešanice vnetljivih prahov in vnetljivih tekočin. • Naprava ni zasnovana za sesanje prahu z izjemno nizko vžigno energijo ($ME < 1 \text{ mJ}$), kot je npr. toner, močljivo žveplo, aluminijev prah, svinčev stearat. • Naprava ni primerna za sesanje virov vžiga in prahu s temperaturo vžiga $\leq 190 \text{ °C}$. • Pred vsakim zagonom naprave preverite, ali so priključeni vodniki za izravnava potenciala (ozemljitveni vodniki). • Naprave ne smete uporabljati ali shranjevati na prostem v vlažnih razmerah. • Za varen položaj naprave zategnite parkirne zavore na krmilnem kolesu. Ko je parkirna zavora odprta, se lahko naprava začne nenadzorovano premikati.

⚠ PREVIDNOST • Med daljšimi premori in po uporabi napravo izklopite z glavnimi stikali in izvlecite električni vtič.

POZOR • Napravo uporabljajte samo v prostoru. • Nevarnost zmečkanja! Pri odstranitvi ali montaži sesalne glave, filtrirne enote ali zbiralne posode nosite rokavice. • Nevarnost poškodovanja! Nikoli ne sesajte brez ali s poškodovanim filtrom.

• Pri upravljanju naprave nosite varnostne rokavice. • Napravo premikajte samo s hitrostjo hoje in na strmih poteh po možnosti v dvoje. • Pri menjavanju delov pribora pazite, da ne izhaja prah. • Med normalnim obratovanjem se temperatura nekaterih površin lahko zviša do 135 °C. • Izogibajte se upogibanju enote sesalne gibke cevi. • Redno vizualno pregledujte gibke cevi.

Električni priključek

Napravo je dovoljeno priključiti samo na električni priključek, ki ga izdelata elektroinštalater v skladu z IEC 60364. Za priključne vrednosti glejte *Tehnični podatki* in *tipsko ploščico*.

⚠ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara

Smrtna nevarnost

Ne poškodujte električnih priključnih kablov npr. s povoženjem, zmečkanjem ali pretrganjem.

Kable zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.

Pred vsako uporabo preglejte omrežni napajalni kabel naprave. Ne zaženite naprave, če je kabel poškodovan. Poškodovan kabel naj zamenja strokovnjak za elektro-tehniko.

Ravnanje v sili

⚠ NEVARNOST

Nevarnost poškodb in škode v primeru kratkega stika ali drugih električnih napak

Nevarnost udara elektrike, nevarnost opeklin

Izklopite napravo in izvlecite električni vtič.

Ravnanje v primeru zloma/iztekanja filtra:

1. Takoj izklopite napravo.

Naprave ni več dovoljeno uporabljati.

2. Nadomestite filter.

Namenska uporaba

Naprava je namenjena za:

- mokro in suho čiščenje talnih in stenskih površin
- sesanje suhega, gorljivega, usedljivega prahu, nevarnega za zdravje; razred prahu H v skladu z EN 60335-2-69
- sesanje snovi, ki ne povzročajo nevarnosti eksplozije
- sesanje vnetljivega prahu vseh razredov prašne eksplozije (razen prahu z vžigno energijo ME < 1 mJ)
- sesanje prahov in grobe umazanije
- sesanje vnetljivega prahu iz cone 22, če je naprava nameščena zunaj potencialno eksplozivnih območij

- sesanje vlažnih in tekočih snovi
- Komericalna uporaba, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in posredniških trgovinah.
- Industrijska uporaba, npr. v skladiščnih in proizvodnih prostorih

Če je mesto postavitve opredeljeno kot eksplozijsko ogroženo območje, je treba uporabiti ustrezno eksplozijsko varno napravo. Brezhibno delovanje naprave zagotavljajo samo nazivne širine sesalne gibke cevi DN40 in DN50.

Vsaka drugačna uporaba velja kot nenaumska.

Naprava ni primerna za:

- sesanje virov vžiga in prahu s temperaturo vžiga $\leq 190\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Sesanje aluminijevega in magnezijevega prahu
- sesanje vnetljivih tekočin (vnetljive, lahko vnetljive, zelo lahko vnetljive v skladu z direktivo 67/548/EGS) (plamenište pod $55\text{ }^{\circ}\text{C}$) ter mešanice vnetljivih prahov in vnetljivih tekočin
- sesanje magnezijevega prahu ali praška
- sesanje mešanic iz vnetljivih tekočin in gorljivega prahu
- sesanje žarečih ali vročih delcev, to lahko povzroči požar ali eksplozijo

Zaščita okolja



Pakirni material je mogoče reciklirati. Embalažo odstranite na okolju varen način.



Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.de/REACH

Pribor in nadomestni deli

⚠ NEVARNOST

Nevarnost eksplozije zaradi neodobrenega pribora

Pri izvedbi 22 uporabljajte samo pribor, ki ga je odobril proizvajalec in ki je označen z nalepko Ex.

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Napotek

Pribor ni del obsega dobave. Pribor je treba glede na uporabo naročiti ločeno.

Obseg dobave

Ko vzamete napravo iz embalaže, preverite, ali je vsebina popolna. Če opazite transportne poškodbe, obvestite prodajalca.

Opis naprave

Glejte sliko na straneh s slikami

Slika A

- ① Posoda za umazanijo
- ② Prikluček za gibko sesalno cev na posodi za umazanijo
- ③ Vrečka za odstranjevanje odpadkov
- ④ Kabel za izenačitev potencialov
- ⑤ Prikluček za gibko sesalno cev na filternem obroču
- ⑥ Potisno streme
- ⑦ Glavni filter
- ⑧ H-filter
- ⑨ Vmesni obroč H-filtra
- ⑩ Omrežni kabel
- ⑪ Stikalo naprave
- ⑫ Merilni instrument
- ⑬ Kabel za izenačitev potencialov
- ⑭ Zapah sesalne glave
- ⑮ Gibka cev za izravnavanje tlaka
- ⑯ Držalo za pribor
- ⑰ Spust ročice posode za umazanijo
- ⑱ Krmilni kolesci s parkirno zavoro

Simboli na napravi



Enota je primerna za sesanje prahu do razreda prahu H.

OPOZORILO: Ta naprava vsebuje zdravju škodljiv prah. Praznjenje in vzdrževanje, vključno z odstranjevanjem vrečke za prah, lahko opravljajo le strokovnjaki, ki nosijo ustrezno osebno zaščitno opremo. Ne vklopite, dokler ni nameščen celoten filtrirni sistem in dokler ni preverjeno delovanje kontrole volumnskega pretoka.

⚠ OPOZORILO

Poškodbe kože, pljuč in oči

Emisije finega prahu pri praznjenju in vzdrževalnih delih ter odstranjevanju Pri praznjenju in vzdrževalnih delih ter odstranjevanju zbiralnika prahu nosite predpisano zaščitno opremo.



Naprava je primerna za sesanje vnetljivega prahu, postavitev izven cone 22.

OPOZORILO: Ta naprava ne sme biti nameščena v nobeni coni 22. Za cono 22 je treba uporabiti eksplozijsko varno napravo.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Nalepka prikazuje vrednosti za maks. podtlak v razmerju z uporabljenim prečnim pre rezom sesalne cevi. Trenutno vrednost lahko odčitajte z manometra. Za vrednosti, ki veljajo za to napravo, glejte poglavje *Odčitek najmanjšega prostorninskega preto-*

ka. Če je vrednost prenizka, je glavni filter treba očistiti (glejte poglavje *Čiščenje glavnega filtra*) ali zamenjati (glejte poglavje *Zamenjava glavnega filtra*). Različni prečni prerezi sesalne cevi omogočajo prilagoditev na različne prečne prereze priključkov pribora.

IVR 60



Vrečka za odstranjevanje odpadkov
(št. za naročilo 9.989-606.0)



Vrečka za varnostni filter
(št. naročila 6.904-420.0)



Glavni filter
(št. za naročilo 9.981-681.0)



Filter H14
(št. za naročilo 9.980-249.0)

IVR 100



Vrečka za odstranjevanje odpadkov
(št. za naročilo 9.989-607.0)



Vrečka za varnostni filter
(št. naročila 6.904-420.0)



Glavni filter
(št. za naročilo 9.981-681.0)



Filter H14
(št. za naročilo 9.980-249.0)



Spredaj obremenjena naprava
Pri transportu ali premikanju naprave je treba upoštevati dodatna navodila.

Zagon

⚠ OPOZORILO

Vodnik za izravnavo potenciala ni pravilno priključen

Električni udar

Pred vsakim zagonom preverite, ali je vodnik za izravnavo potenciala (ozemljitveni vodnik) priključen.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Ne sesajte brez filterskega elementa, saj lahko v nasprotnem primeru pride do ogrožanja zdravja zaradi povečanih izpustov delcev.

POZOR

Manjkajoči filtrirni element

Poškodba sesalnega motorja

Ne sesajte brez filtrirnega elementa.

1. Postavite napravo v delovni položaj.
2. Napravo zavarujte z ročnima zavorama.
3. Zagotovite, da je sesalna glava pravilno vstavljena.
4. Vstavite sesalno gibko cev (ni del obsega dobave) v sesalni priključek.
5. Preverite stanje polnosti v posodi za umazanijo (glejte poglavje *Preverjanje stanja polnosti posode za umazanijo*).
6. Po potrebi izpraznite posodo za umazanijo (glejte poglavje *Praznjenje posode za umazanijo*).
7. Pred suhim sesanjem glede na uporabo vstavite vrečko za odstranjevanje odpadkov ali vrečko za varnostni filter (glejte poglavje *Vstavljanje vrečke za odstranjevanje odpadkov/vrečke za varnostni filter*).

Slika B

8. Na sesalno gibko cev pritrdite želen pribor (ni del obsega dobave).

Izbiranje sesalnega priključka

Glede na uporabo je mogoče sesalno gibko cev vstaviti v 2 različna sesalna priključka.

- Sesalni priključek na filterskem obroču
 - Suho sesanje z vrečko za odstranjevanje odpadkov: grobi prah, kratek čas velike količine sesanega materiala
 - Vrečka za odstranjevanje odpadkov ni vključena v obseg dobave in jo lahko naročite posebej, št. za naročilo 9.989-606.0 (5 kosov).
 - Mokro sesanje
- Sesalni priključek na posodi za umazanijo

- Suho sesanje z vrečko za varnostni filter: droben prah, stalno velike količine sesanega materiala

Naprava je opremljena z vrečko za varnostni filter z zapornim pokrovom, št. za naročilo 6.904-420.0 (5 kosov).



- Mokra sesanje



Na sesalnik ne smeta biti istočasno priključeni dve sesalni gibki cevi. Sesalna šoba mora biti tesno zaprta z zapiralnim čepom.

Ob uporabi vrečke za odstranjevanje odpadkov mora spodnji sesalni priključek biti tesno zaprt.

Ob uporabi vrečke varnostni filter mora zgornji sesalni priključek tesno zaprt.



Zapiranje sesalnega priključka

⚠ OPOZORILO

Nevarnost telesnih poškodb

Fin prah lahko poškoduje kožo, pljuča in oči. Ko odstranite sesalno gibko cev, je treba sesalni priključek zapreti z zapiralnim čepom.

1. Odstranite sesalno gibko cev.

Slika C

2. Zapiralni čep natančno vstavite v sesalni priključek.
3. Zapiralni čep vstavite do omejitve.
4. Zapiralni čep vrtite v desno, dokler ni sesalni priključek trdno zaprt.

Preverjanje stanja polnosti posode za umazanijo

Ko je posoda za umazanijo napolnjena do spodnjega roba sesalnega priključka na posodi za umazanijo, jo je treba izprazniti. Naprava se ne izklopi samodejno, če je presežena najvišja višina polnjenja.

1. Redno preverjajte stanje polnosti v posodi za umazanijo.

Obratovanje

Naprava je primerna za sesanje finega prahu do razreda prahu H.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Ne sesajte brez filtrskega elementa, saj lahko v nasprotnem primeru pride do ogrožanja zdravja zaradi povečanih izpustov delcev.

POZOR

Nevarnost zaradi vstopa drobnega prahu

Nevarnost poškodbe sesalnega motorja.

Pri sesanju nikoli ne odstranjajte glavnega filtrskega elementa.

Vstavljanje vrečke za odstranjevanje odpadkov/vrečke za varnostni filter

1. Napravo zavarujte z ročnima zavorama.
2. Gibko cev za izravnavanje tlaka snemite s posode za umazanijo.

Slika D

3. Z dvigom ročice spustite posodo za umazanijo.

Slika E

4. Posodo za umazanijo izvalcite iz naprave.

Vstavljanje vrečke za odstranjevanje odpadkov

Slika F

5. Vrečko za odstranjevanje odpadkov vstavite v posodo za umazanijo in jo skrbno prislonite na steno in dno posode.
6. Rob vrečke za odstranjevanje odpadkov poveznite navzven čez rob posode za umazanijo.

Vstavljanje vrečke za varnostni filter

Slika G

7. Natakните vrečko za varnostni filter.

Slika H

8. Rob vrečke za varnostni filter poveznite navzven čez rob posode za umazanijo.

Slika E

9. Posodo za umazanijo vstavite v napravo.

Slika D

⚠ OPOZORILO

Nepravilno ravnanje pri zapahnitvi posode za umazanijo

Nevarnost zmečkanja

Med zapahnitvijo v nobenem primeru z rokami ne segajte med posodo za umazanijo in filtrski obroč ali ne segajte v bližino dvizžne mehanike.

Posodo za umazanijo zapahnite tako, da z obema rokama uporabite ročico.

10. Posodo za umazanijo zapahnite z ročicami.

11. Gibko cev za izravnavanje tlaka namestite na posodo za umazanijo.

Odstranjevanje vrečke za odstranjevanje odpadkov/vrečke za varnostni filter

⚠ NEVARNOST

Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Odpadni prah je treba transportirati v posodah, ki so odporne na prah. Pretresanje ni dovoljeno. Zbiralno posodo za prah lahko odstranijo samo pooblašene osebe.

1. Napravo zavarujte z ročnima zavorama.
2. Po potrebi odstranite sesalno gibko cev.
3. Zaprite sesalni priključek na posodi za umazanijo (glejte poglavje *Zapiranje sesalnega priključka*).
4. Gibko cev za izravnavanje tlaka snemite s posode za umazanijo.

Slika D

5. Z dvigom ročice spustite posodo za umazanijo.

Slika E

6. Posodo za umazanijo izvlecite iz naprave.

Odstranjevanje vrečke za odstranjevanje odpadkov

Slika I

7. Vrečko za odstranjevanje odpadkov zavijajte navzgor.
8. Vrečko za odstranjevanje odpadkov tesno zaprite s kabelsko vezico.

9. Vrečko za odstranjevanje odpadkov vzemite ven.

10. Vrečko za odstranjevanje odpadkov odstranite v skladu z zakonskimi določbami.

Odstranjevanje vrečke za varnostni filter

Slika J

11. Vrečko za varnostni filter zavijajte navzgor.

Slika K

12. Odstranite zaščitno folijo.
13. Vrečko za varnostni filter zaprite s samolepilnim jezičkom.
14. Vrečko za varnostni filter izvlecite v smeri nazaj.

Slika L

15. Odprtino sesalnega priključka na vrečki za varnostni filter tesno zaprite z zapor-nim pokrovom.

Slika M

16. Vrečko za varnostni filter tesno zaprite s kabelsko vezico.
17. Vrečko za varnostni filter odstranite iz posode za umazanijo.
18. Notranjost posode za umazanijo očistite z vlažno krpo.
19. Vrečko za varnostni filter v prašnotesno zaprti vrečki odstranite v skladu z zakonskimi predpisi.

Slika E

20. Posodo za umazanijo vstavite v napravo.

Slika D

⚠ OPOZORILO

Nepravilno ravnanje pri zapahnitvi posode za umazanijo

Nevarnost zmečkanja

Med zapahnitvijo v nobenem primeru z rokami ne segajte med posodo za umazanijo in filtrski obroč ali ne segajte v bližino dvizžne mehanike.

Posodo za umazanijo zapahnite tako, da z obema rokama uporabite ročico.

21. Posodo za umazanijo zapahnite z ročicami.
22. Gibko cev za izravnavanje tlaka namestite na posodo za umazanijo.

Vklop naprave

1. Priključite električni vtič v vtičnico.
 2. Vključite napravo s stikalom naprave.
- Slika N**
3. Postopek sesanja se začne.

Odčitek najmanjšega prostorninskega pretoka

Na sprednji strani naprave je vgrajen merilni instrument, ki prikazuje sesalni podtlak v napravi (glejte poglavje *Opis naprave*). V tabeli je prikazana vrednost največjega sesalnega podtlaka. Vrednost je odvisna od zmogljivosti naprave in uporabljene sesalne gibke cevi.

POZOR

Izguba sesalne moči

Če je določena vrednost presežena, hitrost zraka v sesalni gibki cevi pade pod 20 m/s. Glavni filter očistite najpozneje takrat, ko dosežete vrednost (glejte poglavje Čiščenje glavnega filtra).

Glavni filter zamenjajte, če se vrednost s čiščenjem bistveno ne zmanjša (glejte poglavje Zamenjava glavnega filtra).

Zmogljivost/ moč	Premmer gibke cevi	Vrednost
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Glavni filter očistite najpozneje takrat, ko je dosežena navedena vrednost.

Čiščenje glavnega filtra

Napotek

Redno čistite glavni filter, da preprečite izgubo sesalne moči.

Slika O

1. Da bi očistili glavni filter, nekajkrat premaknite ročico za čiščenje filtra naprej in nazaj.

Izklop naprave

1. Izklopite napravo s stikalom za vklop/izklop.
2. Izpraznite in očistite posodo za umazano.

3. Odstranite pribor, ga po potrebi očistite in osušite.

Po vsakem obratovanju

Praznjenje posode za umazanijo

Posodo za umazanijo je treba po potrebi in po vsaki uporabi izprazniti ter očistiti znotraj in zunaj s sesanjem in brisanjem z vlažno krpo.

Za sesanje naprave uporabljajte sesalnik z enako ali boljšo klasifikacijo.

1. Izklopite napravo in jo ločite od električnega napajanja.
2. Očistite glavni filter.
3. Odstranite posodo za umazanijo iz naprave in zamenjajte vrečko za odstranjevanje odpadkov (glejte poglavje *Zamenjava vrečke za odstranjevanje odpadkov*) ali vrečko za varnostni filter (glejte poglavje *Zamenjava vrečke za varnostni filter*).

Napotek

Posodo za umazanijo premikajte samo na njenih tekalnih kolesih. Pri tem ne uporabljajte žerjava, viličarja ali podobnega.

Odstranitev sesalne glave

⚠ PREVIDNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Dvignite samo sesalno glavo. Zaradi teže sesalne glave ne odstranite z rokami.

⚠ NEVARNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb zaradi padca naprave

Upoštevajte veljavne predpise za varstvo pri delu in varnostna navodila.

Pred vsakim dviganjem preverite, ali dvigalna naprava in pribor pravilno delujeta. Napravo dvignite samo za ušesca za žerjav.

Zavarujte pribor za pripenjanje tako, da se breme ne more nepričakovano sneti.

Žerjav sme upravljati samo kvalificirano osebe.

V nevarnem območju žerjava se ne sme nihče zadrževati.

Ne pustite dvignjene naprave na priboru za pripenjanje brez nadzora.

Slika P

1. Izklopite napravo in jo ločite od električnega omrežja.
2. Odprite zaklep sesalne glave.
3. Na ušesca za žerjav pripnite primerno dvigalno napravo.
4. Z žerjavom dvignite sesalno glavo in jo odložite na primerno podlago.

Shranjevanje naprave

1. Navijte električni kabel okrog držala za kabel.
2. Napravo hranite v suhem prostoru in jo zavarujte pred nepooblaščen uporabo.

Prevažanje

△ PREVIDNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Pri transportu upoštevajte težo naprave.

Slika Q

△ PREVIDNOST

Spredaj obremenjena naprava

Nevarnost prevrnitve, nevarnost telesnih poškodb

Pri premikanju naprav IVR 100/30 Sc H ACD in IVR 100/40 Sc H ACD pazite, da se naprava ne prevrne. Zaradi višine naprav priporočamo, da odstranite sesalno glavo (glejte poglavje Odstranitev sesalne glave).

Posoda za umazanijo je izpraznjena.

1. Za transport brez prahu zaprite oba sesalna priključka (glejte poglavje Zapiranje sesalnega priključka).
2. Sprostite ročni zavori in napravo potiskajte za potisno streme.
3. Pri natovarjanju napravo primite za podvozje in potisno streme.
4. Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsni in prevrnitvi.

Skladiščenje

△ PREVIDNOST

Neupoštevanje teže

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode

Napravo shranjujte samo na ravnih površinah, da se ne prevrne.

Pri skladiščenju upoštevajte težo naprave.

Posoda za umazanijo je izpraznjena.

1. Napravo skladiščite samo v notranjih prostorih.

Nega in vzdrževanje

△ NEVARNOST

Nenameren zagon naprave, dotikanje delov pod električno napetostjo

Nevarnost telesnih poškodb, nevarnost udara elektrike

Pred deli na napravi izklopite napravo.

Izvlomite električni vtič.

△ NEVARNOST

Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Pri vzdrževalnih delih (npr. menjavi filtra) nosite dihalno masko tipa P2 ali novejšo in oblačila za enkratno uporabo.

△ NEVARNOST

Slaba filtracija

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Učinkovitost filtracije naprave se lahko preskusi s preskusno metodo, kot je določeno v EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Ta preskus je treba izvajati vsaj enkrat letno ali pogosteje, če je to določeno v nacionalnih predpisih.

Če je rezultat testa negativen, ponovite test z novim filtrom.

Lahko pa enkrat letno zamenjate H-filiter.

△ OPOZORILO

Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Proizvajalec ali usposobljena oseba mora najmanj enkrat letno preveriti, ali varnostne naprave za preprečevanje nevarnosti brezhibno delujejo iz varnostno-tehničnega vidika, npr. tesnost naprave, poškodba filtra, delovanje kontrolnih enot.

POZOR

Negovalna sredstva, ki vsebujejo silikone

Lahko poškodujejo plastične dele.

Za čiščenje ne uporabljajte sredstev za nego, ki vsebujejo silikon.

Stroji za odstranjevanje prahu so varnostne naprave za preprečevanje ali odpravljanje nevarnosti v smislu predpisa DGUV.

- Za vzdrževanje mora uporabnik napravo razstaviti, očistiti in servisirati, če je to izvedljivo brez povzročitve nevarnosti za servisno osebje in druge osebe. Ustrezni previdnostni ukrepi vključujejo razstrupljanje pred razstavljanjem, poskrbite za lokalno filtrirano prisilno odzračevanje, kjer se naprava razstavi, čiščenje vzdrževalne površine in ustrezno zaščito osebja.
 - Preden napravo vzamete iz nevarnega območja je njeno zunanost treba razstrupiti s sesanjem in očistiti z brisanjem, ali pa obdelati s tesnilnim sredstvom. Vse dele naprave je treba obravnavati kot onesnažene, če se vzamejo iz nevarnega območja. Sprejeti je treba ustrezne ukrepe za preprečevanje porazdelitve prahu.
 - Pri opravljanju vzdrževalnih del in popravil je treba zavreči vse kontaminirane predmete, ki jih ni mogoče zadovoljivo očistiti. Takšne predmete je treba odstraniti v neprepustnih vrečah v skladu z veljavnimi predpisi za odstranjevanje takih odpadkov.
 - Med transportom in vzdrževanjem naprave morajo biti sesalni priključki zaprti.
1. Upoštevajte, da lahko preprosta vzdrževalna dela in nego opravite sami.
 2. Površino naprave in notranjost posode redno čistite z vlažno krpo.

Pregledi in vzdrževalna dela

Napravo je treba redno pregledovati in preizkušati v skladu z zadevnimi nacionalnimi predpisi zakonodajalca za preprečevanje nesreč. Vzdrževalna dela mora v rednih časovnih intervalih, ki jih navede proizvajalec, izvesti strokovnjak. Pri tem mora upoštevati obstoječe določbe in varnostne zahteve. Dela na električnem sistemu sme izvesti samo strokovnjak za elektriko. Pri vprašanjih stopite v stik s podružnico podjetja KÄRCHER.

Zamenjava glavnega filtra

⚠ NEVARNOST

Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Odpadni prah je treba transportirati v posodah, ki so odporne na prah. Pretresanje ni dovoljeno. Zbiralno posodo za prah lahko odstranijo samo pooblaščen osebe.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Glavnega filtrirnega elementa po odstranitvi iz naprave ne uporabljajte več.

Fiksno nameščene filtre sme zamenjati samo usposobljena oseba na primernih območjih (npr. v tako imenovanih enotah za dekontaminacijo).

Slika R

- ① Zapiralni obroč
- ② Glavni filter
- ③ Matice
- ④ Naprava za čiščenje

1. Napravo zavarujte z ročnima zavorama.
2. Napravo izklopite s stikali naprave.
3. Izvlecite električni vtič.
4. Odstranite sesalno glavo (glejte poglavje *Odstranitev sesalne glave*).
5. Razrahljajte napenjalni trak na vmesnem obroču H-filtra.
6. Odstranite vmesni obroč H-filtra s kartušo H-filtra.
7. Filtrsko enoto odstranite iz naprave s pomočjo ročaja in jo obrnite.

Slika S

8. Odstranite matice in razstavite napravo za čiščenje.
9. Sprostite vijak na pritrdilni objemki.
10. Odstranite glavni filter.
11. Odstranite filtrirno peno.
12. Vstavite novi glavni filter.
13. Vstavite novo filtrirno peno.
14. Namestite in privijte pritrdilno objemko.
15. Namestite in privijte napravo za čiščenje.

16. Vstavite filtrirno enoto.

Pri nameščanju pazite, da se jeziček na filtrirnem vložku zatakne v gred.

Slika T

Zamenjava H-filtra

1. Napravo zavarujte z ročnima zavorama.
2. Napravo izklopite s stikali naprave.
3. Izvlecite električni vtič.

Slika U

4. Odstranite sesalno glavo (glejte poglavje *Odstranitev sesalne glave*).
5. Razahljajte napenjalni trak na vmesnem obroču H-filtra.
6. Odstranite vmesni obroč H-filtra s kartušo H-filtra.
7. Vmesni obroč postavite na ravno površino z glavo navzdol.
8. Odvijte matice.
9. H-filter sprostite in odstranite tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
10. Takoj ko onesnažen H-filter odstranite iz naprave, ga položite v vrečko in jo tesno zaprite.
11. Onesnažen H-filter odstranite v skladu z zakonskimi predpisi.
12. Odstranite umazanijo na strani čistega zraka.
13. Novi H-filter vstavite v obratnem vrstnem redu.

Zamenjava vrečke za odstranjevanje odpadkov

⚠ NEVARNOST

Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Odpadni prah je treba transportirati v posodah, ki so odporne na prah. Pretresanje ni dovoljeno. Zbiralno posodo za prah lahko odstranijo samo pooblaščen osebe.

1. Napravo zavarujte z ročnima zavorama.
2. Po potrebi odstranite sesalno gibko cev.
3. Zaprite sesalni priključek na posodi za umazanijo (glejte poglavje *Zapiranje sesalnega priključka*).
4. Gibko cev za izravnavanje tlaka snemite s posode za umazanijo.

Slika D

5. Z dvigom ročice spustite posodo za umazanijo.

Slika E

6. Posodo za umazanijo izvlecite iz naprave.

Slika I

7. Vrečko za odstranjevanje odpadkov zavijajte navzgor.
8. Vrečko za odstranjevanje odpadkov tesno zaprite s kabelsko vezico.
9. Vrečko za odstranjevanje odpadkov vzemite ven.
10. Vrečko za odstranjevanje odpadkov odstranite v skladu z zakonskimi določbami.

Slika F

11. Novo vrečko za odstranjevanje odpadkov vstavite v posodo za umazanijo in jo skrbno namestite ob steno posode in na dno posode.
12. Rob vrečke za odstranjevanje odpadkov povežite navzven čez rob posode za umazanijo.

Slika E

13. Posodo za umazanijo vstavite v napravo.

Slika D

⚠ OPOZORILO

Nepravilno ravnanje pri zapahnitvi posode za umazanijo

Nevarnost zmečkanja

Med zapahnitvijo v nobenem primeru z rokami ne segajte med posodo za umazanijo in filtrski obroč ali ne segajte v bližino dvizne mehanike.

Posodo za umazanijo zapahnite tako, da z obema rokama uporabite ročico.

14. Posodo za umazanijo zapahnite z ročicami.
15. Gibko cev za izravnavanje tlaka namestite na posodo za umazanijo.

Zamenjava vrečke za varnostni filter

⚠ NEVARNOST

Nevarnost zaradi zdravju škodljivega prahu

Bolezni dihal zaradi vdihavanja prahu.

Odpadni prah je treba transportirati v posodah, ki so odporne na prah. Pretresanje ni

dovoljeno. Zbiralno posodo za prah lahko odstranijo samo pooblašcene osebe.

1. Napravo zavarujte z ročnima zavorama.
2. Po potrebi odstranite sesalno gibko cev.
3. Zaprite sesalni priključek na posodi za umazanijo (glejte poglavje *Zapiranje sesalnega priključka*).
4. Gibko cev za izravnavanje tlaka snemite s posode za umazanijo.

Slika D

5. Z dvigom ročice spustite posodo za umazanijo.

Slika E

6. Posodo za umazanijo izvlecite iz naprave.

Slika J

7. Vrečko za varnostni filter zavijajte navzgor.

Slika K

8. Odstranite zaščitno folijo.
9. Vrečko za varnostni filter zaprite s samolepilnim jezičkom.
10. Vrečko za varnostni filter izvlecite v smeri nazaj.

Slika L

11. Odprtino sesalnega priključka na vrečki za varnostni filter tesno zaprite z zapor-nim pokrovom.

Slika M

12. Vrečko za varnostni filter tesno zaprite s kabelsko vezico.
13. Vrečko za varnostni filter odstranite iz posode za umazanijo.
14. Notranjost posode za umazanijo očistite z vlažno krpo.
15. Vrečko za varnostni filter v prašnotesno zaprti vrečki odstranite v skladu z zakonskimi predpisi.

Slika G

16. Nataknite novo vrečko za varnostni filter.

Slika H

17. Rob vrečke za varnostni filter poveznite navzven čez rob posode za umazanijo.

Slika E

18. Posodo za umazanijo vstavite v napravo.

Slika D

△ OPOZORILO

Nepravilno ravnanje pri zapahnitvi posode za umazanijo

Nevarnost zmečkanja

Med zapahnitvijo v nobenem primeru z rokami ne segajte med posodo za umazanijo in filterški obroč ali ne segajte v bližino dvizhne mehanike.

Posodo za umazanijo zapahnite tako, da z obema rokama uporabite ročico.

19. Posodo za umazanijo zapahnite z ročicami.

20. Gibko cev za izravnavanje tlaka namestite na posodo za umazanijo.

Pomoč pri motnjah

△ NEVARNOST

Nevarnost telesnih poškodb

Nevarnost nenamernega zagona naprave in nevarnost električnega udara

Pred vsemi deli na napravi najprej izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič.

Vsa preverjanja in dela na električnih delih prepustite strokovnjaku za elektrotehniko.

Motor (sesalna turbina) ne teče

Ni električne napetosti.

- Preverite vtičnico in varovalko oskrbe z električnim tokom.
- Preverite omrežni kabel in omrežni vtič naprave.

Sesalna moč upada

Šoba, sesalna cev ali sesalna gibka cev so zamašene.

- Preglejte šobo, sesalno cev in sesalno gibko cev ter jih po potrebi očistite.

Glavni filter je umazan.

- Očistite glavni filter.

Odstranjevanje med odpadke

Po koncu življenjske dobe naprave je treba le-to odstraniti v skladu z zakonskimi določbami.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka v izdelavi. Pri uvelja-

vljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali najbližjim servisom.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Dodatne garancijske informacije (če so na voljo) so na voljo na servisnem območju na lokalni spletni strani podjetja KÄRCHER v razdelku "Prenosi".

Tehnični podatki

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Električni priključek				
Napetost omrežja	V	400	400	400
Število faz	~	3	3	3
Omrežna frekvenca	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Stopnja zaščite		IPX4	IPX4	IPX4
Razred zaščite		I	I	I
Nazivna moč (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Omrežna varovalka (počasna)	A	16	16	32
Mere in teže				
Tipična delovna teža	kg	175	180	205
Dolžina x širina x višina	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Površina glavnega filtra	m ²	1,75	1,75	1,75
Površina filtra H	m ²	3,5	3,5	3,5
Okoljski pogoji				
Temperatura skladiščenja	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Močnostni podatki naprave				
Prostornina posode	l	60	100	100
Količina zraka (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Pretok zraka med delovanjem (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Podtlak (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Obratovalni tlak (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Priključek sesalne gibke cevi		DN70	DN70	NW DN70
Nazivna širina sesalne gibke cevi		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Številka za naročilo glavnega filtra		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Številka za naročilo H-filtra		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Ugotovljene vrednosti v skladu s standardom EN 60335-2-69				
Vrednost treslajev za dlani/roke	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Negotovost K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Raven zvočnega tlaka L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Negotovost K _{pA}	dB(A)	2	2	2

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Omrežni kabel				
Omrežni kabel H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Številka sestavnega dela (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Dolžina kabla	m	7,5	7,5	7,5

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov.

Izjava EU o skladnosti

Izjavljamo, da je v nadaljevanju navedeni izdelek skladen z zadevnimi določbami navedenih direktiv in uredb. V primeru sprememb izdelka brez našega soglasja ta izjava izgubi veljavnost. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.

Izdelek: Sesalnik za suho sesanje

Izdelek: Sesalnik za suho in mokro sesanje

Tip: 9.990-xxx

Direktive in uredbe

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2014/30/EU

2011/65/EU

Uporabljeni harmonizirani standardi

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Uporabljeni neuskklajeni standardi

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Ime in naslov

Pooblaščen oseba za dokumentacijo:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Nemčija)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 1.1.26

Podpisniki ravnaajo po navodilih in s pooblastilom vodstva podjetja.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Nemčija)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528

Cuprins

Indicații generale	273
Indicații privind siguranța	274
Utilizarea corespunzătoare	275
Protecția mediului	276
Accesorii și piese de schimb	276
Pachet de livrare	276
Descrierea aparatului	276
Simbolurile de pe aparat	276
Punerea în funcțiune	277
Utilizarea	279
Transportarea	281
Depozitarea	282
Îngrijirea și întreținerea	282
Remediarea defecțiunilor	285
Eliminarea ca deșeu	286
Garanție	286
Date tehnice	286
Declarație de conformitate UE	287

Indicații generale

Înainte de prima utilizare a aparatului citiți acest manual de utilizare original și păstrați-l în scop de consultare ulterioară sau de predare către proprietarul următor; acționați conform instrucțiunilor menționate în acest manual de utilizare.

- Înainte de prima utilizare citiți obligatoriu instrucțiunile de siguranță nr. 5.956-249.0.
- Dacă nu sunt respectate instrucțiunile de utilizare și indicațiile de siguranță, pot apărea defecțiuni la nivelul aparatului și pericole pentru operator și alte persoane.
- Dacă intervin defecțiuni la transport, informați imediat distribuitorul.

Indicații privind siguranța

Trepte de pericol

△ **PERICOL**

- Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ **AVERTIZARE**

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ **PRECAUȚIE**

- Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Instrucțiuni de siguranță generale

△ **PERICOL** • Utilizarea aparatului și a substanțelor pentru care urmează să fie utilizat, inclusiv procedura sigură de eliminare a materialului inclus numai de personal instruit. • La revenirea aerului evacuat în cameră, în încăpere, trebuie să existe o rată de schimbare a aerului L , suficientă. Pentru a respecta valorile limită necesare, debitul reintrodus poate fi de maxim 50 % din debitul de aer proaspăt (volumul camerei $V_R \times$ rata de schimbare a aerului L_W). Fără măsuri de ventilație speciale, se aplică: $L_W = 1h^{-1}$. • Acest aparat conține un praf dăunător pentru sănătate. Operațiunile de golire și întreținere, inclusiv darea la o parte a sacului de colectare a prafului, trebuie să fie efectuate numai de specialiști, care poartă echipament de protecție adecvat.

• Nu utilizați aparatul fără sistemul de filtra-re complet. • Respectați reglementările de siguranță aplicabile materialelor care trebuie tratate. • Colectarea simultană a diferitelor particule de praf inflamabile în rezervorul de colectare poate cauza incendii sau explozii.

△ **AVERTIZARE** • Configurarea sau utilizarea aparatului în zonele în care există riscul de explozie a pulberilor sau a gazului este interzisă. În interiorul aparatului, o atmosferă cu potențial de explozie a pulberilor este permisă doar înainte de filtru.

Atmosferele cu potențial de explozie a gazului sunt interzise în interiorul aparatului.

• Aparatul nu este adecvat pentru aspirarea, respectiv evacuarea de lichide inflamabile (inflamabile, ușor inflamabile, puternic inflamabile în conformitate cu Directiva privind substanțele periculoase 67/548/CEE) (punct de aprindere sub 55 °C), precum și amestecuri de pulberi inflamabile cu lichide inflamabile. • Aparatul nu este adecvat pentru aspirarea de pulberi cu o energie minimă de aprindere extrem de scăzută (ME <1 mJ), cum ar fi: pigmenți, sulf, pulbere de aluminiu, stearat de plumb.

• Aparatul nu este adecvat pentru aspirarea de surse de aprindere și pulberi cu o temperatură de aprindere ≤ 190 °C. • Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați dacă cablurile de egalizare a potențialului (conductori de împământare) sunt racordate. • Utilizarea sau depozitarea aparatului în spațiu deschis în condiții de umiditate este interzisă. • Pentru o poziție sigură a aparatului, acționați frânele de staționare de la rola de ghidaj. În cazul frânei de staționare acționate, aparatul se poate mișca necontrolat.

△ **PRECAUȚIE** • În cazul unor pauze de utilizare mai lungi și după utilizare, opriți aparatul de la comutatorul principal și decuplați ștecherul de rețea.

ATENȚIE • Utilizați dispozitivul numai în spații interioare. • Pericol de strivire! Purtați mănuși, atunci când scoateți sau montați capul de aspirare, unitatea de filtrare sau recipientul colector. • Pericol de deteriora-

re! Nu aspirați niciodată fără filtru sau cu filtru deteriorat. • Purgați încălțăminte de protecție în timpul utilizării aparatului. • Depistați aparatul doar cu viteză redusă și, pe suprafețe înclinate, după caz, câte doi.

• Aveți grijă să nu iasă particule de pulbere, în momentul înlocuirii accesoriilor. • În timpul regimului normal, temperaturile la suprafață pot ajunge până la 135 °C. • Evitați îndoirea furtunului de aspirare. • Furtunurile trebuie inspectate vizual în mod regulat.

Conexiune electrică

Aparatul poate fi racordat doar la un racord electric, executat doar de către un instalator electric conform IEC 60364. Pentru valorile de conectare consultați *Date tehnice* și *plăcuța de fabricație*.

⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare

Pericol de moarte

Nu deteriorați cablurile electrice de alimentare, de ex. la trecerea peste ele, strivire sau tragere.

Protejați cablurile împotriva căldurii, uleiului și muchiilor ascuțite.

Înainte de fiecare utilizare, verificați cablul de racordare la rețea de la aparat. Nu puneți niciodată în funcțiune aparatul cu cablul deteriorat. Solicitați înlocuirea cablului deteriorat de către un electrician.

Comportamentul în cazurile de urgență

⚠ PERICOL

Pericol de rănire și de deteriorare în caz de scurtcircuit sau de alte defecțiuni electrice

Pericol de șoc electric, risc de arsuri

Opriti aparatul și scoateți ștecherul din priză.

Comportamentul în caz de filtru fisurat/scurgeri:

1. Opriti aparatul imediat.
Continuarea utilizării aparatului este interzisă.
2. Înlocuiți filtrul.

Utilizarea corespunzătoare

Aparatul este destinat următoarelor operațiuni:

- Curățarea umedă și uscată a suprafețelor de podea și de perete
- Aspirarea de prafuri uscate, neinflamabile, periculoase pentru sănătate și depuse; clasa de praf H conform EN 60335-2-69
- Aspirarea de substanțe fără pericol de explozie
- Aspirarea de prafuri inflamabile din toate clasele de explozie a prafului (cu excepția prafurilor cu energie minimă de aprindere $ME < 1 \text{ mJ}$)
- Aspirarea de prafuri și murdărie grosieră
- Aspirarea de particule de praf inflamabile într-o zonă 22, dacă aparatul este instalat în afara zonelor potențial explozive
- Aspirarea substanțelor umede și lichide
- Utilizarea în scopuri comerciale, de ex. în hoteluri, școli, spitale, fabrici, magazine, birouri și spații închiriate în scopuri comerciale
- Utilizarea în scopuri industriale, de ex. în spații de depozitare și de producție

Dacă în locul de amplasare al aparatului există o zonă explozivă clasificată, trebuie utilizat un aparat corespunzător cu protecție la explozie.

Funcționarea corectă a aparatului este asigurată doar dacă sunt folosite furtunuri de aspirare cu diametrele nominale de DN40 și DN50.

Orice altă utilizare este considerată neconformă.

Aparatul nu este adecvat pentru următoarele operațiuni:

- Aspirarea de surse de aprindere și prafuri cu o temperatură de incandescență $\leq 190 \text{ °C}$
- Aspirarea pulberilor de Al și Mg
- Aspirarea de lichide inflamabile (inflamabile, ușor inflamabile, puternic inflamabile în conformitate cu Directiva privind substanțele periculoase 67/548/EWG) (punct de aprindere sub 55 °C),

- precum și amestecuri de particule de pulbere inflamabilă cu lichide inflamabile
- Aspirarea de praf de magneziu sau pulbere
 - Aspirarea de amestecuri de lichide inflamabile și praf inflamabil
 - Aspirarea de particule incandescente sau fierbinți, însă acestea pot cauza incendii sau explozii

Protecția mediului



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Asigurați-vă de eliminarea ecologică a ambalajului.



Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau a eliminării necorespunzătoare, pot periclita sănătatea și mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Este interzisă eliminarea cu deșeurile menajere a aparatelor marcate cu acest simbol.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute sunt disponibile la adresa: www.kaercher.de/REACH

Accesorii și piese de schimb

⚠ PERICOL

Pericol de explozie din cauza accesoriilor neautorizate

Utilizați numai accesorii aprobate de producător și marcate cu autocolantul Ex pentru utilizarea tipului constructiv 22.

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului. Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Indicație

Accesoriile nu sunt incluse în pachetul de livrare. Accesoriile trebuie comandate separat, în funcție de aplicație.

Pachet de livrare

La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet. Dacă observați semne de deteriorare survenite pe durata transportului, vă rugăm, anunțați comerciantul.

Descrierea aparatului

Imagini, vezi paginile cu grafice

Figura A

- ① Recipient de impurități
- ② Racordul de furtun de aspirație al recipientului de impurități
- ③ Pungă de eliminare
- ④ Cablu echilibrare potențial
- ⑤ Racordul furtunului de aspirare
- ⑥ Mâner de împingere
- ⑦ Filtru principal
- ⑧ Filtru principal
- ⑨ Inelul intermediar al filtrului principal
- ⑩ Cablu de rețea
- ⑪ Întrerupătorul principal
- ⑫ Instrument de afișaj
- ⑬ Cablu echilibrare potențial
- ⑭ Blocajul capului de aspirare
- ⑮ Furtun de egalizare a presiunii
- ⑯ Suport accesorii
- ⑰ Pârghia pentru coborârea recipientului de impurități
- ⑱ Rolă de ghidare cu frână de parcare

Simbolurile de pe aparat



Aparatul este adecvat pentru aspirarea prafului până la clasa de praf H.

AVERTISMENT: Acest aparat conține prafuri dăunătoare pentru sănătate. Golirea și lucrările de întreținere, inclusiv scoaterea sacului de praf, trebuie efectuate exclusiv de persoane specializate, care folosesc echipament de protecție corespunzător. Nu porniți aparatul, înainte ca sistemul de filtrare complet să fie instalat și funcționarea controlului de debit verificată.

⚠ AVERTIZARE

Vătămarea pielii, a plămânilor și ochilor
Emisie de praf fin în timpul lucrărilor de golire și întreținere și la eliminarea ecologică
Pe durata lucrărilor de golire și de întreținere, inclusiv de eliminare ecologică a rezervoarelor colectoare de praf, folosiți echipamentul de protecție specificat.



Aparatul poate fi folosit pentru aspirarea particulelor de praf inflamabile și pentru instalare în afara zonei 22.

AVERTISMENT: Amplasarea aparatului în zona 22 este interzisă. Dacă este disponibilă o zonă 22, folosiți un aparat protejat împotriva exploziilor.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Autocolantul prezintă valorile pentru subpresiunea maximă în raport cu secțiunea transversală utilizată a furtunului de aspirare. Valoarea actuală poate fi citită la manometru. Pentru valorile valabile în cazul acestui aparat consultați capitolul *Citirea debitului volumetric minim*. Dacă valoarea scade, filtrul principal trebuie curățat (consultați capitolul *Curățarea filtrului principal*) sau înlocuit (consultați capitolul *Înlocuirea filtrului principal*). Diferitele secțiuni transversale ale furtunului de aspirare fac posibilă adaptarea la diferitele secțiuni transversale ale racordurilor de la componentele accesoriilor.

IVR 60



Pungă de eliminare
(nr. comandă 9.989-606.0)



Sac filtru de siguranță
(nr. de comandă 6.904-420.0)



Filtru principal
(nr. comandă 9.981-681.0)



Filtru H14
(nr. comandă 9.980-249.0)

IVR 100



Pungă de eliminare
(nr. comandă 9.989-607.0)



Sac filtru de siguranță
(nr. de comandă 6.904-420.0)



Filtru principal
(nr. comandă 9.981-681.0)



Filtru H14
(nr. comandă 9.980-249.0)



Aparat cu centru de greutate frontal
Transportarea sau mișcarea aparatului implică implementarea unor instrucțiuni suplimentare.

Punerea în funcțiune

⚠ AVERTIZARE

Linia de egalizare a potențialului nu este conectată corect

Șoc electric

Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați dacă liniile de egalizare a potențialului (conductori de împământare) sunt racordate.

⚠ AVERTIZARE

Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate

Afecțiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Nu aspirați fără element de filtrare, deoarece în caz contrar există un pericol pentru sănătate cauzat de emisiile de particule mai mari.

ATENȚIE

Element de filtrare lipsă

Deteriorarea motorului de aspirare

Aspirarea fără element de filtrare este interzisă.

1. Aduceți aparatul în poziție de lucru.
2. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.
3. Asigurați-vă că respectivul cap de aspirare este așezat în mod corect.
4. Introduceți furtunul de aspirare (nu este inclus în livrare) în racordul de aspirare.
5. Verificați nivelul de umplere al recipientului de impurități (consultați capitolul *Verificarea nivelului de umplere al recipientului de deșeuri*).
6. Dacă este cazul, goliți recipientul de impurități (consultați capitolul *Golirea rezervorului de deșeuri*).
7. Înainte de aspirarea uscată, introduceți punga de eliminare uscată, introduceți siguranță, în funcție de aplicație (consultați capitolul *Introducerea pungii de eliminare/sacului de filtru de siguranță*)

Figura B

8. Montați accesoriul dorit (nu este inclus în pachetul de livrare) pe furtunul de aspirare.

Selectarea racordului de aspirare

În funcție de aplicație, furtunul de aspirare poate fi introdus în 2 ștuțuri de aspirare diferite.

- Racordul de aspirare la inelul de filtrare
 - Aspirare uscată cu sac de eliminare: particule de praf grosiere, cantități mari de material aspirat pentru o perioadă scurtă de timpSacul de eliminare nu este inclus în pachetul de livrare și poate fi comandat separat, nr. de comandă 9.989-606.0 (5 bucăți).
 - Aspirare umedă
- Racordul de aspirare la rezervorul de deșeuri
 - Aspirare uscată cu sac de filtru de siguranță: particule de praf fine, cantități mari de material aspirat, în mod continuu

Aparatul este prevăzut cu un sac de filtru de siguranță cu clapetă de închidere, nr. comandă 6.904-420.0 (5 bucăți).



– Aspirare umedă



Racordarea simultană a două furtunuri de aspirare la aspirator este interzisă. Asigurați-vă că un ștuț de aspirare este racordat etanș la capacul de închidere.

În cazul utilizării sacului de eliminare, ștuțul de aspirare inferior trebuie închis etanș.

În cazul utilizării sacului de filtru de siguranță asigurați-vă de faptul că ștuțul de aspirare superior este închis etanș.



Închiderea racordului de aspirare

⚠ AVERTIZARE

Pericol de rănire

Vătămarea pielii, a plămânilor și ochilor cauzate de materia sub formă de praf fin
După îndepărtarea furtunului de aspirare, racordul de aspirare trebuie închis cu un capac de închidere.

1. Îndepărtați furtunul de aspirare.

Figura C

2. Introduceți cu precizie capacul de închidere în racordul de aspirare.
3. Împingeți capacul de închidere până la opritor.
4. Rotiți capacul de închidere la dreapta până racordul de aspirare este închis strâns.

Verificarea nivelului de umplere al recipientului de deșeuri

Goliți rezervorul de deșeuri, dacă acesta este plin până la muchia inferioară a ștuțului de aspirare. Aparatul nu se oprește au-

tomat dacă nivelul maxim de umplere este depășit.

1. Verificați în mod regulat nivelul de umplere din rezervorul de deșeuri.

Utilizarea

Folosiiți aparatul pentru aspirarea particulelor de praf fine, incluse maxim în clasa de praf H.

⚠️ AVERTIZARE

Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate

Afecțiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Nu aspirați fără element de filtrare, deoarece în caz contrar există un pericol pentru sănătate cauzat de emisiile de particule mai mari.

ATENȚIE

Pericol din cauza pătrunderii de praf fin.

Pericol de deteriorare a motorului cu aspirație naturală.

Nu scoateți niciodată elementul filtrului principal atunci când aspirați.

Introducerea pungii de eliminare/sacului de filtru de siguranță

1. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.
2. Scoateți furtunul de egalizare a presiunii din recipientul de impurități.

Figura D

3. Coborâți recipientul de impurități trăgând în sus pârghiile.

Figura E

4. Scoateți recipientul de impurități din aparat.

Introducerea pungii de eliminare

Figura F

5. Introduceți punga de eliminare în recipientul de impurități și poziționați-l cu grijă la peretele și la podeaua rezervorului.
6. Puneți marginea pungii de eliminare peste marginea recipientului de impurități spre exterior.

Introducerea sacul filtrului de siguranță

Figura G

7. Montați sacul de filtru de siguranță.

Figura H

8. Puneți marginea sacului filtrului de siguranță peste marginea recipientului de impurități spre exterior.

Figura E

9. Montați recipientul de impurități în aparat.

Figura D

⚠️ AVERTIZARE

Manipulare necorespunzătoare la blocarea recipientului de impurități

Pericol de strivire

Pe durata blocării evitați poziționarea mâinilor între recipientul de impurități și inelul de filtru sau în apropierea mecanismului de ridicare.

Blocați recipientul de impurități acționând pârghia cu ambele mâini.

10. Blocați recipientul de impurități folosind pârghiile.

11. Montați furtunul de egalizare a presiunii la recipientul de impurități.

Îndepărtarea pungii de eliminare/sacului filtrului de siguranță

⚠️ PERICOL

Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate

Afecțiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Particulele de praf acumulate trebuie transportate în containere etanșe la praf. Transportarea este interzisă. Eliminarea rezervorului de colectare a prafului trebuie asigurată exclusiv de către personalul instruit.

1. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.
2. Dacă este cazul, îndepărtați furtunul de aspirare.
3. Închideți racordul de aspirare de pe recipientul de impurități (consultați capitolul *Închiderea racordului de aspirare*).
4. Scoateți furtunul de egalizare a presiunii din recipientul de impurități.

Figura D

5. Coborâți recipientul de impurități trăgând în sus pârghiile.

Figura E

6. Scoateți recipientul de impurități din aparat.

Îndepărtarea pungii de eliminare

Figura I

7. Ridicați punga de eliminare.
8. Închideți etanș punga de eliminare folosind brida de cabluri.
9. Îndepărtați punga de eliminare.
10. Eliminați punga de eliminare în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Îndepărtarea sacului filtrului de siguranță

Figura J

11. Ridicați sacul filtrului de siguranță.

Figura K

12. Desprindeți folia protectoare.
13. Închideți sacul filtrului de siguranță cu ajutorul filei autoadezive.
14. Scoateți în spate sacul filtrului de siguranță.

Figura L

15. Închideți etanș orificiul racordului de aspirare al sacului filtrului de siguranță, folosind capacul de închidere.

Figura M

16. Închideți etanș sacul filtrului de siguranță, folosind colierul de cablu inclus.
17. Îndepărtați sacul filtrului de siguranță din recipientul de impurități.
18. Curățați recipientul de impurități cu o lavetă umedă.
19. Pentru eliminare, așezați sacul de filtru de siguranță într-un alt sac închis etanș la praf, conform prevederilor legale aplicabile.

Figura E

20. Montați recipientul de impurități în aparat.

Figura D

⚠ AVERTIZARE

Manipulare necorespunzătoare la blocarea recipientului de impurități

Pericol de strivire

Pe durata blocării evitați poziționarea mâinilor între recipientul de impurități și inelul de filtru sau în apropierea mecanismului de ridicare.

Blocați recipientul de impurități acționând pârghia cu ambele mâini.

21. Blocați recipientul de impurități folosind pârghiile.

22. Montați furtunul de egalizare a presiunii la recipientul de impurități

Pornirea aparatului

1. Introduceți fișa de rețea în priză.
2. Conectați aparatul de la întrerupătorul principal.

Figura N

3. Începeți operațiunea de aspirație.

Citirea debitului volumetric minim

Partea frontală a aparatului este dotată cu un afișaj, pe care este afișată subpresiunea de aspirație (consultați capitolul *Descrierea aparatului*).

În tabel este specificată valoarea subpresiunii de aspirare. Valoarea depinde de puterea aparatului și de furtunul de aspirare utilizat.

ATENȚIE

Pierdere a puterii de aspirare

Dacă valoarea specificată este depășită, viteza aerului din furtunul de aspirare scade sub 20 m/s.

*Curățați filtrul principal cel târziu în momentul atingerii acestei valori (consultați capitolul *Curățarea filtrului principal*).*

*Înlocuiți filtrul principal dacă valoarea nu scade semnificativ după curățare (consultați capitolul *Înlocuirea filtrului principal*).*

Putere	Diametrul furtunului	Valoare
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Curățați filtrul principal cel târziu în momentul atingerii valorii indicate.

Curățarea filtrului principal

Indicație

Curățați filtrul principal în mod regulat în scopul prevenirii scăderii puterii de aspirație.

Figura O

1. Mișcați repetitiv pârghia curățătorului de filtru, în scopul curățării filtrului principal.

Oprirea aparatului

1. Porniți /opriți aparatul folosind comutatorul de pornire/oprire.
2. Goliți și curățați recipientul de impurități.
3. Demontați și, dacă este cazul, uscați și curățați accesoriile.

După fiecare utilizare

Golirea rezervorului de deșeuri

Rezervorul de deșeuri trebuie golit la nevoie și după fiecare utilizare și curățat pe interior și pe exterior prin aspirare și ștergere cu o cârpă umedă.

Pentru aspirarea aparatului folosiți un aspirator cu clasificare identică sau superioară.

1. Deconectați aparatul și decuplați-l de la alimentarea cu curent.
2. Curățați filtrul principal.
3. Îndepărtați recipientul de impurități din aparat și înlocuiți punga de eliminare (consultați capitolul *Înlocuirea punga de eliminare*) respectiv sacul filtrului de siguranță (consultați capitolul *Înlocuirea sacului filtrului de siguranță*).

Indicație

Pentru mișcarea recipientului de impurități folosiți exclusiv rolele de ghidare montate pe acesta. Utilizarea de macara, de mototivuitor sau de altele similare este interzisă.

Scoaterea capului de aspirare

⚠ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

*Pericol de accidentare și de deteriorare
Ridicați doar capul de aspirare. Din cauza greutății, nu scoateți cu mâna capul de aspirare.*

⚠ PERICOL

Nerespectarea greutății

Pericol de rănire din cauza căderii aparatului

Respectați dispozițiile în vigoare privind prevenirea accidentelor și indicațiile privind siguranța.

Înainte de fiecare operațiune de ridicare, verificați dispozitivul de ridicare cu elementul de ridicare în privința funcționării corecte.

Ridicați aparatul numai de la inelul de macara prevăzut.

Asigurați elementul de ridicare împotriva suspendării accidentale a sarcinii.

Macaraua poate fi utilizată doar de personal calificat autorizat.

Este interzisă staționarea în zona periculoasă a macaralei.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat la elementul de ridicare.

Figura P

1. Deconectați aparatul și decuplați-l de la rețeaua de alimentare.
2. Deschideți sistemul de blocare a gurii de aspirare.
3. Fixați un dispozitiv de ridicare adecvat la inelul de macara.
4. Ridicați capul de aspirare întotdeauna cu o macara și așezați-l pe un suport adecvat.

Depozitarea aparatului

1. Înfășurați cablul de rețea pe suportul de cablu.
2. Depozitați aparatul într-un spațiu uscat și securizați-l împotriva utilizării neautorizate.

Transportarea

⚠ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

*Pericol de accidentare și de deteriorare
La transport țineți cont de greutatea aparatului.*

Figura Q

⚠ PRECAUȚIE

Dispozitiv cu greutate superioară

*Risc de răsturnare, risc de rănire
Pe durata transportării aparatelor IVR 100/30 Sc H ACD și IVR 100/40 Sc H ACD acționați cu atenție în scopul prevenirii răsturnării aparatelor. Din cauza înălțimii aparatelor, recomandăm demontarea capului de aspirare (consultați capitolul *Scoaterea capului de aspirare*).*

Recipientul de impurități este golit.

1. Pentru transportare fără praf, închideți ambele racorduri de aspirare (consultați capitolul *Închiderea racordului de aspirare*).

2. Slăbiți frânele de parcare și împingeți aparatul folosind mânerul de împingere.
3. Pentru încărcarea aparatului prindeți aparatul de șasiu și de mânerul de împingere.
4. La transportul aparatului în vehicule, ancorati-l pentru a preveni alunecarea și răsturnarea.

Depozitarea

△ PRECAUȚIE

Nerespectarea greutății

Pericol de accidentare și de deteriorare
Depozitați aparatul numai pe suprafețe plane pentru a preveni răsturnarea acestuia.
Pe durata depozitării aparatului acordați atenție și greutății aparatului.

Recipientul de impurități este golit.

1. Depozitați aparatul doar în spații interioare.

Îngrijirea și întreținerea

△ PERICOL

Aparat pornit, nesupravegheat, atingerea pieselor sub tensiune

Pericol de rănire, electrocutare

Înainte de lucrări la aparat, opriți aparatul.
Scoateți ștecărul.

△ PERICOL

Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate

Afecțiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Pentru lucrări de întreținere (de ex. înlocuirea filtrului) purtați o mască de protecție respiratorie P2 sau superior și îmbrăcăminte de unică folosință.

△ PERICOL

Filtrare slabă

Inhalarea particulelor de praf poate cauza afecțiuni respiratorii.

Eficacitatea de filtrare a aparatului poate fi verificată prin procedura de testare specificată în standardul EN 60 335-2-69

22.AA.201.2. Această verificare trebuie efectuată cel puțin anual sau mai frecvent, dacă este specificată în cerințele naționale. Dacă rezultatele testului sunt negative, repetați testul cu un filtru nou.

Alternativ, înlocuiți filtrul H o dată pe an.

△ AVERTIZARE

Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate

Afecțiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Dispozitivele de siguranță pentru prevenirea pericolelor trebuie să fie verificate cel puțin o dată pe an de către producător sau de către o persoană instruită cu privire la funcționarea fără probleme din punct de vedere al siguranței, de ex. etanșeitatea aparatului, deteriorarea filtrului, funcționarea structurilor de inspecție.

ATENȚIE

Produse de îngrijire care conțin silicon

Elementele din plastic pot fi distruse.

Folosirea în scop de curățare a substanțelor cu conținut de silicon este interzisă.

Mașinile pentru eliminarea prafului sunt dispozitive de siguranță destinate prevenirii sau eliminării pericolelor, în sensul prescripțiilor Asigurării legale privind accidente în Germania:

- Pentru întreținerea de către utilizator, aparatul trebuie să fie dezasamblat, curățat și întreținut, pe cât este posibil, fără a cauza prin aceasta un pericol pentru personalul de întreținere și pentru alte persoane. Măsurile de precauție adecvate includ decontaminare înainte de demontare. Asigurați ventilația forțată, filtrată local, acolo unde aparatul este dezasamblat, curățarea zonei de întreținere și protecția adecvată a personalului.
- Exteriorul aparatului trebuie să fie decontaminat prin procedeul de aspirare a prafului și trebuie să fie șters de praf până devine curat, sau să fie tratat cu un mediu de impermeabilizare, înainte de a fi îndepărtat din zona periculoasă. Toate părțile componente trebuie să fie considerate contaminate, atunci când sunt scoase din zona periculoasă. Trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a evita distribuția prafului.

- Pe durata efectuării lucrărilor de reparații și de întreținere, obiectele murdare care nu pot fi curățate în mod corespunzător trebuie aruncate. Aceste obiecte trebuie eliminate în saci impermeabili, în conformitate cu dispozițiile aplicabile privind eliminarea deșeurilor de acest tip.
 - Pe durata transportării și a întreținerii aparatului, orificiile de aspirare trebuie închise.
1. Vă rugăm rețineți, că puteți efectua singuri lucrările de întreținere și de îngrijire simple.
 2. Curățați suprafețele aparatului și interiorul rezervorului la intervale de timp regulate, folosind o lavetă umedă.

Lucrări de verificare și întreținere

Dispuneți verificarea regulată a aparatului, conform prescripțiilor naționale aferente referitoare la protecția împotriva accidentelor, emise de organele legislative. Lucrările de întreținere trebuie să fie efectuate de către un expert, la intervale de timp regulate, conform indicațiilor producătorului, iar în acest sens trebuie respectate dispozițiile și cerințele de siguranță existente. Lucrările la nivelul instalației electrice pot fi executate numai de către un electrician. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați filialei KÄRCHER.

Înlocuirea filtrului principal

⚠ PERICOL

Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate

Afecțiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Particulele de praf acumulate trebuie transportate în containere etanșe la praf. Transportarea este interzisă. Eliminarea rezervorului de colectare a prafului trebuie asigurată exclusiv de către personalul instruit.

⚠ AVERTIZARE

Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate

Afecțiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Nu mai utilizați elementul de filtrare principal după ce îl scoateți din aparat.

Asigurați-vă de faptul că filtrele montate sunt înlocuite doar în zone corespunzătoare (de ex. în așa-numite stații de decontaminare), de către un specialist.

Figura R

- ① Inel de fixare
- ② Filtru principal
- ③ Piulițe
- ④ Dispozitiv de curățare

1. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.
2. Deconectați aparatul acționând comutatoarele de pe aparat.
3. Trageți fișa de rețea.
4. Demontați capul de aspirare (consultați capitolul *Scoaterea capului de aspira-re*).
5. Slăbiți banda pretensionată de la inelul intermediar al filtrului principal.
6. Demontați inelul intermediar, filtrul principal și cartușul filtrului principal.
7. Scoateți unitatea de filtrare cu ajutorul mânerelor și întoarceți-o.

Figura S

8. Îndepărtați piulițele și demontați instalația de curățare.
9. Desfaceți îmbinarea cu șuruburi de la inelul de fixare.
10. Îndepărtați filtrul principal.
11. Îndepărtați buretele filtrant.
12. Montați noul filtru principal.
13. Introduceți noul burete filtrant.
14. Așezați inelul de fixare și înșurubați-l.
15. Așezați dispozitivul de curățare și înșurubați-l.
16. Introduceți unitatea de filtrare.

Pe durata montării asigurați-vă de faptul că eclisa de la cartușul de filtru se fixează în arbore.

Figura T

Înlocuirea filtrului principal

1. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.
2. Deconectați aparatul acționând comutatoarele de pe aparat.
3. Trageți fișa de rețea.

Figura U

4. Demontați capul de aspirare (consultați capitolul *Scoaterea capului de aspirare*).
5. Slăbiți banda pretensionată de la inelul intermediar al filtrului principal.
6. Demontați inelul intermediar, filtrul principal și cartușul filtrului principal.
7. Plasați inelul intermediar cu capul în jos pe o suprafață plană.
8. Slăbiți piulițele.
9. Rotiți filtrul principal odată în sensul opus acelor de ceas, apoi slăbiți-l și îndepărtați-l.
10. Imediat după îndepărtarea din aparat introduceți filtrul principal contaminat într-un sac și sigilați sacul.
11. Eliminați filtrul principal contaminat în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
12. Îndepărtați murdăria acumulată pe partea de aer curat.
13. Introduceți noul filtru principal în ordine inversă.

Înlocuiți punga de eliminare

⚠ PERICOL

Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate

Afecțiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Particulele de praf acumulate trebuie transportate în containere etanșe la praf. Transvazarea este interzisă. Eliminarea rezervorului de colectare a prafului trebuie asigurată exclusiv de către personalul instruit.

1. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.

2. Dacă este cazul, îndepărtați furtunul de aspirare.
3. Închideți racordul de aspirare de pe recipientul de impurități (consultați capitolul *Închiderea racordului de aspirare*).
4. Scoateți furtunul de egalizare a presiunii din recipientul de impurități.

Figura D

5. Coborâți recipientul de impurități trăgând în sus pârghiile.

Figura E

6. Scoateți recipientul de impurități din aparat.

Figura I

7. Ridicați punga de eliminare.
8. Închideți etanș punga de eliminare folosind brida de cabluri.
9. Îndepărtați punga de eliminare.
10. Eliminați punga de eliminare în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Figura F

11. Introduceți punga de eliminare în rezervorul de deșeuri și poziționați-l cu grijă la peretele și la podeaua rezervorului.
12. Puneți marginea pungii de eliminare peste marginea recipientului de impurități spre exterior.

Figura E

13. Montați recipientul de impurități în aparat.

Figura D

⚠ AVERTIZARE

Manipulare necorespunzătoare la blocarea recipientului de impurități

Pericol de strivire

Pe durata blocării evitați poziționarea mâinilor între recipientul de impurități și inelul de filtru sau în apropierea mecanismului de ridicare.

Blocați recipientul de impurități acționând pârghia cu ambele mâini.

14. Blocați recipientul de impurități folosind pârghiile.
15. Montați furtunul de egalizare a presiunii la recipientul de impurități.

Înlocuirea sacului filtrului de siguranță

⚠ **PERICOL**

Pericol datorită prafului dăunător pentru sănătate

Afecțiuni respiratorii ca urmare a inhalării prafului.

Particulele de praf acumulate trebuie transportate în containere etanșe la praf. Transvazarea este interzisă. Eliminarea rezervorului de colectare a prafului trebuie asigurată exclusiv de către personalul instruit.

1. Securizați aparatul folosind frânele de parcare.
2. Dacă este cazul, îndepărtați furtunul de aspirare.
3. Închideți racordul de aspirare de pe recipientul de impurități (consultați capitolul *Închiderea racordului de aspirare*).
4. Scoateți furtunul de egalizare a presiunii din recipientul de impurități.

Figura D

5. Coborâți recipientul de impurități trăgând în sus pârghiile.

Figura E

6. Scoateți recipientul de impurități din aparat.

Figura J

7. Ridicați sacul filtrului de siguranță.

Figura K

8. Desprindeți folia protectoare.
9. Închideți sacul filtrului de siguranță cu ajutorul filei autoadezive.
10. Scoateți în spate sacul filtrului de siguranță.

Figura L

11. Închideți etanș orificiul racordului de aspirare al sacului filtrului de siguranță, folosind capacul de închidere.

Figura M

12. Închideți etanș sacul filtrului de siguranță, folosind colierul de cablu inclus.
13. Îndepărtați sacul filtrului de siguranță din recipientul de impurități.
14. Curățați recipientul de impurități cu o lavetă umedă.

15. Pentru eliminare, așezați sacul de filtru de siguranță într-un alt sac închis etanș la praf, conform prevederilor legale aplicabile.

Figura G

16. Puneți noul sac de filtru de siguranță.

Figura H

17. Puneți marginea sacului filtrului de siguranță peste marginea recipientului de impurități spre exterior.

Figura E

18. Montați recipientul de impurități în aparat.

Figura D

⚠ **AVERTIZARE**

Manipulare necorespunzătoare la blocarea recipientului de impurități

Pericol de strivire

Pe durata blocării evitați poziționarea mâinilor între recipientul de impurități și inelul de filtru sau în apropierea mecanismului de ridicare.

Blocați recipientul de impurități acționând pârghia cu ambele mâini.

19. Blocați recipientul de impurități folosind pârghiile.
20. Montați furtunul de egalizare a presiunii la recipientul de impurități.

Remediarea defecțiunilor

⚠ **PERICOL**

Pericol de rănire

Pericol de pornire accidentală a aparatului și pericol de electrocutare

Înainte de a lucra la aparat, opriți aparatul și scoateți fișa de rețea.

Solicitați efectuarea tuturor verificărilor și lucrărilor la piese electrice de către un specialist.

Motorul (turbina aspiratoare) nu pornește

Nu există tensiune electrică

- Verificați priza și siguranța de la alimentarea cu curent.
- Verificați cablul de rețea și fișa de rețea de la aparat.

Forța de aspirare scade

Duza, țeava de aspirat sau furtunul de aspirare sunt înfundate.

- Verificați și, dacă este cazul, curățați duza, țeava de aspirat și furtunul de aspirare.

Filtrul principal este murdar.

- Curățați filtrul principal.

Eliminarea ca deșeu

Aparatul trebuie eliminat în conformitate cu reglementările legale la sfârșitul duratei sale de utilizare.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție acordate de distribuitorul nostru din

țara respectivă. Eventuale defecțiuni survenite la aparat în perioada de garanție vor fi remediate gratuit, în limita în care sunt defecțiuni de fabricație sau de material. Pentru a beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la comerciantul dvs. sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spațe)

Pentru mai multe informații privind garanția (dacă sunt disponibile) vă rugăm accesați meniul „Descărcări” din opțiunea Service al paginii web al reprezentanței KÄRCHER din țara dvs.

Date tehnice

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Racordarea electrică				
Tensiune de rețea	V	400	400	400
Fază	~	3	3	3
Frecvență de rețea	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Tip de protecție		IPX4	IPX4	IPX4
Clasă de protecție		I	I	I
Putere nominală (50/60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Siguranță pentru rețea (temporizată) A		16	16	32
Dimensiuni și greutate				
Greutate tipică în timpul funcționării	kg	175	180	205
Lungime x Lățime x Înălțime	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Suprafața de filtrare a filtrului principal	m ²	1,75	1,75	1,75
Suprafața de filtrare a filtrului principal	m ²	3,5	3,5	3,5
Condiții de mediu				
Temperatură de depozitare	°C	-10-40	-10-40	-10-40

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Date privind puterea aparatului				
Volumul rezervorului	l	60	100	100
Volum de aer (50/60 Hz)	l/s	87,5/104,0	87,5/104,0	137,5
Debit de aer în timpul funcționării (50/60 Hz)	l/s	56,5/70,0	56,5/70,0	88,5
Subpresiune (50/60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Presiune de funcționare (50/60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Racord furtun de aspirare		DN70	DN70	NW DN70
Diametru nominal pentru furtunul de aspirare		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Numărul de comandă al filtrului principal		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Numărul de comandă al filtrului principal		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Valorile identificate în conformitate cu standardul EN 60335-2-69				
Valoare vibrații mână-braț	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Incertitudine K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Nivelul de presiune acustică L _{pA}	dB (A)	62	62	71
Incertitudine K _{pA}	dB (A)	2	2	2
Cablu de rețea				
Cablu de rețea H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Număr piesă (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Lungime cablu	m	7,5	7,5	7,5

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta declarăm că produsul menționat mai jos este conform cu dispozițiile relevante ale directivelor și regulamentelor enumerate. În cazul efectuării unei modificări a produsului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Produs: Aspirator pentru mediu uscat

Produs: Aspirator pentru mediu umed și uscat

Tip: 9.990-xxx

Directive și regulamente

2006/42/UE (+2009/127/UE)

2014/30/UE

2011/65/UE

Norme armonizate aplicate

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Standarde nearmonizate aplicate

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Numele și adresa

Persoana responsabilă pentru documentație:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Germania)
Tel.: +49 7171 94888-0
Fax: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01
Semnatarii acționează în numele și prin îm-
puternicirea conducerii întreprinderii.
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Germania)
Tel.: +49 7171 94888-0
Fax: +49 7171 94888-528

Sadržaj

Opće napomene	288
Sigurnosni napuci	288
Namjenska uporaba	289
Zaštita okoliša	290
Pribor i zamjenski dijelovi	290
Sadržaj isporuke	290
Opis uređaja	290
Simboli na uređaju	291
Puštanje u rad	291
Rad	293
Transport	295
Skladištenje	295
Njega i održavanje	296
Pomoć u slučaju smetnji	299
Zbrinjavanje	299
Jamstvo	299
Tehnički podaci	299
EU izjava o sukladnosti	300

Opće napomene

Pročitajte ove originalne upute za uporabu prije prvog korištenja svojim uređajem, pridržavajte ih se i sačuvajte ih za kasnije korištenje ili za sljedećeg vlasnika.

- Prije prvog puštanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.956-249.0.
- U slučaju nepridržavanja uputa za uporabu i sigurnosnih naputaka može doći

do oštećenja uređaja i opasnosti za rukovatelja i druge osobe.

- U slučaju štete nastale prilikom transporta smjesta obavijestite trgovca.

Sigurnosni napuci

Sigurnosne razine

△ OPASNOST

- Uputa na neposredno prijeteću opasnost koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

△ UPOZORENJE

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

△ OPREZ

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

PAŽNJA

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

Opći sigurnosni napuci

△ **OPASNOST** • Uporaba uređaja i tvari, za koje ga treba koristiti, uključujući siguran postupak uklanjanja prikupljenog materijala od strane školovanog osoblja. • Ako se ispušni zrak vraća u prostoriju, u prostoriji mora biti osigurana dostatna stopa izmjene zraka L . Za poštivanje propisanih graničnih vrijednosti na radnom mjestu, povratno dovedeni volumni protok smije iznositi maksimalno 50 % volumnog protoka svježeg zraka (zapremnina prostorije V_R X stopa izmjene zraka L_W). Bez posebne mjere ventilacije vrijedi: $L_W = 1h^{-1}$. • Ovaj uređaj sadrži prašinu škodljivu za zdravlje. Postupke pražnjenja i održavanja, uključujući uklanjanje spremnika za skupljanje prašine, smiju provoditi stručnjaci, koji nose odgovarajuću zaštitnu opremu. • Uređaj ne upotrebljavajte bez potpunog sustava za filtriranje. • Obratite pozornost na primjenjive sigurnosne napomene, koje se odnose na materijale koje je potrebno tretirati. • Istovremeno sakupljanje različite gorive prašine u spremniku može prouzročiti požare ili eksplozije.

△ **UPOZORENJE** • Ne smijete postavljati ni koristiti uređaj u područjima u kojima po-

stoji opasnost od eksplozije prašine ili plina. Eksplozivna atmosfera prašine unutar uređaja dopuštena je samo ispred filtra. Unutar uređaja zabranjene su eksplozivne atmosfere plina. ● Uređaj nije prikladan za usisavanje zapaljivih tekućina (zapaljive, lako zapaljive, visoko zapaljive prema propisima o opasnim tvarima Direktive 67/548/EEZ) (plamište ispod 55 °C) te mješavina zapaljivih prašina i zapaljivih tekućina.

● Uređaj nije prikladan za usisavanje prašina s ekstremno niskom minimalnom energijom paljenja ($ME < 1 \text{ mJ}$), kao što su npr. toner, močivi sumpor, aluminijski prah, olovni stearat. ● Uređaj nije prikladan za usisavanje izvora vatre ni prašine s temperaturom tinjanja $\leq 190 \text{ °C}$. ● Provjerite prije svakog puštanja u rad jesu li spojeni vodovi za izjednačavanje potencijala (uzemljenja). ● Uređaj se ne smije upotrebljavati niti čuvati na otvorenom u vlažnim uvjetima. ● Za siguran stav uređaja pritisnite pozicijske (ručne) kočnice na upravljačkom kotačiću. Pri otvorenoj pozicijskoj (ručnoj) kočnici uređaj se može nekontrolirano pomaknuti.

⚠ **OPREZ** ● Kod duljih stanki u radu i nakon uporabe isključite uređaj na sklopkama uređaja i izvucite strujni utikač.

PAŽNJA ● Koristite uređaj samo u zatvorenim prostorijama. ● Opasnost od prignječnja! Nosite rukavice kada skidate ili stavljate usisnu glavu, filtarsku jedinicu ili spremnik za skupljanje tekućine. ● Opasnost od oštećenja! Nikad nemojte usisavati bez filtra ili s oštećenim filtrom. ● Kada koristite uređaj, nosite zaštitne cipele. ● Pokrećite uređaj samo brzinom koraka, a kod strmih putova eventualno u dvoje. ● Kada mijenjate dodatnu opremu, pazite da prašina ne izađe iz uređaja. ● Tijekom normalnog rada temperature površine mogu narasti do 135 °C. ● Sprječite lom jedinice usisnog crijeva. ● Redovito vizualno provjeravajte crijeva.

Električni priključak

Uređaj se smije priključiti samo na električni priključak koji je izveden od stručnog električara u skladu s IEC 60364. Za priključne

vrijednosti vidi *Tehnički podaci i Tipska pločica*.

⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara

Opasnost po život

Ne oštećujte električne priključne vodove, primjerice, prevoženjem, gnječenjem ili povlačenjem.

Zaštitite kabele od vrućine, ulja i oštih rubova.

Prije svake uporabe provjerite stanje priključnog strujnog kabela. Uređaj ne stavljajte u pogon ako je kabel oštećen.

Oštećeni kabel mora zamijeniti stručni električar.

Ponašanje u slučaju nužde

⚠ OPASNOST

Rizik od ozljeda i oštećenja u slučaju kratkog spoja ili drugih električnih kvarova

Opasnost od strujnog udara, opasnost od opekлина

Isključite uređaj i izvucite strujni utikač.

Ponašanje u slučaju loma filtra / propuštanja:

1. Odmah isključite uređaj.
Uređaj više ne smije raditi.
2. Zamijenite filter.

Namjenska uporaba

Uređaj je namijenjen za:

- Mokro i suho čišćenje podnih i zidnih površina
- Usisavanje suhe, gorive, nataložene prašine opasne za zdravlje; klasa prašine H prema normi EN 60335-2-69
- Usisavanje neeksplozivnih tvari
- Usisavanje gorive prašine svih klasa eksplozije prašine (osim prašine s minimalnom energijom paljenja $ME < 1 \text{ mJ}$)
- Usisavanje prašina i grube nečistoće
- Usisavanje zapaljive prašine iz zone 22 ako je uređaj instaliran izvan područja ugroženima eksplozijom
- Usisavanje vlažnih ili tekućih tvari
- Komercijalna upotreba, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima i iznajmljivačkim prostorima

- Industrijska uporaba, npr. u skladišnim i proizvodnim prostorima

Ako na mjestu ugradnje uređaja postoji klasificirana eksplozivna zona, mora se upotrebljavati odgovarajući Ex uređaj.

Besprijekorna funkcija uređaja osigurana je samo nazivnim promjerima usisnog crijeva DN40 i DN50.

Svaka druga uporaba smatra se nenamjenom.

Uređaj nije prikladan za:

- usisavanje izvora paljenja i prašine s temperaturom tinjanja $\leq 190^{\circ}\text{C}$
- Usisavanje Al i Mg prašine
- usisavanje zapaljivih tekućina (zapaljive, lako zapaljive, visoko zapaljive prema propisima o opasnim tvarima Direktive 67/548/EEZ) (plamište ispod 55°C) te smjesa zapaljivih prašina i zapaljivih tekućina
- usisavanje magnezijeve prašine ili prašina
- usisavanje mješavine zapaljivih tekućina i zapaljive prašine
- usisavanje užarenih ili vrućih čestica, jer bi to moglo dovesti do požara ili eksplozije

Zaštita okoliša



Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.



Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepravilnog rukovanja ili nepravilnog zbrinjavanja mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.de/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi

⚠ OPASNOST

Opasnost od eksplozije zbog nedopuštenog pribora

Upotrebljavajte samo pribor koji je odobrio proizvođač i koji je označen naljepnicom Ex za uporabu u zoni 22.

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i pričuvnim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Napomena

Opseg isporuke ne sadrži pribor. Pribor se mora posebno naručiti ovisno o primjeni.

Sadržaj isporuke

Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju štete nastale prilikom transporta obavijestite svojeg trgovca.

Opis uređaja

Vidi sliku na stranici sa slikama

Slika A

- ① Spremnik za prljavštinu
- ② Priključak usisnog crijeva na spremniku za prljavštinu
- ③ Vrećica za zbrinjavanje otpada
- ④ Izjednačavanje potencijala kabela
- ⑤ Priključak usisnog crijeva na prstenu filtra
- ⑥ Potisna ručica
- ⑦ Glavni filter
- ⑧ Filter H
- ⑨ Međuprsten filtra H
- ⑩ Mrežni kabel
- ⑪ Sklopka uređaja
- ⑫ Prikazni instrument
- ⑬ Izjednačavanje potencijala kabela
- ⑭ Zapor usisne glave
- ⑮ Crijevo za izjednačavanje tlaka
- ⑯ Držač dodatne opreme
- ⑰ Spuštanje poluge spremnika za prljavštinu
- ⑱ Upravljački kotačići s pozicijskom (ručnom) kočnicom

Simboli na uređaju



Uređaj je prikladan za usisavanje prašine do klase prašine H.

UPOZORENJE: Ovaj uređaj sadrži prašine opasne za zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući pražnjenje vrećice za prašinu, smiju provoditi samo stručne osobe koje nose prikladnu osobnu zaštitnu opremu. Ne uključujte uređaj, prije nego je kompletni sustav za filtriranje instaliran i prije nego je funkcija kontrole volumnog protoka provjerena.

⚠ UPOZORENJE

Oštećenje kože, pluća i oči

Izbacivanje fine prašine kod pražnjenja, održavanja i zbrinjavanja

Kod pražnjenja i održavanja, uključujući zbrinjavanje spremnika za skupljanje prašine, nosite propisanu zaštitnu opremu.



Uređaj je prikladan za usisavanje gorive prašine, postavljanje izvan zone 22.

UPOZORENJE: Ovaj se uređaj ne smije postavljati u zoni 22. Ako postoji zona 22, mora se upotrebljavati Ex uređaj.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Na naljepnici su navedene vrijednosti za maks. podtlak u odnosu na korišteni presjek usisnog crijeva. Aktualna vrijednost može se očitati na manometru. Za vrijednosti primjenjive na ovaj uređaj vidi poglavlje

Očitavanje minimalnog volumnog protoka. Ako vrijednost nije postignuta, potrebno je očistiti glavni filter (vidi poglavlje *Čišćenje glavnog filtra*) ili ga zamijeniti (vidi poglavlje *Zamjena glavnog filtra*). Različiti presjeci usisnog crijeva omogućuju prilagodbu na različite priključne presjke dijelova pribora.

IVR 60



Vrećica za zbrinjavanje otpada
(Kataloški br. 9.989-606.0)



Sigurnosna filterska vrećica
(Kataloški br. 6.904-420.0)



Glavni filter
(Kataloški br. 9.981-681.0)



Filter H14
(Kataloški br. 9.980-249.0)

IVR 100



Vrećica za zbrinjavanje otpada
(Kataloški br. 9.989-607.0)



Sigurnosna filterska vrećica
(Kataloški br. 6.904-420.0)



Glavni filter
(Kataloški br. 9.981-681.0)



Filter H14
(Kataloški br. 9.980-249.0)



Uređaj s visoko položenim težištem
Prilikom transporta ili premještanja uređaja potrebno je pridržavati se dodatnih uputa.

Puštanje u rad

⚠ UPOZORENJE

Neispravno spojeni vod za izjednačavanje potencijala

Strujni udar

Provjerite prije svakog puštanja u pogon je li priključen vod za izjednačavanje potencijala (uzemljenje).

⚠ **UPOZORENJE**

Opasnost od prašine škodljive za zdravlje

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Ne usisavajte bez filteraskog elementa jer inače dolazi do opasnosti po zdravlje zbog povećanog izbacivanja fine prašine.

PAŽNJA

Nedostaje filteraski element

Oštećenje usisnog motora

Nemojte usisavati bez filteraskog elementa.

1. Uređaj stavite u položaj za rad.
2. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.
3. Uvjerite se da je usisna glava pravilno postavljena.
4. Umetnite usisno crijevo (nije sadržano u opsegu isporuke) u usisni priključak.
5. Provjerite razinu napunjenosti u spremniku za prljavštinu (vidi poglavlje *Provjera razine napunjenosti spremnika za prljavštinu*).
6. Po potrebi ispraznite spremnik za prljavštinu (vidi poglavlje *Pražnjenje spremnika za prljavštinu*).
7. Prije suhog usisavanja umetnite, ovisno o primjeni, vrećicu za zbrinjavanje otpada ili sigurnosnu filterasku vrećicu (vidi poglavlje *Umetanje vrećice za zbrinjavanje otpada / sigurnosne filterasku vrećicu*).

Slika B

8. Pričvrstite željeni pribor (nije sadržan u opsegu isporuke) na usisno crijevo.

Odabir usisnog priključka

Ovisno o primjeni, usisno crijevo može se umetnuti u 2 različita usisna nastavka.

- Usisni nastavak na prstenu filtra
 - Suho usisavanje s vrećicom za zbrinjavanje otpada: Gruba prašina, kratkotrajno velika količina materijala
- Vrećica za zbrinjavanje otpada nije uključena u opseg isporuke i može se naručiti zasebno, kataloški br. 9.989-606.0 (5 komada).
- Mokro usisavanje

- Usisni nastavak na spremniku za prljavštinu

- Suho usisavanje sa sigurnosnom filteraskom vrećicom: Fina prašina, kontinuirano velika količina materijala

Uređaj je opremljen sigurnosnom filteraskom vrećicom s poklopcem, kataloški br. 6.904-420.0 (5 komada).



- Mokro usisavanje



Na usisavaču ne smiju istovremeno biti priključena dva usisna crijeva. Usisni nastavak mora biti čvrsto zatvoren zapornim čepom.

Kod uporabe vrećice za zbrinjavanje donji usisni nastavak mora biti čvrsto zatvoren.

Tijekom uporabe sigurnosne filterasku vrećicu gornji usisni nastavak mora biti čvrsto zatvoren.



Zatvaranje usisnog priključka

⚠ **UPOZORENJE**

Opasnost od ozljeda

Oštećenje kože, pluća i očiju zbog fine prašine

Nakon uklanjanja usisnog crijeva usisni se priključak mora zatvoriti zapornim čepom.

1. Uklonite usisno crijevo.

Slika C

2. Precizno umetnite zaporni čep u usisni priključak.
3. Utaknite zaporni čep do graničnika.
4. Okrenite zaporni čep udesno dok usisni priključak ne bude čvrsto zatvoren.

Provjera razine napunjenosti spremnika za prljavštinu

Ako je spremnik za prljavštinu napunjen do donjeg ruba usisnog nastavka, potrebno ga je isprazniti. Uređaj se ne isključuje automatski ako se prekorači maksimalna visina napunjenosti.

1. Redovito provjeravajte razinu napunjenosti spremnika za prljavštinu.

Rad

Uređaj je prikladan za usisavanje fine prašine do klase prašine H.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od prašine škodljive za zdravlje

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Ne usisavajte bez filtarskog elementa jer inače dolazi do opasnosti po zdravlje zbog povećanog izbacivanja fine prašine.

PAŽNJA

Opasnost od ulaska fine prašine

Opasnost od oštećenja usisnog motora.

Tijekom usisavanja nikad ne uklanjajte glavni element filtra.

Umetanje vrećice za zbrinjavanje otpada / sigurnosne filtarske vrećice

1. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.
2. Uklonite crijevo za izjednačavanje tlaka sa spremnika za prljavštinu.

Slika D

3. Spustite spremnik za prljavštinu povlačenjem poluga prema gore.

Slika E

4. Izvucite spremnik za prljavštinu iz uređaja.

Umetanje vrećice za zbrinjavanje otpada

Slika F

5. Vrećicu za zbrinjavanje otpada umetnite u spremnik za prljavštinu i pažljivo naslonite na stijenku spremnika i na dno spremnika.
6. Rub vrećice za zbrinjavanje otpada navucite prema van preko ruba spremnika za prljavštinu.

Umetanje sigurnosne filtarske vrećice

Slika G

7. Natakните sigurnosnu filtarsku vrećicu.

Slika H

8. Rub sigurnosne filtarske vrećice navucite prema van preko ruba spremnika za prljavštinu.

Slika E

9. Umetnite spremnik za prljavštinu u uređaj.

Slika D

⚠ UPOZORENJE

Nepravilno rukovanje pri aktiviranju zapore spremnika za prljavštinu

Opasnost od prignječenja

Tijekom aktiviranja zapora ni u kojem slučaju ne stavljajte ruke između spremnika za prljavštinu i prstena filtra ili u blizinu mehanike za podizanje.

Zaključajte spremnik za prljavštinu pritiskanjem poluga s obje ruke.

10. Zaključajte spremnik za prljavštinu polugama.

11. Spojite crijevo za izjednačavanje tlaka sa spremnika za prljavštinu.

Uklanjanje vrećice za zbrinjavanje otpada / sigurnosne filtarske vrećice

⚠ OPASNOST

Opasnost od prašine škodljive za zdravlje

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Nakupljena prašina mora se transportirati u spremnicima koji ne propuštaju prašinu.

Presipavanje nije dopušteno. Samo odgovarajuće školovane osobe mogu odlagati spremnik prašine na otpad.

1. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.
2. Po potrebi uklonite usisno crijevo.
3. Zatvorite usisno crijevo na spremniku za prljavštinu (vidi poglavlje *Zatvaranje usisnog priključka*).
4. Uklonite crijevo za izjednačavanje tlaka sa spremnika za prljavštinu.

Slika D

5. Spustite spremnik za prljavštinu povlačenjem poluga prema gore.

Slika E

6. Izvucite spremnik za prljavštinu iz uređaja.

Uklanjanje vrećice za zbrinjavanje otpada

Slika I

7. Navucite vrećicu za zbrinjavanje otpada prema gore.

8. Vrećicu za zbrinjavanje otpada čvrsto zatvorite kablskom vezicom.
9. Izvadite vrećicu za zbrinjavanje otpada.
10. Vrećicu za zbrinjavanje otpada zbrinite u skladu sa zakonskim odredbama.

Uklanjanje sigurnosne filtarske vrećice

Slika J

11. Navucite sigurnosnu filtarsku vrećicu prema gore.

Slika K

12. Izvucite zaštitnu foliju.
13. Zatvorite sigurnosnu filtarsku vrećicu samoljepivom spojnicom.
14. Izvucite sigurnosnu filtarsku vrećicu prema natrag.

Slika L

15. Otvor usisnog priključka sigurnosne filtarske vrećice čvrsto zatvorite poklopcem.

Slika M

16. Sigurnosnu filtarsku vrećicu čvrsto zatvorite pričvršćenom kablskom vezicom.
17. Uklonite sigurnosnu filtarsku vrećicu iz spremnika za prljavštinu.
18. Unutrašnji dio spremnika za prljavštinu očistite vlažnom krpom.
19. Sigurnosnu filtarsku vrećicu zbrinite na otpad u zatvorenoj vrećici koja ne propušta prašinu u skladu sa zakonskim odredbama.

Slika E

20. Umetnite spremnik za prljavštinu u uređaj.

Slika D

⚠ UPOZORENJE

Nepravilno rukovanje pri aktiviranju zapora spremnika za prljavštinu

Opasnost od prignječenja

Tijekom aktiviranja zapora ni u kojem slučaju ne stavljajte ruke između spremnika za prljavštinu i prstena filtra ili u blizinu mehanike za podizanje.

Zaključajte spremnik za prljavštinu pritiskanjem poluga s obje ruke.

21. Zaključajte spremnik za prljavštinu polugama.
22. Spojite crijevo za izjednačavanje tlaka sa spremnika za prljavštinu

Uključivanje uređaja

1. Utaknite strujni utikač u utičnicu.
2. Uključite uređaj na sklopki uređaja.

Slika N

3. Započnite postupak usisavanja.

Očitavanje minimalnog volumnog protoka

Na prednjoj strani uređaja ugrađen je prikazni instrument koji prikazuje usisni podtlak u uređaju (vidi poglavlje *Opis uređaja*).

Tablica prikazuje vrijednost maksimalnog usisnog podtlaka. Vrijednost ovisi o snazi uređaja i upotrijebljenom usisnom crijevu.

PAŽNJA

Gubitak snage usisavanja

Ako je prekoračena navedena vrijednost, brzina zraka u usisnom crijevu smanjuje se na ispod 20 m/s.

*Očistite glavni filter najkasnije kada se postigne vrijednost (pogledajte poglavlje *Čišćenje glavnog filtra*).*

*Zamijenite glavni filter ako vrijednost nije značajno smanjena nakon čišćenja (pogledajte poglavlje *Zamjena glavnog filtra*).*

Snaga	Promjer crijeva	Vrijednost
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Očistite glavni filter najkasnije pri navedenoj vrijednosti.

Čišćenje glavnog filtra

Napomena

Redovito čistite glavni filter kako biste izbjegli gubitak usisne snage.

Slika O

1. Kako biste očistili glavni filter, pomaknite ručku mehanizma za čišćenje filtra nekoliko puta naprijed-natrag.

Isključivanje uređaja

1. Uređaj isključite na sklopki za uključivanje / isključivanje.
2. Ispraznite i očistite spremnik za prljavštinu.

3. Skinite dodatnu opremu i očistite je i osušite, po potrebi.

Nakon svakog rada

Pražnjenje spremnika za prljavštinu

Spremnik za prljavštinu treba isprazniti po potrebi i nakon svake uporabe te očistiti iznutra i izvana usisavanjem i brisanjem vlažnom krpom.

Tijekom usisavanja uređaja potrebno je upotrebljavati usisavač jednake ili bolje klasifikacije.

1. Isključite uređaj i odvojite ga od napajanja.
2. Očistite glavni filter.
3. Uklonite spremnik za prljavštinu iz uređaja i zamijenite vrećicu za zbrinjavanje otpada (vidi poglavlje *Zamjena vrećice za zbrinjavanje otpada*) odn. sigurnosnu filterarsku vrećicu (vidi poglavlje *Zamjena sigurnosne filterarske vrećice*).

Napomena

Posudu za prljavštinu pomičite samo na kotačićima. Za to nemojte koristiti dizalicu, višičar ili slično.

Skidanje usisne glave

⚠ OPREZ

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Podignite samo usisnu glavu. Zbog težine usisnu glavu nemojte podizati ručno.

⚠ OPASNOST

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda zbog pada uređaja

Pridržavajte se važećih propisa za sprječavanje nezgoda i sigurnosnih uputa.

Prije svakog postupka podizanja provjerite radi li dizalica besprijekorno.

Uređaj podižite samo za alku za podizanje koja je namijenjena tome.

Osigurajte ovješanje za podizanje od nena-mjernog ispuštanja tereta.

Dizalicom smije upravljati samo kvalificirano stručno osoblje.

U području opasnosti dizalice ne smiju se nalaziti osobe.

Ne ostavljajte uređaj visjeti na ovješanju za podizanje bez nadzora.

Slika P

1. Isključite uređaj i odvojite ga iz mreže.
2. Otvorite zapor usisne glave.
3. Pričvrstite prikladnu dizalicu za alku za podizanje.
4. Podignite usisnu glavu dizalicom i postavite je na odgovarajuću podlogu.

Čuvanje uređaja

1. Namotajte strujni kabel oko držača kabela.
2. Odložite uređaj u suhu prostoriju i zaštitite ga od neovlaštenog korištenja.

Transport

⚠ OPREZ

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Pri transportu uzmite u obzir težinu uređaja.

Slika Q

⚠ OPREZ

Uređaj s visoko položenim težištem

Opasnost od prevrtanja, opasnost od ozljeda

*Prilikom pomicanja uređaja IVR 100/30 Sc H ACD i IVR 100/40 Sc H ACD, pazite da se uređaj ne prevrne. Zbog visine uređaja, preporučujemo uklanjanje usisne glave (vidi poglavlje *Skidanje usisne glave*).*

Spremnik za prljavštinu je prazan.

1. Za transport bez prašine zatvorite oba usisna priključka (vidi poglavlje *Zatvaranje usisnog priključka*).
2. Otpustite pozicijske (ručne) kočnice i gurnite uređaj pomoću potisne ručice.
3. Za utovar držite uređaj na postolju i na potisnoj ručici.
4. Pri transportu u vozilima uređaj osigurajte od klizanja i prevrtanja.

Skladištenje

⚠ OPREZ

Nepridržavanje težine

Opasnost od ozljeda i oštećenja

Spremite uređaj samo na ravne površine kako biste izbjegli prevrtanje.

Pri skladištenju uzmite u obzir težinu uređaja.

Spremnik za prljavštinu je prazan.

1. Skladištite uređaj samo u zatvorenim prostorijama.

Njega i održavanje

⚠ OPASNOST

Nenamjerno pokrenut uređaj, dodir dijelova koji provode struju

Opasnost od ozljede, strujni udar

Prije radova na uređaju isključite uređaj.

Izvučite strujni utikač.

⚠ OPASNOST

Opasnost od prašine škodljive za zdravlje

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Prilikom radova održavanja (npr. Zamjene filtra) nosite masku za zaštitu dišnih putova P2 ili veće vrijednosti i odjeću za jednokratnu uporabu.

⚠ OPASNOST

Neispravna filtracija

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Učinkovitost filtracije uređaja može se ispitati testiranjem kao što je specificirano u normi EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Ovo se ispitivanje mora provoditi najmanje jednom godišnje ili češće ako je tako definirano u nacionalnim zahtjevima.

Ako je rezultat negativan, ponovite test s novim filtrom.

Alternativno, zamijenite filtar H jednom godišnje.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od prašine škodljive za zdravlje

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Besprijeikorna sigurnosno-tehnička funkcija sigurnosnih uređaja, npr. nepropusnost uređaja, oštećenje filtra, funkcija kontrolnih uređaja mora se za prevenciju opasnosti, najmanje jednom godišnje provjeriti od strane proizvođača ili obučene osobe.

PAŽNJA

Sredstva za njegu koja sadrže silikon

Može doći do nagrizanja umjetnog materijala.

Za čišćenje nemojte upotrebljavati sredstva za njegu koja sadrže silikon.

Strojevi za uklanjanje prašine su sigurnosni uređaji za sprječavanje ili uklanjanje opasnosti u smislu propisa DGUV.

- Radi održavanja od strane korisnika uređaj se mora rastaviti, očistiti i održavati, u mjeri u kojoj je to provedivo, bez da pritom dođe do opasnosti za osoblje za održavanje i druge osobe. Prikadne mjere opreza uključuju uklanjanje otrova prije rastavljanja; poduzmite mjere predostrožnosti za filtrirano nužno odzračivanje na mjestu rastavljanja uređaja, čišćenje površine za održavanje i odgovarajuću zaštitu osoblja.
- Vanjski dio uređaja treba dekontaminirati postupkom usisavanja i očistiti brisanjem ili obraditi brtvilom, prije nego se uređaj iznese iz opasnog područja. Kod iznošenja iz opasnog područja svi dijelovi uređaja moraju se smatrati onečišćenima. Moraju se poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje širenja prašine.
- Tijekom provođenja radova održavanja i popravaka svi onečišćeni predmeti, koji se nisu mogli očistiti na zadovoljavajući način, moraju se baciti. Takvi se predmeti moraju zbrinuti u nepropusnim vrećicama u skladu s važećim odredbama za uklanjanje takvog otpada.
- Tijekom transporta i održavanja uređaja usisni se nastavci moraju zatvoriti.
 1. Imajte na umu da jednostavne radove održavanja i njega možete izvesti sami.
 2. Površinu uređaja i unutarnju stranu spremnika redovito čistite vlažnom krpom.

Radovi provjere i održavanja

Redovitu provjeru uređaja provodite u skladu s odnosnim nacionalnim propisima zakonodavca za sprječavanje nezgoda. Radove održavanja mora provoditi stručna osoba u redovitim razdobljima u skladu s podacima proizvođača, a pritom se treba pridržavati postojećih odredaba i sigurnosnih zahtjeva. Radove na električnom sustavu smije izvoditi samo električar. Sa svim pitanjima obratite se podržnici tvrtke KÄRCHER.

Zamjena glavnog filtra

⚠ OPASNOST

Opasnost od prašine škodljive za zdravlje

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Nakupljena prašina mora se transportirati u spremnicima koji ne propuštaju prašinu.

Presipavanje nije dopušteno. Samo odgovarajuće školovane osobe mogu odlagati spremnik prašine na otpad.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od prašine škodljive za zdravlje

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Nemojte koristiti element glavnog filtra nakon što ga izvadite iz uređaja.

Fiksno ugrađene filtre smiju mijenjati samo stručne osobe na prikladnim mjestima, npr. u takozvanim stanicama za dekontaminaciju.

Slika R

- ① Zatezni prsten
 - ② Glavni filter
 - ③ Matice
 - ④ Uređaj za čišćenje
1. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.
 2. Isključite uređaj na sklopkama uređaja.
 3. Izvucite strujni utikač iz utičnice.
 4. Skinite usisnu glavu (vidi poglavlje *Skidanje usisne glave*).
 5. Otpustite zateznu traku na međuprstenu filtra H.
 6. Uklonite međuprsten filtra H s filtarskim uloškom H.
 7. Izvadite jedinicu filtra iz uređaja koristeći ručke i okrenite je.

Slika S

8. Uklonite matice i rastavite uređaj za čišćenje.
9. Skinite vijke zateznog prstena.
10. Izvadite glavni filter.
11. Zbrinite filtarsku pjenu.
12. Stavite novi glavni filter.
13. Umetnite novu filtarsku pjenu.

14. Postavite zatezni prsten i pričvrstite ga vijcima.

15. Postavite uređaj za čišćenje i pričvrstite ga vijcima.

16. Umetnite jedinicu filtra.

Prilikom postavljanja, provjerite da jezičak na filtarskom ulošku zahvaća u vratilo.

Slika T

Zamjena filtra H

1. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.
2. Isključite uređaj na sklopkama uređaja.
3. Izvucite strujni utikač iz utičnice.

Slika U

4. Skinite usisnu glavu (vidi poglavlje *Skidanje usisne glave*).
5. Otpustite zateznu traku na međuprstenu filtra H.
6. Uklonite međuprsten filtra H s filtarskim uloškom H.
7. Stavite međuprsten naopako na ravnu površinu.
8. Otpustite matice.
9. Otpustite filter H okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga.
10. Kontaminirani filter H stavite u vrećicu odmah nakon uklanjanja i čvrsto zatvorite vrećicu.
11. Kontaminirani filter H zbrinite na otpad u skladu sa zakonskim zahtjevima.
12. Uklonite prljavštinu na strani čistog zračka.
13. Umetnite novi filter H obrnutim redoslijedom.

Zamjena vrećice za zbrinjavanje otpada

⚠ OPASNOST

Opasnost od prašine škodljive za zdravlje

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Nakupljena prašina mora se transportirati u spremnicima koji ne propuštaju prašinu.

Presipavanje nije dopušteno. Samo odgovarajuće školovane osobe mogu odlagati spremnik prašine na otpad.

1. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.
2. Po potrebi uklonite usisno crijevo.
3. Zatvorite usisno crijevo na spremniku za prljavštinu (vidi poglavlje *Zatvaranje usisnog priključka*).
4. Uklonite crijevo za izjednačavanje tlaka sa spremnika za prljavštinu.

Slika D

5. Spustite spremnik za prljavštinu povlačenjem poluga prema gore.

Slika E

6. Izvucite spremnik za prljavštinu iz uređaja.

Slika I

7. Navucite vrećicu za zbrinjavanje otpada prema gore.
8. Vrećicu za zbrinjavanje otpada čvrsto zatvorite kabelskom vezicom.
9. Izvadite vrećicu za zbrinjavanje otpada.
10. Vrećicu za zbrinjavanje otpada zbrinite u skladu sa zakonskim odredbama.

Slika F

11. Umetnite novu vrećicu za zbrinjavanje otpada i pažljivo naslonite na stijenku spremnika i na dno spremnika.
12. Rub vrećice za zbrinjavanje otpada navucite prema van preko ruba spremnika za prljavštinu.

Slika E

13. Umetnite spremnik za prljavštinu u uređaj.

Slika D

⚠ UPOZORENJE

Nepravilno rukovanje pri aktiviranju zapora spremnika za prljavštinu

Opasnost od prignječenja

Tijekom aktiviranja zapora ni u kojem slučaju ne stavljajte ruke između spremnika za prljavštinu i prstena filtra ili u blizinu mehanike za podizanje.

Zaključajte spremnik za prljavštinu pritiskanjem poluga s obje ruke.

14. Zaključajte spremnik za prljavštinu polugama.

15. Spojite crijevo za izjednačavanje tlaka sa spremnika za prljavštinu.

Zamjena sigurnosne filtarske vrećice

⚠ OPASNOST

Opasnost od prašine škodljive za zdravlje

Oboljenja dišnih putova zbog udisanja prašine.

Nakupljena prašina mora se transportirati u spremnicima koji ne propuštaju prašinu.

Presipavanje nije dopušteno. Samo odgovarajuće školovane osobe mogu odlagati spremnik prašine na otpad.

1. Osigurajte uređaj pozicijskim (ručnim) kočnicama.
2. Po potrebi uklonite usisno crijevo.
3. Zatvorite usisno crijevo na spremniku za prljavštinu (vidi poglavlje *Zatvaranje usisnog priključka*).
4. Uklonite crijevo za izjednačavanje tlaka sa spremnika za prljavštinu.

Slika D

5. Spustite spremnik za prljavštinu povlačenjem poluga prema gore.

Slika E

6. Izvucite spremnik za prljavštinu iz uređaja.

Slika J

7. Navucite sigurnosnu filtarsku vrećicu prema gore.

Slika K

8. Izvucite zaštitnu foliju.
9. Zatvorite sigurnosnu filtarsku vrećicu samoljepivom spojnicom.
10. Izvucite sigurnosnu filtarsku vrećicu prema natrag.

Slika L

11. Otvor usisnog priključka sigurnosne filtarske vrećice čvrsto zatvorite poklopcem.

Slika M

12. Sigurnosnu filtarsku vrećicu čvrsto zatvorite pričvršćenom kabelskom vezicom.
13. Uklonite sigurnosnu filtarsku vrećicu iz spremnika za prljavštinu.
14. Unutrašnji dio spremnika za prljavštinu očistite vlažnom krpom.
15. Sigurnosnu filtarsku vrećicu zbrinite na otpad u zatvorenoj vrećici koja ne propu-

šta prašinu u skladu sa zakonskim odredbama.

Slika G

16. Natakite novu sigurnosnu filtarsku vrećicu.

Slika H

17. Rub sigurnosne filtarske vrećice navucite prema van preko ruba spremnika za prljavštinu.

Slika E

18. Umetnite spremnik za prljavštinu u uređaj.

Slika D

⚠ UPOZORENJE

Nepravilno rukovanje pri aktiviranju zapora spremnika za prljavštinu

Opasnost od prignječenja

Tijekom aktiviranja zapora ni u kojem slučaju ne stavljajte ruke između spremnika za prljavštinu i prstena filtra ili u blizinu mehanike za podizanje.

Zaključajte spremnik za prljavštinu pritiskanjem poluga s obje ruke.

19. Zaključajte spremnik za prljavštinu polugama.

20. Spojite crijevo za izjednačavanje tlaka sa spremnika za prljavštinu.

Pomoć u slučaju smetnji

⚠ OPASNOST

Opasnost od ozljeda

Opasnost od slučajnog pokretanja uređaja i opasnost od strujnog udara

Prije svih radova na uređaju isključite uređaj i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Sve provjere i radove na električnim dijelovima treba provesti stručnjak.

Motor (usisna turbina) se ne pokreće

Nema električnog napona

- Provjerite utičnicu i osigurač napajanja strujom.

- Provjerite mrežni kabel i strujni utikač uređaja.

Usisna snaga se smanjuje

Mlaznica, usisna cijev ili usisno crijevo su začepljeni.

- Provjerite i po potrebi očistite mlaznicu, usisnu cijev i usisno crijevo.

Glavni filter je zaprljan.

- Očistite glavni filter.

Zbrinjavanje

Uređaj se na kraju svog vijeka trajanja mora zbrinuti u skladu sa zakonskim odredbama.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

(vidi adresu na poleđini)

Daljnje informacije o jamstvu (ako postoje) možete pronaći u servisnom području vaše lokalne web stranice tvrtke KÄRCHER pod "Preuzimanja".

Tehnički podaci

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Električni priključak				
Napon električne mreže	V	400	400	400
Faza	~	3	3	3
Frekvencija električne mreže	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Vrsta zaštite		IPX4	IPX4	IPX4
Klasa zaštite		I	I	I
Nazivna snaga (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Strujni osigurač (tromi)	A	16	16	32

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Dimenzije i težine				
Tipična težina pri radu	kg	175	180	205
Duljina x širina x visina	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Površina filtra za glavni filter	m ²	1,75	1,75	1,75
Površina filtra za filter H	m ²	3,5	3,5	3,5
Okolni uvjeti				
Temperatura skladištenja	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Podaci o snazi uređaja				
Zapremnina spremnika	l	60	100	100
Količina zraka (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Brzina protoka zraka tijekom rada (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Podtlak (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Radni tlak (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Priključak za usisno crijevo		DN70	DN70	NW DN70
Nazivna širina usisnog crijeva		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Kataloški broj glavnog filtra		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Kataloški broj H-filtra		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Vrijednosti utvrđene prema EN 60335-2-69				
Vrijednost vibracije šaka-ruka	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Nesigurnost K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Razina zvučnog tlaka L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Nesigurnost K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Mrežni kabel				
Mrežni kabel H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Kataloški brojevi dijelova (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Duljina kabla	m	7,5	7,5	7,5

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene.

EU izjava o sukladnosti

Ovime izjavljujemo da je dolje navedeni proizvod u skladu s relevantnim odredbama navedenih direktiva i uredbi. U slučaju izmjene proizvoda koja nije dogovorena s nama ova izjava gubi svoju valjanost. Ova izjava o sukladnosti izdana je pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Proizvod: Usisivač za suho usisavanje

Proizvod: Usisivač za mokro i suho usisavanje

Tip: 9.990-xxx

Direktive i uredbe

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2011/65/EU

Primijenjene usklađene norme

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Primijenjene neusklađene norme

IEC 60335-1
IEC 60335-2-69

Ime i adresa

Opunomoćenik za dokumentaciju:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 01.01.26

Dolje potpisani djeluju u ime i po opunomoćenju rukovodstva.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Tel.: +49 7171 94888-0

Telefaks: +49 7171 94888-528

Sadržaj

Opšte napomene	301
Sigurnosne napomene	301
Namenska upotreba	303
Zaštita životne sredine	303
Pribor i rezervni delovi	303
Obim isporuke	303
Opis uređaja	303
Simboli na uređaju	304
Puštanje u pogon	305
Rad	306
Transport	309
Skladištenje	309
Nega i održavanje	309
Pomoć u slučaju smetnji	312
Odlaganje u otpad	313
Garancija	313
Tehnički podaci	313
EU izjava o usklađenosti	314

Opšte napomene

Pročitajte ovo originalno uputstvo pre prve upotrebe vašeg uređaja, postupajte u skladu sa njim i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili buduće vlasnike.

- Pre prvog puštanja u rad obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.956-249.0.
- Ukoliko se ne pridržavate uputstva za rad i sigurnosnih napomena, mogu nastati oštećenja na uređaju i opasnosti za korisnika i druge osobe.
- U slučaju štete nastale prilikom transporta odmah obavestite trgovca.

Sigurnosne napomene

Stepeni opasnosti

⚠ OPASNOST

- *Napomena o neposrednoj opasnosti koja prethodi i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.*

⚠ UPOZORENJE

- *Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.*

⚠ OPREZ

- *Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.*

PAŽNJA

- *Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.*

Opšte sigurnosne napomene

⚠ **OPASNOST** • Uređaj i supstance, za koje treba da se koristi, uključujući postupak bezbednog uklanjanja usisanog materijala, sme da koristi samo obučeno osoblje. • Ako se izduvni vazduh vraća nazad u prostoriju, onda u prostoriji mora da postoji dovoljna stopa izmene vazduha L . Za uvažavanje potrebnih graničnih vrednosti, povratno vođeni zapreminski protok sme da iznosi maksimalno 50% zapremine svežeg vazduha (prostorni volumen V_R x stopa izmene vazduha L_W). Bez posebne mere ventilacije vredni sledeće: $L_W=1h^{-1}$. • Ovaj uređaj sadrži

prašinu koja je opasna po zdravlje. Postupak pražnjenja i održavanja, uključujući uklanjanje vrećice za sakupljanje prašine, sme da izvodi samo stručno osoblje, koje nosi odgovarajuću zaštitnu opremu. ● Uređaj nemojte da koristite bez potpunog sistema za filtraciju. ● Uvažite primenljive sigurnosne odredbe koje se odnose na materijale koje je potrebno tretirati. ● Istovremena sakupljanje različitih zapaljivih prašina u kontejneru za prikupljanje može dovesti do požara ili eksplozija.

⚠ **UPOZORENJE** ● Uređaj ne smete da postavljate ili koristite u područjima koja su izložena prašini i u kojima postoji opasnost od eksplozije gasa. Atmosfera sa opasnošću od eksplozije prašine je dozvoljena samo ispred filtera u unutrašnjosti uređaja. Atmosfere sa opasnošću od eksplozije gasa su zabranjene samo u unutrašnjosti uređaja.

● Uređaj nije pogodan za usisavanje gorivih tečnosti (zapaljivih, lako zapaljivih, izuzetno zapaljivih prema propisima o opasnim materijama iz smernice 67/548/EEZ) (tačka paljenja ispod 55 °C), kao i mešavina gorivih prašina i gorivih tečnosti.

● Uređaj nije pogodan za usisavanje prašina sa ekstremno niskom minimalnom energijom paljenja ($ME < 1 \text{ mJ}$), kao što su npr. toneri, praškasti sumpor, aluminijumski prah ili olovo streat.

● Uređaj nije pogodan za usisavanje izvora paljenja i prašina sa temperaturom tinjanja $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$. ● Pre svakog puštanja u rad, proverite da li su priključeni vodovi za izjednačenje potencijala (vodovi za uzemljenje). ● Uređaj ne sme da se koristi niti skladišti na otvorenom u vlažnim uslovima. ● Za bezbedan položaj uređaja, aktivirajte ručnu kočnicu na upravljačkom točkiću. Uređaj može nekontrolisano da se pokrene ukoliko je ručna kočnica otvorena.

⚠ **OPREZ** ● U slučaju dužih prekida u radu i nakon upotrebe, uređaj isključite na prekidaču uređaja i izvucite strujni utikač.

PAŽNJA ● Uređaj koristite samo u unutrašnjim prostorijama. ● Opasnost od prignječenja! Nosite rukavice kada skidate ili stavljate usisnu glavu, filtersku jedinicu ili sabirnu posudu. ● Opasnost od oštećenja! Nikada ne usisavajte bez filtera ili sa oštećenim filterom. ● Nosite zaštitne rukavice kada rukujete uređajem.

● Pomerajte uređaj samo brzinom koraka a na strmim putevima ga pomerajte zajedno sa još nekim. ● Vodite računa o tome da prilikom zamene delova pribora ne izlazi prašina. ● Tokom normalnog rada, površinske temperature mogu da porastu i na 135 °C. ● Izbegavajte savijanje jedinice creva za usisavanje. ● Izvršite redovnu vizuelnu inspekciju creva.

Električni priključak

Uređaj sme da se priključi na električni priključak, koji je pripremio elektroinstalater u skladu sa smernicom IEC 60364. Za priključne vrednosti vidi Tehnički podaci i natpisnu pločicu.

⚠ OPASNOST

Opasnost od električnog udara

Opasnost po život

Nemojte oštećivati električne priključne vodove, npr. prelaskom preko njih, prignječenjem ili kidanjem. Zaštitite kablove od toplote, ulja i oštih ivica.

Pre svake upotrebe, proverite mrežni priključni vod uređaja. Nemojte puštati u rad uređaj sa oštećenim kablom. Stručni električar treba da zameni oštećeni kabl.

Postupanje u slučaju nužde

⚠ OPASNOST

Rizik od povrede i oštećenja u slučaju kratkog spoja ili drugih električnih smetnji

Rizik od strujnog udara, rizik od opekotina
Isključite uređaj i izvucite strujni utikač.

Ponašanje u slučaju probijanja filtera / curenja:

1. Odmah isključite uređaj.

Uređaj ne sme da se koristi.

2. Zamenite filter.

Namenska upotreba

Uređaj je namenjen za:

- Mokro i hemijsko čišćenje podova i zidova
- Usisavanje suvih, zapaljivih, nataloženih prašina opasnih po zdravlje; Klasa prašine H prema EN 60335-2-69
- Usisavanje materija koje ne izazivaju opasnost od eksplozije
- Usisavanje zapaljivih prašina svih klasa eksplozije prašine (osim prašina sa minimalnom energijom zapaljenja $ME < 1 \text{ mJ}$)
- Usisavanje prašina i grube prljavštine
- Usisavanje zapaljivih prašina iz zone 22, kada je uređaj instaliran izvan područja ugroženih eksplozijom
- Usisavanje vlažnih i tečnih supstanci
- Komercijalna upotreba, npr. u hotelima, školama, bolnicama, fabrikama, radnjama, kancelarijama i prostorima za iznajmljivanje.
- Industrijska upotreba, npr. u skladišnim i proizvodnim prostorima

Ako na mestu postavljanja uređaja postoji klasifikovana eksplozivna zona, mora da se koristi odgovarajući Ex uređaj.

Besprekorno funkcionisanje uređaja se obezbeđuje samo preko nominalnih širina usisnog creva DN40 i DN50.

Svaka drugačija upotreba smatra se nenamenskom.

Uređaj nije pogodan za:

- Usisavanje izvora paljenja i prašina sa temperaturom tinjanja $\leq 190 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Usisavanje Al i Mg prašine
- Usisavanje zapaljivih tečnosti (zapaljive, lako zapaljive, izuzetno zapaljive prema propisima o opasnim materijama iz smernice 67/548/EEZ) (tačka paljenja $55 \text{ }^{\circ}\text{C}$), kao i mešavina gorivih prašina i gorivih tečnosti
- Usisavanje magnezijumske prašine ili praha
- Usisavanje mešavina zapaljivih tečnosti i zapaljive prašine
- Usisavanje tinjajućih ili vrućih čestica, jer bi to u suprotnom moglo dovesti do požara ili eksplozije

Zaštita životne sredine



Ambalaža može da se reciklira.

Pakovanja odložite u otpad u skladu sa ekološkim propisima.



Električni i elektronski uređaji sadrže vredne materijale koji se mogu

reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje, koji u slučaju pogrešnog tretiranja ili pogrešnog odlaganje u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.de/REACH

Pribor i rezervni delovi

⚠ OPASNOST

Opasnost od eksplozije zbog neodobrenog pribora

Koristite samo pribor koji je odobrio proizvođač i označio nalepnicom Ex za upotrebu tipa 22.

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, jer oni garantuju bezbedan i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Napomena

Pribor nije uključen u obim isporuke. Pribor mora biti poručen odvojeno u zavisnosti od aplikacije.

Obim isporuke

Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. U slučaju oštećenja prilikom transporta, obavestite vašeg distributera.

Opis uređaja

Slika, pogledajte strane sa grafikonom

Slika A

- ① Posuda za prljavštinu
- ② Priključak usisnog creva na posudi za prljavštinu
- ③ Vrećica za odlaganje otpada

- ## Simboli na uređaju




UPOZORENJE: Ovaj uređaj sadrži prašinu koja je opasna po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući uklanjanje kese za prašinu, mogu da vrše samo nadležna lica koja nose odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. Ne uključujte se dok se ne instalira kompletan sistem filtera i dok se ne proveri funkcija kontrole zapreminskog protoka.

Oštećenje kože, pluća i očiju

*Izbacivanje fine prašine prilikom radova
pražnjenja, održavanja i odlaganja u otpad
Prilikom radova pražnjenja i održavanja,
uključujući odlaganje vrećice za
sakupljanje prašine u otpad, nosite
propisanu zaštitnu opremu.*



UPOZORENJE: Ovaj uređaj ne sme da se postavlja u zoni 22. Ako zona 22 postoji, mora se koristiti Ex uređaj.

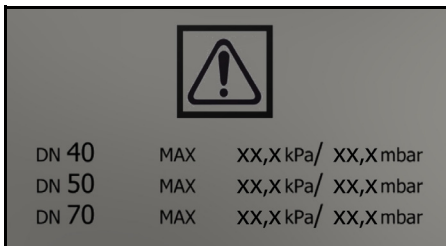

Na nalepnici su navedene vrednosti za maks. podpritisak u odnosu na korišćeni poprečni presek usisnog creva. Aktualna vrednost može da se očitava na manometru. Za vrednosti koje važe za ovaj uređaj pogledajte poglavlje *Očitavanje najmanjeg zapreminskog protoka*. Ako se vrednost ne postigne, filter mora da se očisti (vidi *Čišćenje glavnog filtera* poglavlje) ili zameni (vidi poglavlje *Zamena glavnog filtera*). Različiti poprečni preseki usisnog creva omogućuju prilagođenje različitim priključnim poprečnim presecima delova pribora.

Vrećica za odlaganje otpada
(Kataloški br. 9.989-606.0)



Sigurnosna filterska vrećica
(Kataloški br. 6.904-420.0)



Glavni filter
(Kataloški br. 9.981-681.0)



H14 filter
(Kataloški br. 9.980-249.0)

IVR 100



Vrećica za odlaganje otpada
(Kataloški br. 9.989-607.0)



Sigurnosna filterska vrećica
(Kataloški br. 6.904-420.0)



Glavni filter
(Kataloški br. 9.981-681.0)



H14 filter
(Kataloški br. 9.980-249.0)



Uređaj sa teškom glavom
Prilikom transporta ili pomeranja
uređaja moraju se poštovati
dodatna uputstva.

Puštanje u pogon

⚠ UPOZORENJE

**Nepravilno povezani vodovi za
izjednačavanje potencijala**

Strujni udar

*Pre svakog puštanja u rad, proverite da li
su priključeni vodovi za izjednačenje
potencijala (vodovi za uzemljenje).*

⚠ UPOZORENJE

**Opasnost usled prašine opasne po
zdravlje**

*Obolenja disajnih puteva usled udisanja
prašine.*

*Nemojte usisavati bez filterskog elementa,
jer će, u protivnom, doći do ugrožavanja
zdravlja usled povećanog izbacivanja fine
prašine.*

PAŽNJA

Nedostaje element filtera

Oštećenje usisnog motora

Nemojte usisavati bez elementa filtera.

1. Uređaj postavite u radni položaj.
2. Uređaj osigurajte ručnom kočnicom.
3. Pobrinuti se da usisna glava bude pravilno postavljena.
4. Utaknite usisno crevo (nije uključeno u obim isporuke) u priključak za usisavanje.
5. Proverite nivo napunjenosti u posudi za prljavštinu (pogledajte poglavlje

Provera nivoa napunjenosti posudu za prljavštinu).

6. Event. ispraznite posudu za prljavštinu (vidi poglavlje *Pražnjenje posude za prljavštinu*).
7. Pre suvog usisavanja, u zavisnosti od primene, ubacite kesu za odlaganje ili kesu sa sigurnosnim filterom (pogledajte poglavlje *Umetanje kese za odlaganje / sigurnosne filterske vrećice*)

Slika B

8. Na usisno crevo postaviti pribor koji želite (nije u obimu isporuke).

Izbor usisnog creva

U zavisnosti u primene, usisno crevo može da se utakne u 2 različita usisna nastavka.

- Usisni nastavak na prstenu filtera
 - Suvo usisavanje sa kesom za odlaganje: Grube prašine, kratkoročne velike količine usisnog materijala
 - Usisni nastavak na posudi za prljavštinu
 - Suvo usisavanje sa sigurnosnom filter kesom: Fina prašina, neprekidno velike količine usisnog materijala
- Uređaj je opremljen sigurnosnom filter kesom sa zaptivnim poklopcem, br. narudžbine. 6.904-420.0 (5 komada).
- Mokro usisavanje



Dva usisna creva ne smeju istovremeno biti povezana sa usisivačem. Usisni nastavak mora biti čvrsto zatvoren zaptivnim čepom. Prilikom upotrebe vrećice za odlaganje otpada, donji usisni nastavak mora da bude hermetički zatvoren.





Prilikom upotrebe sigurnosne filter kese, gornji usisni nastavak mora da bude hermetički zatvoren.

Priključivanje usisnog priključka

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povreda

Oštećenje kože, pluća ili očiju zbog fine prašine

Nakon uklanjanja usisnog creva usisni priključak mora da se zatvori pomoću zaptivnog čepa.

1. Uklonite usisno crevo.

Slika C

2. Umetnite usisno crevo precizno u priključak za usisavanje.
3. Zaptivni čep ugurajte do kraja.
4. Okrenite zaptivni čep nadesno dok se usisni priključak čvrsto ne zatvori.

Provera nivoa napunjenosti posudu za prljavštinu

Ako je posuda za prljavštinu napunjena do donje ivice usisnog nastavka na posudi za prljavštinu, mora biti ispražnjena. Uređaj se ne isključe automatski kada se prekorači maksimalni nivo napunjenosti.

1. Redovno proveravajte nivo napunjenosti u posudi za prljavštinu.

Rad

Uređaj je pogodan za usisavanje fine prašine do kategorije prašine H.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost usled prašine opasne po zdravlje

Oboljenja disajnih puteva usled udisanja prašine.

Nemojte usisavati bez filterskog elementa, jer će, u protivnom, doći do ugrožavanja zdravlja usled povećanog izbacivanja fine prašine.

PAŽNJA

Opasnost zbog prodora sitne prašine

Opasnost od oštećenja usisnog motora. Prilikom usisavanja nikada nemojte da uklanjate glavni filterski element.

Umetanje kese za odlaganje / sigurnosne filterske vrećice

1. Uređaj osigurajte ručnom kočnicom.
2. Uklonite crevo za kompenzaciju pritiska iz posude za prljavštinu.

Slika D

3. Spustite posudu za prljavštinu povlačenjem poluge.

Slika E

4. Izvucite posudu za prljavštinu iz uređaja.

Postavljanje kesice za uklanjanje prašine

Slika F

5. Vrećicu za uklanjanje prašine postavite u posudu i pažljivo stavite na zid i pod posude.
6. Ivicu vrećice za uklanjanje navucite preko ivice posude za prljavštinu prema van.

Umetanje sigurnosne filter kese

Slika G

7. Postavite sigurnosnu filtersku vrećicu.

Slika H

8. Ivicu sigurnosne filterske vrećice navucite preko ivice posude za prljavštinu prema van.

Slika E

9. Postavite posudu sa prljavštinom u uređaj.

Slika D

⚠ UPOZORENJE

Nepravilno rukovanje prilikom zaključavanja posude za prljavštinu

Opasnost od prignječenja

Tokom zaključavanja nikako nemojte držati ruke između posude za prljavštinu i filterskog prstena niti ih stavljati u blizini mehanizma za podizanje.

Zaključajte posudu sa prljavštinom pritiskanjem poluge obema rukama.

10. Zaključajte posudu za prljavštinu polugama.
11. Uklonite crevo za kompenzaciju pritiska iz posude za prljavštinu.

Uklanjanje kese za odlaganje / sigurnosne filterske vrećice

⚠ **OPASNOST**

Opasnost usled prašine opasne po zdravlje

Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.

Nakupljena prašina se treba transportovati u posudama koje ne propuštaju prašinu. Presipanje nije dozvoljeno. Odlaganje posude za sakupljanje prašine u otpad smeju da vrše samo upućena stručna lica.

1. Uređaj osigurajte ručnom kočnicom.
2. Po potrebi, uklonite usisno crevo.
3. Zatvorite usisni priključak na posudi za prljavštinu (pogledajte poglavlje *Priključivanje usisnog priključka*).
4. Uklonite crevo za kompenzaciju pritiska iz posude za prljavštinu.

Slika D

5. Spustite posudu za prljavštinu povlačenjem poluge.

Slika E

6. Izvucite posudu za prljavštinu iz uređaja.

Uklanjanje vrećice za odlaganje otpada

Slika I

7. Natakните vrećicu za odlaganje otpada.
8. Vrećicu za odlaganje otpada čvrsto zatvorite pomoću vezica za kablove.
9. Izvadite vrećicu za odlaganje otpada.
10. Vrećicu za odlaganje otpada odložiti u otpad u skladu sa zakonskim odredbama.

Uklanjanje sigurnosne filterske vrećice

Slika J

11. Navucite sigurnosnu filtersku vrećicu.

Slika K

12. Skinite zaštitnu foliju.
13. Zatvorite sigurnosnu filtersku vrećicu samolepljivim zatvaračem.
14. Izvucite sigurnosnu filtersku vrećicu prema nazad.

Slika L

15. Čvrsto zatvorite otvor za usisni priključak sigurnosne filter vrećice poklopcem.

Slika M

16. Čvrsto zatvorite sigurnosnu filtersku vrećicu pomoću postavljene kablovske vezice.

17. Uklonite sigurnosnu filtersku vrećicu iz otvora za izbacivanje.

18. Posudu za prljavštinu iznutra očistite vlažnom krpom.

19. Sigurnosnu filtersku vrećicu, zatvorenu u kesi koja ne propušta prašinu, odložite u otpad u skladu sa zakonskim odredbama.

Slika E

20. Postavite posudu sa prljavštinom u uređaj.

Slika D

⚠ **UPOZORENJE**

Nepravilno rukovanje prilikom zaključavanja posude za prljavštinu

Opasnost od prignječenja

Tokom zaključavanja nikako nemojte držati ruke između posude za prljavštinu i filterskog prstena niti ih stavljati u blizini mehanizma za podizanje.

Zaključajte posudu sa prljavštinom pritiskanjem poluge obema rukama.

21. Zaključajte posudu za prljavštinu polugama.

22. Uklonite crevo za kompenzaciju pritiska iz posude za prljavštinu.

Uključivanje uređaja

1. Strujni utikač utaknite u utičnicu.
2. Isključite uređaj preko prekidača uređaja.

Slika N

3. Počnite sa postupkom usisivanja.

Očitavanje najmanjeg zapreminskog protoka

Sa prednje strane uređaja je prikazni element, koji prikazuje usisni potpritisak unutar uređaja (pogledajte poglavlje *Opis uređaja*).

Tabela prikazuje vrednost maksimalnog usisnog vakuuma. Ova vrednost zavisi od performansi uređaja i usisnog creva koje se koristi.

PAŽNJA

Gubitak usisavanja

Ako je navedena vrednost prekoračena, brzina vazduha pada ispod 20 m/s.

Očistite glavni filter najkasnije kada se dostigne vrednost (pogledajte poglavlje Čišćenje glavnog filtera).

Zamenite glavni filter ako se vrednost ne smanji značajno čišćenjem (pogledajte poglavlje Zamena glavnog filtera).

Snaga	Prečnik creva	Vrednost
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Očistite glavni filter najkasnije na navedenoj vrednosti.

Čišćenje glavnog filtera

Napomena

Redovno čistite glavni filter kako biste izbegli gubitak usisavanja.

Slika O

1. Pomerajte ručicu za čišćenje filtera napred i nazad nekoliko puta da biste očistili glavni filter.

Isključivanje uređaja

1. Uređaj isključite na prekidaču za uključivanje/isključivanje.
2. Ispraznite i očistite posudu za prljavštinu.
3. Demontirajte pribor i eventualno ga očistite i osušite.

Nakon svakog rada

Pražnjenje posude za prljavštinu

Posuda za prljavštinu mora se isprazniti po potrebi i nakon svake upotrebe i očistiti iznutra i spolja usisavanjem i brisanjem vlažnom krpom.

Prilikom usisavanja uređaja treba koristiti usisivač sa istom ili boljom klasifikacijom.

1. Isključite uređaj i prekinite strujno napajanje.
2. Očistite glavni filter.
3. Izvadite posudu za prljavštinu iz uređaja i zamenite kesicu za odlaganje

(pogledajte poglavlje Zamena kese za odlaganje), odnosno sigurnosnu filter vreću (pogledajte poglavlje Zamena sigurnosne filterske vrećice).

Napomena

Pomerajte posudu za prljavštinu samo na točkicama. Nemojte koristiti dizalicu, viljuškar ili slično.

Skidanje usisne glave

⚠ OPREZ

Zanemarivanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja

Podižite samo usisnu glavu. S obzirom na težinu, nemojte rukom skidati usisnu glavu.

⚠ OPASNOST

Zanemarivanje težine

Opasnost od povrede zbog pada uređaja

Obratite pažnju na važeće propise o sprečavanju nezgoda i sigurnosne napomene.

Pre svakog postupka podizanja proverite da li uređaj za podizanje funkcioniše bez greške.

Uređaj podižite samo preko predviđene ušice za podizanje.

Zaštitite sistem za vešanje od nenamernog ispuštanja tereta.

Samo kvalifikovano stručno osoblje sme da rukuje kranom.

U opasnom području kрана ne sme niko da se zadržava.

Nemojte ostavljati uređaj da visi bez nadzora na podiznom uređaju.

Slika P

1. Isključite uređaj i odvojite ga sa strujne mreže.
2. Otvorite bravicu za usisnu glavu.
3. Pričvrstite odgovarajući podizni element na ušicu kрана.
4. Usisnu glavu podignite pomoću dizalice ostavite je na odgovarajuće mesto za odlaganje.

Čuvanje uređaja

1. Mrežni kabl namotajte oko držača kabla.
2. Uređaj odložite u suhu prostoriju i zaštitite ga od neovlašćene upotrebe.

Transport

⚠ OPREZ

Zanemarivanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja
Prilikom transporta obratite pažnju na težinu uređaja.

Slika Q

⚠ OPREZ

Uređaj sa teškom glavom

Opasnost od prevrtanja, opasnost od povreda

Prilikom pomeranja IVR 100/30 Sc H ACD i IVR 100/40 Sc H ACD uređaja, pazite da ne nagnete uređaj. Zbog visine uređaja, preporučujemo da uklonite usisnu glavu (pogledajte poglavlje Skidanje usisne glave).

Posuda za prljavštinu je ispraznjena.

1. Zatvorite oba usisna priključka za transport bez prašine (pogledajte poglavlje *Priključivanje usisnog priključka*).
2. Otpustite parkirne kočnice i gurnite uređaj koristeći potisnu ručku.
3. Da biste učitali uređaj, držite ga za kućište i potisnu ručku.
4. Prilikom transporta u vozilima, uređaj osigurati od klizanja i prevrtanja.

Skladištenje

⚠ OPREZ

Zanemarivanje težine

Opasnost od povreda i oštećenja
Uređaj čuvajte samo na ravnim površinama da biste izbegli naginjanje.
Prilikom skladištenja obratite pažnju na težinu uređaja.

Posuda za prljavštinu je ispraznjena.

1. Uređaj skladištite samo u unutrašnjim prostorima.

Nega i održavanje

⚠ OPASNOST

Nenamerno pokrenut uređaj, dodirivanje delova koji provode struju
Opasnost od povrede, strujni udar
Pre radova na uređaju, isključite uređaj.
Izvučite strujni utikač.

⚠ OPASNOST

Opasnost usled prašine opasne po zdravlje

Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.
Prilikom radova na održavanju (npr. zamena filtera), nosite masku za zaštitu disajnih puteva P2 ili veći stepen i odeću za jednokratnu upotrebu.

⚠ OPASNOST

Loša filtracija

Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.
Efikasnost filtracije uređaja može da se ispita postupkom testiranja, kao što je naznačeno u EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Ovo ispitivanje mora da se sprovodi najmanje jednom godišnje ili češće, ukoliko je to naznačeno u nacionalnim zahtevima. Ako je rezultat testa negativan, ponovite test sa novim filterom.
Alternativno, zamenite H-filter jednom godišnje.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost usled prašine opasne po zdravlje

Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.
Na sigurnosnim uređajima za sprečavanje opasnosti, proizvođač ili upućeno stručno lice najmanje jednom godišnje mora da ispita besprekornu bezbednosno-tehničku funkciju, npr. hermetičnost uređaja, oštećenje filtera, funkcija kontrolnih uređaja.

PAŽNJA

Sredstva za negu koja sadrže silikon

Može doći do nagrizanja delova do plastike.
Za čišćenje nemojte da koristite proizvode za negu koji sadrže silikon.

Mašine za uklanjanje prašine su sigurnosni uređaji za sprečavanje ili uklanjanje opasnosti u smislu propisa DGUV (nemački propisi o zaštiti na radu):

- Da bi održavanje izvršio korisnik, uređaj mora da se rastavi, očisti i održava ako je to izvedivo, bez izazivanja opasnosti za osoblje zaduženo za održavanje te za

druge osobe. Odgovarajuće mere opreza podrazumevaju dekontaminaciju pre rastavljanja, preduzimanje mera predostrožnosti za lokalno filtersko odušivanje, tamo gde se uređaj rastavlja, čišćenje površine za održavanje i odgovarajuću zaštitu osoblja.

- Spoljni deo uređaja treba da se dekontaminuje postupkom usisavanja i prebriše krpom ili obradi zaptivnim sredstvom pre odvođenja iz opasne oblasti. Svi delovi uređaja moraju da se smatraju zaprljanim ako se uzimaju iz opasne oblasti. Moraju da se poduzmu prikladne mere kako bi se sprečilo širenje prašine.
 - Prilikom sprovođenja radova održavanja i radova na servisiranju moraju da se bace svi zaprljani predmeti koji ne mogu zadovoljavajuće da se očiste. Takvi predmeti u otpad moraju da se odlože u nepropusnim vrećicama u skladu s važećim odredbama za odlaganje takvog otpada.
 - Tokom transporta i održavanja uređaja, usisni nastavci moraju biti zatvoreni.
1. Imajte na umu da možete sami da obavljate jednostavne radove održavanja i nege.
 2. Površinu uređaja i unutrašnju stranu rezervoara redovno čistite vlažnom krpom.

Kontrolni radovi i radovi na održavanju

Redovno proveravati uređaj u skladu sa odgovarajućim državnim propisima zakonodavca u cilju sprečavanja nesreća. Radove na održavanju mora da obavlja stručno lice u redovnim vremenskim periodima u skladu sa podacima proizvođača, pri čemu treba uvažiti postojeće odredbe i bezbednosne zahteve. Radove na električnoj instalaciji sme da obavlja isključivo električar. U slučaju pitanja obratite se u KÄRCHER poslovnici.

Zamena glavnog filtera

⚠ OPASNOST

Opasnost usled prašine opasne po zdravlje

Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.

Nakupljena prašina se treba transportovati u posudama koje ne propuštaju prašinu.

Presipanje nije dozvoljeno. Odlaganje posude za sakupljanje prašine u otpad smeju da vrše samo upućena stručna lica.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost usled prašine opasne po zdravlje

Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.

Nakon vađenja iz uređaja, više nemojte koristiti glavni filterski element.

Fiksno ugrađene filtere samo u odgovarajućim područjima (npr. u tzv. stanicama za dekontaminaciju) sme da zameni samo stručnjak.

Slika R

- ① Stezni prsten
 - ② Glavni filter
 - ③ Navrtke
 - ④ Uređaj za čišćenje
1. Uređaj osigurajte ručnom kočnicom.
 2. Isključite uređaj preko prekidača uređaja.
 3. Izvući strujni utikač.
 4. Skinite usisnu glavu (vidi poglavlje *Skidanje usisne glave*).
 5. Otpustite zateznu traku na H-filteru srednjeg prstena.
 6. Uklonite H-filter srednjeg prstena sa kertrižom H-filtera.
 7. Uklonite jedinicu filtera iz uređaja držeći je za ručke i okrenite je.
- ### Slika S
8. Uklonite matice i rastavite uređaj za čišćenje.
 9. Otpustite zatezne prstenove.
 10. Skinite glavni filter.
 11. Bacite filter penu.
 12. Postavite novi glavni filter.
 13. Umetnite novu filter penu.
 14. Postavite zatezni prsten i pritegnite ga.

15. Pričvrstite uređaj za čišćenje i pričvrstite ga.
16. Postavite filtersku jedinicu.
Prilikom instalacije, uverite se da se jezičak na umetku filtera uključi u vratilo.

Slika T

Zamena H filtera

1. Uređaj osigurajte ručnom kočnicom.
 2. Isključite uređaj preko prekidača uređaja.
 3. Izvući strujni utikač.
- Slika U**
4. Skinite usisnu glavu (vidi poglavlje *Skidanje usisne glave*).
 5. Otpustite zateznu traku na H-filteru srednjeg prstena.
 6. Uklonite H-filter srednjeg prstena sa kertridžom H-filtera.
 7. Postavite srednji prsten obrnut na ravnu površinu.
 8. Otpustite navrtke.
 9. Otpustite i uklonite filter H okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
 10. Odmah nakon uklanjanja sa uređaja, kontaminirani H-filter stavite u kesu i čvrsto zatvorite kesu.
 11. Odložite kontaminirani H-filter u skladu sa zakonskim zahtevima.
 12. Uklonite nakupljenu prljavštinu na strani čistog vazduha.
 13. Novi H filter postavite obrnutim redosledom.

Zamena kese za odlaganje

⚠ OPASNOST

Opasnost usled prašine opasne po zdravlje

Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.

Nakupljena prašina se treba transportovati u posudama koje ne propuštaju prašinu. Presipanje nije dozvoljeno. Odlaganje posude za sakupljanje prašine u otpad smeju da vrše samo upućena stručna lica.

1. Uređaj osigurajte ručnom kočnicom.
2. Po potrebi, uklonite usisno crevo.

3. Zatvorite usisni priključak na posudi za prljavštinu (pogledajte poglavlje *Priključivanje usisnog priključka*).
4. Uklonite crevo za kompenzaciju pritiska iz posude za prljavštinu.

Slika D

5. Spustite posudu za prljavštinu povlačenjem poluge.

Slika E

6. Izvucite posudu za prljavštinu iz uređaja.

Slika I

7. Nataknite vrećicu za odlaganje otpada.
8. Vrećicu za odlaganje otpada čvrsto zatvorite pomoću vezica za kablove.
9. Izvadite vrećicu za odlaganje otpada.
10. Vrećicu za odlaganje otpada odložiti u otpad u skladu sa zakonskim odredbama.

Slika F

11. Novu vrećicu za uklanjanje prašine postavite u posudu i pažljivo stavite na zid i pod posude.
12. Ivicu vrećice za uklanjanje navucite preko ivice posude za prljavštinu prema van.

Slika E

13. Postavite posudu sa prljavštinom u uređaj.

Slika D

⚠ UPOZORENJE

Nepravilno rukovanje prilikom zaključavanja posude za prljavštinu

Opasnost od prignječenja

Tokom zaključavanja nikako nemojte držati ruke između posude za prljavštinu i filterskog prstena niti ih stavljati u blizini mehanizma za podizanje.

Zaključajte posudu sa prljavštinom pritiskanjem poluge obema rukama.

14. Zaključajte posudu za prljavštinu polugama.
15. Uklonite crevo za kompenzaciju pritiska iz posude za prljavštinu.

Zamena sigurnosne filterske vrećice

⚠ **OPASNOST**

Opasnost usled prašine opasne po zdravlje

Obolenja disajnih puteva usled udisanja prašine.

Nakupljena prašina se treba transportovati u posudama koje ne propuštaju prašinu.

Presipanje nije dozvoljeno. Odlaganje posude za sakupljanje prašine u otpad smeju da vrše samo upućena stručna lica.

1. Uređaj osigurajte ručnom kočnicom.
2. Po potrebi, uklonite usisno crevo.
3. Zatvorite usisni priključak na posudi za prljavštinu (pogledajte poglavlje *Priključivanje usisnog priključka*).
4. Uklonite crevo za kompenzaciju pritiska iz posude za prljavštinu.

Slika D

5. Spustite posudu za prljavštinu povlačenjem poluge.

Slika E

6. Izvucite posudu za prljavštinu iz uređaja.

Slika J

7. Navucite sigurnosnu filtersku vrećicu.

Slika K

8. Skinite zaštitnu foliju.
9. Zatvorite sigurnosnu filtersku vrećicu samolepljivim zatvaračem.
10. Izvucite sigurnosnu filtersku vrećicu prema nazad.

Slika L

11. Čvrsto zatvorite otvor za usisni priključak sigurnosne filter vrećice poklopcem.

Slika M

12. Čvrsto zatvorite sigurnosnu filtersku vrećicu pomoću postavljene kablovske vezice.
13. Uklonite sigurnosnu filtersku vrećicu iz otvora za izbacivanje.
14. Posudu za prljavštinu iznutra očistite vlažnom krpom.
15. Sigurnosnu filtersku vrećicu, zatvorenu u kesi koja ne propušta prašinu, odložite u otpad u skladu sa zakonskim odredbama.

Slika G

16. Postavite novu sigurnosnu filtersku vrećicu.

Slika H

17. Ivicu sigurnosne filterske vrećice navucite preko ivice posude za prljavštinu prema van.

Slika E

18. Postavite posudu sa prljavštinom u uređaj.

Slika D

⚠ **UPOZORENJE**

Nepravilno rukovanje prilikom zaključavanja posude za prljavštinu

Opasnost od prignječenja

Tokom zaključavanja nikako nemojte držati ruke između posude za prljavštinu i filterskog prstena niti ih stavljati u blizini mehanizma za podizanje.

Zaključajte posudu sa prljavštinom pritiskanjem poluge obema rukama.

19. Zaključajte posudu za prljavštinu polugama.

20. Uklonite crevo za kompenzaciju pritiska iz posude za prljavštinu.

Pomoć u slučaju smetnji

⚠ **OPASNOST**

Opasnost od povreda

Opasnost od nenamernog pokretanja

uređaja i opasnost od električnog udara

Pre svih radova na uređaju, isključiti uređaj i izvući strujni utikač.

Sve provere i radove na električnim delovima prepustite stručnjaku.

Motor (usisna turbina) se ne pokreće

Nema električnog napona

- Proveriti utičnicu i osigurač napajanja strujom.
- Proverite mrežni kabl i strujni utikač uređaja.

Usisna snaga opada

Začepljena je mlaznica, usisna cev ili usisno crevo.

- Proverite i eventualno očistite mlaznicu, usisnu cev i usisno crevo.

Glavni filter je zaprljan.

- Očistite glavni filter.

Odlaganje u otpad

Na kraju radnog veka, uređaj odložite na otpad u skladu sa zakonskim odredbama.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Sve smetnje na vašem uređaju ćemo otkloniti besplatno u okviru garantnog roka, ukoliko je uzrok smetnje

greška u materijalu ili greška u proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa dokazom o kupovini vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.

(Adresu vidite na poledini)

Dodatne informacije o garanciji (ako postoje) možete pronaći u servisnom delu vaše lokalne KÄRCHER internet stranice pod opcijom „Preuzimanja“.

Tehnički podaci

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Električni priključak				
Napon električne mreže	V	400	400	400
Faza	~	3	3	3
Mrežna frekvencija	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Vrsta zaštite		IPX4	IPX4	IPX4
Klasa zaštite		I	I	I
Nominalna snaga snaga (50/60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Strujni osigurač (inertan)	A	16	16	32
Dimenzije i težine				
Tipična radna težina	kg	175	180	205
Dužina x širina x visina	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Površina glavnog filtera	m ²	1,75	1,75	1,75
Površina H filtera	m ²	3,5	3,5	3,5
Uslovi okruženja				
Temperatura skladištenja	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Podaci o snazi uređaja				
Zapremina posude	l	60	100	100
Protok vazduha (50/60 Hz)	l/s	87,5/104,0	87,5/104,0	137,5
Brzina protoka vazduha u radu (50/60 Hz)	l/s	56,5/70,0	56,5/70,0	88,5
Potpritisak (50/60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Radni pritisak (50/60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Priključak usisnog creva		DN70	DN70	NW DN70
Nominalna širina usisnog creva		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Kataloški broj glavnog filtera		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Kataloški broj H-filtera		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Utvrđene vrednosti prema EN 60335-2-69				
Vrednost vibracije na šaci i ruci	m/s ²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Mrežni kabl				
Mrežni kabl H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Broj dela (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Dužina kabla	m	7,5	7,5	7,5

Zadržavamo pravo na tehničke podatke.

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528

EU izjava o usklađenosti

Ovim izjavljujemo da je proizvod naveden u nastavku u skladu sa relevantnim odredbama navedenih direktiva i uredbi. U slučaju izmene proizvoda bez naše saglasnosti, ova izjava gubi validnost. Isključivu odgovornost za izdavanje ove izjave o usaglašenosti snosi proizvođač.

Proizvod: Usisivač za suvo usisavanje

Proizvod: Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Tip: 9.990-xxx

Tip: 9.990-xxx

Direktive i uredbe

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2011/65/EU

Primenjene harmonizovane norme

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Primenjeni neharmonizovani standardi

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Naziv i adresa

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Strasse 4-8

73550 Waldstetten (Nemačka)



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

Potpisnici deluju u ime i uz punomoć rukovodstva.

Kärcher Industrijsko usisavanje GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Nemačka)

Tel.: +49 7171 94888-0

Faks: +49 7171 94888-528

Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις	315
Υποδείξεις ασφαλείας	315
Προβλεπόμενη χρήση	316
Προστασία του περιβάλλοντος	317
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά	317
Περιεχόμενα συσκευασίας	317
Περιγραφή συσκευής	317
Σύμβολα επάνω στη συσκευή	318
Έναρξη χρήσης	319
Λειτουργία	320
Μεταφορά	323
Αποθήκευση	324
Φροντίδα και συντήρηση	324
Αντιμετώπιση βλαβών	328
Απόρριψη	328
Εγγύηση	328
Τεχνικά χαρακτηριστικά	328
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	329

Γενικές υποδείξεις

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε αυτές τις οδηγίες, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

- Πριν από την πρώτη ενεργοποίηση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.956- 249.0.
- Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, καθώς και των υποδείξεων ασφαλείας, μπορεί να έχει ως συνέπεια βλάβες στη συσκευή ή κινδύνους για τον χειριστή ή άλλα άτομα.
- Σε περίπτωση ζημιάς από τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως το κατάστημα αγοράς.

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβαθμίσεις κινδύνων

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

⚠ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Χρήση της συσκευής και των υλικών, για τα οποία χρησιμοποιείται, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς μεθόδου απόρριψης των αναρροφούμενων υλικών μόνον από εκπαιδευμένο προσωπικό. • Εάν ο ανακυκλούμενος αέρας επιστρέφει στο χώρο, τότε πρέπει να υπάρχει επαρκές ποσοστό ανανέωσης αέρα L . Προκειμένου να τηρούνται οι απαραίτητες οριακές τιμές, η ογκομετρική παροχή επιστροφής επιτρέπεται να

ανέρχεται το ανώτερο στο 50% της ογκομετρικής παροχής φρέσκου αέρα (όγκος χώρου V_R x ποσοστό ανανέωσης αέρα L_W). Χωρίς ιδιαίτερα μέτρα αερισμού ισχύει: $L_W = 1h^{-1}$. • Η συσκευή αυτή περιέχει σκόνη βλαβερή για την υγεία. Οι εργασίες εκκένωσης και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης των κάδων συλλογής σκόνης, επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο φοράει τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς ολόκληρο το σύστημα φίλτρου. • Τηρείτε τους εφαρμοστέους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τα υπό επεξεργασία υλικά. • Η ταυτόχρονη συλλογή διαφορετικών εύφλεκτων σωματιδίων σκόνης στο δοχείο συλλογής μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιές και εκρήξεις.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ούτε η λειτουργία της συσκευής σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σκόνης ή αερίου. Μια ατμόσφαιρα με κίνδυνο έκρηξης σκόνης επιτρέπεται μέσα στη συσκευή μόνο πριν από το φίλτρο. Ατμόσφαιρες με κίνδυνο έκρηξης αερίων απαγορεύονται στο εσωτερικό της συσκευής. • Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών (αναφλέξιμων, εύφλεκτων, ιδιαίτερα εύφλεκτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Επικίνδυνων Ουσιών 67/548/ΕΟΚ) (σημείο ανάφλεξης κάτω από 55 °C), καθώς και για μείγματα αναφλέξιμων σωματιδίων σκόνης με αναφλέξιμα υγρά. • Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για να αναρροφά σκόνες με εξαιρετικά χαμηλή ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης ($ME < 1 \text{ mJ}$), όπως π.χ. τόνερ, κρυσταλλικό θείο, σκόνη αλουμινίου, στεατικός μόλυβδος. • Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση πηγών ανάφλεξης και σκονών με θερμοκρασία ανάφλεξης $\leq 190 \text{ °C}$. • Πριν από κάθε έναρξη χρήσης ελέγχετε αν έχουν συνδεθεί τα καλώδια εξουδετέρωσης δυναμικού (καλώδια γείωσης). • Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ούτε να

φυλάσσεται στο ύπαιθρο. • Για την ασφαλή σταθεροποίηση της συσκευής εφαρμόστε το χειρόφρενο στον στρεφόμενο τροχό. Όταν το χειρόφρενο είναι ανοικτό η συσκευή μπορεί να τεθεί σε ανεξέλεγκτη κίνηση.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Σε περίπτωση μεγάλων διαλειμμάτων λειτουργίας και μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή από τους διακόπτες της και βγάλτε το φως από την πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ • Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. • Κίνδυνος σύνθλιψης! Να φοράτε γάντια όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε την κεφαλή αναρρόφησης, το φίλτρο ή το δοχείο συλλογής. • Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς! Ποτέ μην κάνετε αναρρόφηση χωρίς ή με χαλασμένο φίλτρο. • Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή να φοράτε υποδήματα ασφαλείας. • Να μετακινείτε τη συσκευή μόνο με ταχύτητα βηματισμού και για απότομες διαδρομές ενδεχομένως ανά δύο. • Όταν αντικαθιστάτε τα παρελκόμενα προσέχετε ώστε να μην εξέρχεται καθόλου σκόνη. • Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας η θερμοκρασία στις επιφάνειες μπορεί να φτάσει μέχρι τους 135 °C. • Αποφύγετε το λύγισμα της μονάδας ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης. • Εκτελείτε τακτικό οπτικό έλεγχο των ελαστικών σωλήνων.

Ηλεκτρική σύνδεση

Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε ηλεκτρική πρίζα που έχει εγκατασταθεί από ηλεκτρολόγο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60364. Για τις τιμές σύνδεσης βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά και Πινάκιδα τύπου.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Κίνδυνος - θάνατος

Μην προκαλείτε ζημιά στα ηλεκτρικά καλώδια π.χ. από διερχόμενα οχήματα, σύνθλιψη ή τράβηγμα.

Προστατέψτε τα καλώδια από τη θερμότητα, τα λάδια και τις αιχμηρές ακμές. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής. Μην θέτετε σε

λειτουργία τη συσκευή αν έχει χαλασμένο ηλεκτρικό καλώδιο. Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσει το χαλασμένο καλώδιο.

Συμπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή άλλων ηλεκτρικών σφαλμάτων

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος εγκαυμάτων

Απενεργοποιήστε την συσκευή και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.

Συμπεριφορά σε περίπτωση θραύσης / διαρροής φίλτρου:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αμέσως. Η συσκευή δεν επιτρέπεται πλέον να τίθεται σε λειτουργία.
2. Αντικαταστήστε το φίλτρο.

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται για:

- Υγρό και στεγνό καθαρισμό δαπέδων και τοίχων
- Αναρρόφηση ξηρής, εύφλεκτης, επικίνδυνης για την υγεία σκόνης. Κατηγορία σκόνης H κατά EN 60335-2-69
- Αναρρόφηση υλικών χωρίς κίνδυνο έκρηξης
- Αναρρόφηση εύφλεκτης σκόνης όλων των κατηγοριών έκρηξης σκόνης (εκτός από τις σκόνες με ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης ME <1 mJ)
- Αναρρόφηση σκόνης και χοντρόκοκκων ρύπων
- Αναρρόφηση εύφλεκτης σκόνης από μια ζώνη 22, εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη εκτός περιοχών με κίνδυνο έκρηξης
- Αναρρόφηση βρεγμένων και υγρών υλών
- Επαγγελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικίασεως

- Βιομηχανική χρήση, π.χ. σε χώρους αποθήκευσης και παραγωγής
- Εάν υπάρχει ταξινομημένη ζώνη Ex στο σημείο εγκατάστασης της συσκευής, πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχη συσκευή Ex.

Η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής διασφαλίζεται μόνο με ελαστικούς σωλήνες αναρρόφησης διαμέτρου DN40 και DN50. Κάθε άλλου είδους χρήση θεωρείται ως μη ενδεδειγμένη.

Η συσκευή δεν ενδείκνυται για:

- Αναρρόφηση πηγών ανάφλεξης και σκόνης με θερμοκρασία ανάφλεξης ≤ 190 °C
- Αναρρόφηση σκόνης Al και Mg
- Αναρρόφηση εύφλεκτων υγρών (αναφλέξιμων, εύφλεκτων, ιδιαίτερα εύφλεκτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Επικίνδυνων Ουσιών 67/548/ΕΟΚ) (θερμοκρασία ανάφλεξης κάτω από 55 °C), καθώς και για μείγματα αναφλέξιμων σωματιδίων σκόνης με αναφλέξιμα υγρά
- Αναρρόφηση σκόνης ή πούδρας μαγνησίου
- Αναρρόφηση μιγμάτων εύφλεκτων υγρών και εύφλεκτης σκόνης
- Αναρρόφηση πυρωμένων ή καυτών σωματιδίων, επειδή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Ανακυκλώνετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.



Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, επίσης εξαρτήματα όπως απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή λάδια, που σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό

το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά θα βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.de/REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος έκρηξης λόγω μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή και σημειωμένα με την επiketά Ex για χρήση του τύπου 22.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στην τοποθεσία www.kaercher.com.

Υπόδειξη

Στον παραδοτέο εξοπλισμό δεν περιλαμβάνονται παρελκόμενα. Τα παρελκόμενα θα πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά ανάλογα με τη χρήση.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον αντιπρόσωπό μας.

Περιγραφή συσκευής

Σχήματα στις σελίδες εικόνων

Εικόνα Α

- ① Δοχείο απορριμμάτων
- ② Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης στο δοχείο απορριμμάτων
- ③ Σακούλα απόρριψης
- ④ Καλώδιο εξουδετέρωσης δυναμικού
- ⑤ Στόμιο ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης στο δαχτυλίδι φίλτρου
- ⑥ Λαβή οδήγησης
- ⑦ Κύριο φίλτρο

- ⑧ Φίλτρο Η
- ⑨ Ενδιάμεσος δακτύλιος φίλτρου Η
- ⑩ Ηλεκτρικό καλώδιο
- ⑪ Διακόπτης συσκευής
- ⑫ Όργανο ενδείξεων
- ⑬ Καλώδιο εξουδετέρωσης δυναμικού
- ⑭ Ασφάλεια κεφαλής αναρρόφησης
- ⑮ Ελαστικός σωλήνας εξισορρόπησης πίεσης
- ⑯ Στήριγμα εξαρτημάτων
- ⑰ Μοχλός καθόδου δοχείου απορριμμάτων
- ⑱ Τροχοί με φρένο ακινητοποίησης

Σύμβολα επάνω στη συσκευή



Η συσκευή προορίζεται για αναρρόφηση σωματιδίων σκόνης έως και κατηγορίας Η.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή αυτή περιέχει σκόνη βλαβερή για την υγεία. Η εκκένωση και η συντήρηση, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης της σακούλας σκόνης, πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικούς, οι οποίοι φορούν κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Να μην ενεργοποιηθεί, πριν εγκατασταθεί ολόκληρο το σύστημα φιλτραρίσματος και ελεγχθεί η λειτουργία ελέγχου ογκομετρικής παροχής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βλάβες στο δέρμα, τους πνεύμονες και τα μάτια

Έξοδος ψιλής σκόνης κατά τις εργασίες εκκένωσης και συντήρησης και κατά την απόρριψη

Κατά τις εργασίες εκκένωσης και συντήρησης και κατά την απόρριψη του δοχείου συλλογής σκόνης φοράτε τον προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό.



Η συσκευή είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση εύφλεκτης σκόνης, εγκατάσταση εκτός ζώνης 22.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε ζώνη 22. Εάν υπάρχει ζώνη 22, πρέπει να χρησιμοποιείται συσκευή τύπου Ex.

			
DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

Η ετικέτα δείχνει τις τιμές για τη μέγιστη υποπίεση σε σχέση με τη διατομή του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης που χρησιμοποιείται. Μπορείτε να διαβάσετε την τρέχουσα τιμή στο μανόμετρο. Για τις τιμές που ισχύουν για αυτήν τη συσκευή, δείτε το κεφάλαιο *Ένδειξη ελάχιστης ογκομετρικής παροχής*. Αν η τιμή είναι πιο κάτω, πρέπει να καθαρίσετε το κύριο φίλτρο (βλέπε κεφάλαιο *Καθαρισμός κύριου φίλτρου*) ή να το αντικαταστήσετε (βλέπε κεφάλαιο *Αντικατάσταση κύριου φίλτρου*). Οι ελαστικοί σωλήνες αναρρόφησης με διάφορες διατομές επιτρέπουν την προσαρμογή στις διαφορετικές διατομές υποδοχής των εξαρτημάτων.

IVR 60



Σακούλα απόρριψης
(Κωδ. παραγγελίας 9.989-606.0)



Σάκος φίλτρου ασφαλείας
(Κωδ. παραγγελίας 6.904-420.0)



Κύριο φίλτρο
(Κωδ. παραγγελίας 9.981-681.0)



Φίλτρο H14
(Κωδ. παραγγελίας 9.980-249.0)

IVR 100



Σακούλα απόρριψης
(Κωδ. παραγγελίας 9.989-607.0)



Σάκος φίλτρου ασφαλείας
(Κωδ. παραγγελίας 6.904-420.0)



Κύριο φίλτρο
(Κωδ. παραγγελίας 9.981-681.0)



Φίλτρο H14
(Κωδ. παραγγελίας 9.980-249.0)



Συσκευή με μεγάλο βάρος από
πάνω
Κατά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση
της συσκευής πρέπει να τηρούνται
παραίτητες οδηγίες.

Έναρξη χρήσης

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Εσφαλμένα συνδεδεμένο καλώδιο
γείωσης**

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Πριν από κάθε έναρξη χρήσης ελέγχετε αν
έχουν συνδεθεί τα καλώδια εξουδετέρωσης
δυναμικού (καλώδια γείωσης).

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την
υγεία**

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής
σκόνης.
Μην κάνετε αναρρόφηση χωρίς το στοιχείο
φίλτρου, διότι διαφορετικά θα προκληθούν
προβλήματα υγείας λόγω αυξημένης
εξαγωγής λεπτής σκόνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λείπει το στοιχείο φίλτρου

Βλάβη του κινητήρα αναρρόφησης
Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το
στοιχείο φίλτρου.

1. Φέρτε τη συσκευή στη θέση εργασίας.
2. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα
στάθμευσης.
3. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή αναρρόφησης
είναι σωστά τοποθετημένη.

4. Συνδέστε στην υποδοχή αναρρόφησης
τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης
(δεν περιλαμβάνεται).
5. Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης στο
δοχείο απορριμμάτων, (βλ. κεφάλαιο
*Έλεγχος στάθμης δοχείου
απορριμμάτων*).
6. Εάν είναι απαραίτητο, αδειάστε το
δοχείο απορριμμάτων (βλ. κεφάλαιο
Άδειασμα δοχείου απορριμμάτων).
7. Πριν από την ξηρή αναρρόφηση
τοποθετήστε, ανάλογα με την
εφαρμογή, τη σακούλα απόρριψης ή τον
σάκο φίλτρου ασφαλείας (βλ. κεφάλαιο
*Τοποθέτηση σακούλας απόρριψης /
σάκου ασφάλειας φίλτρου*).

Εικόνα Β

8. Συνδέστε τα επιθυμητά παρελκόμενα
στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης
(δεν περιλαμβάνονται στον παραδοτέο
εξοπλισμό).

Επιλογή υποδοχής αναρρόφησης

Ανάλογα με την εφαρμογή, ο ελαστικός
σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να
συνδεθεί σε 2 διαφορετικά στόμια
αναρρόφησης.


- Στόμιο αναρρόφησης στον δακτύλιο
φίλτρου
 - Ξηρή αναρρόφηση με σάκο
απορριμμάτων: Χονδροειδείς σκόνες,
βραχυπρόθεσμα μεγάλες ποσότητες
αναρρόφησης
Ο σάκος απορριμμάτων δεν
περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό
και μπορεί να παραγγελθεί ξεχωριστά,
κωδικός 9.989-606.0 (5 τεμάχια).
 - Υγρή αναρρόφηση
- Στόμιο αναρρόφησης στο δοχείο
απορριμμάτων
 - Ξηρή αναρρόφηση με σάκου φίλτρου
ασφαλείας: Λεπτή σκόνη, συνεχώς
μεγάλες ποσότητες αναρρόφησης
Η συσκευή διαθέτει σάκο φίλτρου
ασφαλείας με στεγανό καπάκι, κωδ.
παραγγελίας 6.904-420.0 (5 τεμάχια).
 - Υγρή αναρρόφηση



Στην ηλεκτρική σκούπα δεν επιτρέπεται να είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα δύο ελαστικοί σωλήνες αναρρόφησης. Το ένα στόμιο αναρρόφησης πρέπει να είναι στεγανά κλεισμένο με το πώμα.



Όταν χρησιμοποιείτε τον σάκο απορριμμάτων, πρέπει να είναι στεγανά κλειστό το κάτω στόμιο αναρρόφησης.



Όταν χρησιμοποιείτε τον σάκο φίλτρου ασφαλείας, πρέπει να είναι στεγανά κλειστό το πάνω στόμιο αναρρόφησης.

Κλείσιμο υποδοχής αναρρόφησης

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού

Βλάβες στο δέρμα, τους πνεύμονες και τα μάτια λόγω ψιλής σκόνης

Μετά την απομάκρυνση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης, η υποδοχή αναρρόφησης πρέπει να κλειστεί στεγανά με το πώμα.

1. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Εικόνα C

2. Τοποθετήστε το πώμα σφικτά στην υποδοχή αναρρόφησης.
3. Σπρώξτε το πώμα μέσα μέχρι τέρμα.
4. Περιστρέψτε το πώμα προς τα δεξιά μέχρι να κλείσει καλά η υποδοχή αναρρόφησης.

Έλεγχος στάθμης δοχείου απορριμμάτων

Εάν το δοχείο απορριμμάτων είναι γεμάτο έως το κάτω άκρο του στομίου αναρρόφησης στο δοχείο, πρέπει να το αδειάσετε. Η συσκευή δεν απενεργοποιείται αυτόματα όταν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης στάθμης πλήρωσης.

1. Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη πλήρωσης στο δοχείο απορριμμάτων.

Λειτουργία

Η συσκευή προορίζεται για αναρρόφηση σωματιδίων μέχρι κατηγορία σκόνης H.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Μην κάνετε αναρρόφηση χωρίς το στοιχείο φίλτρου, διότι διαφορετικά θα προκληθούν προβλήματα υγείας λόγω αυξημένης εξαγωγής λεπτής σκόνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος από είσοδο λεπτής σκόνης

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο μοτέρ αναρρόφησης.

Κατά την απορρόφηση ποτέ μην αφαιρείτε το στοιχείο κύριου φίλτρου.

Τοποθέτηση σακούλας απόρριψης / σάκου ασφαλείας φίλτρου

1. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.
2. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα εξισορρόπησης πίεσης από το δοχείο απορριμμάτων.

Εικόνα D

3. Χαμηλώστε το δοχείο απορριμμάτων τραβώντας προς τα πάνω τους μοχλούς.

Εικόνα E

4. Βγάλτε το δοχείο απορριμμάτων από τη συσκευή.

Τοποθέτηση σακούλας απόρριψης

Εικόνα F

5. Τοποθετήστε τη σακούλα απόρριψης στο δοχείο απορριμμάτων και

εφαρμόστε την προσεκτικά στο τοίχωμα και στο κάτω μέρος του δοχείου.

6. Διπλώστε προς τα έξω την άκρη της σακούλας απόρριψης στο χείλος του δοχείου απορριμμάτων.

Τοποθέτηση σάκου φίλτρου ασφαλείας

Εικόνα G

7. Τοποθετήστε τον σάκο φίλτρου ασφαλείας.

Εικόνα H

8. Διπλώστε προς τα έξω την άκρη του σάκου φίλτρου ασφαλείας στο χείλος του δοχείου απορριμμάτων.

Εικόνα E

9. Τοποθετήστε το δοχείο απορριμμάτων στη συσκευή.

Εικόνα D

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λανθασμένος χειρισμός κατά το κλείδωμα του δοχείου απορριμμάτων

Κίνδυνος σύνθλιψης

Κατά το κλείδωμα, μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας ανάμεσα στο δοχείο απορριμμάτων και τον δακτύλιο φίλτρου ή κοντά στον μηχανισμό ανύψωσης.

Ασφαλίστε το δοχείο απορριμμάτων πιέζοντας τον μοχλό και με τα δύο χέρια.

10. Ασφαλίστε το δοχείο απορριμμάτων με τους μοχλούς.

11. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα εξισορρόπησης πίεσης στο δοχείο απορριμμάτων.

Αφαίρεση σακούλας απόρριψης ή σάκου φίλτρου ασφαλείας

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Η συλλεγόμενη σκόνη πρέπει να μεταφέρεται σε στεγανά δοχεία. Η μεταφόρτωση σε άλλο δοχείο δεν επιτρέπεται. Η απόσυρση του δοχείου συλλογής σκόνης επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα.

1. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.
2. Αν χρειάζεται αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

3. Κλείστε στεγανά την υποδοχή αναρρόφησης στο δοχείο απορριμμάτων (βλ. κεφάλαιο *Κλείσιμο υποδοχής αναρρόφησης*).

4. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα εξισορρόπησης πίεσης από το δοχείο απορριμμάτων.

Εικόνα D

5. Χαμηλώστε το δοχείο απορριμμάτων τραβώντας προς τα πάνω τους μοχλούς.

Εικόνα E

6. Βγάλτε το δοχείο απορριμμάτων από τη συσκευή.

Αφαίρεση σακούλας απόρριψης

Εικόνα I

7. Αναδιπλώστε την άκρη της σακούλας απόρριψης προς τα πάνω.
8. Κλείστε στεγανά τη σακούλα απόρριψης με δεματικό καλωδίου.
9. Βγάλτε έξω τη σακούλα απόρριψης.
10. Απορρίψτε τη σακούλα απόρριψης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αφαίρεση σάκου φίλτρου ασφαλείας

Εικόνα J

11. Κλείστε το στόμιο του σάκου φίλτρου ασφαλείας προς τα πάνω.

Εικόνα K

12. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη.
13. Κλείστε τον σάκο ασφαλείας φίλτρου με την αυτοκόλλητη ετικέτα.
14. Βγάλτε τον σάκο ασφαλείας φίλτρου τραβώντας τον προς τα πίσω.

Εικόνα L

15. Κλείστε στεγανά το άνοιγμα αναρρόφησης του σάκου φίλτρου ασφαλείας με το καπάκι.

Εικόνα M

16. Κλείστε γερά τον σάκο φίλτρου ασφαλείας με το δεματικό καλωδίου.
17. Αφαιρέστε τον σάκο φίλτρου ασφαλείας από το δοχείο απορριμμάτων.
18. Καθαρίστε το δοχείο απορριμμάτων εσωτερικά με ένα υγρό πανί.
19. Απορρίψτε τον σάκο ασφαλείας φίλτρου μέσα σε σακούλα που κλείνει ερμητικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Εικόνα Ε

20. Τοποθετήστε το δοχείο απορριμμάτων στη συσκευή.

Εικόνα D

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λανθασμένος χειρισμός κατά το κλείδωμα του δοχείου απορριμμάτων

Κίνδυνος σύνθλιψης

Κατά το κλείδωμα, μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας ανάμεσα στο δοχείο απορριμμάτων και τον δακτύλιο φίλτρου ή κοντά στον μηχανισμό ανύψωσης.

Ασφαλίστε το δοχείο απορριμμάτων πιέζοντας τον μοχλό και με τα δύο χέρια.

21. Ασφαλίστε το δοχείο απορριμμάτων με τους μοχλούς.

22. Σύνδεση ελαστικού σωλήνα εξισορρόπησης πίεσης στο δοχείο απορριμμάτων

Ενεργοποίηση συσκευής

1. Συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή από τον διακόπτη.

Εικόνα Ν

3. Ξεκινήστε τη διαδικασία αναρρόφησης.

Ένδειξη ελάχιστης ογκομετρικής παροχής

Στην πρόσοψη της συσκευής έχει τοποθετηθεί ένα όργανο ενδείξεων, το οποίο δείχνει την υποπίεση αναρρόφησης στο εσωτερικό της συσκευής (βλέπε κεφάλαιο *Περιγραφή συσκευής*).

Ο πίνακας δείχνει την τιμή της μέγιστης υποπίεσης αναρρόφησης. Η τιμή εξαρτάται από την ισχύ της συσκευής και τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης που χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απώλεια αναρρόφησης

Σε περίπτωση υπέρβασης της καθορισμένης τιμής, η ταχύτητα του αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης πέφτει κάτω από 20 m/s.

Καθαρίστε το κύριο φίλτρο το αργότερο μόλις επιτευχθεί η τιμή (βλέπε κεφάλαιο *Καθαρισμός κύριου φίλτρου*).

Εάν η τιμή δεν μειωθεί σημαντικά με τον καθαρισμό αντικαταστήστε το κύριο φίλτρο

(βλέπε κεφάλαιο *Αντικατάσταση κύριου φίλτρου*).

Ισχύς	Διάμετρος ελαστικού σωλήνα	Τιμή
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Καθαρίζετε το κύριο φίλτρο το αργότερο κατά την αναγραφόμενη τιμή.

Καθαρισμός κύριου φίλτρου

Υπόδειξη

Καθαρίζετε τακτικά το κύριο φίλτρο για να αποφύγετε την απώλεια ισχύος αναρρόφησης.

Εικόνα Ο

1. Για να καθαρίσετε το κύριο φίλτρο μετακινήστε τη λαβή καθαρισμού φίλτρων αρκετές φορές πέρα δώθε.

Απενεργοποίηση συσκευής

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον γενικό διακόπτη.
2. Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο απορριμμάτων.
3. Αποσυναρμολογήστε και αν χρειάζεται καθαρίστε και στεγνώστε τα πρόσθετα εξαρτήματα.

Έπειτα από κάθε λειτουργία

Αδειασμα δοχείου απορριμμάτων

Το δοχείο ρύπων πρέπει να το αδειάζετε κατά περίπτωση και μετά από κάθε χρήση και να το καθαρίζετε εσωτερικά και εξωτερικά με ηλεκτρική σκούπα και να το σκουπίζετε με υγρό πανί. Κατά τον καθαρισμό της συσκευής με αναρρόφηση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σκούπα ίδιας ή καλύτερης κατηγορίας.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό ρεύμα.
2. Καθαρίστε κύριο φίλτρο.
3. Αφαιρέστε το δοχείο απορριμμάτων από τη συσκευή και αντικαταστήστε τη σακούλα απόρριψης (βλέπε κεφάλαιο

Αντικατάσταση σακούλας απόρριψης) ή τη σακούλα φίλτρου ασφαλείας (βλέπε κεφάλαιο Αντικατάσταση σάκου ασφαλείας φίλτρου).

Υπόδειξη

Μετακινείτε το δοχείο απορριμμάτων μόνο πάνω στους τροχούς του. Μην χρησιμοποιείτε γερανό, περονοφόρο όχημα ή παρόμοια.

Αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών

Ανυψώστε μόνο την κεφαλή αναρρόφησης. Λόγω του βάρους μην αφαιρείτε την κεφαλή αναρρόφησης με το χέρι.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της συσκευής

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και τις υποδείξεις ασφαλείας.

Πριν από κάθε ανύψωση ελέγχετε τον ανυψωτικό μηχανισμό ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία.

Ανυψώνετε τη συσκευή μόνο από τις προβλεπόμενες μάπες ανύψωσης.

Προστατεύετε το σύστημα ανάρτησης από ακούσιο ξεφόρτωμα του φορτίου.

Ο χειρισμός του γερανού επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εξειδικευμένα άτομα.

Στην επικίνδυνη περιοχή του γερανού απαγορεύεται η παρουσία ατόμων.

Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπίβλεπτη να κρέμεται στο σύστημα ανάρτησης.

Εικόνα Ρ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό ρεύμα.
2. Ανοίξτε την ασφάλεια της κεφαλής αναρρόφησης.
3. Στερεώστε έναν κατάλληλο ανυψωτικό μηχανισμό στον κρίκο ανύψωσης.

4. Ανυψώστε την κεφαλή αναρρόφησης με τον γερανό και τοποθετήστε την σε κατάλληλη επιφάνεια.

Αποθήκευση συσκευής

1. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τον συγκρατητήρα καλωδίου.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό χώρο και ασφαλίστε την ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναρμόδια άτομα.

Μεταφορά

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών

Κατά τη μεταφορά προσέξτε το βάρος του μηχανήματος.

Εικόνα Q

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Συσκευή με μεγάλο βάρος από πάνω

Κίνδυνος ανατροπής, κίνδυνος τραυματισμού

Όταν μετακινείτε τις συσκευές IVR 100/30 Sc H ACD και IVR 100/40 Sc H ACD, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν ανατρέπεται. Λόγω του ύψους των συσκευών, συνιστάται η αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης (βλέπε κεφάλαιο Αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης).

Το δοχείο απορριμμάτων είναι άδειο.

1. Για μεταφορά χωρίς σκόνη κλείστε στεγανά και τις δύο υποδοχές αναρρόφησης (βλέπε κεφάλαιο Κλείσιμο υποδοχής αναρρόφησης).
2. Λύστε τα χειρόφρενα και στρώξτε τη συσκευή από τη λαβή οδήγησης.
3. Για μεταφόρτωση, κρατήστε τη συσκευή από το πλαίσιο και από τη λαβή οδήγησης.
4. Κατά τη μεταφορά σε οχήματα στερεώστε τη συσκευή έναντι ολίσθησης και ανατροπής.

Αποθήκευση

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με το βάρος

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης

ζημιάς

Αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο σε επίπεδες επιφάνειες για να αποφύγετε την ανατροπή της.

Κατά την αποθήκευση προσέξτε το βάρος της συσκευής.

Το δοχείο απορριμμάτων είναι άδειο.

1. Αποθηκεύετε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα και συντήρηση

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής, επαφή με εξαρτήματα που διαρρέονται από ρεύμα

Κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος

ηλεκτροπληξίας

Πριν από τις εργασίες στη συσκευή,

απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Κατά τις εργασίες συντήρησης (π.χ. αλλαγή φίλτρου) φοράτε αναπνευστική μάσκα P2 ή ανώτερης κατηγορίας και ρουχισμό μιας χρήσεως.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ελαττωματικό φιλτράρισμα

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Η αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος της συσκευής είναι δυνατό να ελεγχθεί με τη διαδικασία δοκιμής, όπως καθορίζεται στο πρότυπο EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Η δοκιμή αυτή πρέπει να διεξάγεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή συχνότερα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις εθνικές διατάξεις.

Εάν το αποτέλεσμα της δοκιμής είναι αρνητικό, επαναλάβετε τη δοκιμή με ένα νέο φίλτρο.

Εναλλακτικά, αντικαθιστάτε το φίλτρο Η μία φορά το χρόνο.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Τα συστήματα ασφαλείας για πρόληψη κινδύνων πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από τον κατασκευαστή ή από αρμόδιο άτομο σχετικά με την ασφαλή και άσκοπη λειτουργία τους. Θα πρέπει να ελέγχονται π.χ. η στεγανότητα της συσκευής, η φθορά του φίλτρου, η λειτουργία των διατάξεων ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προϊόντα περιποίησης με σιλικόνη

Τα πλαστικά μέρη μπορούν να προσβληθούν.

Μη χρησιμοποιείτε για καθαρισμό προϊόντα περιποίησης που περιέχουν σιλικόνη.

Τα μηχανήματα αναρρόφησης σκόνης είναι διατάξεις ασφαλείας για την πρόληψη ή αποφυγή κινδύνων υπό την έννοια του γερμανικού κανονισμού DGUV:

- Για να γίνει συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη, η συσκευή πρέπει να αποσυναρμολογηθεί, να καθαριστεί και να συντηρηθεί, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει, χωρίς να προκληθεί κατά τη συντήρηση κίνδυνος για το προσωπικό συντήρησης και για άλλα άτομα. Πριν την αποσυναρμολόγηση να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας που περιλαμβάνουν και απολύμανση, να φροντίζετε ώστε να υπάρχει τοπικός αυτοδύναμος αερισμός με φίλτρο στο χώρο όπου αποσυναρμολογείται η συσκευή, να καθαρίζετε την επιφάνεια που έγινε η συντήρηση και να υπάρχει κατάλληλη προστασία του προσωπικού.
- Το εξωτερικό της συσκευής θα πρέπει να καθαριστεί από τοξικές ουσίες με αναρρόφηση σκόνης και να σκουπιστεί καλά, ή να γίνει επεξεργασία του με στεγανοποιητικό μέσο, πριν απομακρυνθεί από την επικίνδυνη περιοχή. Όλα τα εξαρτήματα της

συσκευής πρέπει να θεωρούνται ακάθαρτα, όταν απομακρύνονται από την επικίνδυνη περιοχή. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να μην διαφύγει η σκόνη.

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής πρέπει να πεταχτούν όλα τα ακάθαρτα αντικείμενα που δεν μπορούν να καθαριστούν ικανοποιητικά. Παρόμοια αντικείμενα πρέπει να απορρίπτονται σε αδιαπέραστες από την υγρασία σακούλες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη διάθεση παρόμοιων απορριμμάτων.
 - Κατά τη μεταφορά και τη συντήρηση της συσκευής, τα στόμια αναρρόφησης πρέπει να κλείνουν στεγανά.
1. Σημειώστε ότι μπορείτε να εκτελείτε απλές εργασίες συντήρησης και φροντίδας μόνοι σας.
 2. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια της συσκευής και την εσωτερική πλευρά του δοχείου με υγρό πανί.

Εργασίες ελέγχου και συντήρησης

Εκτελείτε τακτικούς ελέγχους στη συσκευή σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές προδιαγραφές και τους νόμους περί πρόληψης ατυχημάτων. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο άτομο σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, να λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί και απαιτήσεις ασφαλείας. Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Σε περίπτωση ερωτήσεων απευθυνθείτε στο υποκατάστημα της KÄRCHER.

Αντικατάσταση κύριου φίλτρου

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Η συλλεγόμενη σκόνη πρέπει να μεταφέρεται σε στεγανά δοχεία. Η μεταφόρτωση σε άλλο δοχείο δεν

επιτρέπεται. Η απόσυρση του δοχείου συλλογής σκόνης επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Μην χρησιμοποιείτε το κύριο στοιχείο φίλτρου αφού το αφαιρέσετε από τη συσκευή.

Τα μόνιμα εγκατεστημένα φίλτρα επιτρέπεται να αντικαθίστανται μόνο σε κατάλληλες περιοχές, π.χ. στους λεγόμενους σταθμούς απολύμανσης από κάποιον ειδικό.

Εικόνα R

- ① Κολάρο σύσφιξης
- ② Κύριο φίλτρο
- ③ Παξιμάδια
- ④ Διάταξη καθαρισμού

1. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τους διακόπτες.
3. Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη.
4. Αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης (βλέπε κεφάλαιο *Αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης*).
5. Λύστε τον ιμάντα σύσφιξης στον ενδιάμεσο δακτύλιο του φίλτρου H.
6. Αφαιρέστε τον ενδιάμεσο δακτύλιο του φίλτρου H μαζί με την κασέτα του φίλτρου H.
7. Αφαιρέστε τη μονάδα φίλτρου από τη συσκευή κρατώντας από τις λαβές και γυρίστε την.

Εικόνα S

8. Αφαιρέστε τα παξιμάδια και αποσυναρμολογήστε τη διάταξη καθαρισμού.
9. Λύστε τη βιδωτή σύνδεση του κολάρου σύσφιξης.
10. Αφαιρέστε το κύριο φίλτρο.
11. Απορρίψτε το αφρώδες φίλτρο.
12. Τοποθετήστε το καινούργιο κύριο φίλτρο.

13. Τοποθετήστε το καινούργιο αφρώδες φίλτρο.
14. Τοποθετήστε και βιδώστε γερά το κολάρο σύσφιξης.
15. Τοποθετήστε και βιδώστε γερά τη διάταξη καθαρισμού.
16. Τοποθετήστε τη μονάδα φίλτρου.
Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλωττίδα στο στοιχείο φίλτρου πιάνει στον άξονα.

Εικόνα Τ

Αντικατάσταση φίλτρου Η

1. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή από τους διακόπτες.
3. Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη.

Εικόνα Υ

4. Αφαιρέστε την κεφαλή αναρρόφησης (βλέπε κεφάλαιο *Αφαίρεση της κεφαλής αναρρόφησης*).
5. Λύστε τον ιμάντα σύσφιξης στον ενδιάμεσο δακτύλιο του φίλτρου Η.
6. Αφαιρέστε τον ενδιάμεσο δακτύλιο του φίλτρου Η μαζί με την κασέτα του φίλτρου Η.
7. Τοποθετήστε τον ενδιάμεσο δακτύλιο αναποδογυρισμένο σε μια επίπεδη επιφάνεια.
8. Λύστε τα παξιμάδια.
9. Λύστε και αφαιρέστε το φίλτρο Η με μια αριστερόστροφη περιστροφή.
10. Αμέσως μετά την αφαίρεση από τη συσκευή, τοποθετήστε το μολυσμένο φίλτρο Η σε μια σακούλα και κλείστε καλά τη σακούλα.
11. Απορρίψτε το μολυσμένο φίλτρο Η σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.
12. Αφαιρέστε τους ρύπους από την πλευρά καθαρού αέρα.
13. Τοποθετήστε το νέο φίλτρο Η, εκτελώντας τα ίδια βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Αντικατάσταση σακούλας απόρριψης

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Η συλλεγόμενη σκόνη πρέπει να μεταφέρεται σε στεγανά δοχεία. Η μεταφόρτωση σε άλλο δοχείο δεν επιτρέπεται. Η απόσυρση του δοχείου συλλογής σκόνης επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα.

1. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.
2. Αν χρειάζεται αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.
3. Κλείστε στεγανά την υποδοχή αναρρόφησης στο δοχείο απορριμμάτων (βλ. κεφάλαιο *Κλείσιμο υποδοχής αναρρόφησης*).
4. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα εξισορρόπησης πίεσης από το δοχείο απορριμμάτων.

Εικόνα Δ

5. Χαμηλώστε το δοχείο απορριμμάτων τραβώντας προς τα πάνω τους μοχλούς.

Εικόνα Ε

6. Βγάλτε το δοχείο απορριμμάτων από τη συσκευή.

Εικόνα Ι

7. Αναδιπλώστε την άκρη της σακούλας απόρριψης προς τα πάνω.
8. Κλείστε στεγανά τη σακούλα απόρριψης με δεματικό καλωδίου.
9. Βγάλτε έξω τη σακούλα απόρριψης.
10. Απορρίψτε τη σακούλα απόρριψης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εικόνα F

11. Τοποθετήστε τη νέα σακούλα απόρριψης στο δοχείο απορριμμάτων και εφαρμόστε τη προσεκτικά στο τοίχωμα και στο κάτω μέρος του δοχείου.
12. Διπλώστε προς τα έξω την άκρη της σακούλας απόρριψης στο χείλος του δοχείου απορριμμάτων.

Εικόνα Ε

13. Τοποθετήστε το δοχείο απορριμμάτων στη συσκευή.

Εικόνα D

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λανθασμένος χειρισμός κατά το κλείδωμα του δοχείου απορριμμάτων
Κίνδυνος σύνθλιψης

Κατά το κλείδωμα, μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας ανάμεσα στο δοχείο απορριμμάτων και τον δακτύλιο φίλτρου ή κοντά στον μηχανισμό ανύψωσης.

Ασφαλίστε το δοχείο απορριμμάτων πιέζοντας τον μοχλό και με τα δύο χέρια.

14. Ασφαλίστε το δοχείο απορριμμάτων με τους μοχλούς.

15. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα εξισορρόπησης πίεσης στο δοχείο απορριμμάτων.

Αντικατάσταση σάκου ασφαλείας φίλτρου

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος από σκόνη βλαβερή για την υγεία

Αναπνευστικά νοσήματα λόγω εισπνοής σκόνης.

Η συλλεγόμενη σκόνη πρέπει να μεταφέρεται σε στεγανά δοχεία. Η μεταφόρτωση σε άλλο δοχείο δεν επιτρέπεται. Η απόσυρση του δοχείου συλλογής σκόνης επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα.

1. Ασφαλίστε τη συσκευή με τα φρένα στάθμευσης.
2. Αν χρειάζεται αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.
3. Κλείστε στεγανά την υποδοχή αναρρόφησης στο δοχείο απορριμμάτων (βλ. κεφάλαιο *Κλείσιμο υποδοχής αναρρόφησης*).
4. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα εξισορρόπησης πίεσης από το δοχείο απορριμμάτων.

Εικόνα D

5. Χαμηλώστε το δοχείο απορριμμάτων τραβώντας προς τα πάνω τους μοχλούς.

Εικόνα E

6. Βγάλτε το δοχείο απορριμμάτων από τη συσκευή.

Εικόνα J

7. Κλείστε το στόμιο του σάκου ασφαλείας φίλτρου προς τα πάνω.

Εικόνα K

8. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη.

9. Κλείστε τον σάκο ασφαλείας φίλτρου με την αυτοκόλλητη ετικέτα.

10. Βγάλτε τον σάκο ασφαλείας φίλτρου τραβώντας τον προς τα πίσω.

Εικόνα L

11. Κλείστε στεγανά το άνοιγμα αναρρόφησης του σάκου φίλτρου ασφαλείας με το καπάκι.

Εικόνα M

12. Κλείστε γερά τον σάκο φίλτρου ασφαλείας με το δεματικό καλωδίου.

13. Αφαιρέστε τον σάκο φίλτρου ασφαλείας από το δοχείο απορριμμάτων.

14. Καθαρίστε το δοχείο απορριμμάτων εσωτερικά με ένα υγρό πανί.

15. Απορρίψτε τον σάκο ασφαλείας φίλτρου μέσα σε σακούλα που κλείνει ερμητικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Εικόνα G

16. Τοποθετήστε τον καινούργιο σάκο φίλτρου ασφαλείας.

Εικόνα H

17. Διπλώστε προς τα έξω την άκρη του σάκου φίλτρου ασφαλείας στο χείλος του δοχείου απορριμμάτων.

Εικόνα E

18. Τοποθετήστε το δοχείο απορριμμάτων στη συσκευή.

Εικόνα D

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λανθασμένος χειρισμός κατά το κλείδωμα του δοχείου απορριμμάτων
Κίνδυνος σύνθλιψης

Κατά το κλείδωμα, μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας ανάμεσα στο δοχείο απορριμμάτων και τον δακτύλιο φίλτρου ή κοντά στον μηχανισμό ανύψωσης.

Ασφαλίστε το δοχείο απορριμμάτων πιέζοντας τον μοχλό και με τα δύο χέρια.

19. Ασφαλίστε το δοχείο απορριμμάτων με τους μοχλούς.

20. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα εξισορρόπησης πίεσης στο δοχείο απορριμμάτων.

Αντιμετώπιση βλαβών

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού

Κίνδυνος ακούσιας εκκίνησης της συσκευής και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Πριν από κάθε εργασία στη συσκευή, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε τον ρευματολήπτη.

Όλοι οι έλεγχοι και οι εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να εκτελούνται από ηλεκτρολόγο.

Το μοτέρ (στρόβιλος αναρρόφησης) δεν ξεκινά

Δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση

- Ελέγξτε την πρίζα και την ασφάλεια της παροχής ρεύματος.
- Ελέγξτε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον ρευματολήπτη της συσκευής.

Η αναρροφητική ισχύς μειώνεται

Το ακροστόμιο, ο άκαμπτos ή ο ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης είναι βουλωμένος.

- Ελέγξτε και αν χρειάζεται καθαρίστε το ακροστόμιο και τους σωλήνες αναρρόφησης.

Το κύριο φίλτρο είναι λερωμένο.

- Καθαρίστε κύριο φίλτρο.

Απόρριψη

Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς όταν λήξει η διάρκεια ζωής της.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς.

(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)
Περαιτέρω πληροφορίες για την εγγύηση (εάν υπάρχουν) θα βρείτε στην καρτέλα σέρβις της τοπικής ιστοσελίδας της KÄRCHER στην ενότητα "Downloads".

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Ηλεκτρική σύνδεση				
Ηλεκτρική τάση	V	400	400	400
Φάση	~	3	3	3
Συχνότητα δικτύου	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Βαθμός προστασίας		IPX4	IPX4	IPX4
Κατηγορία προστασίας		I	I	I
Ονομαστική ισχύς (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Ασφάλεια δικτύου (με χρονοκαυστήρηση)	A	16	16	32
Διαστάσεις και βάρη				
Σύνθετος βάρος λειτουργίας	kg	175	180	205
Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Επιφάνεια κύριου φίλτρου	m ²	1,75	1,75	1,75
Επιφάνεια κύριου φίλτρου	m ²	3,5	3,5	3,5

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Περιβαλλοντικές συνθήκες				
Θερμοκρασία αποθήκευσης	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Στοιχεία ισχύος συσκευής				
Χωρητικότητα δοχείου	l	60	100	100
Όγκος αέρα (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Ποσότητα αέρα κατά τη λειτουργία	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Αρνητική πίεση (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Πίεση λειτουργίας	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης		DN70	DN70	NW DN70
Ονομαστικό πλάτος εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Κωδικός παραγγελίας κύριου φίλτρου		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Κωδικός παραγγελίας φίλτρου H		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Μετρημένες τιμές κατά EN 60335-2-69				
Τιμή δονήσεων χεριού-βραχίονα	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Αβεβαιότητα K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Στάθμη ηχητικής πίεσης L _{pA}	dB(A)	62	62	71
Αβεβαιότητα K _{pA}	dB(A)	2	2	2
Ηλεκτρικό καλώδιο				
Καλώδιο δικτύου H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Αριθμός εξαρτήματος (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Μήκος καλωδίου	m	7,5	7,5	7,5

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι το προϊόν που αναφέρεται παρακάτω συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών και κανονισμών που παρατίθενται. Σε περίπτωση τροποποίησης της μηχανής που δεν έχει συμφωνηθεί με εμάς, αυτή η δήλωση ακυρώνεται. Την ευθύνη για τη σύνταξη αυτής της δήλωσης συμμόρφωσης τη φέρει αποκλειστικά ο κατασκευαστής.

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης

Τύπος: 9.990-xxx

Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2014/30/EE

2011/65/EE

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Εφαρμοσμένα μη εναρμονισμένα

πρότυπα

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Όνομα και διεύθυνση

Υπεύθυνος τεχνικού φακέλου:

A. Haag

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Τηλ.: +49 7171 94888-0

Φαξ: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή και με πληρεξούσιο από τη διεύθυνση της εταιρείας.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Germany)

Τηλ.: +49 7171 94888-0

Φαξ: +49 7171 94888-528

Содержание

Общие указания	330
Указания по технике безопасности	330
Использование по назначению	332
Защита окружающей среды	333
Принадлежности и запасные части	333
Комплект поставки	333
Описание устройства	333
Символы на устройстве	333
Ввод в эксплуатацию	334
Эксплуатация	336
Транспортировка	339
Хранение	339
Уход и техническое обслуживание	339
Помощь при неисправностях	343
Утилизация	344
Гарантия	344
Технические характеристики	344
Декларация о соответствии стандартам ЕС	345

Общие указания

Перед первым использованием изделия следует прочитать данное руководство по эксплуатации, действовать в соответствии с ним и сохранить его для последующего использования или следующего владельца устройства.

- Перед первым вводом в эксплуатацию следует обязательно ознакомиться с указаниями по технике безопасности № 5.956-249.0.
- Несоблюдение руководства по эксплуатации и указаний по технике безопасности может привести к повреждению устройства и опасности травмирования оператора и других лиц.
- При обнаружении транспортных повреждений сразу проинформировать торгового представителя.

Указания по технике безопасности

Уровни опасности

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Указание на непосредственно грозящую опасность, которая приводит к получению тяжелых или смертельных травм.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению тяжелых или смертельных травм.

⚠ ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к нанесению материального ущерба.

Общие указания по технике безопасности

- ⚠ **ОПАСНОСТЬ** • Работа с устройством и веществами, для которых оно предназначено, включая

безопасный метод ликвидации собранного материала, осуществляются только обученным персоналом. ● Если отработанный воздух отводится в помещение, то в данном помещении должна быть обеспечена достаточная степень воздухообмена L . Для соблюдения требуемых предельных значений объемный поток может составлять максимально 50 % от объема свежего воздуха (объем помещения V_R $\times$ степень воздухообмена L_{Bm}). Без принятия особых мер по обеспечению вентиляции действует правило: $L_{Bm}=1h^{-1}$. ● В данном устройстве находится вредная для здоровья пыль. Работы по удалению пыли из устройства и техническое обслуживание устройства, включая и удаление пылесборников, должны выполняться только специалистами, имеющими соответствующее защитное снаряжение. ● Не эксплуатировать устройство без полной системы фильтрации.

- Соблюдать правила техники безопасности, применяемые к материалам, подлежащим обработке.
- Одновременный сбор различной воспламеняющейся пыли в сборный контейнер может привести к пожару или взрыву.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запрещается устанавливать или эксплуатировать устройство в местах, где существует опасность взрыва пыли или газа. Атмосфера с взрывоопасной пылью внутри устройства допускается только перед фильтром. Атмосфера с взрывоопасным газом внутри устройства запрещена. ● Устройство не предназначено для сбора горючих жидкостей (воспламеняющихся, легковоспламеняющихся, крайне огнеопасных в соответствии с директивой по опасным веществам 67/548/ЕЭС) (температура вспышки ниже

55 °С), а также смесей горючей пыли с горючими жидкостями. ● Устройство не предназначено для сбора пыли с чрезвычайно низкой наименьшей энергией воспламенения ($ME < 1 \text{ mJ}$), такой как красящие порошки, смачивающаяся сера, алюминиевый порошок, стеарат свинца.

- Устройство не предназначено для сбора источников возгорания и пыли с температурой тления $\leq 190^\circ\text{C}$.

- Перед каждым вводом в эксплуатацию проверять, подсоединены ли кабели уравнивания потенциалов (провода заземления).
- Запрещается использовать или оставлять прибор под открытым небом в условиях повышенной влажности. ● Для безопасного положения устройства задействовать стояночные тормоза на направляющем ролике. При неактивном стояночном тормозе устройство может бесконтрольно прийти в движение.

⚠ ОСТОРОЖНО ● При продолжительных перерывах в эксплуатации и после использования выключать прибор с помощью выключателя устройства и вытягивать штепсельную вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ ● Использовать устройство только в помещениях.

- Опасность заземления! Использовать перчатки при съеме или установке головки пылесоса, блока фильтра или сборной емкости.
- Опасность повреждения! Не проводить уборку без фильтра или с использованием поврежденного фильтра ● Использовать защитную обувь при работе с устройством.
- Перемещать устройство только со скоростью ходьбы, а на спусках — вдвоем, если это необходимо. ● Не допускать выброса пыли при замене принадлежностей. ● При нормальной работе поверхность может

нагреваться до 135 °С. • Избегать перегибания всасывающего шланга.
• Регулярно проводить визуальный осмотр шлангов.

Электрическое подключение

Устройство можно подключать только к точке электросети, выполненной электриком в соответствии с IEC 60364. Параметры подключения см. *Технические характеристики и типовую табличку.*

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность удара электрическим током

Опасность для жизни

Не переезжать, не заземлять и не растягивать электрические соединительные кабели, чтобы не повредить их.

Защищать кабель от высоких температур, воздействия масла или повреждения острыми краями.

Перед началом работы с устройством проверить сетевой кабель. Не эксплуатировать устройство с поврежденным кабелем. Поручить замену поврежденного кабеля квалифицированному электрику.

Поведение в случае возникновения аварийной ситуации

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность травмирования и повреждений при коротком замыкании или других неполадках электрики

Опасность поражения электрическим током, опасность ожогов

В аварийной ситуации выключить устройство и извлечь штепсельную вилку из розетки.

Поведение в случае поломки/протечки фильтра:

1. Немедленно выключить устройство.
Устройство запрещается продолжать эксплуатировать.
2. Заменить фильтр.

Использование по назначению

Устройство предназначено для:

- Влажной и сухой уборки поверхностей пола и стен
- Удаления сухой, воспламеняющейся, оседающей пыли, опасной для здоровья; класс пыли H согласно стандарту EN 60335-2-69
- Сбора невзрывоопасных веществ
- Сбора горючей пыли всех классов взрывоопасности пыли (кроме пыли с наименьшей энергией воспламенения ME < 1 мДж)
- Сбора пыли и крупной грязи
- Сбора горючей пыли из зоны 22, если устройство установлено вне потенциально взрывоопасных зон
- Сбора влажных и жидких веществ
- Коммерческое использование, например, в гостиницах, школах, больницах, фабриках, магазинах, офисах и бюро по аренде недвижимости
- Промышленное использование, например, в складских и производственных помещениях

Если на месте установки устройства констатирована классифицированная взрывоопасная зона, необходимо использовать соответствующее взрывозащищенное устройство. Безупречное функционирование устройства обеспечивается только при использовании всасывающего шланга с номинальным диаметром DN40 и DN50. Любое другое использование считается несоответствующим.

Устройство не предназначено для:

- Сбора источников возгорания и пыли с температурой тления $\leq 190\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Сбор пыли Al и Mg
- Сбора горючих жидкостей (воспламеняющихся, легковоспламеняющихся, крайне огнеопасных в соответствии с директивой по опасным веществам 67/548/ЕЭС) (температура вспышки

ниже 55 °C), а также смесей горючей пыли с горючими жидкостями

- Сбора магнietовой пыли или порошка
- Сбора смесей горючих жидкостей и воспламеняющейся пыли
- Сбора тлеющих или горячих частиц, так как это может привести к пожару или взрыву

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке.

Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для

вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройство, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по компонентам (REACH)

Для получения актуальной информации о компонентах см. www.kaercher.de/REACH

Принадлежности и запасные части

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность взрыва из-за не утвержденных принадлежностей
Для работы с конструкциями типа 22 разрешается применять только те принадлежности, которые одобрены производителем и маркированы наклейкой «Взрывобезопасно».

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Примечание

Принадлежности в объеме поставки не входят. Необходимые в зависимости от предполагаемой работы принадлежности следует заказывать отдельно.

Комплект поставки

При распаковке устройства проверить комплектацию. О повреждении при транспортировке следует сообщить своему дилеру.

Описание устройства

Рисунок см. на страницах с рисунками

Рисунок А

- ① Мусоросборник
- ② Патрубок для всасывающего шланга на мусоросборнике
- ③ Мешок для мусора
- ④ Кабель выравнивания потенциалов
- ⑤ Патрубок для подключения всасывающего шланга на фильтрующем кольце
- ⑥ Дугообразная ручка
- ⑦ Главный фильтр
- ⑧ Фильтр Н
- ⑨ Промежуточное кольцо фильтра класса фильтрации Н
- ⑩ Сетевой кабель
- ⑪ Выключатель устройства
- ⑫ Индикаторный прибор
- ⑬ Кабель выравнивания потенциалов
- ⑭ Фиксатор головки пылесоса
- ⑮ Шланг для выравнивания давления
- ⑯ Держатель для принадлежности
- ⑰ Рычаг для опускания мусоросборника
- ⑱ Направляющие ролики со стояночным тормозом

Символы на устройстве



Устройство предназначено для всасывания пыли до класса Н.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В данном устройстве находится опасная для здоровья пыль. Опорожнение и техническое обслуживание, в том числе, удаление пылесборного мешка, должно проводиться только специалистами, носящими подходящее защитное снаряжение. Не включать до полной установки системы фильтрации и проверки функционирования контроля объемного потока.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повреждение кожи, легких и глаз

Выброс мелкой пыли при опорожнении, техническом обслуживании и утилизации

Во время работ по опорожнению и техобслуживанию, включая пылесборные контейнеры, использовать предписанные средства индивидуальной защиты.



Устройство подходит для всасывания воспламеняющейся пыли при установке вне зоны 22.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это устройство не должно находиться в зоне 22. При наличии зоны 22 необходимо использовать взрывозащищенное устройство.

DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

На наклейке указаны значения макс. разрежения относительно поперечного сечения используемого всасывающего шланга. Текущее значение можно

считать по манометру. Значения, действительные для данного устройства, см. главу *Считывание минимального расхода воздуха*. Если значение ниже допустимого, основной фильтр необходимо очистить (см. главу *Очистка основного фильтра*) или заменить (см. главу *Замена основного фильтра*). Разные поперечные сечения всасывающего шланга позволяют адаптироваться к разным сечениям соединений комплектующих деталей.

IVR 60



Мешок для мусора
(Номер для заказа 9.989-606.0)



Буферный фильтр-мешок
(Номер заказа 6.904-420.0)



Главный фильтр
(Номер для заказа 9.981-681.0)



Фильтр H14
(Номер для заказа 9.980-249.0)

IVR 100



Мешок для мусора
(Номер для заказа 9.989-607.0)



Буферный фильтр-мешок
(Номер заказа 6.904-420.0)



Главный фильтр
(Номер для заказа 9.981-681.0)



Фильтр H14
(Номер для заказа 9.980-249.0)



Устройство с совмещенным
кверху центром тяжести
При транспортировке или
перемещении устройства
необходимо соблюдать
дополнительные указания.

Ввод в эксплуатацию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение линии выравнивания потенциалов

Поражение электрическим током

Перед каждым вводом в эксплуатацию проверять, подсоединен ли кабель выравнивания потенциалов (провод заземления).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность из-за вредной для здоровья пыли

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли.

Не эксплуатировать устройство без фильтрующего элемента, так как в противном случае существует опасность для здоровья из-за увеличения выбросов мелкой пыли.

ВНИМАНИЕ

Отсутствующий фильтрующий элемент

Повреждение электродвигатель пылесоса

Не осуществлять уборку пылесосом без фильтрующего элемента.

1. Установить устройство в рабочее положение.
2. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.
3. Убедиться, что головка пылесоса установлена правильно.
4. Вставить всасывающий шланг (не входит в комплект поставки) во всасывающий патрубок.
5. Проверить уровень заполнения в мусоросборнике (см. главу *Проверка уровня заполнения мусоросборника*).
6. При необходимости опорожнить мусоросборник (см. главу *Опорожнение мусоросборника*).
7. Перед сухой уборкой пылесосом в зависимости от применения следует вставить мешок для мусора или буферный фильтр-мешок (см. главу *Установка мешка для мусора/ буферного фильтр-мешка*).

Рисунок В

8. Подсоединить к всасывающему шлангу нужную принадлежность (не входит в комплект поставки).

Выбор всасывающего патрубка

В зависимости от применения всасывающий шланг может подсоединяться к 2 разным патрубкам.

- Всасывающий патрубок на фильтрующем кольце
 - Сухая очистка с мешком для утилизации: Крупная пыль, кратковременное использование для больших объемов всасываемого материала
- Мешок для утилизации не входит в комплект поставки и заказывается отдельно, номер для заказа 9.989-606.0 (5 штук).
- Влажная уборка
- Всасывающий патрубок на мусоросборнике
 - Сухая очистка с использованием буферного фильтр-мешка: мелкодисперсная пыль, постоянные большие объемы всасываемого материала
- Устройство оснащается буферным фильтр-мешком, который закрывается крышкой, номер для заказа 6.904-420.0 (5 штук).
- Влажная уборка



Не допускается подключение к пылесосу одновременно двух всасывающих шлангов. Один из всасывающих патрубков должен быть плотно закрытым с помощью пробки.

При использовании мешка для мусора нижний всасывающий патрубок должен быть плотно закрыт.





При использовании буферного фильтр-мешка верхний всасывающий патрубок должен быть плотно закрытым.

Закрывание всасывающего патрубка

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования

Повреждение кожи, легких и глаз вследствие воздействия мелкой пыли
После снятия всасывающего шланга всасывающий патрубок необходимо закрыть с помощью пробки.

1. Снять всасывающий шланг.

Рисунок С

2. Точно вставить уплотнительную пробку во всасывающий патрубок.
3. Задвинуть пробку до упора.
4. Повернуть пробку вправо, чтобы всасывающий патрубок был плотно закрыт.

Проверка уровня заполнения мусоросборника

Когда мусоросборник заполняется до нижнего края всасывающего патрубка, его необходимо опорожнить. Устройство не отключается автоматически при превышении максимального уровня заполнения.

1. Регулярно проверять уровень заполнения в мусоросборнике.

Эксплуатация

Устройство предназначено для всасывания мелкой пыли до класса пыли Н.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность из-за вредной для здоровья пыли

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли.

Не эксплуатировать устройство без фильтрующего элемента, так как в

противном случае существует опасность для здоровья из-за увеличения выбросов мелкой пыли.

ВНИМАНИЕ

Опасность из-за выброса мелкой пыли

Опасность повреждения электродвигателя пылесоса. Не снимать основной фильтрующий элемент во время уборки.

Установка мешка для мусора/буферного фильтр-мешка

1. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.
2. Отсоединить шланг выравнивания давления от мусоросборника.

Рисунок D

3. Опустить мусоросборник, потянув рычаги вверх.

Рисунок E

4. Извлечь мусоросборник из устройства.

Установка мешка для мусора

Рисунок F

5. Вложить мешок для мусора в мусоросборник и аккуратно приложить к стенке и дну резервуара.
6. Край мешка для мусора перегнуть наружу через край мусоросборника.

Установка буферного фильтр-мешка

Рисунок G

7. Установить буферный фильтр-мешок.

Рисунок H

8. Край буферного фильтр-мешка перегнуть наружу через край мусоросборника.

Рисунок E

9. Вставить мусоросборник в устройство.

Рисунок D

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильные действия при блокировке мусоросборника

Опасность защемления

Во время блокировки ни в коем случае не держать руки между мусоросборником и кольцом фильтра,

и не подносить их близко к подъемному механизму.

Зафиксировать мусоросборник, нажав двумя руками на рычаги.

10. Зафиксировать мусоросборник с помощью рычагов.

11. Подсоединить шланг выравнивания давления к мусоросборнику.

Съем мешка для мусора/ буферного фильтр-мешка

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность из-за вредной для здоровья пыли

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли.

Скопившуюся пыль необходимо транспортировать в пыленепроницаемых контейнерах.

Пересыпать пыль запрещено.

Утилизацию пылесборного контейнера разрешается проводить только проинструктированным лицам.

1. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.
2. При необходимости снять всасывающий шланг.
3. Закрывать всасывающий патрубок на мусоросборнике (см. главу *Закрывание всасывающего патрубка*).
4. Отсоединить шланг выравнивания давления от мусоросборника.

Рисунок D

5. Опустить мусоросборник, потянув рычаги вверх.

Рисунок E

6. Извлечь мусоросборник из устройства.

Съем мешка для мусора

Рисунок I

7. Поднять мешок для мусора.
8. Плотно закрыть мешок для мусора кабельной стяжкой.
9. Извлечь мешок для мусора.
10. Утилизировать мешок согласно действующим предписаниям.

Съем буферного фильтр-мешка

Рисунок J

11. Поднять буферный фильтр-мешок.

Рисунок K

12. Снять защитную пленку.
13. Закрывать буферный фильтр-мешок с помощью самоклеящегося язычка.
14. Буферный фильтр-мешок оттянуть назад.

Рисунок L

15. Всасывающее отверстие буферного фильтр-мешка плотно закрыть с помощью запорной крышки.

Рисунок M

16. Прочно закрыть буферный фильтр-мешок предусмотренной для этого кабельной стяжкой.
17. Извлечь буферный фильтр-мешок из мусоросборника.
18. Очистить мусоросборник внутри влажной тканью.
19. Утилизировать буферный фильтр-мешок в пыленепроницаемом закрытом мешке в соответствии с требованиями законодательства.

Рисунок E

20. Вставить мусоросборник в устройство.

Рисунок D

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильные действия при блокировке мусоросборника

Опасность заземления

Во время блокировки ни в коем случае не держать руки между мусоросборником и кольцом фильтра, и не подносить их близко к подъемному механизму.

Зафиксировать мусоросборник, нажав двумя руками на рычаги.

21. Зафиксировать мусоросборник с помощью рычагов.
22. Подсоединить шланг выравнивания давления к мусоросборнику

Включение устройства

1. Вставить штепсельную вилку в розетку.
2. Включить устройство с помощью выключателя устройства.

Рисунок N

3. Начать процесс уборки пылесосом.

Считывание минимального расхода воздуха

На передней стороне устройства встроен индикаторный прибор, который показывает разрежение при всасывании внутри устройства (см. главу *Описание устройства*).

В таблице приведены значения максимального разрежения при всасывании. Значение зависит от производительности устройства и используемого всасывающего шланга.

ВНИМАНИЕ

Потеря мощности

*Если указанное значение превышено, скорость воздуха во всасывающем шланге падает ниже 20 м/с. Очищать основной фильтр не позднее, чем указанное значение будет достигнуто (см. главу *Очистка основного фильтра*). Заменить основной фильтр, если после очистки его значение не уменьшилось значительно (см. главу *Замена основного фильтра*).*

Мощность	Диаметр шланга	Значение
3,0 кВт	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 кВт	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 кВт	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 кВт	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Очищать основной фильтр не позднее, чем будет достигнуто указанное значение.

Очистка основного фильтра

Примечание

Регулярно очищать основной фильтр во избежание потери мощности всасывания.

Рисунок О

1. Для очистки основного фильтра несколько раз переместить ручку очистки фильтра вперед-назад.

Выключение устройства

1. Выключить устройство выключателем.

2. Опорожнить и очистить мусоросборник.
3. Снять принадлежность, при необходимости очистить и высушить.

После каждой эксплуатации

Опорожнение мусоросборника

Мусоросборник необходимо опорожнять при необходимости и после каждого использования, очищать внутри и снаружи пылесосом и протирать влажной тряпкой.

При очистке устройства использовать пылесос такого же или более высокого класса.

1. Выключить устройство и отсоединить его от источника питания.
2. Очистить основной фильтр.
3. Извлечь мусоросборник из устройства и заменить мешок для мусора (см. главу *Замена мешка для мусора*) или буферный фильтр-мешок (см. главу *Замена буферного фильтр-мешка*).

Примечание

Перемещайте мусоросборник только на его роликах. Не использовать кран, вилочный погрузчик или т. п.

Съем головки пылесоса

⚠ ОСТОРОЖНО

Несоблюдение веса

Опасность травмирования и повреждения

Поднимать только головку пылесоса. Не снимать головку пылесоса вручную из-за веса.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Несоблюдение веса

Опасность травмирования падающим устройством

Соблюдать действующие предписания по предотвращению несчастных случаев и указания по технике безопасности.

Перед каждым подъемом проверять подъемное приспособление с грузоподъемным устройством на предмет безупречной работы.

Поднимать устройство только за специальную подъемную проушину. Фиксировать подъемное приспособление от непреднамеренного отсоединения груза.

Краном разрешается управлять только квалифицированному персоналу.

Посторонним запрещено находиться в опасной зоне крана.

Не оставлять устройство подвешенным к подъемному приспособлению без присмотра.

Рисунок Р

1. Выключить устройство и отсоединить его от электросети.
2. Открыть фиксатор головки пылесоса.
3. Прикрепить соответствующее грузоподъемное устройство к подъемной проушине.
4. Поднять головку пылесоса краном и положить на подходящее основание.

Хранение устройства

1. Обмотать сетевой кабель вокруг держателя кабеля.
2. Хранить прибор в сухом помещении, приняв при этом меры от использования его без разрешения.

Транспортировка

⚠ ОСТОРОЖНО

Несоблюдение веса

Опасность получения травм и повреждений

Во время транспортировки учитывать вес устройства.

Рисунок Q

⚠ ОСТОРОЖНО

Устройство с совмещенным сверху центром тяжести

Опасность опрокидывания, опасность травмирования

При перемещении устройств IVR 100/30 Sc H ACD и IVR 100/40 Sc H ACD следите за тем, чтобы устройство не опрокинулось. Из-за высоты устройств рекомендуем снимать

головку пылесоса (см. главу Съём головки пылесоса).

Мусоросборник опорожняется.

1. Для транспортировки без пыли закрыть оба всасывающих патрубка (см. главу *Закрывание всасывающего патрубка*).
2. Отпустить стояночный тормоз и установить устройство на буксирную скобу.
3. Для погрузки устройства следует брать его за шасси и дугообразную ручку.
4. При перевозке устройства в транспортном средстве зафиксировать его от скольжения и опрокидывания.

Хранение

⚠ ОСТОРОЖНО

Несоблюдение веса

Опасность травмирования и повреждения

Храните устройство только на ровных поверхностях, чтобы избежать опрокидывания.

Во время хранения учитывать вес устройства.

Мусоросборник опорожняется.

1. Хранить устройство только в помещении.

Уход и техническое обслуживание

⚠ ОПАСНОСТЬ

Непреднамеренный запуск устройства, касание токоведущих частей

Опасность травмирования, удар электрическим током

Перед проведением работ на устройстве выключить устройство. Извлечь штепсельную вилку.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность из-за вредной для здоровья пыли

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли.

Во время технического обслуживания (например, при замене фильтра) использовать респиратор класса P2 или более высокого класса и одноразовую одежду.

⚠ ОПАСНОСТЬ

Плохая фильтрация

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли.

Эффективность фильтрации устройства может быть проверена методом, указанным в EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Эта проверка должна проводиться как минимум раз в год или чаще, если это указано в национальных требованиях.

Если результат теста отрицательный, повторить тест с новым фильтром.

Альтернативно заменяйте фильтр класса фильтрации H один раз в год.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность из-за вредной для здоровья пыли

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли.

Один раз в год производитель или лицо, прошедшее инструктаж, должны проверять исправное

функционирование предохранительных устройств для предотвращения опасностей, например, герметичность устройства, наличие повреждений фильтра, функционирование контрольных устройств.

ВНИМАНИЕ

Силиконсодержащие средства для ухода

Могут быть повреждены пластиковые детали.

Не использовать для очистки силиконсодержащие средства для ухода.

Пылесборные машины являются защитным оборудованием по предотвращению и устранению опасностей согласно предписаниям Немецкого федерального ведомства

государственного страхования от несчастных случаев (DGUV):

- Для проведения технического обслуживания пользователь, насколько это возможно, должен разобрать устройство, произвести его очистку и техобслуживание, не подвергая при этом опасности обслуживающий персонал и других лиц. Надлежащие меры предосторожности включают обеззараживание, проводимое перед разборкой, местную принудительную фильтрующую вентиляцию в месте разборки устройства, уборку места обслуживания и соответствующую защиту персонала.
- До удаления устройства из опасной зоны внешняя поверхность устройства должна быть обеззаражена путем очистки пылесосом или вытерта начисто, или обработана герметизирующим средством. Все части устройства, удаленные из опасной зоны, должны рассматриваться как загрязненные. Необходимо принять все меры для того, чтобы избежать распространения пыли.
- При проведении работ по техобслуживанию и ремонтных работ все загрязненные предметы, которые было невозможно очистить в достаточной степени, необходимо выбросить. Такие предметы подлежат утилизации, будучи упакованными в герметичные мешки, в соответствии с действующими положениями об устранении подобных отходов.
- При транспортировке и техническом обслуживании устройства всасывающие патрубки необходимо закрывать.
- 1. Следует учитывать, что простые работы по техническому обслуживанию и уходу можно выполнять самостоятельно.

2. Внешние и внутренние поверхности устройства регулярно очищать влажной тканью.

Работы по проверке и техническому обслуживанию

Регулярно проверять устройство в соответствии с национальными законодательными нормами по технике безопасности. Работы по техобслуживанию должны проводиться специалистом через регулярные промежутки времени согласно указаниям производителя с соблюдением существующих положений и требований к безопасности. Работы с электросистемой могут проводиться только специалистом-электриком. В случае возникновения вопросов обращаться в филиал компании KÄRCHER.

Замена основного фильтра

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность из-за вредной для здоровья пыли

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли. Скопившуюся пыль необходимо транспортировать в пыленепроницаемых контейнерах. Пересыпать пыль запрещено. Утилизацию пылесборного контейнера разрешается проводить только проинструктированным лицам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность из-за вредной для здоровья пыли

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли.

Не использовать основной фильтрующий элемент после его снятия с устройства.

Замену стационарного фильтра разрешается проводить только специалистом в специально отведенных для этого местах, например на так называемых станциях дезактивации.

Рисунок R

- ① Зажимное кольцо
- ② Главный фильтр
- ③ Гайки
- ④ Очистное устройство

1. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.
2. Выключить устройство с помощью приборных выключателей.
3. Извлечь штепсельную вилку из розетки.
4. Снять головку пылесоса (см. главу *Съем головки пылесоса*).
5. Ослабить стяжную ленту на промежуточном кольце фильтра класса фильтрации Н.
6. Снять промежуточное кольцо фильтра класса фильтрации Н с фильтрующим элементом класса фильтрации Н.
7. Извлечь блок фильтра за ручки из устройства и перевернуть его.

Рисунок S

8. Выкрутить гайки и демонтировать очистное устройство.
9. Разъединить резьбовое соединение зажимного кольца.
10. Снять основной фильтр.
11. Утилизировать губчатый фильтр.
12. Установить новый основной фильтр.
13. Вставить новый губчатый фильтр.
14. Установить и привинтить зажимное кольцо.
15. Установить и привинтить очистное устройство.
16. Вставить блок фильтра.
При установке убедиться, что язычок вставки фильтра входит в зацепление с валом.

Рисунок T

Замена фильтра класса фильтрации Н

1. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.
2. Выключить устройство с помощью приборных выключателей.
3. Извлечь штепсельную вилку из розетки.

Рисунок U

4. Снять головку пылесоса (см. главу *Съем головки пылесоса*).
5. Ослабить стяжную ленту на промежуточном кольце фильтра класса фильтрации Н.
6. Снять промежуточное кольцо фильтра класса фильтрации Н с фильтрующим элементом класса фильтрации Н.
7. Положить промежуточное кольцо в перевернутом виде на ровную поверхность.
8. Ослабить гайки.
9. Ослабить фильтр класса фильтрации Н, повернув его против часовой стрелки, и снять его.
10. Сразу же после извлечения загрязненного фильтра класса фильтрации Н из устройства его следует поместить в пакет и плотно запечатать.
11. Утилизировать загрязненный фильтр класса фильтрации Н в соответствии с требованиями законодательства.
12. Удалить грязь со стороны подачи чистого воздуха.
13. Установить новый фильтр класса фильтрации Н в обратной последовательности.

Замена мешка для мусора

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность из-за вредной для здоровья пыли

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли.

Скопившуюся пыль необходимо транспортировать в пыленепроницаемых контейнерах.

Пересыпать пыль запрещено.

Утилизацию пылесборного контейнера разрешается проводить только проинструктированным лицам.

1. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.
2. При необходимости снять всасывающий шланг.

3. Закрыть всасывающий патрубок на мусоросборнике (см. главу *Закрывание всасывающего патрубка*).
4. Отсоединить шланг выравнивания давления от мусоросборника.

Рисунок D

5. Опустить мусоросборник, потянув рычаги вверх.

Рисунок E

6. Извлечь мусоросборник из устройства.

Рисунок I

7. Поднять мешок для мусора.
8. Плотно закрыть мешок для мусора кабельной стяжкой.
9. Извлечь мешок для мусора.
10. Утилизировать мешок согласно действующим предписаниям.

Рисунок F

11. Вложить новый мешок для мусора в мусоросборник и аккуратно приложить к стенке и дну резервуара.
12. Край мешка для мусора перегнуть наружу через край мусоросборника.

Рисунок E

13. Вставить мусоросборник в устройство.

Рисунок D

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильные действия при блокировке мусоросборника

Опасность защемления

Во время блокировки ни в коем случае не держать руки между мусоросборником и кольцом фильтра, и не подносить их близко к подъемному механизму.

Зафиксировать мусоросборник, нажав двумя руками на рычаги.

14. Зафиксировать мусоросборник с помощью рычагов.
15. Подсоединить шланг выравнивания давления к мусоросборнику.

Замена буферного фильтр-мешка

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность из-за вредной для здоровья пыли

Заболевания дыхательных путей, вызванные вдыханием пыли.

Скопившуюся пыль необходимо транспортировать в пыленепроницаемых контейнерах.

Пересыпать пыль запрещено.

Утилизацию пылесборного контейнера разрешается проводить только проинструктированным лицам.

1. Зафиксировать устройство с помощью стояночного тормоза.
2. При необходимости снять всасывающий шланг.
3. Закрывать всасывающий патрубок на мусоросборнике (см. главу *Закрывание всасывающего патрубка*).
4. Отсоединить шланг выравнивания давления от мусоросборника.

Рисунок D

5. Опустить мусоросборник, потянув рычаги вверх.

Рисунок E

6. Извлечь мусоросборник из устройства.

Рисунок J

7. Поднять буферный фильтр-мешок.

Рисунок K

8. Снять защитную пленку.
9. Закрывать буферный фильтр-мешок с помощью самоклеящегося язычка.
10. Буферный фильтр-мешок оттянуть назад.

Рисунок L

11. Всасывающее отверстие буферного фильтр-мешка плотно закрыть с помощью запорной крышки.

Рисунок M

12. Прочно закрыть буферный фильтр-мешок предусмотренной для этого кабельной стяжкой.
13. Извлечь буферный фильтр-мешок из мусоросборника.

14. Очистить мусоросборник внутри влажной тканью.

15. Утилизировать буферный фильтр-мешок в пыленепроницаемом закрытом мешке в соответствии с требованиями законодательства.

Рисунок G

16. Установить новый буферный фильтр-мешок.

Рисунок H

17. Край буферного фильтр-мешка перегнуть наружу через край мусоросборника.

Рисунок E

18. Вставить мусоросборник в устройство.

Рисунок D

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильные действия при блокировке мусоросборника

Опасность защемления

Во время блокировки ни в коем случае не держать руки между мусоросборником и кольцом фильтра, и не подносить их близко к подъемному механизму.

Зафиксировать мусоросборник, нажав двумя руками на рычаги.

19. Зафиксировать мусоросборник с помощью рычагов.
20. Подсоединить шланг выравнивания давления к мусоросборнику.

Помощь при неисправностях

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность травмирования

Опасность непреднамеренного запуска устройства и опасность поражения электрическим током

Перед проведением любых работ на устройстве выключить устройство и извлечь штепсельную вилку из розетки.

Все проверки и работы с электрическими частями должны осуществляться специалистом.

Двигатель (всасывающая турбина) не включается

Отсутствует электрическое напряжение

- Проверить розетку и предохранитель системы электропитания.
- Проверить сетевой кабель и штепсельную вилку устройства.

Сила всасывания ослабевает

Сопло, всасывающая трубка или всасывающий шланг засорены.

- Проверить и при необходимости очистить сопло, всасывающую трубку или всасывающий шланг.

Основной фильтр загрязнен.

- Очистить основной фильтр.

Утилизация

По окончании срока службы устройство следует утилизировать в соответствии с требованиями законодательства.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие условия гарантии, установленные нашей дочерней сбытовой компанией. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или

производственном браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие, или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дополнительную информацию о гарантии (при наличии) можно найти в области сервисного обслуживания на местном веб-сайте KÄRCHER в разделе «Загрузки».

Дата выпуска отображается на заводской табличке либо в формате ММ/YYYY, где ММ - месяц производства, YYYYY - год производства, либо в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение:

Пример: 30290

3 год выпуска

0 столетие выпуска

2 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30290 означает дату выпуска 09 / (2) 023.

Технические характеристики

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Электрическое подключение				
Сетевое напряжение	B	400	400	400
Фаза	~	3	3	3
Частота сети	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Степень защиты		IPX4	IPX4	IPX4
Класс защиты		I	I	I
Номинальная мощность (50/ 60 Гц)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Сетевой предохранитель (инертный)	A	16	16	32

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Размеры и вес				
Типичный рабочий вес	kg	175	180	205
Длина x ширина x высота	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Поверхность основного фильтра	m ²	1,75	1,75	1,75
Поверхность фильтра для категории пыли H	m ²	3,5	3,5	3,5
Условия окружающей среды				
Температура хранения	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Рабочие характеристики устройства				
Объем контейнера	l	60	100	100
Расход воздуха (50/60 Гц)	l/s	87,5/104,0	87,5/104,0	137,5
Расход воздуха во время работы (50/60 Гц)	l/s	56,5/70,0	56,5/70,0	88,5
Разрежение (50/60 Гц)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Рабочее давление (50/60 Гц)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Разъем всасывающего шланга		DN70	DN70	NW DN70
Номинальный диаметр всасывающего шланга		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Номер для заказа основного фильтра		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Номер для заказа фильтра для категории пыли H		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Расчетные значения в соответствии с EN 60335-2-69				
Вибрация на руке/кисти	м/с ²	<2,5	<2,5	<2,5
Погрешность K	м/с ²	0,2	0,2	0,2
Уровень звукового давления L _{рА}	дБ(А)	62	62	71
Опасность K _{рА}	дБ(А)	2	2	2
Сетевой кабель				
Сетевой кабель H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Номер детали (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Длина кабеля	m	7,5	7,5	7,5

Сохраняется право на внесение
технических изменений.

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что упомянутое
ниже изделие соответствует
соответствующим положениям
перечисленных директив и регламентов.
При любых изменениях изделия, не
согласованных с нашей компанией,

данная декларация теряет свою силу.
 Производитель несет исключительную
 ответственность за выдачу этой
 декларации соответствия.
 Изделие: Пылесос для сухой уборки
 Изделие: Пылесос для влажной и сухой
 уборки
 Тип: 9.990-xxx

Директивы и регламенты

2006/42/EC (+2009/127/EC)
 2014/30/EC
 2011/65/EC

Примененные гармонизированные стандарты

EN 60335-1
 EN 60335-2-69
 EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
 EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
 EN 61000-3-2: 2014
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008
 EN IEC 63000: 2018

Примененные негармонизированные стандарты

IEC 60335-1
 IEC 60335-2-69

Имя и адрес

Лицо, ответственное за ведение
 документации:
 A. Xag (A. Haag)
 Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
 Robert-Bosch-Straße 4-8
 73550 Waldstetten (Германия)
 Тел.: +49 7171 94888-0
 Факс: +49 7171 94888-528



T. Wahl
 Managing Director



A. Haag
 Director R&D

г. Вальдштеттен, 01.01.26
 Нижеподписавшиеся лица действуют по
 поручению и по доверенности
 руководства компании.
 Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
 Robert-Bosch-Straße 4-8
 73550 Waldstetten (Германия)
 Тел.: +49 7171 94888-0
 Факс: +49 7171 94888-528

Зміст

Загальні вказівки	346
Вказівки з техніки безпеки.....	346
Використання за призначенням	348
Охорона довкілля	349
Приладдя та запасні деталі	349
Комплект поставки	349
Опис пристрою	349
Символи на пристрої.....	349
Введення в експлуатацію	350
Експлуатація	352
Транспортування	355
Зберігання	355
Догляд і технічне обслуговування...	355
Допомога в разі несправностей.....	359
Утилізація	359
Гарантія	359
Технічні характеристики.....	360
Декларація про відповідність стандартам ЄС.....	361

Загальні вказівки

Перед першим застосуванням пристрою
 ознайомтеся з цією оригінальною
 інструкцією з експлуатації, дійте
 відповідно до неї та зберігайте її для
 подальшого користування або для
 наступного власника.

- Перед першим введенням в експлуатацію обов'язково ознайомитись із вказівками з техніки безпеки № 5.956-249.0.
- Недотримання інструкції з експлуатації та вказівок з техніки безпеки може призвести до пошкодження пристрою та небезпеки травмування оператора та інших осіб.
- У разі виявлення транспортних ушкоджень відразу проінформувати торгового представника.

Вказівки з техніки безпеки

Ступінь небезпеки

⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

- Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

- Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Загальні вказівки з техніки безпеки

△ НЕБЕЗПЕКА ● Робота з пристроєм і речовинами, для яких він призначений, включаючи безпечний метод ліквідації зібраного матеріалу, здійснюються тільки навченим персоналом. ● Якщо відпрацьоване повітря відводиться в приміщення, то в цьому приміщенні повинен бути забезпечений ступінь повітрообміну L . Для дотримання необхідних граничних значень об'ємний потік може становити максимально 50 % від обсягу свіжого повітря (обсяг приміщення V_R x ступінь повітрообміну L_{Bm}). Без спеціальних вентиляційних заходів: $L_{Bm} = 1h^{-1}$. ● Цей пристрій містить шкідливий для здоров'я пил. Спорожнення та технічне обслуговування пристрою, включаючи зняття контейнера для сміття, мають проводитись тільки спеціалістами у відповідному захисному спорядженні. ● Не експлуатувати пристрій без повної системи фільтрації. ● Дотримуватися правил техніки безпеки, що застосовуються до матеріалів, що підлягають обробці. ● Одночасне збирання різного горючого пилу в контейнер може призвести до пожежі або вибуху.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ● Забороняється встановлювати або експлуатувати пристрій у місцях, де існує небезпека

вибуху пилу чи газу. Атмосфера з вибухонебезпечним пилом всередині пристрою допускається тільки перед фільтром. Атмосфера з вибухонебезпечним газом усередині пристрою заборонена. ● Пристрій не призначений для збирання горючих рідин (займистих, легкозаймистих, екстракційно-небезпечних відповідно до директиви з небезпечних речовин 67/548/ЄЕС) (температура спалаху нижче 55 °C), а також сумішей горючого пилу з горючими рідинами. ● Пристрій не призначений для збирання пилу з надзвичайно низькою найменшою енергією займання ($ME < 1$ mJ), такого як фарбувальні порошки, змочна сірка, алюмінієвий порошок, стеарат свинцю. ● Пристрій не призначений для збирання джерел загоряння і пилу з температурою тління 190 °C. ● Перед кожним введенням в експлуатацію перевіряти, чи під'єднані кабелі зрівнювання потенціалів (проводи заземлення). ● Забороняється використовувати або зберігати пристрій на відкритому повітрі у вологих умовах. ● Для безпечного положення пристрою задіяти стоянкове гальмо на напрямному ролику. У разі неактивного стоянкового гальма пристрій може безконтрольно почати рухатись.

△ ОБЕРЕЖНО ● У разі тривалих перерв в експлуатації та після використання вимикати пристрій за допомогою вимикачів пристрою та витягувати штепсельну вилку з розетки.

УВАГА ● Використовувати пристрій тільки у приміщеннях. ● Небезпека заземлення! Використовувати рукавиці під час знімання або встановлення головки пиłosоса, блоку фільтра або збірної ємності. ● Небезпека пошкодження! Не здійснювати прибирання без фільтра або з використанням пошкодженого фільтра. ● Використовувати захисне

взуття під час роботи з пристроєм.

- *Переміщати пристрій тільки зі швидкістю ходьби, а на спусках — удвох, якщо це необхідно.*
- *Не допускати викиду пилу під час заміни приладдя.*
- *За нормальної роботи поверхня може нагріватися до 135 °С.*
- *Уникайте згинання вузла всмоктувальних шлангів.*
- *Регулярно виконуйте візуальний огляд шлангів.*

Електричне підключення

Пристрій може бути під'єднаний лише до електричної мережі, що повинна бути встановлена електромонтером відповідно до стандарту Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) IEC 60364. Параметри підключення див. *Технічні характеристики і на заводській таблиці.*

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом

Небезпека для життя

Не переїжджати, не затискати і не розтягувати електричні з'єднувальні кабелі, щоб не пошкодити їх.

Захищати кабелі від високих температур, мастила та гострих країв.

Перед початком роботи з пристроєм перевірити мережевий кабель. Не експлуатувати пристрій з пошкодженим кабелем. Доручити заміну пошкодженого кабелю кваліфікованому електрику.

Дії у разі виникнення аварійної ситуації

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека травмування та пошкоджень у разі короткого замикання або інших електричних несправностей

Небезпека ураження електричним струмом, небезпека опіків
Вимкніть пристрій та витягніть штепсельну вилку.

Дії у разі поломки фільтра / витоку:

1. Негайно вимкнути пристрій.
Забороняється продовження експлуатації пристрою.
2. Уставлення фільтра.

Використання за призначенням

Пристрій призначений для:

- Вологого та сухого прибирання підлоги та стін
- Збирання сухого, горючого, небезпечного для здоров'я пилу; клас пилу H відповідно до EN 60335-2-69
- Збирання невибухонебезпечних речовин
- Збирання горючого пилу всіх класів вибухонебезпечності пилу (крім пилу з найменшою енергією займання $ME < 1$ МДж)
- Збирання пилу і грубого бруду
- Збирання горючого пилу із зони 22, якщо пристрій встановлено поза потенційно вибухонебезпечних зон
- Збирання вологих і рідких речовин
- Комерційне використання, наприклад в готелях, школах, лікарнях, фабриках, магазинах, офісах і бюро з оренди нерухомості
- Промислове використання, наприклад складських та виробничих приміщень

Якщо на місці встановлення пристрою констатовано класифіковану вибухонебезпечну зону, необхідно використовувати відповідний вибухозахищений пристрій. Безперебійне функціонування пристрою забезпечується лише в разі використання всмоктувального шланга з номінальним діаметром DN40 та DN50. Будь-який інший спосіб застосування пристрою вважається невідповідним.

Пристрій не призначений для:

- Збирання джерел загоряння і пилу з температурою тління ≤ 190 °С
- Збирання пилу Al і Mg
- Збирання горючих рідин (займистих, легкозаймистих, вкрай

вогнебезпечних відповідно до директиви з небезпечних речовин 67/548/ЄЕС) (температура спалаху нижче 55 °C), а також сумішей горючого пилю з горючими рідинами

- Збирання магнієвого пилю або порошку
- Збирання сумішей горючих рідин і легкозаймистого пилю
- Збирання тліючих або гарячих частинок, оскільки це може призвести до пожежі або вибуху

Охорона довкілля



Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрої містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, і часто компоненти, як-от батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрої, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.de/REACH

Приладдя та запасні деталі

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека вибуху через не затверджені приладдя

Для роботи з конструкціями типу 22 дозволяється застосовувати лише те приладдя, яке схвалене виробником та помічене наклейкою «Вибухобезпечно». Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Вказівка

До комплекту поставки не входять приладдя. Приладдя необхідно замовляти окремо залежно від застосування.

Комплект поставки

Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі виявлення пошкоджень, що виникли під час транспортування, повідомте про це свого дилера.

Опис пристрою

Рисунок див. на сторінках з рисунками
Малюнок А

- ① Контейнер для сміття
- ② Патрубок всмоктувального шланга на контейнері для сміття
- ③ Мішок для сміття
- ④ Кабель для вирівнювання потенціалів
- ⑤ Патрубок всмоктувального шланга кільця фільтра
- ⑥ Ручка-штовхач
- ⑦ Основний фільтр
- ⑧ Н-фільтр
- ⑨ Проміжне кільце Н-фільтра
- ⑩ Мережевий кабель
- ⑪ Вимикач пристрою
- ⑫ Індикаторний прилад
- ⑬ Кабель для вирівнювання потенціалів
- ⑭ Фіксатор головки пилососа
- ⑮ Шланг для вирівнювання тиску
- ⑯ Тримач для приладдя
- ⑰ Важіль опускання контейнера для сміття
- ⑱ Напряжні ролики зі стоянковим гальмом

Символи на пристрої



Пристрій призначений для збирання пилу до класу Н.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей пристрій містить небезпечний для здоров'я пил.

Спорожнення та технічне обслуговування, у тому числі знімання мішка для пилу, повинні виконуватись лише фахівцями у відповідних засобах індивідуального захисту. Не вмикати до повного встановлення фільтрувальної системи і перевірки функціонування контролю об'ємного потоку.


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пошкодження шкіри, легенів та очей
Викид дрібного пилу під час спорожнення, технічного обслуговування та утилізації
Під час робіт щодо спорожнення і техобслуговування, включаючи пилоуловлювальні контейнери, використовувати належні засоби індивідуального захисту.



Пристрій призначений для збирання горючого пилу, встановлення поза зоною 22.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: цей пристрій не можна встановлювати в зоні 22. Якщо є зона 22, необхідно використовувати вибухозахисний пристрій.

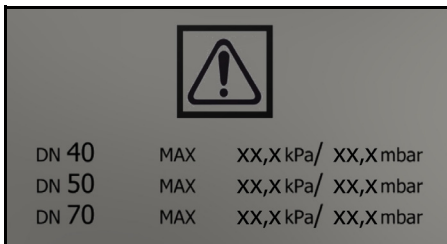

На наклейці зазначені значення макс. розрідження відносно поперечного перерізу використовуваного всмоктувального шланга. Поточне значення можна зчитати на манометрі. Дійсні значення для цього пристрою

вказано у главі *Зчитування мінімального рівня потоку повітря*. Якщо значення нижче допустимого, необхідно очистити основний фільтр (див. главу *Очищення основного фільтра*) або замінити його (див. главу *Заміна основного фільтра*). Різні поперечні перерізи шланга дозволяють адаптуватися до різних перерізів з'єднань комплектуючих деталей.

IVR 60



Мішок для сміття
(№ для замовлення 9.989-606.0)



Буферний фільтр-мішок
(№ для замовлення 6.904-420.0)



Основний фільтр
(№ для замовлення 9.981-681.0)



Фільтр H14
(№ для замовлення 9.980-249.0)

IVR 100



Мішок для сміття
(№ для замовлення 9.989-607.0)



Буферний фільтр-мішок
(№ для замовлення 6.904-420.0)



Основний фільтр
(№ для замовлення 9.981-681.0)



Фільтр H14
(№ для замовлення 9.980-249.0)



Пристрій зі зміщеним догори центром тяжіння
Під час транспортування або переміщення пристрою слід дотримуватися подальших указівок.

Введення в експлуатацію

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неправильно підключена лінія вирівнювання потенціалів
Ураження електричним струмом
Перед кожним введенням в експлуатацію перевіряйте, чи

під'єднана лінія вирівнювання потенціалів (провід заземлення).

Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через шкідливий для здоров'я пил

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу.

Не експлуатувати пристрій без фільтрувального елемента, оскільки в іншому разі існує небезпека для здоров'я через збільшення викидів дрібного пилу.

УВАГА

Відсутній фільтрувальний елемент

Пошкодження всмоктувального двигуна

Не використовуйте пристрій без фільтрувального елемента.

1. Установити пристрій у робоче положення.
2. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.
3. Необхідно пересвідчитись, що головка пилососа встановлена правильно.
4. Вставити всмоктувальний шланг (не входить до комплекту поставки) у всмоктувальний патрубок.
5. Перевірити рівень заповнення контейнера для сміття (див. главу *Перевірка рівня заповнення контейнера для сміття*).
6. Якщо потрібно, спорожнити контейнер для сміття (див. главу *Спорожнення контейнера для сміття*).
7. Перед сухим прибиранням вставити мішок для сміття або буферний фільтр-мішок, залежно від застосування (див. главу *Встановлення мішка для сміття / буферного фільтр-мішка*).

Малюнок В

8. Приєднати потрібне приладдя (не входить до комплекту поставки) до всмоктувального шланга.

Вибір всмоктувального патрубка

Залежно від застосування всмоктувальний шланг можна

підключити до 2 різних всмоктувальних патрубків.

- Всмоктувальний патрубок на кільці фільтра
 - Сухе прибирання з мішком для сміття: грубий пил, короткочасне використання для великої кількості всмоктуваного пилу
- Мішок для сміття не входить до комплекту поставки, його можна замовити окремо, номер для замовлення 9.989-606.0 (5 штук).
- Вологе прибирання
- Всмоктувальний патрубок на контейнері для сміття
 - Сухе прибирання з буферним фільтр-мішком: дрібний пил, постійно велика кількість всмоктуваного матеріалу
- Пристрій оснащений буферним фільтр-мішком з кришкою, № для замовлення 6.904-420.0 (5 штук).
- Вологе прибирання



Не можна одночасно підключати до пилососа два всмоктувальні шланги. Один з всмоктувальних патрубків має бути щільно закритий пробкою.

Під час застосування мішка для сміття нижній всмоктувальний патрубок повинен бути щільно закритий.

Під час застосування буферного фільтр-мішка верхній всмоктувальний патрубок повинен бути щільно закритий.



Закривання всмоктувального патрубку

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування

*Пошкодження шкіри, легенів та очей внаслідок впливу дрібного пилу
Після зняття всмоктувального шланга
всмоктувальний патрубок необхідно
закрити пробкою.*

1. Зняти всмоктувальний шланг.

Малюнок С

2. Точно вставити пробку у всмоктувальний патрубок.
3. Засунути пробку до упору.
4. Повертати пробку вправо, доки всмоктувальний патрубок щільно не закрийється.

Перевірка рівня заповнення контейнера для сміття

Коли контейнер для сміття наповнюється до нижнього краю всмоктувального патрубку на контейнері для сміття, його необхідно спорожнити. Пристрій не вимикається автоматично у разі перевищення максимального рівня заповнення.

1. Регулярно перевіряти рівень заповнення контейнера для сміття.

Експлуатація

Пристрій призначений для всмоктування дрібного пилу до класу Н.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через шкідливий для здоров'я пил

*Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу.
Не експлуатувати пристрій без фільтрувального елемента, оскільки в іншому разі існує небезпека для здоров'я через збільшення викидів дрібного пилу.*

УВАГА

Небезпека через викид дрібного пилу

*Небезпека пошкодження електродвигуна пилососа.
Не знімати основний фільтруючий елемент під час прибирання.*

Встановлення мішка для сміття / буферного фільтр-мішка

1. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.
2. Від'єднати шланг для вирівнювання тиску від контейнера для сміття.

Малюнок D

3. Опустити контейнер для сміття, потягнувши вгору важелі.

Малюнок E

4. Витягнути контейнер для сміття з пристрою.

Встановлення мішка для сміття

Малюнок F

5. Вставити мішок для сміття в контейнер для сміття та обережно притиснути до стінки та дна контейнера.
6. Край мішка для сміття перегнути назовні через край контейнера.

Встановлення буферного фільтр-мішка

Малюнок G

7. Вставити буферний фільтр-мішок.

Малюнок H

8. Край буферного фільтр-мішка перегнути назовні через край контейнера.

Малюнок E

9. Вставити контейнер для сміття в пристрій.

Малюнок D

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неправильні дії під час закривання контейнера для сміття

Небезпека защемлення

Під час закривання у жодному разі не тримати руки між контейнером для сміття та кільцем фільтра та не підносити їх близько до підйомального механізму.

Зафіксувати контейнер для сміття, натиснувши на важелі обома руками.

10. Зафіксувати контейнер для сміття за допомогою важелів.
11. Приєднати шланг для вирівнювання тиску до контейнера для сміття.

Зняття мішка для сміття / буферного фільтр-мішка

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека через шкідливий для здоров'я пил

*Захворювання дихальних шляхів,
спричинені вдиханням пилу.
Накопичений пил потрібно
транспортувати в пилонапроникних
контейнерах. Пересипати пил
заборонено. Утилізацію
пилоуловлювального контейнера
дозволяється виконувати тільки
проінструктованим особам.*

1. Зафіксувати пристрій за допомогою
стоянкових гальм.
2. Якщо потрібно, від'єднати
всмоктувальний шланг.
3. Закрити всмоктувальний патрубок на
контейнері для сміття (див. главу
*Закривання всмоктувального
патрубка*).
4. Від'єднати шланг для вирівнювання
тиску від контейнера для сміття.

Малюнок D

5. Опустити контейнер для сміття,
потягнувши вгору важелі.

Малюнок E

6. Витягнути контейнер для сміття з
пристрою.

Знімання мішка для сміття

Малюнок I

7. Підняти краї мішка для сміття.
8. Щільно закрити мішок для сміття
кабельною стяжкою.
9. Витягти мішок для сміття.
10. Утилізувати мішок для сміття
відповідно до чинних приписів.

Зняття буферного фільтр-мішка

Малюнок J

11. Відігнути краї буферного фільтр-
мішка.

Малюнок K

12. Зняти захисну плівку.
13. Закрити буферний фільтр-мішок
самоклеючою накладкою.
14. Потягнути буферний фільтр-мішок
назад та зняти його.

Малюнок L

15. Щільно закрити всмоктувальний отвір
буферного фільтр-мішка кришкою.

Малюнок M

16. Щільно закрити буферний фільтр-
мішок за допомогою розташованої
кабельної стяжки.
17. Вийняти буферний фільтр-мішок з
контейнера для сміття.
18. Очистити контейнер для сміття
усередині вологою ганчіркою.
19. Утилізувати буферний фільтр-мішок
в пилонапроникному закритому пакеті
відповідно до законодавчих
положень.

Малюнок E

20. Вставити контейнер для сміття в
пристрій.

Малюнок D

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неправильні дії під час закривання контейнера для сміття

Небезпека защемлення

*Під час закривання у жодному разі не
тримати руки між контейнером для
сміття та кільцем фільтра та не
підносити їх близько до підіймального
механізму.*

*Зафіксувати контейнер для сміття,
натиснувши на важелі обома руками.*

21. Зафіксувати контейнер для сміття за
допомогою важелів.
22. Приєднати шланг для вирівнювання
тиску до контейнера для сміття

Увімкнення пристрою

1. Вставити штепсельну вилку в розетку.
2. Увімкнути пристрій за допомогою
вимикача пристрою.

Малюнок N

3. Розпочати процес прибирання.

Зчитування мінімального рівня потoku повітря

На передній панелі пристрою
вбудований індикаторний прилад, який
показує розрідження під час
всмоктування всередині пристрою (див.
главу *Опис пристрою*).
У таблиці наведені значення
максимального розрідження під час

всмоктування. Значення залежить від потужності пристрою та всмоктувального шлангу, що застосовується.

УВАГА

Втрата потужності

Якщо вказане значення перевищене, швидкість повітря у всмоктувальному шлангу падає нижче 20 м/с.

Очищати основний фільтр не пізніше, ніж зазначене значення буде досягнуто (див. главу Очищення основного фільтра).

Замінити основний фільтр, якщо значення не зменшиться суттєво після очищення (див. главу Заміна основного фільтра).

Потужність	Діаметр шланга	Значення
3,0 кВт	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 кВт	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 кВт	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 кВт	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Очищати основний фільтр не пізніше, ніж буде досягнуто зазначене значення.

Очищення основного фільтра

Вказівка

Регулярно очищати основний фільтр, щоб уникнути втрати потужності всмоктування.

Малюнок О

1. Для очищення основного фільтра кілька разів перемістити ручку очищення фільтра вперед-назад.

Вимкнення пристрою

1. Вимкнути пристрій за допомогою вимикача.
2. Спорожнити й очистити контейнер для сміття.
3. Зняти приладдя, за необхідності очистити і висушити.

Після кожного використання

Спорожнення контейнера для сміття

Контейнер для сміття слід спорожнювати за потреби та після кожного

використання, а також очищати зсередини та зовні за допомогою пилососа та вологої ганчірки.

У разі очищення пристрою пилососом слід використовувати такий самий пристрій або пилосос вищого класу.

1. Вимкнути пристрій та від'єднати його від джерела живлення.
2. Очистити основний фільтр.
3. Вийняти контейнер для сміття з приладу і замінити мішок для сміття (див. главу Заміна мішка для сміття) або буферний фільтр-мішок (див. главу Заміна буферного фільтр-мішка).

Вказівка

Переміщати контейнер для сміття тільки на його роликах. Не застосовувати кран, вилковий навантажувач чи подібне.

Знімання головки пилососа

⚠ ОБЕРЕЖНО

Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкоджень

Піднімати тільки головку пилососа. Не знімати головку пилососа вручну через вагу.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Недотримання ваги

Небезпека травмування через падіння пристрою

Дотримуватись чинних правил техніки безпеки і вказівок з техніки безпеки.

Перед кожним підйомом перевіряти підймальне пристосування з підймальним механізмом на предмет бездоганної роботи.

Піднімати пристрій тільки за спеціальне вушко.

Фіксувати підймальне пристосування від ненавмисного від'єднання вантажу. Краном дозволяється керувати тільки кваліфікованому персоналу.

Стороннім заборонено перебувати в небезпечній зоні крана.

Не залишати пристрій підвішеним до підйимального пристосування без нагляду.

Малюнок Р

1. Вимкнути пристрій та від'єднати від електромережі.
2. Відкрити фіксатор головки пиłosоса.
3. Закріпити відповідний підйимальний механізм за вушко.
4. Підняти головку пиłosоса краном і покласти на придатну основу.

Зберігання пристрою

1. Обмотати мережевий кабель навколо тримача кабелю.
2. Зберігати пристрій у сухому приміщенні, вживши заходів від несанкціонованого використання.

Транспортування

⚠ ОБЕРЕЖНО

Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкоджень

Під час транспортування враховувати вагу пристрою.

Малюнок Q

⚠ ОБЕРЕЖНО

Пристрій зі зміщенням догори центром тяжіння

Небезпека перекидання, небезпека травмування

Під час переміщення пристроїв IVR 100/30 Sc H ACD та IVR 100/40 Sc H ACD слідкуйте за тим, щоб вони не перекинулися. Через висоту пристроїв рекомендуємо знімати головку пиłosоса (див. главу Знімання головки пиłosоса).

Контейнер для сміття порожній.

1. Закрити обидва всмоктувальні патрубки для транспортування без утворення пилу (див. главу Закривання всмоктувального патрубка).
2. Відпустити стоянкові гальма і пересувати пристрій за ручку.
3. Щоб завантажити пристрій, тримати його за шасі і ручку.

4. Під час перевезення транспортними засобами пристрій слід фіксувати від ковзання та перекидання.

Зберігання

⚠ ОБЕРЕЖНО

Недотримання ваги

Небезпека травмування та пошкоджень

Зберігати пристрій тільки на рівній поверхні, щоб запобігти його перекиданню.

Під час зберігання враховувати вагу пристрою.

Контейнер для сміття порожній.

1. Зберігати пристрій тільки у приміщеннях.

Догляд і технічне обслуговування

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Ненавмисний запуск пристрою, дотик до частин, що проводять електричний струм

Небезпека травмування, ураження електричним струмом

Перед проведенням робіт на пристрої вимкнути пристрій.

Витягти штепсельну вилку.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека через шкідливий для здоров'я пил

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу.

В ході проведення технічного обслуговування пристрою (наприклад, заміна фільтра) слід використовувати респіратор P2 або вищого ступеня захисту та одноразовий одяг.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Погана фільтрація

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу.

Ефективність фільтрації пристрою може бути перевірена методом, визначеним в EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Ця перевірка повинна проводитися щонайменше один раз на

рік або частіше, якщо це визначено національними вимогами.

Якщо результат перевірки негативний, повторіть її з новим фільтром.

Альтернативно замінійте H-фільтр раз на рік.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через шкідливий для здоров'я пил

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу.

Принаймні один раз на рік виробник або особа, що пройшла інструктаж, повинні перевіряти справне функціонування запобіжних пристроїв для запобігання небезпек, наприклад, герметичність пристрою, наявність пошкоджень фільтра, функціонування контрольних пристроїв.

УВАГА

Засоби для догляду, що містять силікон

Можуть бути пошкоджені пластикові деталі.

Не використовуйте для очищення засоби для догляду, що містять силікон.

Пилоуловлювальні машини є захисними пристроями для запобігання й усунення небезпек згідно з правилами Німецького федерального відомства державного страхування від нещасних випадків (DGUV):

- Для проведення технічного обслуговування користувач, наскільки це можливо, повинен розібрати пристрій, провести його очищення і техобслуговування, не піддаючи при цьому небезпеці обслуговуючий персонал та інших осіб. До належних заходів безпеки належать знезараження, проведене перед розбиранням, місцева примусова фільтрувальна вентиляція в місці розбирання пристрою, прибирання місця обслуговування і відповідний захист персоналу.

- До видалення пристрою з небезпечної зони зовнішня поверхня пристрою повинна бути знезаражена шляхом очищення пилососом або виверта начисто, або оброблена ущільнюючим засобом. Усі частини пристрою, видалені з небезпечної зони, повинні розглядатися як забруднені. Необхідно ужити всіх заходів, щоб уникнути розповсюдження пилу.
 - Під час проведення обслуговування або ремонту пристрою усі забруднені деталі, які неможливо очистити належним чином, слід викинути. Такі предмети мають бути поміщені у непроникні мішки та утилізовані відповідно до положень щодо утилізації таких відходів.
 - Під час транспортування та технічного обслуговування пристрою всмоктувальний патрубок слід закрити.
1. Зауважте, що прості роботи з технічного обслуговування та догляду ви можете виконувати самостійно.
 2. Зовнішню поверхню пристрою та внутрішню сторону контейнера регулярно протирати вологою ганчіркою.

Роботи з перевірки і технічного обслуговування

Регулярно перевіряти пристрій відповідно до національних законодавчих норм з техніки безпеки. Роботи з техобслуговування повинні проводитися спеціалістом через регулярні проміжки часу згідно з вказівками виробника з дотриманням чинних положень і вимог до безпеки. Роботи з електросистемою може проводити лише фахівець-електрик. У разі виникнення питань звертатися до філії компанії KÄRCHER.

Заміна основного фільтра

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека через шкідливий для здоров'я пил

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу. Накопичений пил потрібно транспортувати в пилонаепроникних контейнерах. Пересипати пил заборонено. Утилізацію пилоуловлювального контейнера дозволяється виконувати тільки проінструктованим особам.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека через шкідливий для здоров'я пил

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу. Не використовувати основний фільтруючий елемент після зняття його з пристрою.

Вбудовані фільтри можуть бути замінені тільки спеціалістом в спеціальних місцях (наприклад, на так званих дезактиваційних станціях).

Малюнок R

- ① Затискне кільце
 - ② Основний фільтр
 - ③ Гайки
 - ④ Очисний пристрій
1. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.
 2. Вимкнути пристрій за допомогою вимикачів пристрою.
 3. Витягти штепсельну вилку з розетки.
 4. Зняти головку пиłosоса (див. главу *Знімання головки пиłosоса*).
 5. Послабити стяжний ремінь на проміжному кільці Н-фільтра.
 6. Зняти проміжне кільце Н-фільтра з фільтрувальним Н-патроном.
 7. Витягнути блок фільтра за ручки із пристрою та повернути.

Малюнок S

8. Викрутити гайки і демонтувати очисний пристрій.
9. Роз'єднати нарізне з'єднання затискного кільця.

10. Зняти основний фільтр.
11. Утилізувати губчастий фільтр.
12. Вставити новий основний фільтр.
13. Вставте новий губчастий фільтр.
14. Встановити і прикрутити затискне кільце.
15. Встановити і прикрутити очисний пристрій.
16. Вставити блок фільтру.
Під час встановлення переконайтеся, що язичок вставки фільтра зачіплюється з валом.

Малюнок T

Заміна Н-фільтра

1. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.
2. Вимкнути пристрій за допомогою вимикачів пристрою.
3. Витягти штепсельну вилку з розетки.

Малюнок U

4. Зняти головку пиłosоса (див. главу *Знімання головки пиłosоса*).
5. Послабити стяжний ремінь на проміжному кільці Н-фільтра.
6. Зняти проміжне кільце Н-фільтра з фільтрувальним Н-патроном.
7. Покласти проміжне кільце на рівну поверхню, перевернувши його.
8. Послабити гайки.
9. Відкрутити Н-фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки, і зняти його.
10. Відразу після знімання забрудненого Н-фільтра з пристрою покласти його в пакет і щільно закрити пакет.
11. Утилізувати забруднений Н-фільтр відповідно до вимог законодавства.
12. Видалити бруд на стороні чистого повітря.
13. Встановити новий Н-фільтр у зворотному порядку.

Заміна мішка для сміття

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека через шкідливий для здоров'я пил

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу.

Накопичений пил потрібно транспортувати в пилонапроникних контейнерах. Пересипати пил заборонено. Утилізацію пилоуловлювального контейнера дозволяється виконувати тільки проінструктованим особам.

1. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.
2. Якщо потрібно, від'єднати всмоктувальний шланг.
3. Закрити всмоктувальний патрубок на контейнері для сміття (див. главу *Закривання всмоктувального патрубку*).
4. Від'єднати шланг для вирівнювання тиску від контейнера для сміття.

Малюнок D

5. Опустити контейнер для сміття, потягнувши вгору важелі.

Малюнок E

6. Витягнути контейнер для сміття з пристрою.

Малюнок I

7. Підняти краї мішка для сміття.
8. Щільно закрити мішок для сміття кабельною стяжкою.
9. Витягти мішок для сміття.
10. Утилізувати мішок для сміття відповідно до чинних приписів.

Малюнок F

11. Вставити новий мішок для сміття в контейнер для сміття та обережно притиснути до стінки та дна контейнера.
12. Край мішка для сміття перегнути назовні через край контейнера.

Малюнок E

13. Вставити контейнер для сміття в пристрій.

Малюнок D

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неправильні дії під час закривання контейнера для сміття

Небезпека защемлення

Під час закривання у жодному разі не тримати руки між контейнером для сміття та кільцем фільтра та не

підносити їх близько до підйимального механізму.

Зафіксувати контейнер для сміття, натиснувши на важелі обома руками.

14. Зафіксувати контейнер для сміття за допомогою важелів.

15. Приєднати шланг для вирівнювання тиску до контейнера для сміття.

Заміна буферного фільтр-мішка

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека через шкідливий для здоров'я пил

Захворювання дихальних шляхів, спричинені вдиханням пилу.

Накопичений пил потрібно транспортувати в пилонапроникних контейнерах. Пересипати пил заборонено. Утилізацію пилоуловлювального контейнера дозволяється виконувати тільки проінструктованим особам.

1. Зафіксувати пристрій за допомогою стоянкових гальм.
2. Якщо потрібно, від'єднати всмоктувальний шланг.
3. Закрити всмоктувальний патрубок на контейнері для сміття (див. главу *Закривання всмоктувального патрубку*).
4. Від'єднати шланг для вирівнювання тиску від контейнера для сміття.

Малюнок D

5. Опустити контейнер для сміття, потягнувши вгору важелі.

Малюнок E

6. Витягнути контейнер для сміття з пристрою.

Малюнок J

7. Відігнути краї буферного фільтр-мішка.

Малюнок K

8. Зняти захисну плівку.
9. Закрити буферний фільтр-мішок самоклеючою накладкою.
10. Потягнути буферний фільтр-мішок назад та зняти його.

Малюнок L

11. Щільно закрити всмоктувальний отвір буферного фільтр-мішка кришкою.

Малюнок М

12. Щільно закрити буферний фільтр-мішок за допомогою розташованої кабельної стяжки.
13. Вийняти буферний фільтр-мішок з контейнера для сміття.
14. Очистити контейнер для сміття усередині вологою ганчіркою.
15. Утилізувати буферний фільтр-мішок в пілонепроникному закритому пакеті відповідно до законодавчих положень.

Малюнок G

16. Вставити новий буферний фільтр-мішок.

Малюнок Н

17. Край буферного фільтр-мішка перегнути назовні через край контейнера.

Малюнок Е

18. Вставити контейнер для сміття в пристрій.

Малюнок D

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неправильні дії під час закривання контейнера для сміття

Небезпека заземлення

Під час закривання у жодному разі не тримати руки між контейнером для сміття та кільцем фільтра та не підносити їх близько до підйимального механізму.

Зафіксувати контейнер для сміття, натиснувши на важелі обома руками.

19. Зафіксувати контейнер для сміття за допомогою важелів.
20. Приєднати шланг для вирівнювання тиску до контейнера для сміття.

Допомога в разі несправностей

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека травмування

Небезпека ненавмисного запуску пристрою і небезпека ураження електричним струмом

Перед проведенням будь-яких робіт на пристрої вимкнути пристрій і витягти штепсельну вилку з розетки.

Усі перевірки та роботи з електричними частинами приладу мають виконуватися фахівцем.

Двигун (усмоктувальна турбіна) не запускається

Немає електричної напруги

- Перевірити штепсельну розетку та запобіжник системи електроживлення.
- Перевірити мережевий кабель та штепсельну вилку пристрою.

Потужність всмоктування знижується

Сопло, усмоктувальна трубка або всмоктувальний шланг засмічені.

- Перевірити і за необхідності очистити сопло, всмоктувальну трубку або всмоктувальний шланг.

Основний фільтр забруднений.

- Очистити основний фільтр.

Утилізація

Згідно із законодавчими нормами пристрій утилізується після закінчення строку використання.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності пристрою протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

Додаткову інформацію про гарантію (за наявності) можна знайти в області сервісного обслуговування місцевого вебсайту KÄRCHER у розділі «Завантаження».

Технічні характеристики

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Електричне підключення				
Напруга мережі	B	400	400	400
Фаза	~	3	3	3
Частота мережі	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Ступінь захисту		IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту		I	I	I
Номінальна потужність (50/60 Гц)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Запобіжник мережі (інерційний)	A	16	16	32
Розміри та маси				
Типова робоча маса	kg	175	180	205
Довжина x ширина x висота	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Робоча поверхня основного фільтра	m ²	1,75	1,75	1,75
Робоча поверхня Н-фільтра	m ²	3,5	3,5	3,5
Умови навколишнього середовища				
Температура зберігання	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Дані про потужність пристрою				
Об'єм контейнера	l	60	100	100
Кількість повітря (50/60 Гц)	l/s	87,5/104,0	87,5/104,0	137,5
Витрата повітря під час роботи (50/60 Гц)	l/s	56,5/70,0	56,5/70,0	88,5
Розрідження (50/60 Гц)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Робочий тиск (50/60 Гц)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Роз'єм для всмоктувального шланга		DN70	DN70	NW DN70
Номінальний діаметр всмоктувального шланга		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Номер для замовлення основного фільтра		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
Номер для замовлення основного фільтра		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Розраховані значення згідно з EN 60335-2-69				
Значення вібрації на руці/кисті	м/с ²	<2,5	<2,5	<2,5
Похибка K	м/с ²	0,2	0,2	0,2
Рівень звукового тиску L _{рА}	дБ(А)	62	62	71
Похибка K _{рА}	дБ(А)	2	2	2

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Мережевий кабель				
Мережевий кабель H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Номер деталі (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Довжина кабелю	m	7,5	7,5	7,5

Зберігається право на внесення технічних змін.

Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Німеччина)
Тел.: +49 7171 94888-0
Факс: +49 7171 94888-528

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо, що названий нижче виріб відповідає відповідним положенням перелічених директив і регламентів. У разі внесення неузгоджених із нами змін до виробу ця заява втрачає свою чинність. Виробник несе повну відповідальність за видачу цієї декларації про відповідність.
Виріб: Пилосос для сухого прибирання
Виріб: Пилосос для сухого та вологого прибирання
Тип: 9.990-xxx

Директиви та регламенти

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/ЄС

2011/65/ЄС

Застосовувані гармонізовані стандарти

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Застосовувані негармонізовані стандарти

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Ім'я та адреса

Особа, відповідальна за ведення документації:

A. Гаг (A. Haag)

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

м. Вальдштеттен, 01.01.26

Особи, що нижче підписалися, діють за дорученням і за довіреністю керівництва.

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (Німеччина)

Тел.: +49 7171 94888-0

Факс: +49 7171 94888-528

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар	362
Қауіпсіздік нұсқаулары	362
Мақсатына сәйкес қолдану	363
Қоршаған ортаны қорғау	364
Керек-жабдықтар мен қосалқы бөлшектер	364
Жеткізілім жиынтығы	364
Құрылғының сипаттамасы	364
Құрылғыдағы таңбалар	365
Пайдалануға беру	366
Пайдалану	367
Тасымалдау	370
Сақтау	370
Күтім және техникалық қызмет көрсету	370
Ақаулар кезіндегі көмек	374
Утилизациялау	374
Кепілдік	374
Техникалық сипаттамалары	375
ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация	376

Жалпы нұсқаулар

Құрылғыны пайдаланбас бұрын, осы түпнұсқа нұсқаулықты оқып, ол бойынша әрекет етіңіз және кейінірек пайдалану үшін немесе келесі иелер үшін сақтап қойыңыз.

- Алғаш рет іске қоспас бұрын, №5.956-249.0 қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықпен танысып шығыңыз.
- Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты және қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықты ұстанбау құрылғының зақымдалуына және құрылғылармен және сол ортада жұмыс істейтін тұлғалардың жарақаттануына әкелуі мүмкін.
- Тасымалдау кезінде зақымдалған жағдайда дереу дилерге хабарлаңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Қауіп деңгейлері

△ **ҚАУІП**

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

△ **ЕСКЕРТУ**

- Ауыр жарақаттануға немесе өлімге апарып соғуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

△ **АБАЙЛАҢЫЗ**

- Жеңіл жарақаттануға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Материалдық зиянға апарып соғуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

Техникалық қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулары

- △ **ҚАУІП** • Құрылғыны және оған арналған заттарды пайдалану, соның ішінде жазылған материалдарды жоюдың қауіпсіздендірілген процедураларын тек білікті қызметкерлердің көмегімен жою.
- Егер бөлмедегі өңделген ауа қайтарылса, бөлмеде L ауа алмасудың жеткілікті мөлшерлемесі болуы керек.

Қажетті шекті мәндерді орындау үшін қайтарылатын көлем ағынының мөлшері таза ауа көлемінің 50 %-ынан (бөлме көлемі V_R х ауа алмасу мөлшерлемесі L_W) аспауы керек. Желдетудің арнайы шараларынсыз қолданылады: $L_W = 1 \text{ сағ}^{-1}$. • Бұл құрылғыда зиянды шаң бар. Босату және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды, оның ішінде шаң жинағыштарды алып тастауды тиісті қорғаныс құралдарын киетін мамандар ғана жүргізе алады.

- Құрылғыны толық сүзгілеу жүйесінсіз пайдаланбаңыз. • Өңделетін материалдарға қатысты қолданылатын қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтаңыз.
- Өртүрлі жанғыш шаңдарды жинауға арналған контейнерге бір уақытта жинау өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.

- △ **ЕСКЕРТУ** • Құрылғыны шаң немесе газ жарылу қаупі бар жерлерде орнатуға немесе пайдалануға болмайды. Шаң-жарылғыш атмосфераға тек сүзгі алдында құрылғының ішінде рұқсат етіледі. Құрылғының ішінде жарылғыш газды орталарға тыйым салынады.
- Құрылғы жанғыш сұйықтықтарды (тұтанғыш, тез тұтанғыш, қауіпті заттар туралы 67/548/EEC директивасына сәйкес тез тұтанғыш) (жану температурасы 55°C төмен), сондай-ақ жанғыш шаңдардың жанғыш сұйықтықтармен қоспаларын шаңсорғышпен соруға немесе тазалауға арналмаған. • Құрылғы жану қуаты өте төмен ($ME < 1 \text{ МДж}$) шаңды соруға арналмаған, мысалы: Тонер, дымқыл күкірт, алюминий ұнтағы, қорғасын стеараты. • Құрылғы жану температурасы $\leq 190^\circ\text{C}$ болатын тұтану көздері мен шаңды соруға арналмаған. • Өрбір іске қосу алдында потенциалды теңестіру желілерінің (Жерлендіруші өткізгіштерінің) қосылғанын тексеріңіз. • Құрылғыны

ылғалды жерде ашық ауада қолданбаңыз немесе сақтамаңыз.
● Құрылғының қауіпсіз орналасуы үшін бағыттауыш шығыршыққа тұрақ тежегіштерін қойыңыз. Тұрақ тежегіші ашық болған кезде құрылғы бақылаусыз қозғалуы мүмкін.

△ **АБАЙЛАҢЫЗ** ● Жұмыс кезіндегі ұзақ уақыттық үзіліс кезінде істен шығарыңыз және құрылғыны ажыратқыштар арқылы өшіріп, қуат ашасын ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ ● Құрылғыны тек бөлме ішінде пайдаланыңыз. ● Қысылып қалу қаупі бар! Сорғыш бастиекті, сүзгі бөлігін немесе жинауға арналған контейнерді шешкенде немесе бекіткенде қолғап киіңіз. ● Зақымдау тәуекелі! Ешқашан сүзгісіз немесе зақымдалған шаңсорғышпен сормаңыз. ● Құрылғыны пайдалану кезінде қорғаныс аяқ киімін киіңіз. ● Құрылғыны тек жаяу жүру жылдамдығымен және қажет болса, еңіс жолда екі адаммен жылжытыңыз. ● Керек-жарақтарды ауыстырған кезде шаң шықпау үшін абай болыңыз. ● Қалыпты жұмыс кезінде беткі температурасы 135 °C дейін көтерілуі мүмкін. ● Сорғыш шланг бөлігінің майысуына жол бермеңіз. ● Шлангтарды үнемі визуалды тексеруді орындаңыз.

Электр желісіне қосу

Құрылғыны IEC 60364 стандартына сәйкес електрмонтаждаушы орындаған қуат көзіне жалғауға болады. Қосылу мәндерін зауыттық *Техникалық сипаттамалары* және *тақтайшадан* қараңыз.

△ ҚАУІП

Электр тогының соғу қаупі

Өмірге төнген қауіп

Электр қосылым сымдарын зақымдамаңыз, мысалы, басып қалу, қысу немесе тарту арқылы. Кабельді қызу, май және өткір жиектер әсерінен қорғау керек.

Әрбір пайдалану алдында құрылғының қуат кабелін тексеріңіз. Құрылғыны зақымдалған кабельмен қолданбаңыз. Зақымдалған кабельді ауыстыруды білікті электрлікке қалдырыңыз.

төтенше жағдай кезіндегі мінез-құлық

△ ҚАУІП

Қысқа тұйықталу немесе басқа электрлік ақаулары кезіндегі

жарақат алу және зақымдану қаупі

Электр тогының соғу қаупі, күйіп қалу қаупі

Құрылғыны өшіріп, қуат ашасын желіден ажыратыңыз.

Сүзгі бұзылған жағдайда әрекет ету/ағып кету:

1. Құрылғыны дереу өшіріңіз.
Құрылғы енді жұмыс істемеуі мүмкін.
2. Сүзгіні ауыстырыңыз.

Мақсатына сәйкес қолдану

Құрылғы мыналарға арналған:

- Еден мен қабырға беттерін дымқыл және құрғақ тазалау
- EN 60335-2-69 сәйкес шаң класы H құрғақ, жанғыш, зиянды шаң шөгінділерін тазалау
- Жарылу қаупі жоқ заттарды сору
- Барлық шаң жарылыс кластарындағы жанғыш шаңдарды сору (ең аз тұтану энергиясы ME < 1 мДж болатын шаңдардан басқа)
- Шаң мен үлкен кірді сору
- Құрылғы жарылу қаупі бар аймақтардан тыс жерде орнатылған болса, 22-аймақтағы жанғыш шаңды сору
- Дымқыл және сұйық заттарды тазалау
- Коммерциялық пайдалану, мысалы, қонақ үйлер, мектептер, емханалар, фабрикалар, дүкендер, кеңселер мен жалға алынған ғимараттар
- Өнеркәсіптік пайдалану, мысалы, сақтау және өндіру аймақтарында

Құрылғы орнатылған жерде жіктелген Ех аймағы болса, сәйкес Ех құрылғысын пайдалану керек.

Құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне тек DN40 және DN50 номиналды диаметрі бар сору шлангісі кепілдік береді.

Кез келген басқа пайдалану дұрыс емес болып табылады.

Құрылғы мына мақсаттар үшін жарамайды:

- Жану температурасы $\leq 190\text{ }^{\circ}\text{C}$ болатын тұтану көздері мен шаңды сору
- Al және Mg шаңдарын сору
- Жанғыш сұйықтықтарды (тұтанғыш, тез тұтанғыш, қауіпті заттар туралы 67/548/ЕЕС директивасына сәйкес тез тұтанғыш) (жану температурасы 55°C төмен), сондай-ақ жанғыш шаңдардың жанғыш сұйықтықтармен қоспаларын шаңсорғышпен тазалау
- Магний шаңын немесе ұнтағын сору
- Жанғыш сұйықтықтар мен жанғыш шаңнан тұратын қоспаларды сору
- Жарқыраған немесе ыстық бөлшектерді тазалау, әйтпесе бұл өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін

Қоршаған ортаны қорғау



Орауыш материалдарын утилизациялауға болады.

Орауыштарды қоршаған ортаға қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.



Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате

қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп төндіруі ықтимал, құнды қайта өңделмелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі. Алайда, аталмыш бөлшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген құрылғыларды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтерді мына мекенжай бойынша табуға болады:

www.kaercher.de/REACH

Керек-жабдықтар мен қосалқы бөлшектер

⚠ Қауіп

Рұқсат етілмеген керек-жарақтарға байланысты жарылыс қаупі

22 типті пайдалану үшін тек өндіруші мақұлдаған және Ех белгісімен белгіленген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апатсыз жұмыс істеуіне кепілдік болады. Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Нұсқау

Жеткізу жиынтығына ешқандай керек-жарақтар кірмейді. Керек-жарақтарға қолдану саласына байланысты бөлек тапсырыс беру керек.

Жеткізілім жиынтығы

Құрылғы қаптамасын ашқан кезде жинақтың толықтығын тексеріп алыңыз. Тасымалдау кезінде зақымдар тиген жағдайда, дилеріңізге хабарласыңыз.

Құрылғының сипаттамасы

Суреттерді суреттері бар беттерден қараңыз

Сурет А

- ① Қоқыс контейнері
- ② Қоқыс контейнеріндегі сору шлангісінің қосылымы
- ③ Қоқысқа арналған қап
- ④ Кабель потенциалдарын теңестіру
- ⑤ Сүзгі сақинасындағы сору шлангісінің қосылымы
- ⑥ Итеру тұтқасы
- ⑦ Негізгі сүзгі
- ⑧ Н сүзгісі
- ⑨ Аралық сақина Н сүзгісі

- ⑩ Желі кабелі
- ⑪ Ажыратқыш
- ⑫ Өлшеу құралы
- ⑬ Кабель потенциалдарын теңестіру
- ⑭ Сору бастиегін құлыптау
- ⑮ Қысымды теңестіру шлангы
- ⑯ Керек-жарақтар ұстағышы
- ⑰ Қоқыс контейнерінің тұтқасын түсіріңіз
- ⑱ Тоқтатқыш тежегіші бар айналмалы шасси дөңгелегі

Құрылғыдағы таңбалар



Құрылғы H шаң класына дейін шаңды соруға жарамды.

ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғыда зиянды шаңдар бар. Босатуды және техникалық қызмет көрсетуді, соның ішінде шаң дорбасын алуды тек тиісті жеке қорғаныс құралдарын киетін құзыретті тұлғалар жүзеге асыруы керек. Бүкіл сүзгі жүйесі орнатылғанша және көлемді ағын реттегішінің функциясы тексерілгенше қоспаңыз.

⚠ **ЕСКЕРТУ**

Терінің, өкпенің және көздің зақымдануы

Босату, техникалық қызмет көрсету және кәдеге жарату жұмыстары кезінде ұсақ шаң шығарындылары Шаң жинайтын контейнерлерді кәдеге жаратуды қоса алғанда, босату және техникалық қызмет көрсету жұмыстары кезінде қажетті қорғаныс құралдарын киіңіз.



Құрылғы жанғыш шаңды соруға, 22-аймақтан тыс орнатуға жарамды.
ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғыны 22-аймақтың ешқайсысында орнатуға болмайды. 22-аймақ бар болса, Ex құрылғысы пайдаланылуы керек.



DN 40	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/ XX,X mbar

Жапсырма парағы пайдаланылған сору шлангінің көлденең қимасына арналған максималды төмен қысымның мәндерін көрсетеді. Ағымдағы мәнді манометрден оқуға болады. Осы құрылғыға қолданылатын мәндерді *Ең аз көлем шығынын оқыңыз* тарауынан қараңыз. Егер мән осы мәннен төмен түссе, негізгі сүзгіні тазалау (*Негізгі сүзгіні тазалаңыз* тарауын қараңыз) немесе ауыстыру керек (*Сүзгілерді ауыстырыңыз* тарауын қараңыз). Сору шлангісінің әртүрлі қималары керек-жарақтардың әртүрлі қосылым қималарына бейімделуіне мүмкіндік береді.

IVR 60



Кәдеге жаратуға арналған сөмке (Тапсырыс №9.989-606.0)



Қауіпсіздік сүзгі пакеті (Тапсырыс №6.904-420.0)



Негізгі сүзгі (Тапсырыс №9.981-681.0)



H14 сүзгісі (Тапсырыс №9.980-249.0)

IVR 100



Кедеге жаратуға арналған сөмке
(Тапсырыс №9.989-607.0)



Қауіпсіздік сүзгі пакеті
(Тапсырыс №6.904-420.0)



Негізгі сүзгі
(Тапсырыс №9.981-681.0)



H14 сүзгісі
(Тапсырыс №9.980-249.0)



Ауыр құрылғы
Құрылғыны тасымалдау немесе
жылжыту кезінде қосымша
нұсқауларды орындау қажет.

Пайдалануға беру

⚠ **ЕСКЕРТУ**

Потенциалдарды теңестіру желісі дұрыс қосылмаған

Электр тогының соғуы

Әрбір іске қосу алдында потенциалды
теңестіру желісінің (жерге тұйықтау
желісінің) қосылғанын тексеріңіз.

⚠ **ЕСКЕРТУ**

Зиянды шаңынан туындаған қауіп

*Шаңды жұтудан туындайтын тыныс
алу жолдарының аурулары.*

*Сүзгі элементінсіз шаңсорғышты
сормаңыз., әйтпесе ұсақ шаң
шығарындыларының көбеюіне
байланысты денсаулыққа қауіп төнеді.*

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сүзгі элементі жоқ

Сору қозғалтқышының зақымдануы

*Сүзгі элементінсіз шаңсорғышты
сормаңыз.*

1. Құрылғыны жұмыс күйіне келтіріңіз.
2. Құрылғыны тоқтатқыш
тежегіштерімен бекітіңіз.
3. Соратын бастың дұрыс бекітілгеніне
көз жеткізіңіз.
4. Сору шлангісін (жинаққа кірмейді)
сору қосылымына салыңыз.
5. Қоқыс контейнеріндегі толтыру
деңгейін тексеріңіз (*Қоқыс*

*контейнерінің толтыру деңгейін
тексеріңіз тарауын қараңыз).*

6. Қажет болса, қоқыс контейнерін
босатыңыз; (*Қоқыс контейнерін
босатыңыз* тарауын қараңыз).
7. Құрғақ етіп сору алдында, қолдануға
байланысты қоқысқа арналған қапты
немесе қорғаныс сүзгі қабын салыңыз
(*Қоқысқа арналған қапты/қорғаныс
сүзгі қабын салыңыз* тарауын
қараңыз).

Сурет В

8. Қажетті керек-жарақтарды (жинаққа
кірмейді) сору шлангісіне бекітіңіз.

Сору қосылымын таңдаңыз

Қолдану түріне қарай сору шлангісін 2
түрлі сору тетігіне қосуға болады.


- Сүзгі сақинасындағы сору тетігі
 - Қоқысқа арналған қабы бар құрғақ
шаңсорғыш: Аз уақыт ішіндегі сору
материалының көп мөлшері,
көлемді шаң
- Қоқысқа арналған қапты жеткізу
көлеміне кірмейді және оған бөлек
тапсырыс беруге болады, тапсырыс
№9.989-606.0 (5 дана).
- Ылғалды сору
- Қоқыс контейнеріндегі сору тетігі
 - Қауіпсіздік сүзгі пакеті бар құрғақ
шаңсорғыш: Үздіксіз көп
мөлшердегі сору материалының
көп мөлшері, ұсақ шаң
- Құрылғы тығыздағыш қақпағы бар
қорғаныс сүзгі қабымен
жабдықталған, тапсырыс №6.904-
420.0 (5 дана).
- Ылғалды сору



Шаңсорғышқа бір
уақытта екі сорғыш
түтік қосылмауы
мүмкін. Сору тетігі
тығыздағыш
тығынмен мықтап
жабылуы керек.



Қоқысқа арналған қап пайдаланған кезде төменгі сору тетігі мықтап жабылуы керек.



Қоқысқа арналған қап пайдаланған кезде жоғарғы сору тетігі мықтап жабылуы керек.

Сору құбырын жабыңыз

△ ЕСКЕРТУ

Жарақат алу қаупі

Терінің, өкпенің және көздің ұсақ шаңның әсерінен зақымдануы Сору шлангты алып тастағаннан кейін сору қосылымын тығыздағыш тығынмен жабу керек.

1. Сору шлангісін алып тастаңыз.

Сурет С

2. Тығыздағыш тығынды сору шлангісіне дәл салыңыз.
3. Тығыздағыш тығынды мүмкіндігінше итеріңіз.
4. Тығыздағыш тығынды сору қосылымы мықтап жабылғанша оңға бұраңыз.

Қоқыс контейнерінің толтыру деңгейін тексеріңіз

Қоқыс контейнеріндегі сору тетігі төменгі жиегіне дейін толған кезде, оны босату керек. Максималды толтыру деңгейінен асып кетсе, құрылғы автоматты түрде өшпейді.

1. Қоқыс контейнеріндегі толтыру деңгейін жүйелі түрде тексеріңіз.

Пайдалану

Құрылғы Н шаң класына дейін ұсақ шаңды соруға жарамды.

△ ЕСКЕРТУ

Зиянды шаңынан туындаған қауіп

Шаңды жұтудан туындайтын тыныс алу жолдарының аурулары.

Сүзгі элементінсіз шаңсорғышты сормаңыз., әйтпесе ұсақ шаң шығарындыларының көбеюіне байланысты денсаулыққа қауіп төнеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ұсақ шаңның ену қаупі

Сору қозғалтқышының зақымдану қаупі.

Шаң сору кезінде негізгі сүзгі элементін ешқашан шешпеңіз.

Қоқысқа арналған қапты/ қорғаныс сүзгі қабын салыңыз

1. Құрылғыны тоқтатқыш тежегіштерімен бекітіңіз.
2. Қоқыс контейнерінен қысымды теңдестіру шлангын алыңыз.

Сурет D

3. Иінтіректі жоғары тарту арқылы қоқыс контейнерін түсіріңіз.

Сурет E

4. Қоқыс контейнерін құрылғыдан шығарыңыз.

Қоқысқа арналған қапты салыңыз

Сурет F

5. Қоқысқа арналған қапты қоқыс контейнеріне салыңыз және оны контейнер қабырғасы мен түп жағына мұқият қойыңыз.
6. Қоқыс контейнері арқылы қоқысқа арналған қаптың шетіне қарай бұраңыз.

Қорғаныс сүзгі қабын орнатыңыз

Сурет G

7. Қорғаныс сүзгі қабын бекітіңіз.

Сурет H

8. Қоқыс контейнері арқылы қорғаныс сүзгі қабының шетіне бұраңыз.

Сурет E

9. Қоқыс контейнерін құрылғыға орнатыңыз.

Сурет D

△ ЕСКЕРТУ

Қоқыс контейнерін құлыптау барысында дұрыс мән бермеу

Қысылып қалу қаупі бар

Құлыптау кезінде ешқашан қолыңызды қоқыс контейнері мен сүзгі сақина арасына қоймаңыз немесе көтеру механизміне жақындатпаңыз.

Иінтіректі екі қолмен басқару арқылы қоқыс контейнерін бекітіңіз.

10. Қоқыс контейнерін иінтіректермен бекітіңіз.

11. Қоқыс контейнерінен қысымды теңдестіру шлангісіне бекітіңіз.

**Қоқысқа арналған қапты/
қорғаныс сүзгі қабын алып
тастаңыз**

Δ ҚАУІП

Зиянды шаңынан туындаған қауіп
Шаңды жұтудан туындайтын тыныс алу жолдарының аурулары. Пайда болған шаңды шаң өткізбейтін контейнерлерде тасымалдау керек. Толтыруға рұқсат етілмейді. Шаң жинайтын контейнерді оқытылған қызметкер ғана лақтыра алады.

1. Құрылғыны тоқтатқыш тежегіштерімен бекітіңіз.
2. Қажет болса, сору шлангісін алып тастаңыз.
3. Қоқыс контейнеріндегі сору қосылымын жабыңыз (*Сору құбырын жабыңыз* тарауын қараңыз).
4. Қоқыс контейнерінен қысымды теңдестіру шлангын алыңыз.

Сурет D

5. Иінтіректі жоғары тарту арқылы қоқыс контейнерін түсіріңіз.

Сурет E

6. Қоқыс контейнерін құрылғыдан шығарыңыз.

Кәдеге жаратуға арналған сөмкені алыңыз

Сурет I

7. Қоқысқа арналған қапты жоғары тартыңыз.
8. Қоқысқа арналған қапты кабель белтартпасы көмегімен мықтап жабыңыз.
9. Қоқысқа арналған қапты шығарыңыз.
10. Жарғылық ережелерге сәйкес қоқысқа арналған қапты тастаңыз.

Қауіпсіздік сүзгі пакетін алып тастаңыз

Сурет J

11. Қорғаныс сүзгі қабын жоғары тартыңыз.

Сурет K

12. Қорғаныс пленкасын алып тастаңыз.
13. Қорғаныс сүзгі қабын өздігінен жабысатын бастырмамен жабыңыз.

14. Қорғаныс сүзгі қабын артқа қарай тартыңыз.

Сурет L

15. Қорғаныс сүзгі қабын сору қосылымының саңылауын тығыздауыш қақпақпен мықтап жабыңыз.

Сурет M

16. Қорғаныс сүзгі қабы бекітілген кабель белтартпасымен мықтап жабыңыз.
17. Қорғаныс сүзгі қабы қоқыс контейнерінен алып тастаңыз.
18. Қоқыс контейнерін дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
19. Қорғаныс сүзгі қабын заңды ережелерге сәйкес шаң өткізбейтін қапшыққа тастаңыз.

Сурет E

20. Қоқыс контейнерін құрылғыға орнатыңыз.

Сурет D

Δ ЕСКЕРТУ

Қоқыс контейнерін құлыптау барысында дұрыс мән бермеу

Қысылып қалу қаупі бар
Құлыптау кезінде ешқашан қолыңызды қоқыс контейнері мен сүзгі сақина арасына қоймаңыз немесе көтеру механизміне жақындатпаңыз.
Иінтіректі екі қолмен басқару арқылы қоқыс контейнерін бекітіңіз.

21. Қоқыс контейнерін иінтіректермен бекітіңіз.
22. Қоқыс контейнерінен қысымды теңдестіру шлангісіне бекітіңіз

Құрылғыны қосу

1. Ашаны розеткаға салыңыз.
2. Құрылғы қосқышын пайдаланып құрылғыны қосыңыз.

Сурет N

3. Шаң сору процесін бастаңыз.

Ең аз көлем шығынын оқыңыз

Құрылғының алдыңғы жағында құрылғы ішіндегі сору вакуумын көрсететін өлшеу құралы орнатылған (*Құрылғының сипаттамасы* тарауын қараңыз). Кестеде максималды сору вакуумының мәні көрсетілген. Мән құрылғының

өнімділігіне және пайдаланылған сору шлангісіне байланысты.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Сору күшінің жоғалуы

Көрсетілген мәннен асып кетсе, сорғыш шлангтағы ауа жылдамдығы 20 м/с төмен түседі.

Негізгі сүзгіні осы мәнге қол жеткізілгеннен кешіктірмей тазалаңыз (Негізгі сүзгіні тазалаңыз тарауын қараңыз).

Тазалаудан кейін мән айтарлықтай төмендемесе, негізгі сүзгіні ауыстырыңыз (Сүзгілерді ауыстырыңыз тарауын қараңыз).

Қуат	Шланг диаметрі	Мән
3,0 кВт	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 кВт	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 кВт	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 кВт	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Негізгі сүзгіні көрсетілген мәннен кешіктірмей тазалаңыз.

Негізгі сүзгіні тазалаңыз

Нұсқау

Сору күшін жоғалтпау үшін негізгі сүзгіні жүйелі түрде тазалаңыз.

Сурет О

1. Негізгі сүзгіні тазалау үшін сүзгі тазалауға арналған тұтқаны бірнеше рет алға-артқа жылжытыңыз.

Құрылғыны өшіру

1. Қосу /Өшіру ажыратқышын пайдаланып құрылғыны өшіріңіз.
2. Қоқыс контейнерін босатыңыз және тазалаңыз.
3. Керек-жарақтарды алып тастаңыз, қажет болса, тазалап, құрғатыңыз.

Әрбір тазалаудан кейін

Қоқыс контейнерін босатыңыз

Қоқысқа арналған ыдыс қажет болған жағдайда және әр қолданғаннан кейін босатылып, іші мен сыртын шаңсорғышпен және дымқыл шүберекпен сүрте отырып, тазалау керек.

Құрылғыны шаңсорғышпен сорған кезде жіктемесі бірдей немесе жақсырақ шаңсорғышты пайдаланыңыз.

1. Құрылғыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Негізгі сүзгіні тазалаңыз.
3. Құрылғыдан қоқыс контейнерін алып тастап, қоқысқа арналған қапты (*Қоқысқа арналған қапты салыңыз тарауын қараңыз*) немесе қорғаныс сүзгі қабын ауыстырыңыз (*Қорғаныс сүзгі қабын орнатыңыз тарауын қараңыз*).

Нұсқау

Қоқыс контейнерін тек айналмалы дөңгелектермен жылжытыңыз. Бұл үшін кран, жүк көтергіш немесе ұқсас құралдарды пайдаланбаңыз.

Соратын басын алыңыз

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақтың сақталмауы

Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі

Тек соратын басты көтеріңіз. Оның салмағына байланысты соратын басты қолмен алуға болмайды.

△ ҚАУІП

Салмақтың сақталмауы

Құрылғының құлауы салдарынан жарақат алу қаупі

Қолданыстағы жазатайым оқиғалардың алдын алу ережелерін және қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

Әрбір көтеру процесінің алдында көтеру құрылғысының дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін көтеру жабдығы бар көтеру құрылғысын тексеріңіз.

Құрылғыны тек берілген көтеру құлақшасының көмегімен көтеріңіз. Көтергіш ілмекті жүктің байқаусызда ағытылуынан қорғап бекітіңіз. Кранды тек білікті маман басқара алады.

Кранның қауіпті аймағында болуға ешкімге рұқсат етілмейді.

Құрылғыны көтергіш ілмекте қараусыз қалдырмаңыз.

Сурет Р

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Соратын бастың ілмегін ашыңыз.
3. Кран құлақшасына тиісті жүк көтергіш құралды бекітіңіз.
4. Соратын басты кранмен көтеріп, қолайлы сөреге қойыңыз.

Құрылғыны сақтау

1. Желі кабелін кабельдер ұстағышына ораңыз.
2. Құрылғыны құрғақ бөлмеде сақтаңыз және оны рұқсатсыз пайдаланудан қорғаңыз.

Тасымалдау

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақтың сақталмауы

Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі

Тасымалдау кезінде құрылғының салмағын ескеріңіз.

Сурет Q

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Ауыр құрылғы

Аударылу қаупі, жарақат алу қаупі
IVR 100/30 Sc H ACD және IVR 100/40 Sc H ACD құрылғыларын жылжытқанда, құрылғы қисайып кетпейтіндігіне көз жеткізіңіз.

Құрылғылардың биіктігіне байланысты сору басын алып тастауды ұсынамыз (Соратын басын алыңыз тарауын қараңыз).

Қоқыс контейнері босатылды.

1. Шаңды болдырмай тасымалдауды қамтамасыз ету үшін екі сору қосылымында да жабыңыз (Сору құбырын жабыңыз тарауын қараңыз).
2. Тұрақ тежегіштерін босатыңыз және құрылғыны итеру тұтқасына басыңыз.
3. Шасси мен итеру тұтқасынан ұстау арқылы құрылғыны жүктеміз.
4. Көлік құралдарында тасымалданғанда, құрылғыны сырғып-жығудан қорғаңыз.

Сақтау

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Салмақтың сақталмауы

Жарақат алу және құрылғыны зақымдау қаупі

Құрылғыны құлап қалмас үшін тек тегіс беттерде сақтаңыз.

Тасымалдау кезінде құрылғының салмағын қараңыз.

Қоқыс контейнері босатылды.

1. Құрылғыны тек үй ішінде сақтаңыз.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

△ ҚАУІП

Құрылғы кернеулі бөлшектерге

тиіп, кездейсоқ іске қосылады

Жарақат алу қаупі, ток соғу

Құрылғыда жұмыс жасамас бұрын құрылғыны өшіріңіз.

Желілік штекерді розеткадан шығарып алыңыз.

△ ҚАУІП

Зиянды шаңынан туындаған қауіп

Шаңды жұтудан туындайтын тыныс алу жолдарының аурулары.

Техникалық қызмет көрсету

жұмыстарын жүргізу кезінде

(мысалы, мысалы: Сүзгіні ауыстыру)

P2 немесе одан жоғары оттегімен

демалу маскасын және бір реттік киімді киіңіз.

△ ҚАУІП

Нашар сүзгілеу

Шаңды жұтудан туындайтын тыныс алу жолдарының аурулары.

Құрылғының сүзгілеу тиімділігі

EN 60 335-2-69 22.АА.201.2

көрсетілгендей сынау әдісімен

тексерілуі мүмкін. Бұл сынау егер ол ұлттық талаптарда көрсетілген болса, кем дегенде жыл сайын немесе одан жиі өткізілуі керек.

Егер сынау нәтижесі теріс болса, сынауды жаңа тегіс сүзгі арқылы қайталаңыз.

Н сүзгісін жылына бір рет ауыстырыңыз.

△ ЕСКЕРТУ

Зиянды шаңынан туындаған қауіп

Шаңды жұтудан туындайтын тыныс алу жолдарының аурулары.

Қауіптердің алдын-алу үшін қауіпсіздік құрылғыларды жылына кемінде бір рет өндіруші немесе оқытылған адам олардың қауіпсіздікке қатысты мінсіз функцияларын, мысалы, құрылғының тығыздығын, сүзгінің зақымдануын, басқару құрылғыларының қызметін (тек шаң класы M және H) тексеріп отыруы керек. мысалы: Құрылғының тығыздығы, сүзгінің зақымдануы, басқару құрылғыларының қызметі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрамында силикон бар күтім құралдары

Пластикалық бөліктерге зақымдалуы мүмкін.

Құрамында силикон бар күтім құралдарын тазалау үшін пайдаланбаңыз.

Шаңды кетіретін машиналар DGVV ережесі бойынша қауіптерді болдырмауға немесе жоюға арналған қауіпсіздік құрылғыларды көрсетеді:

- Пайдаланушымен техникалық қызмет көрсету үшін жабдық қызмет көрсету персоналына немесе басқа адамдарға қауіп төндірмейтіндей бөлшектенген, тазаланған және қызмет көрсетілген болуы керек. Тиісті сақтық шаралары бөлшектеу алдында детоксикацияны, құрылғыны бөлшектенген жерде жергілікті сүзгіден өткізілетін мәжбүрлі желдетуді, техникалық қызмет көрсету аймағын тазалауды және персоналды тиісті түрде қорғауды қамтиды.
- Құрылғының сыртын қауіпті аймақтан шығарар алдында шаңсорғышпен тазартып, сұрту немесе тазартқышпен тазалау қажет. Барлық жабдықтар қауіпті аймақтан шығарылған кезде ластанған деп есептелуі керек. Шаңның таралуын

болдырмау үшін тиісті шаралар қабылдануы керек.

- Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізген кезде, қанағаттанарлық түрде тазалау мүмкін емес ластанған заттар жойылуы тиіс. Мұндай заттарды осындай қалдықтарды жою туралы қағидаларға сәйкес өткізбейтін қапшықтарға салып тастау керек.
 - Құрылғыны тасымалдау және техникалық қызмет көрсету кезінде сору саптамалары жабық болуы тиіс.
1. Техникалық қызмет көрсету және күтім жұмыстарын оңай түрде өзіңіз жасай аласыз.
 2. Құрылғының беті мен контейнердің ішін үнемі дымқыл шүберекпен сұрту керек.

Сынақ және техникалық қызмет көрсету жұмыстары

Жазатайым оқиғалардың алдын алу бойынша тиісті ұлттық нормаларды үнемі сақтаңыз. Білікті маман техникалық қызмет көрсету жұмыстарын өндірушінің нұсқауларына сәйкес, қолданыстағы ережелер мен қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, өз уақытында орындауы керек. Электр жүйесіндегі жұмыстарды білікті электрші ғана жүргізе алады. Сұрақтарыңыз болса KÄRCHER филиалына хабарласыңыз.

Сүзгілерді ауыстырыңыз

△ ҚАУІП

Зиянды шаңынан туындаған қауіп

Шаңды жұтудан туындайтын тыныс алу жолдарының аурулары.

Пайда болған шаңды шаң өткізбейтін контейнерлерде тасымалдау керек. Толтыруға рұқсат етілмейді. Шаң жинайтын контейнерді оқытылған қызметкер ғана лақтыра алады.

△ ЕСКЕРТУ

Зиянды шаңынан туындаған қауіп

Шаңды жұтудан туындайтын тыныс алу жолдарының аурулары.

Негізгі сүзгі элементін құрылғыдан алып тастағаннан кейін пайдаланбаңыз.

Тұрақты орнатылған сүзгілерді тек қолайлы жерлерде орнатуға болады, мысалы, залалсыздандыру станциялары деп аталатын мамандармен ауыстырылады.

Сурет R

- ① Қысқыш сақина
 - ② Негізгі сүзгі
 - ③ Сомындар
 - ④ Тазалау құрылғысы
1. Құрылғыны тоқтатқыш тежегіштерімен бекітіңіз.
 2. Құрылғының қосқыштарын пайдаланып құрылғыны өшіріңіз.
 3. Ашаны суырып алыңыз.
 4. Соратын басты алыңыз (*Соратын басын алыңыз* тарауын қараңыз).
 5. Н сүзгісінің аралық сақинасындағы таспалы кергіні босатыңыз.
 6. Н сүзгісінің аралық сақинасын Н патронды сүзгі арқылы алып тастаңыз.
 7. Тұтқалардың көмегімен сүзгі бөлігін құрылғыдан шығарып, оны төңкеріңіз.

Сурет S

8. Сомындарды алып тастап, тазалау құрылғысын бөлшектеңіз.
9. Қысқыш сақинаның бұрандалы қосылымын босатыңыз.
10. Негізгі сүзгіні алып тастаңыз.
11. Сүзгі көбігін кәдеге жаратыңыз.
12. Жаңа негізгі сүзгіні салыңыз.
13. Жаңа көбікпластикалық сүзгіні салыңыз.
14. Қысқыш сақинаны салыңыз және оларды бір-біріне бұраңыз.
15. Тазалау құрылғысын бекітіп, бұраңыз.
16. Сүзгі бөлігін салыңыз.
Орнату кезінде сүзгі кірістіргіштегі ілгек білікке жабысып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Сурет T

Н сүзгісін ауыстырыңыз

1. Құрылғыны тоқтатқыш тежегіштерімен бекітіңіз.
 2. Құрылғының қосқыштарын пайдаланып құрылғыны өшіріңіз.
 3. Ашаны суырып алыңыз.
- #### **Сурет U**
4. Соратын басты алыңыз (*Соратын басын алыңыз* тарауын қараңыз).
 5. Н сүзгісінің аралық сақинасындағы таспалы кергіні босатыңыз.
 6. Н сүзгісінің аралық сақинасын Н патронды сүзгі арқылы алып тастаңыз.
 7. Аралық сақинаны тегіс бетке төңкеріп қойыңыз.
 8. Сомындарды босатыңыз.
 9. Н сүзгісін сағат тіліне қарсы бұрап босатып, оны алыңыз.
 10. Құралдан ластанған Н сүзгіні алып тастағаннан кейін оны қапшыққа салып, қапшықты мықтап жабыңыз.
 11. Ластанған Н сүзгісін заң талаптарына сәйкес тастаңыз.
 12. Таза ауа бөлігіндегі ластанған жерді тазалаңыз.
 13. Жаңа Н сүзгісін кері ретпен салыңыз.

Қоқысқа арналған қапты салыңыз

△ ҚАУІП

Зиянды шаңынан туындаған қауіп
Шаңды жұтудан туындайтын тыныс алу жолдарының аурулары.

Пайда болған шаңды шаң өткізбейтін контейнерлерде тасымалдау керек. Толтыруға рұқсат етілмейді. Шаң жинайтын контейнерді оқытылған қызметкер ғана лақтыра алады.

1. Құрылғыны тоқтатқыш тежегіштерімен бекітіңіз.
2. Қажет болса, сору шлангісін алып тастаңыз.
3. Қоқыс контейнеріндегі сору қосылымын жабыңыз (*Сору құбырын жабыңыз* тарауын қараңыз).
4. Қоқыс контейнерінен қысымды теңдестіру шлангын алыңыз.

Сурет D

5. Иіктіректі жоғары тарту арқылы қоқыс контейнерін түсіріңіз.

Сурет E

6. Қоқыс контейнерін құрылғыдан шығарыңыз.

Сурет I

7. Қоқысқа арналған қапты жоғары тартыңыз.
8. Қоқысқа арналған қапты кабель белтартпасы көмегімен мықтап жабыңыз.
9. Қоқысқа арналған қапты шығарыңыз.
10. Жарғылық ережелерге сәйкес қоқысқа арналған қапты тастаңыз.

Сурет F

11. Жаңа қоқысқа арналған қапты қоқыс контейнеріне салыңыз және оны контейнер қабырғасы мен түп жағына мұқият қойыңыз.
12. Қоқыс контейнері арқылы қоқысқа арналған қаптың шетіне қарай бұраңыз.

Сурет E

13. Қоқыс контейнерін құрылғыға орнатыңыз.

Сурет D

△ ЕСКЕРТУ

Қоқыс контейнерін құлыптау барысында дұрыс мән бермеу

Қысылып қалу қаупі бар

Құлыптау кезінде ешқашан қолыңызды қоқыс контейнері мен сүзгі сақина арасына қоймаңыз немесе көтеру механизмiне жақындатпаңыз.

Иіктіректі екі қолмен басқару арқылы қоқыс контейнерін бекітіңіз.

14. Қоқыс контейнерін иіктіректермен бекітіңіз.

15. Қоқыс контейнерінен қысымды теңдестіру шлангісіне бекітіңіз.

Қорғаныс сүзгі қабын орнатыңыз

△ ҚАУІП

Зиянды шаңынан туындаған қауіп

Шаңды жұтудан туындайтын тыныс алу жолдарының аурулары.

Пайда болған шаңды шаң өткізбейтін контейнерлерде тасымалдау керек.

Толтыруға рұқсат етілмейді. Шаң жинайтын контейнерді оқытылған қызметкер ғана лақтыра алады.

1. Құрылғыны тоқтатқыш тежегіштерімен бекітіңіз.
2. Қажет болса, сору шлангісін алып тастаңыз.
3. Қоқыс контейнеріндегі сору қосылымын жабыңыз (*Сору құбырын жабыңыз* тарауын қараңыз).
4. Қоқыс контейнерінен қысымды теңдестіру шланғын алыңыз.

Сурет D

5. Иіктіректі жоғары тарту арқылы қоқыс контейнерін түсіріңіз.

Сурет E

6. Қоқыс контейнерін құрылғыдан шығарыңыз.

Сурет J

7. Қорғаныс сүзгі қабын жоғары тартыңыз.

Сурет K

8. Қорғаныс пленкасын алып тастаңыз.
9. Қорғаныс сүзгі қабын өздігінен жабысатын бастырмамен жабыңыз.
10. Қорғаныс сүзгі қабын артқа қарай тартыңыз.

Сурет L

11. Қорғаныс сүзгі қабыны сору қосылымының саңылауын тығыздауыш қақпақпен мықтап жабыңыз.

Сурет M

12. Қорғаныс сүзгі қабы бекітілген кабель белтартпасымен мықтап жабыңыз.
13. Қорғаныс сүзгі қабы қоқыс контейнерінен алып тастаңыз.
14. Қоқыс контейнерін дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
15. Қорғаныс сүзгі қабын заңды ережелерге сәйкес шаң өткізбейтін қапшыққа тастаңыз.

Сурет G

16. Жаңа қорғаныс сүзгі қабын бекітіңіз.

Сурет H

17. Қоқыс контейнері арқылы қорғаныс сүзгі қабының шетіне бұраңыз.

Сурет E

18. Қоқыс контейнерін құрылғыға орнатыңыз.

Сурет D

△ ЕСКЕРТУ

Қоқыс контейнерін құлыптау барысында дұрыс мән бермеу

Қысылып қалу қаупі бар

Құлыптау кезінде ешқашан қолыңызды қоқыс контейнері мен сүзгі сақина арасына қоймаңыз немесе көтеру механизмiне жақындатпаңыз.

Иінтіректі екі қолмен басқару арқылы қоқыс контейнерін бекітіңіз.

19. Қоқыс контейнерін иінтіректермен бекітіңіз.

20. Қоқыс контейнерінен қысымды теңдестіру шлангісіне бекітіңіз.

Ақаулар кезіндегі көмек

△ ҚАУІП

Жарақат алу қаупі

Құрылғының кездейсоқ іске қосылу қаупі және электр тогының соғу қаупі
Құрылғыда қандай да бір жұмыс жасамас бұрын, оны өшіріп, қуат ашасын алыңыз.

Барлық тексерулер мен электр бөліктеріндегі жұмыстарды маман жүргізісін.

Қозғалтқыш (Сорғыш турбина) жұмыс істемейді

Электр кернеуі жоқ

- Қуат көзінің розеткасын және сақтандырғышын тексеріңіз.
- Құрылғыдағы желі кабелі мен қуат ашасын тексеру.

Сору күші азаяды

Саптама, тік құбыр немесе сорғыш түтіктер бұғатталған.

- Саптаманы, тік құбырды және сорғыш түтікті тексеріп, қажет болған жағдайда тазалаңыз.

Негізгі сүзгі лас.

- Негізгі сүзгіні тазалаңыз.

Утилизациялау

Құрылғыны пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін заңды ережелерге сәйкес кәдеге жарату керек.

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибьюторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түбіртекте көрсетіп хабарласыңыз.

(Мекенжайымыз артқы бетте)

Кепілдік туралы қосымша ақпаратты (бар болса) жергілікті KÄRCHER веб-сайтының «Жүктеулер» бөліміндегі қызмет көрсету бөлімінде табуға болады.

Шығару күні фирмалық тақтайшада ММ/ҰҰҰҰ пішімінде көрсетіледі, мұнда ММ - өндіріс айы, ҰҰҰҰ - шығарылған жылы немесе кодталған түрде.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30290

3 Өндірілген жылы

0 Өндірілген ғасыры

2 Өндірілген онжылдық

9 Өндірілген айының екінші саны

0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30290 коды 09/ (2)023 өндірілген күнін білдіреді.

Техникалық сипаттамалары

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Электр желісіне қосу				
Желілік кернеу	B	400	400	400
Фаза	~	3	3	3
Желі жиілігі	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Қорғаныс класы		IPX4	IPX4	IPX4
Қорғау класы		I	I	I
Номиналды қуат (50 / 60 Гц)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Желіні шамадан тыс жүктелуден қорғау (инерциялық)	A	16	16	32
Өлшемдері мен салмағы				
Типтік жұмыс салмағы	kg	175	180	205
Ұзындығы x Ені X Биіктігі	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Негізгі сүзгінің сүзгі беті	m ²	1,75	1,75	1,75
H сүзгісінің сүзгі беті	m ²	3,5	3,5	3,5
Экологиялық жағдай				
Сақтау температурасы	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Құрылғының техникалық сипаттамалары				
Бактың көлемі	l	60	100	100
Ауа көлемі (50 / 60 Гц)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Жұмыс кезіндегі берілетін ауа көлемі (50 / 60 Гц)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Теріс қысым (50 / 60 Гц)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Жұмыс қысымы (50 / 60 Гц)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Соруды қосу		DN70	DN70	NW DN70
Сору номиналды ені		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Негізгі сүзгінің тапсырыс беру нөмірі		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
H сүзгісінің тапсырыс беру нөмірі		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
EN 60335-2-69 бойынша өлшенген мән				
Қолдағы дірілдің мәні	м/с ²	<2,5	<2,5	<2,5
Белгісіздік K	м/с ²	0,2	0,2	0,2
Дыбыс қысымының деңгейі L _{PA}	дБ(A)	62	62	71
Белгісіздік K _{PA}	дБ(A)	2	2	2

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Желі кабелі				
Желі кабелі H07BQ-F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Бөлшектің нөмірі (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Кабель ұзындығы	m	7,5	7,5	7,5

Техникалық өзгертулерді енгізу құқығы бар.

ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация

Осымен біз төменде аталған өнім аталған нұсқаулықтар мен ережелердің тиісті талаптарына сәйкес келетінін мәлімдейміз. Бізбен келісусіз өнімнің конструкциясы өзгерген жағдайда осы декларация өз күшін жояды. Өндіруші осы Сәйкестік туралы декларацияны шығаруға толық жауапкершілік жүктейді.

Өнім: Құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш

Өнім: Ылғал және құрғақ тазалауға арналған шаңсорғыш

Типі: 9.990-xxx

Нұсқаулықтар мен ережелер

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2014/30/EU

2011/65/EU

Қолданылатын біріздендірілген стандарттар

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

Қолданылатын біріздендірілмеген стандарттар

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

Атауы және мекенжайы

Құжаттаманы жүргізетін уәкілетті тұлға:

A. Гаг

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Роберт-Бох-Штрассе 4-8
73550 Waldstetten (Германия)
Тел.: +49 7171 94888-0
Факс: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

Төменде қол қойғандар компания басқармасының атынан және тапсырмасы бойынша әрекет етеді.
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Роберт-Бох-Штрассе 4-8
73550 Waldstetten (Германия)
Тел.: +49 7171 94888-0
Факс: +49 7171 94888-528

Съдържание

Общи указания	376
Указания за безопасност	377
Употреба по предназначение	378
Защита на околната среда	379
Принадлежности и резервни части	379
Комплект на доставката	379
Описание на уреда	380
Символи върху уреда	380
Пускане в експлоатация	381
Експлоатация	382
Транспорт	385
Съхранение	386
Грижа и поддръжка	386
Помощ при повреди	390
Изхвърляне	390
Гаранция	390
Технически данни	390
Декларация за съответствие на ЕС	391

Общи указания

Преци първото използване на Вашия уред прочетете настоящото оригинално

ръководство за експлоатация, действайте съответно и го запазете за по-късна употреба или за следващия собственик.

- Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете указанията за безопасност № 5.956-249.0.
- При пренебрегване на ръководството за експлоатация и на указанията за безопасност могат да възникнат повреди по уреда и опасности за обслужващото лице и за други хора.
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.

Указания за безопасност

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Общи указания за безопасност

△ ОПАСНОСТ • Уредът и субстанциите, за които той трябва да се използва, включително сигурния метод за отстраняването на поетия материал, трябва да се използват само от обучен персонал. • Ако отработеният въздух се отвежда обратно в помещението, то в помещението трябва да е налична достатъчна степен за обмяна на въздуха L . За да се спазват

изискваните гранични стойности, връщащият се обратно обемен поток трябва да бъде максимално 50% от обемния поток на чист въздух (обем на помещението V_R x степен на обмяна на въздух L_W). Без особени мерки за вентилация важи: $L_W = 1h^{-1}$. • Този уред съдържа опасен здравето прах.

Процесите на изпразване и поддръжка, включително отстраняването на резервоара за събиране на прах могат да бъдат извършвани само от специалисти, носещи съответно защитно оборудване. • Не използвайте уреда без цялостната система от филтри. • Спазвайте приложените разпоредби за безопасност, които се отнасят за третираните материали.

• Едновременно събиране на различни запалими прахове в събирателния съд може да доведе до пожари или експлозии.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Не трябва да монтирате, нито да използвате уреда в зони с риск от прахова или газова експлозия. Експлозивна прахова атмосфера във вътрешността на уреда е разрешена само пред филтъра. Експлозивни газови атмосфери са забранени във вътрешността на уреда. • Уредът не е подходящ за изсмукване, респ. всмукване на запалими течности (запалими, лесно запалими, високо запалими съгласно законовата разпоредба относно опасните вещества Директива 67/548/ЕИО) (пламна температура под 55 °C), както и на смеси от запалими прахове и запалими течности. • Уредът не е подходящ за изсмукване на прахове с изключително ниска минимална запалителна енергия ($ME < 1 \text{ mJ}$), като напр. тониращи вещества, омокряема сяра, алуминиев прах, оловен стеарат. • Уредът не е подходящ за изсмукване на източници на запалване и на прахове с температура на тлеене $\leq 190 \text{ °C}$. • Преди всяко пускане в

експлоатация проверявайте дали са свързани проводниците за изравняване на потенциалите (заземителни проводници). ● Уредът не трябва да се използва или съхраняване на открито в мокри условия. ● За фиксирано положение на уреда задействайте застопоряващите спирачки на водещата ролка. При отворена застопоряваща спирачка уредът може да се задвижи неконтролирано.

⚠ **ПРЕДПАЗЛИВОСТ** ● При продължителни прекъсвания на експлоатацията и след употреба изключете уреда от прекъсвачите на уреда и извадете мрежовия щепсел.

ВНИМАНИЕ ● Използвайте уреда само във вътрешни помещения. ● Опасност от прищипване! Носете ръкавици, когато сваляте или поставяте всмукателната глава, филтърния блок или събирателния съд.

● Опасност от повреда! Никога не извършвайте изсмукване без или с повреден филтър. ● Носете защитни обувки, когато обслужвате уреда.

● Придвижвайте уреда само със стъпкова скорост, а при движение по наклон — по двама, ако е необходимо.

● Когато сменяте принадлежности, внимавайте да не излиза прах. ● По време на нормалния режим на работа температурите на повърхността могат да се повишат до 135 °C.

● Избягвайте прегъване на устройството на смукателния маркуч.

● Извършвайте редовно визуална проверка на маркучите.

Електрическо свързване

Уредът може да се свързва само към електрически извод, който е бил изпълнен от електромонтажник съгласно IEC 60364. Стойности на свързване виж Технически данни и типова табелка.

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от електрически удар

Опасност за живота

Не повреждайте електрическите присъединителни кабели напр. чрез преминаване върху тях, притискане или опъване.

Предпазвайте кабелите от топлина, масло и остри ръбове.

Преди всяка употреба проверявайте мрежовия захранващ кабел на уреда. Не пускайте в експлоатация уред с повреден кабел. Възложете смяната на повредения кабел на електротехник.

Поведение при аварии

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване и повреда в случай на късо съединение или други електрически повреди

Опасност от токов удар, опасност от изгаряния

Изключете уреда и извадете щепсела.

Поведение в случай на счупване на филтъра/теч:

1. Изключете уреда незабавно.
Уредът не трябва да се използва повече.
2. Подменете филтъра.

Употреба по предназначение

Уредът е предназначен за:

- Мокро и сухо почистване на подови и стенни повърхности
- Изсмукване на сухи, запалими, опасни за здравето отложени прахове; клас на запрашеност H съгласно EN 60335-2-69
- Изсмукване на неексплозивни материали
- Изсмукване на запалими прахове от всички класове на прахова експлозия (с изключение на прахове с минимална запалителна енергия $ME < 1 \text{ mJ}$)
- Изсмукване на прахове и груби замърсявания
- Изсмукване на запалими прахове от зона 22, ако уредът е инсталиран извън взривоопасни зони

- Изсмукване на влажни и течни субстанции
- Търговска употреба, напр. в хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси и помещения под наем
- Промислена употреба, напр. в складови и производствени помещения

Ако на мястото на инсталиране на уреда има класифицирана взривоопасна зона, трябва да се постави съответен уред с взривозащита.

Отличната функция на уреда се гарантира само при номинални диаметри на всмукателния маркуч DN40 и DN50.

Всяка друга употреба се счита за неправилна.

Уредът не е подходящ за:

- Изсмукване на запалителни източници и на прахове с температура на тлеене $\leq 190\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Изсмукване на алуминиеви и магнезиеви прахове
- Изсмукване на запалими течности (възпламеними, слабо възпламеними, силно възпламеними по смисъла на Директива 67/548/ЕИО за опасните вещества) (пламна точка под $55\text{ }^{\circ}\text{C}$), както и на смеси от запалими прахове и запалими течности
- Изсмукване на магнезиев прах
- Изсмукване на смеси от запалими течности и запалим прах
- Изсмукване на тлеещи или горещи частици, в противен случай това може да доведе до пожар или експлозия

Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии,

акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на интернет страница: www.kaercher.de/REACH

Принадлежности и резервни части

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от експлозия поради неodobрени принадлежности

Използвайте само одобрени от производителя и обозначени със стикер *Ex* принадлежности за употребата на типа конструкция 22.

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда. Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на www.kaercher.com.

Указание

В обхвата на доставката не са включени принадлежности.

Принадлежностите трябва да бъдат поръчани отделно в зависимост от приложението.

Комплект на доставката

При разопаковане проверете съдържанието за цялост. В случай на транспортни дефекти, моля, информирайте Вашия търговец.

Описание на уреда

Вж. изображенията на страниците с графики

Фигура А

- ① Съд за мръсотия
- ② Включване на смукателен маркуч при съда за мръсотията
- ③ Торбичка за отпадъци
- ④ Кабел за изравняване на потенциалите
- ⑤ Включване на смукателен маркуч при филтърния пръстен
- ⑥ Плъзгаща скоба
- ⑦ Основен филтър
- ⑧ Н-филтър
- ⑨ Междинен пръстен, Н филтър
- ⑩ Мрежов захранващ кабел
- ⑪ Прекъсвач на уреда
- ⑫ Индикаторен инструмент
- ⑬ Кабел за изравняване на потенциалите
- ⑭ Блокировка на всмукателната глава
- ⑮ Маркуч за изравняване на налягането
- ⑯ Държач за принадлежности
- ⑰ Лост за спускане на съда за мръсотията
- ⑱ Водещи коела със застопоряваща спиралка

Символи върху уреда



Уредът е подходящ за изсмукване на прах до клас на запрашеност Н.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред съдържа опасни за здравето прахове. Изпразването и поддръжката, включително отстраняването на торбичката за прах трябва да се извършват само от компетентни лица, които носят подходящо лично защитно оборудване. Не включвайте, преди да бъде инсталирана цялостната система с филтри и да бъде проверена функцията за контрол на обемния поток.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Увреждане на кожата, белите дробове и очите

Изпускане на фин прах при работи по изпразване и поддръжка, както и при изхвърляне като отпадък
При работи по изпразване и поддръжка, включително изхвърлянето като отпадък на събирателния резервоар за прах, носете предписаното защитно оборудване.



Уредът е подходящ за изсмукване на запалими прахове, подходящ за поставяне извън зона 22.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред не трябва да се поставя в зона 22. Ако е налице зона 22, трябва да се използва уред Ex.

			
DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

На стикера са посочени стойностите за макс. вакуум във връзка с използваното напречно сечение на смукателния маркуч. Актуалната стойност може да се разчете на манометъра. За валидните за този уред стойности вж. глава *Отчитане на минималния обем на поток*. Ако стойността спадне под определената, главният филтър трябва да бъде почистен (вижте глава *Почистване на главния филтър*) или подменен (вижте глава *Замяна на основния филтър*). Различните напречни сечения на смукателния маркуч позволяват адаптиране към различните напречни сечения на изводите на принадлежностите.

IVR 60



Торбичка за отпадъци
(Каталожен № 9.989-606.0)



Обезопасителна филтърна
торбичка
(Каталожен № 6.904-420.0)



Основен филтър
(Каталожен № 9.981-681.0)



Филтър H14
(Каталожен № 9.980-249.0)

IVR 100



Торбичка за отпадъци
(Каталожен № 9.989-607.0)



Обезопасителна филтърна
торбичка
(Каталожен № 6.904-420.0)



Основен филтър
(Каталожен № 9.981-681.0)



Филтър H14
(Каталожен № 9.980-249.0)



Уред с по-тежка предна част
При транспорт или преместване
на уреда трябва да се спазват
допълнителни указания.

Пускане в експлоатация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилно свързан проводник за изравняване на потенциалите

Токов удар

Преди всяко пускане в експлоатация
проверявайте дали проводникът за
изравняване на потенциалите
(заземителен проводник) е свързан.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Опасност поради опасен за
здравето прах**

Заболявания на дихателните пътища
поради вдишване на прах.

Не извършвайте изсмукването без
филтриращ елемент, тъй като в
противен случай възниква опасност за

здравето поради изпускането на
големи количества фин прах.

ВНИМАНИЕ

Липсващ филтърен елемент

Повреда на смукателния мотор
Не изсмуквайте без филтърен
елемент.

1. Приведете уреда в работно
положение.
2. Обезопасете уреда със
застопоряващите спирачки.
3. Уверете се, че всмукателната глава е
поставена правилно.
4. Поставете смукателния маркуч (не е
включен в комплекта на доставката) в
извода за всмукване.
5. Допълнително проверете нивото на
напълване на резервоара за
отпадъци (виж глава *Проверка на
нивото на напълване на резервоара
за отпадъци*).
6. Ако е необходимо, изпразнете
резервоара за отпадъци (виж глава
*Изпразване на резервоара за
отпадъци*).
7. Преди сухо почистване, в зависимост
от приложението, поставете торба за
отстраняване на отпадъци или
обезопасителната филтърна
торбичка (вижте глава *Поставяне на
торбичка за отпадъци /
обезопасителната филтърна
торбичка*).

Фигура В

8. Поставете желаната принадлежност
(не е включена в комплекта на
доставката) на смукателния маркуч.

Избор на извод за всмукване

В зависимост от приложението
смукателният маркуч може да бъде
включен в 2 различни всмукателни
накрайника.

- Всмукателен накрайник на
филтърния пръстен
– Сухо почистване с хартиена
торбичка за отпадъци: Груби
прахове, краткосрочно големи
количества засмукан материал

Торбичката за отпадъци не е включена в комплекта на доставката и може да се поръча допълнително, каталожен № 9.989-606.0 (5 броя).

– Мокро почистване

- Всмукателен накрайник на резервоара за отпадъци
 - Сухо почистване с обезопасителна филтърна торбичка: Фин прах, постоянно количество засмукан материал

Уредът е оборудван с обезопасителна филтърна торбичка със затварящ се капак, каталожен № 6.904-420.0 (5 броя).

– Мокро почистване



Към прахосмукачката не трябва да се свързват едновременно два смукателни маркуча.

Всмукателният накрайник трябва да се затвори плътно със затварящата тапа. Когато се използва

хартиената торбичка за отпадъци, долният всмукателен накрайник трябва да е плътно затворен.

Когато се използва обезопасителна филтърна торбичка, горният всмукателен накрайник трябва да е плътно затворен.



Затваряне на извода за всмукване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване

Увреждане на кожата, белите дробове и очите поради фин прах

След изваждане на смукателния маркуч изводът за всмукване трябва да се затвори със затварящата тапа.

1. Отстранете смукателния маркуч.

Фигура С

2. Поставете затварящата тапа в извода за всмукване.
3. Вкарайте затварящата тапа докрай.
4. Завъртете затварящата тапа надясно, докато изводът за всмукване не бъде плътно затворен.

Проверка на нивото на напълване на резервоара за отпадъци

Ако резервоарът за отпадъци е напълнен до долния ръб на всмукателния накрайник на резервоара за отпадъци, той трябва да се изпразни. Уредът не се изключва автоматично при превишаване на максималното ниво на напълване.

1. Проверявайте редовно нивото на напълване на резервоара за отпадъци.

Експлоатация

Уредът е подходящ за изсмукване на фин прах до клас на прах H.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради опасен за здравето прах

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

Не извършвайте изсмукването без филтриращ елемент, тъй като в противен случай възниква опасност за здравето поради изпускането на големи количества фин прах.

ВНИМАНИЕ

Опасност поради навлизане на фин прах

Опасност от повреда на смукателния мотор.

При изсмукването никога не сваляйте главния филтърен елемент.

Поставяне на торбичка за отпадъци / обезопасителната филтърна торбичка

1. Обезопасете уреда със застопоряващите спирачки.
2. Изтеглете маркуча за изравняване на налягането от съда за мръсотията.

Фигура D

3. Спуснете съда за мръсотията, като издърпате лоста нагоре.

Фигура E

4. Издърпайте за съда за мръсотията от уреда.

Поставяне на торбичка за отпадъци

Фигура F

5. Поставете торбичката за отпадъци в резервоара за отпадъци и внимателно я нагласете към стената и дъното на резервоара.
6. Закрепете края на торбичката за отпадъци навън върху ръба на резервоара за отпадъци.

Поставяне на обезопасителна филтърна торбичка

Фигура G

7. Поставете обезопасителната филтърна торбичка.

Фигура H

8. Закрепете края на обезопасителната филтърна торбичка навън върху ръба на резервоара за отпадъци.

Фигура E

9. Поставете резервоара за отпадъци в уреда.

Фигура D

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилно боравене при блокиране на резервоара за отпадъци

Опасност от притискане

По време на блокирането в никакъв случай не дръжте ръцете си между резервоара за отпадъци и пръстена на филтъра, нито ги поставяйте в близост до повдигащата механика. Заклучете съда за мръсотията посредством задействане на лоста с две ръце.

10. Заклучете съда за мръсотията с помощта на лостовете.

11. Поставете маркуча за изравняване на налягането върху съда за мръсотията.

Свалете торбичката за отпадъци / обезопасителната филтърна торбичка

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност поради опасен за здравето прах

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

Образуваият се прах трябва да се транспортира в непропускащи прах контейнери. Пресипването не е разрешено. Резервоарът за събиране на прах трябва да се изхвърля само от инструктирани лица.

1. Обезопасете уреда със застопоряващите спирачки.
2. При необходимост свалете смукателния маркуч.
3. Свържете извода за всмукване към резервоара за отпадъци (виж глава *Затваряне на извода за всмукване*).
4. Изтеглете маркуча за изравняване на налягането от съда за мръсотията.

Фигура D

5. Спуснете съда за мръсотията, като издърпате лоста нагоре.

Фигура E

6. Издърпайте за съда за мръсотията от уреда.

Отстраняване на торбичка за отпадъци

Фигура I

7. Повдигнете торбичката за отпадъци.
8. Затворете плътно торбичката за отпадъци с кабелната връзка.
9. Извадете торбичката за отпадъци.
10. Изхвърлете торбичката за събиране като отпадък съгласно законовите разпоредби.

Отстраняване на обезопасителната филтърна торбичка

Фигура J

11. Повдигнете обезопасителната филтърна торбичка.

Фигура К

12. Отлепете защитното фолио.
13. Затворете обезопасителната филтърна торбичка със самозалепващата се корда.
14. Изтеглете назад обезопасителната филтърна торбичка.

Фигура L

15. Плътнo затворете отвора на извода за всмукване на обезопасителната филтърна торбичка със затварящия се капак.

Фигура М

16. Затворете плътнo обезопасителната филтърна торбичка с поставената кабелна връзка.
17. Извадете обезопасителната филтърна торбичка от резервоара за отпадъци.
18. Почистете резервоара за отпадъци с влажна кърпа.
19. Изхвърлете обезопасителната филтърна торбичка в непрopusкаща прах затворена торба, както е описано в законовите разпоредби.

Фигура Е

20. Поставете резервоара за отпадъци в уреда.

Фигура D

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилно боравене при блокиране на резервоара за отпадъци
Опасност от притискане

По време на блокирането в никакъв случай не дръжте ръцете си между резервоара за отпадъци и пръстена на филтъра, нито ги поставяйте в близост до повдигащата механика. Заклучете съда за мръсотията посредством задействане на лоста с две ръце.

21. Заклучете съда за мръсотията с помощта на лостовите.
22. Поставете маркуча за изравняване на налягането върху съда за мръсотията

Включване на уреда

1. Включете мрежовия щепсел в контакта.
2. Включете уреда от прекъсвача на уреда.

Фигура N

3. Започнете процеса на изсмукване.

Отчитане на минималния обемен поток

На предната страна на уреда е монтиран индикаторен инструмент, който показва вакуума на засмукване вътре в уреда (вижте глава *Описание на уреда*).

В таблицата е посочена стойността на максималния вакуум на засмукване. Стойността зависи от мощността на уреда и от използвания смукателен маркуч.

ВНИМАНИЕ

Намаляване на силата на изсмукване

При превишаване на посочената стойност скоростта на въздуха в смукателния маркуч спада под 20 m/s. Почистете главния филтър най-късно при достигането на стойността (вижте глава *Почистване на главния филтър*).

Сменете главния филтър, ако стойността не се намали значително чрез почистване (вижте глава *Замяна на основния филтър*).

Мощност	Диаметър на маркуча	Стойност
3,0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3,0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4,0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4,0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- Почистете главния филтър най-късно при достигане на посочената стойност.

Почистване на главния филтър

Указание

Почиствайте главния филтър редовно, за да се избегне намаляване на силата на изсмукване.

Фигура O

1. За да почистите главния филтър, придвижете няколко пъти напред и назад ръчката за почистване на главния филтър.

Изключване на уреда

1. Изключете уреда от превключвателя Вкл./Изкл.
2. Изпразните съда за мръсотията и го почистете.
3. Демонтирайте и при необходимост почистете и подсушете принадлежностите.

След всяка употреба

Изпразване на резервоара за отпадъци

Резервоарът за отпадъци трябва да се изпразва при необходимост и след всяка употреба и да се почиства отвътре и отвън чрез прахосмукачка и да се избърсва с влажна кърпа.

При прахосмукиране на уреда трябва да се използва прахосмукачка със същата или по-добра класификация.

1. Изключете уреда и го разделете от електрозахранването.
2. Почистете главния филтър.
3. Извадете съда за мръсотията от уреда и сменете торбата за отстраняване на отпадъци (вижте глава *Смяна на торбичка за отпадъци*) или обезопасителната филтърна торбичка (вижте глава *Смяна на обезопасителната филтърна торбичка*).

Указание

Местете съда за мръсотия само върху неговите ходови ролки. За тази цел не използвайте кран, вилков електрокар или подобни съоръжения.

Сваляне на всмукателната глава

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от наранявания и повреди
Повдигнете само всмукателната глава. Поради теглото не сваляйте всмукателната глава с ръце.

⚠ ОПАСНОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от нараняване от падащ уред

Спазвайте валидните разпоредби за предотвратяване на злополуки и указания за безопасност.

Преди всяко повдигане проверявайте подемния механизъм с подемното приспособление за правилно функциониране.

Повдигайте уреда само от предвидената за това халка за окачване на кран.

Подсигурявайте приспособлението за окачване за повдигане срещу непреднамерено откачване на товара. Кранът трябва да бъде управляван само от квалифициран за целта специализиран персонал.

В опасната зона на крана не трябва да има хора.

Не оставяйте уреда без наблюдение на приспособлението за окачване за повдигане.

Фигура Р

1. Изключете уреда и го разделете от електрическата мрежа.
2. Отворете блокировката на всмукателната глава.
3. Закрепете подходящо подемно приспособление на халката за окачване на кран.
4. Повдигнете всмукателната глава с кран и я поставете върху подходяща основа.

Съхранение на уреда

1. Навийте мрежовия захранващ кабел около държача за кабела.
2. Съхранявайте уреда в сухо помещение и го подсигурете срещу неоправомощено ползване.

Транспорт

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от наранявания и повреди
При транспортиране съблюдавайте теглото на уреда.

Фигура Q

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Уред с по-тежка предна част

Опасност от преобръщане, опасност от нараняване

Ако местите уредите IVR 100/30 Sc H ACD и IVR 100/40 Sc H ACD, внимавайте уредът да не се преобръне. Поради височината на уредите препоръчваме да се отстрани смукателната глава (вижте глава Сваляне на всмукателната глава). Резервоарът за отпадъци е изпразнен.

1. За безплатно транспортиране затворете и двата извода за всмукване (виж глава Затваряне на извода за всмукване).
2. Освободете заstopоряващите спирачки и избутайте уреда на плъзгащата скоба.
3. За товарене захранете уреда за ходовата част и за плъзгащата скоба.
4. При транспортиране в превозни средства осигурявайте уреда срещу изплъзване и преобръщане.

Съхранение

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от наранявания и повреди Съхранявайте уреда само върху равни повърхности, за да предотвратите преобръщането му.

При съхранението вземайте под внимание теглото на уреда.

Резервоарът за отпадъци е изпразнен.

1. Съхранявайте уреда само във вътрешни помещения.

Грижа и поддръжка

△ ОПАСНОСТ

Непреднамерено стартираш уред, контакт с провеждащи ток части

Опасност от нараняване, токов удар Преди работи по уреда го изключвайте.

Издърпайте щепсела.

△ ОПАСНОСТ

Опасност поради опасен за здравето прах

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

При работи по поддръжката (напр. смяна на филтър) носете респиратор P2 или от по-висок клас, и облекло за еднократна употреба.

△ ОПАСНОСТ

Лоша филтрация

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

Ефективността на филтриращата функция на уреда може да се провери чрез тестовия метод, както е описан в EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. Тази проверка трябва да се извършва най-малко веднъж годишно или по-често, ако това е установено в национални изисквания.

Ако резултатът от изпитването е отрицателен, тестът се повтаря с нов филтър.

Алтернативно, сменяйте H-филтъра веднъж годишно.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради опасен за здравето прах

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

С цел предотвратяване на опасности предпазните устройства трябва най-малко веднъж годишно да се проверяват от производителя или от инструктирано лице във връзка с тяхното безопасно функциониране, напр. херметичност на уреда, повреда на филтъра, функция на контролните устройства.

ВНИМАНИЕ

Съдържащи силикон препарати за поддръжка

Пластмасовите части могат да бъдат повредени.

За почистването не използвайте съдържащи силикон препарати за поддръжка.

Машините за обезпачаване са предпазни устройства за предотвратяване или отстраняване на опасности, както е определено от германското социално осигуряване за злоупотреки.

- За поддръжка от страна на потребителя уредът трябва да се разглобява, почиства и поддържа, доколкото това е възможно да се извърши, без да възниква опасност за персонала по поддръжката и други лица. Подходящите предпазни мерки включват отстраняване на отровите преди разглобяването, мерки за филтриране на принудителното отстраняване на отровите на мястото, на което се разглобява уредът, почистване на повърхностите за поддръжка и подходяща защита на персонала.
 - Отровите от външните части на уреда трябва да се отстраняват по метода на изсмукване и избърсване до сухо, или да се третират с уплътняващи средства, преди да се изнесат от опасната област. Всички части на уреда трябва да се разглеждат като замърсени, когато се изнесат от опасната област. Трябва да бъдат предприети подходящи мерки за предотвратяване на разпръскване на праха.
 - При провеждане на дейностите по поддръжка и ремонт трябва да се изхвърлят всички замърсени предмети, които не могат да бъдат почистени задоволително. Такива предмети трябва да се отстраняват в непропускливи торби, в съответствие с валидните разпоредби за отстраняване на такива отпадъци.
 - Bei Transport und Wartung des Geräts sind die Saugstutzen zu verschließen.
1. Имайте предвид, че можете да извършвате самостоятелно прости дейности по поддръжката и обслужването.

2. Почиствайте редовно повърхността на уреда и вътрешната страна на резервоара с влажна кърпа.

Контролни дейности и дейности по поддръжка

Възлагайте извършването на редовна инспекция на уреда съгласно съответните национални предписания на законодателя за предотвратяване на злоупотреки. Дейностите по поддръжката трябва да се извършват от компетентно лице на равни интервали от време и съгласно указанията на производителя, при което трябва да се спазват съществуващите предписания и изисквания за безопасност. Дейностите по електрооборудването могат да бъдат извършвани само от електротехник. При въпроси, моля, обръщайте се към филиала на KÄRCHER.

Замяна на основния филтър

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност поради опасен за здравето прах

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

Образуваият се прах трябва да се транспортира в непропускащи прах контейнери. Пресипването не е разрешено. Резервоарът за събиране на прах трябва да се изхвърля само от инструктирани лица.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност поради опасен за здравето прах

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

Не използвайте повече главния филтърен елемент след изваждането му от уреда.

Постоянно монтираните филтри трябва да се сменят само в подходящи области, напр. в така наречените дезактивационни станции, от квалифицирано лице.

Фигура R

- ① Затягащ пръстен
- ② Основен филтър

- ③ Гайки
 - ④ Приспособление за почистване
 1. Обезопасете уреда със застопоряващите спирачки.
 2. Изключете уреда от прекъсвачите на уреда.
 3. Извадете щепсела.
 4. Сваляне на смукателната глава (вижте глава *Сваляне на всмукателната глава*).
 5. Разхлабете обтягащата лента на междинния пръстен на Н-филтъра.
 6. Извадете междинния пръстен на Н-филтъра с Н-филтруващия патрон.
 7. Извадете филтъра от уреда, като го държите за дръжките, и го завъртете.
- Фигура S**
8. Свалете гайките и демонтирайте приспособлението за почистване.
 9. Развийте винтовото съединение на затягащия пръстен.
 10. Свалете главния филтър.
 11. Изхвърлете пяната за филтър.
 12. Поставете новия главен филтър.
 13. Поставете новата пяна за филтър.
 14. Поставете и завинтете затягащия пръстен.
 15. Поставете и завинтете приспособлението за почистване.
 16. Поставете филтъра.

Фигура T

Смяна на Н-филтъра

1. Обезопасете уреда със застопоряващите спирачки.
 2. Изключете уреда от прекъсвачите на уреда.
 3. Извадете щепсела.
- Фигура U**
4. Сваляне на смукателната глава (вижте глава *Сваляне на всмукателната глава*).
 5. Разхлабете обтягащата лента на междинния пръстен на Н-филтъра.
 6. Извадете междинния пръстен на Н-филтъра с Н-филтруващия патрон.

7. Поставете междинния пръстен обърнат върху равна повърхност.
8. Развийте гайките.
9. Развийте и свалете Н-филтъра, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.
10. Веднага след изваждането от уреда поставете замърсения Н-филтър в торбичка и затворете торбичката плътно.
11. Изхвърлете замърсения Н-филтър в съответствие със законовите изисквания.
12. Отстранете отпадъците откъм страната за чист въздух.
13. Поставете новия Н-филтър в обратен ред.

Смяна на торбичка за отпадъци

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност поради опасен за здравето прах

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

Образуваият се прах трябва да се транспортира в непропускащи прах контейнери. Пресипването не е разрешено. Резервоарът за събиране на прах трябва да се изхвърля само от инструктирани лица.

1. Обезопасете уреда със застопоряващите спирачки.
2. При необходимост свалете смукателния маркуч.
3. Свържете извода за всмукване към резервоара за отпадъци (виж глава *Затваряне на извода за всмукване*).
4. Изтеглете маркуча за изравняване на налягането от съда за мръсотията.

Фигура D

5. Спуснете съда за мръсотията, като издърпате лоста нагоре.

Фигура E

6. Издърпайте за съда за мръсотията от уреда.

Фигура I

7. Повдигнете торбичката за отпадъци.
8. Затворете плътно торбичката за отпадъци с кабелната връзка.
9. Извадете торбичката за отпадъци.

10. Изхвърлете торбичката за събиране като отпадък съгласно законовите разпоредби.

Фигура F

11. Поставете новата торбичка за отпадъци в резервоара за отпадъци и внимателно я нагласете към стената и дъното на резервоара.

12. Закрепете края на торбичката за отпадъци навън върху ръба на резервоара за отпадъци.

Фигура E

13. Поставете резервоара за отпадъци в уреда.

Фигура D

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилно боравене при блокиране на резервоара за отпадъци

Опасност от притискане

По време на блокирането в никакъв случай не дръжте ръцете си между резервоара за отпадъци и пръстена на филтъра, нито ги поставяйте в близост до повдигащата механика. Заклучете съда за мръсотията посредством задействане на лоста с две ръце.

14. Заклучете съда за мръсотията с помощта на лостовите.

15. Поставете маркуча за изравняване на налягането върху съда за мръсотията.

Смяна на обезопасителната филтърна торбичка

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност поради опасен за здравето прах

Заболявания на дихателните пътища поради вдишване на прах.

Образуvalият се прах трябва да се транспортира в непропускащи прах контейнери. Пресипването не е разрешено. Резервоарът за събиране на прах трябва да се изхвърля само от инструктирани лица.

1. Обезопасете уреда със застопоряващите спирачки.
2. При необходимост свалете смукателния маркуч.

3. Свържете извода за всмукване към резервоара за отпадъци (виж глава *Затваряне на извода за всмукване*).

4. Изтеглете маркуча за изравняване на налягането от съда за мръсотията.

Фигура D

5. Спуснете съда за мръсотията, като издърпате лоста нагоре.

Фигура E

6. Издърпайте за съда за мръсотията от уреда.

Фигура J

7. Повдигнете обезопасителната филтърна торбичка.

Фигура K

8. Отлепете защитното фолио.

9. Затворете обезопасителната филтърна торбичка със самозалепващата се корда.

10. Изтеглете назад обезопасителната филтърна торбичка.

Фигура L

11. Плътнo затворете отвора на извода за всмукване на обезопасителната филтърна торбичка със затварящия се капак.

Фигура M

12. Затворете плътнo обезопасителната филтърна торбичка с поставената кабелна връзка.

13. Извадете обезопасителната филтърна торбичка от резервоара за отпадъци.

14. Почистете резервоара за отпадъци с влажна кърпа.

15. Изхвърлете обезопасителната филтърна торбичка в непропускаща прах затворена торба, както е описано в законовите разпоредби.

Фигура G

16. Поставете новата обезопасителна филтърна торбичка.

Фигура H

17. Закрепете края на обезопасителната филтърна торбичка навън върху ръба на резервоара за отпадъци.

Фигура E

18. Поставете резервоара за отпадъци в уреда.

Фигура D

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправилно боравене при блокиране на резервоара за отпадъци

Опасност от притискане

По време на блокирането в никакъв случай не дръжте ръцете си между резервоара за отпадъци и пръстена на филтъра, нито ги поставяйте в близост до повдигащата механика. Заклучете съда за мръсотията посредством задействане на лоста с две ръце.

19. Заклучете съда за мръсотията с помощта на лостовете.

20. Поставете маркуча за изравняване на налягането върху съда за мръсотията.

Помощ при повреди

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от нараняване

Опасност от самопроизволно стартиране на уреда и опасност от електрически удар

Преди всякакви работи по уреда го изключвайте и изваждайте щепсела. Възлагайте извършването на всички проверки и работи по електрически части на специалист.

Двигателят (смукателна турбина) не сработва

Липса на електрическо захранване

- Проверете контакта и предпазителя на електрозахранването.

- Проверете мрежовия захранващ кабел и щепсела на уреда.

Силата на всмукване отслабва

Дюзата, всмукателната тръба или всмукателният маркуч са запушени.

- Проверете дюзата, всмукателната тръба и всмукателния маркуч и при необходимост ги почистете.

Главният филтър е замърсен.

- Почистете главния филтър.

Изхвърляне

В края на експлоатационния живот уредът трябва да се отстранява като отпадък в съответствие със законовите разпоредби.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка. (Адрес, вж. задната страна) Допълнителна гаранционна информация (ако има такава) можете да намерите в страницата „Сервиз“ на местния уебсайт на Kärcher в раздел „Изтегляне“.

Технически данни

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Електрическо свързване				
Мрежово напрежение	V	400	400	400
Фаза	~	3	3	3
Мрежова честота	Hz	50 / 60	50 / 60	50
Тип защита		IPX4	IPX4	IPX4
Клас защита		I	I	I
Номинална мощност (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
Предпазител (инертен)	A	16	16	32

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
Размери и тегла				
Типично собствено тегло	kg	175	180	205
Дължина x ширина x височина	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
Площ на основен филтър	m ²	1,75	1,75	1,75
Площ на H филтър	m ²	3,5	3,5	3,5
Условия на заобикалящата среда				
Температура на съхранение	°C	-10-40	-10-40	-10-40
Данни за мощността на уреда				
Обем на резервоара	l	60	100	100
Обем на въздуха (50 / 60 Hz)	l/s	87,5 / 104,0	87,5 / 104,0	137,5
Дебит на въздух по време на работа (50 / 60 Hz)	l/s	56,5 / 70,0	56,5 / 70,0	88,5
Понижено налягане (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
Работно налягане (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11,5 (115)
Извод за всмукателен маркуч		DN70	DN70	NW DN70
Номинален диаметър на смукателен маркуч		DN40/50	DN40/50	DN40/50
Основен филтър - каталожен номер		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
H-филтър - каталожен номер		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
Установени стойности съгласно EN 60335-2-69				
Стойност на вибрацията ръка- рамо	m/s ²	<2,5	<2,5	<2,5
Неустойчивост K	m/s ²	0,2	0,2	0,2
Ниво на звуково налягане L _{рА}	dB(A)	62	62	71
Неустойчивост K _{рА}	dB(A)	2	2	2
Мрежов захранващ кабел				
Мрежов захранващ кабел H07BQ- F	mm ²	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Номер на част (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
Дължина на кабел	m	7,5	7,5	7,5

Запазваме си правото на технически промени.

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото декларираме, че продуктът, посочен по-долу, отговаря на съответните разпоредби на изброените

директиви и регламенти. При несъгласувана с нас промяна на продукта тази декларация губи своята валидност. Производителят носи изключителната отговорност за издаването на тази декларация за съответствие.

Продукт: Прахосмукачка за сухо
почистване
Продукт: Прахосмукачка за мокро и сухо
почистване
Тип: 9.990-xxx

Директиви и регламенти
2006/42/EO (+2009/127/EO)
2014/30/EC
2011/65/EC

**Приложими хармонизирани
стандарти**
EN 60335-1
EN 60335-2-69
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008
EN IEC 63000: 2018

Приложими нехармонизирани норми
IEC 60335-1
IEC 60335-2-69

Име и адрес
Пълномощник по документацията:
A. Хаар
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Germany)
Телефон: +49 7171 94888-0
Факс: +49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Валдщетен, 26/01/01
Подписващите лица действат от името и
като пълномощници на управителния
орган.
Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Robert-Bosch-Straße 4-8
73550 Waldstetten (Germany)
Тел.: +49 7171 94888-0
Факс: +49 7171 94888-528

目录

一般提示	392
安全说明	392
按规定使用	393
环境保护	394
附件和备件	394
供货范围	394
设备说明	394
设备上的标志	394
投入使用	395
运行	396
运输	398
存放	398
保养和维护	398
故障帮助	400
废弃处理	400
质量保证	400
技术数据	401
欧盟一致性声明	402

一般提示

首次使用您的设备之前，请阅读此原厂操作说明并遵照其进行操作，并妥善保存以供日后使用或供后续使用者使用。

- 首次投入运行之前，务必阅读编号为 5.956-249.0 的安全提示。
- 不遵守操作说明书和安全说明可能会导致设备损坏，并且对操作人员和其他人员构成危险。
- 如有运输损坏，立即通知经销商。

安全说明

危险等级

△ 危险

- 提示导致人员重伤或死亡的直接威胁性危险。

△ 警告

- 提示可能导致人员重伤或死亡的危险状况。

△ 小心

- 提示可能导致轻度伤害的危险状况。

注意

- 提示可能产生财产损失的危险状况。

一般安全提示

- △ 危险 ● 只能由接受过培训的专业人员使用设备以及需要使用本设备的物资，其中包括排除已记录的材料的工艺。
- 如果废气再循环进入房内，房内必须有足够

的换气率 L 。为了遵守所要求的极限值，再循环容积流量最大为新鲜空气量的 50%

(室内体积 $V_R \times$ 换气率 L_W)。适用于没有特殊的通风措施: $L_W = 1h^{-1}$ 。● 该设备含有损害健康的粉尘。清空和保养过程，其中包括清除粉尘收集容器，只能由穿戴相应防护装备的专业人员进行操作。● 在没有完整的过滤系统情况下不得操作设备。● 遵守针对待加工材料的适用安全规定。● 在收集容器中同时收集不同的可燃粉尘可能会导致火灾或爆炸。

△ 警告 ● 不得在有粉尘或气体爆炸危险的区域安装或运行设备。在设备内部仅允许在过滤器前面存在粉尘爆炸性环境。设备内部禁止存在气体爆炸性环境。● 本设备不适用于抽吸易燃液体（根据危险物质指令 67/548/EEC 规定的易燃、极易燃、高度易燃）（闪点低于 $55^\circ C$ ）以及可燃粉尘与易燃液体的混合物。● 本设备不适合吸除最小点火能极低 ($ME < 1 mJ$) 的粉尘，例如碳粉、纯净硫、铝粉、硬脂酸铅。● 本设备不适用于吸除火源和阴燃温度 $\leq 190^\circ C$ 的粉尘。● 每次调试前，应检查电位均衡导线（接地导线）是否已连接。● 本设备不得在户外潮湿条件下使用或存放。● 为确保设备立稳，操作转向辊上的驻车制动器。当驻车制动器打开时，设备可能发生不受控的运动。

△ 小心 ● 如果工休时间较长或是使用结束后，请通过设备开关关闭设备并拔下电源插头。

注意 ● 本设备只能在室内使用。● 有挤压危险！拆卸或安装吸头、过滤单元或收集容器时，请戴上手套。● 有损坏危险！切勿在没有过滤器或过滤器损坏的情况下进行吸尘。● 操作设备时请穿上安全鞋。● 只能以步行速度移动设备，如有必要，在斜坡上时应由两人移动设备。● 更换配件时确保不会有粉尘逸出。● 正常运行期间，表面温度最高可达 $135^\circ C$ 。● 避免抽吸软管单元弯折。● 定期目视检查软管。

电气连接

本设备只能与由电工按照 IEC 60364 标准设计的电气接口连接。连接值见 技术数据 和铭牌。

△ 危险
触电危险
生命危险

请勿损坏电气连接电缆，例如由于碾压、挤压或拉扯。

请防止电线与高温、油及尖锐物品接触。每次操作前都要检查设备的电源线。请勿在电缆损坏的情况下操作设备。请专业电工更换损坏的电缆。

紧急情况下的应急措施

△ 危险

发生短路或其他电气故障时存在致伤和损坏危险

触电危险、烧伤危险

必须关闭设备并拔下电源插头。

过滤器破裂 / 泄漏时的应对措施:

1. 立即关闭设备。
不得继续运行设备。
2. 更换过滤器。

按规定使用

本设备适用于:

- 地面和墙面的湿式和干式清洁
 - 抽吸干燥、可燃、有害的沉积粉尘; 符合 EN 60335-2-69 标准的粉尘等级 H
 - 抽吸非爆炸性物质
 - 抽吸所有粉尘爆炸等级的可燃粉尘（最小点火能 $ME < 1 mJ$ 的粉尘除外）
 - 抽吸粉尘和粗粒污垢
 - 从 22 区抽吸可燃粉尘（如果设备安装在有爆炸危险的区域之外）
 - 吸除潮湿和液态物质
 - 商业用途，例如：酒店、学校、医院、工厂、商店、办公室或租赁业务
 - 工业用途，例如：在仓储和生产区域
- 如果设备安装地点有防爆分类区，则必须使用适应的防爆设备。
- 只有使用公称直径为 DN40 和 DN50 的抽吸软管时，才能保证设备功能正常。
- 任何其他用途均被视为不当使用。
- 本设备不适用于:

- 吸除火源和阴燃温度 $\leq 190^\circ C$ 的粉尘
- 吸除铝粉尘、镁粉尘
- 抽吸易燃液体（根据危险物质指令 67/548/EEC 规定的可易、易燃、高度易燃）（闪点低于 $55^\circ C$ ）以及可燃粉尘与易燃液体的混合物。
- 吸除镁尘或粉末
- 吸除易燃液体和可燃粉尘的混合物
- 吸除可能导致火灾或爆炸的发热或高温颗粒

环境保护



包装材料可以回收利用。请按照环保要求处理包装。



电气和电子设备含有宝贵的可再利用的材料以及诸如电池、电池包或油等

若使用不当或处理错误会对人体健康和环境造成潜在性危险的组成部分。为了设备按规定运行，需要这些组件。用符号标记的设备不得与生活垃圾一同处理。

内部材料提示 (REACH)

最新的内部材料信息请您在如下链接中查找：www.kaercher.com/REACH

附件和备件

△ 危险

未经许可的附件可能导致爆炸危险

只能使用经制造商批准并贴有防爆标签的附件，用于 22 型设备。

只允许使用原厂附件和备件，它们可以确保设备安全无故障地运行。

关于附件和备件的信息参见 www.kaercher.com。

提示

供货范围不包含任何配件。配件必须根据应用单独订购。

供货范围

打开包装时请检查产品是否齐全。如有运输损坏，请通知您的经销商。

设备说明

插图参见图片页

图 A

- ① 污物容器
- ② 污物容器上的抽吸软管接口
- ③ 垃圾袋
- ④ 电位均衡电缆
- ⑤ 过滤器环上的抽吸软管接口
- ⑥ 推行把手
- ⑦ 主过滤器
- ⑧ H 型过滤器
- ⑨ H 型过滤器间隔环
- ⑩ 电源线
- ⑪ 设备开关
- ⑫ 显示仪表
- ⑬ 电位均衡电缆
- ⑭ 吸头锁定装置
- ⑮ 压力均衡软管
- ⑯ 附件支架

⑰ 污物容器降低控制杆

⑱ 带驻车制动器的导向滚轮

设备上的标志



本设备适用于抽吸最高粉尘等级为 H 级的粉尘。

警告：该设备含有损害健康的粉尘。清空和保养，包括粉尘袋的移除必须由专业人员负责。他们必须穿戴合适的个人防护装备。在完整安装过滤系统并检查体积流量控制功能之前，请勿接通。

△ 警告

对皮肤、肺部和眼睛造成伤害


在清空、维护工作和废弃处理过程中会排放微尘

在清空和维护工作（包括废弃处理集尘容器）期间佩戴规定的防护装备。



本设备适用于安装在 22 区之外吸除可燃粉尘。

警告：本设备不得安装在 22 区内。如果存在 22 区，则必须使用防爆设备。

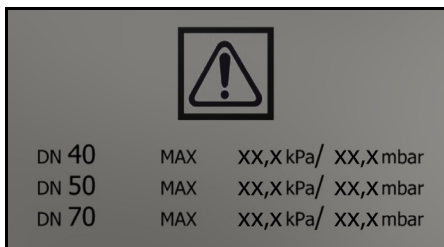

标签显示与所用抽吸软管横截面相关的最大负压值。可以从压力表上读取当前值。适用于本设备的值，请参见章节 **读取最小体积流量**。如果低于该值，则必须清洁主过滤器（参见章节 **清洁主过滤器**）或更换主过滤器（参见章节 **更换主过滤器**）。不同的抽吸软管横截面可以与附件的不同接口截面相匹配。

IVR 60



垃圾袋
(订货号 9.989-606.0)



安全过滤袋
(订货号 6.904-420.0)



主过滤器
(订货号 9.981-681.0)



H14 过滤器
(订货号 9.980-249.0)

IVR 100



垃圾袋
(订货号 9.989-607.0)



安全过滤袋
(订货号 6.904-420.0)



主过滤器
(订货号 9.981-681.0)



H14 过滤器
(订货号 9.980-249.0)



头重脚轻的设备
运输或移动设备时，必须遵守其他说明。

投入使用

△ 警告

未正确连接电位均衡线

电击

每次投入使用前，检查电位均衡线（接地线）是否连接。

△ 警告

有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。

不要在没有滤芯的情况下吸尘，否则，微尘排量的增加会对健康造成危险。

注意

滤芯缺失

可能损坏抽吸电机

请勿在没有滤芯的情况下吸尘。

1. 将设备置于工作位置。
2. 使用驻车制动器固定设备。
3. 确保吸头安装正确。

4. 将抽吸软管（不在供货范围内）插入的抽吸接口。
5. 检查污物容器中的料位（参见章节 **检查污物容器的料位**）。
6. 必要时清空污物容器（参见章节 **清空污物容器**）。
7. 在干式吸尘前，根据应用装入垃圾袋或安全过滤袋（参见章节 **装入垃圾袋/安全过滤袋**）。

图 B

8. 将所需的附件（不在供货范围内）插到抽吸软管上。


选择抽吸接口

根据应用，抽吸软管可插入 2 个不同的抽吸管口。

- 过滤环上的抽吸管口
 - 使用垃圾袋的干式吸尘：粗粒粉尘，短时间大量吸尘
 垃圾袋不包含在供货范围内，可以另外订购，订货号：9.989-606.0（5 件）。
- 湿式吸尘
- 污物容器上的抽吸管口
 - 使用安全过滤袋的干式吸尘：微粒粉尘，持续大量吸尘
 本设备配有带密封盖的安全过滤袋，订货号 6.904-420.0（5 件）。
- 湿式吸尘



吸尘器不得同时连接两根抽吸软管。抽吸管口必须用密封塞密封。



使用垃圾袋时，必须将下部抽吸管口封闭。



使用安全过滤袋时，必须将上部抽吸管口封闭。

封闭抽吸接口

△ 警告

受伤危险

微尘会对皮肤、肺部和眼睛造成伤害

拆除抽吸软管后，必须用密封塞封闭抽吸接口。

1. 拆下抽吸软管。

图 C

2. 将密封塞精确地插入抽吸接口。
3. 将密封塞推到底。
4. 向右转动密封塞，直至抽吸接口紧密封闭。

检查污物容器的料位

当污物容器料位达到抽吸管口下缘时，必须将其清空。超出最大料位高度时，设备不会自动关闭。

1. 定期检查污物容器中的料位。

运行

本设备适用于抽吸最高粉尘等级为 H 级的微尘。

△ 警告

有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。
不要在没有滤芯的情况下吸尘，否则，微尘排量的增加会对健康造成危险。

注意

微尘排放会造成危险

真空电机有损坏危险。
吸尘时切勿拆下主过滤器滤芯。

装入垃圾袋/安全过滤袋

1. 使用驻车制动器固定设备。
2. 将压力均衡软管从污物容器上拔下。

图 D

3. 拉起控制杆，降低污物容器。

图 E

4. 将污物容器从设备中拉出。

装入垃圾袋

图 F

5. 将垃圾袋放入污物容器中并小心地贴靠在容器壁和容器底部。
6. 将垃圾袋的边缘向外套到污物容器的边缘上。

装入安全过滤袋

图 G

7. 装上安全过滤袋。

图 H

8. 将安全过滤袋的边缘向外套到污物容器的边缘上。

图 E

9. 将污物容器装入设备中。

图 D

△ 警告

锁定污物容器时操作不当

有挤伤危险

在锁定时，切勿将手放在污物容器和过滤器环之间或起重装置附近。

用双手操作控制杆，锁定污物容器。

10. 用控制杆锁定污物容器。
11. 将压力均衡软管插到污物容器上。

取下垃圾袋/安全过滤袋

△ 危险

有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。
产生的粉尘必须用防尘容器运输。不允许重新填充。集尘容器只能由经过培训的人员进行废弃处理。

1. 使用驻车制动器固定设备。
2. 必要时拆下抽吸软管。
3. 封闭污物容器上的抽吸接口（参见章节 封闭抽吸接口）。
4. 将压力均衡软管从污物容器上拔下。

图 D

5. 拉起控制杆，降低污物容器。

图 E

6. 将污物容器从设备中拉出。

取下垃圾袋

图 I

7. 提起垃圾袋。
8. 用扎带将垃圾袋扎紧。
9. 将垃圾袋取出。
10. 根据法律规定对垃圾袋进行废弃处理。

取下安全过滤袋

图 J

11. 提起安全过滤袋。

图 K

12. 撕掉保护膜。
13. 用自粘搭片封闭安全过滤袋。
14. 将安全过滤袋向后拉出。

图 L

15. 用密封盖将安全过滤袋的抽吸接口开口盖紧。

图 M

16. 用随附的扎带将安全过滤袋封闭。
17. 从污物容器中取出安全过滤袋。
18. 用湿布清洁污物容器内部。
19. 根据法律规定将安全过滤袋放入防尘袋中进行废弃处理。

图 E

20. 将污物容器装入设备中。

图 D

△ 警告

锁定污物容器时操作不当

有挤伤危险

在锁定时，切勿将手放在污物容器和过滤器环之间或起重装置附近。

用双手操作控制杆，锁定污物容器。

21. 用控制杆锁定污物容器。

22. 将压力均衡软管插到污物容器上。

接通设备

1. 将电源插头插入插座。

2. 使用设备开关开启设备。

图 N

3. 开始吸尘过程。

读取最小体积流量

设备正面装有一个显示仪表，用于显示设备内的抽吸负压（参见章节 设备说明）。下表给出了最大抽吸负压值。该值取决于设备性能和所使用的抽吸软管。

注意

吸力损失

如果超过给定的值，抽吸软管中的气流速度将降至 20 m/s 以下。

最迟在达到该值时清洁主过滤器（参见章节 清洁主过滤器）。

如果清洁后数值没有明显降低，则更换主过滤器（参见章节 更换主过滤器）。

功率	软管直径	数值
3.0 kW	DN40	200 mbar (20 kPa)
3.0 kW	DN50	150 mbar (15 kPa)
4.0 kW	DN40	130 mbar (13 kPa)
4.0 kW	DN50	110 mbar (11 kPa)

- 最迟在达到给定的值时清洁主过滤器。

清洁主过滤器

提示

定期清洁主过滤器，以避免吸力损失。

图 O

1. 来回移动过滤器清洁手柄数次，以清洁主过滤器。

关闭设备

1. 使用开关关闭设备

2. 清空污物容器并清洁。

3. 拆下附件，必要时进行清洁并晾干。

在每次运行之后

清空污物容器

- 必要时和每次使用后必须清空污物容器，并通过内部和外部吸尘和用湿布擦拭进行清洁。
- 在设备吸尘时，必须使用一台相同或更高规格的吸尘器。
1. 关闭设备并断开电源。
 2. 清洁主过滤器。
 3. 从设备中取下污物容器并更换垃圾袋（参见章节 更换垃圾袋）或安全过滤袋（参见章节 更换安全过滤袋）。

提示

只能通过滚轮移动污物容器。请勿使用起重 机、叉车或类似设备进行此操作。

取下吸头

△ 小心

不注意重量

受伤与损坏危险

仅抬起吸头。因吸头很重，请勿用手取下吸头。

△ 危险

不注意重量

设备坠落有致死危险

- 请遵守适用的事故预防规定和安全提示。
- 每次起重作业前，都要检查起重装置和起重设备是否工作正常。
- 只能通过指定吊耳起吊设备。
- 固定起重悬挂装置，防止负载意外脱钩。
- 仅允许合格的专业人员操作起重机。
- 不得有任何人员在起重机的危险区域内停留。
- 不要让设备在无人看管的情况下留在起重悬挂装置上。

图 P

1. 关闭设备并断开电源。
2. 打开吸头锁定装置。
3. 将合适的起重装置固定在吊耳上。
4. 用起重机起吊吸头并将其放到合适的存放架上。

保管设备

1. 绕电缆支架卷绕电源线。
2. 将设备放置在一个干燥的房间内，并且采取保护措施，避免无关人员使用。

运输

△ 小心

忽视重量

受伤与损坏危险

运输时注意设备的重量。

图 Q

△ 小心

头重脚轻的设备

翻倒危险、受伤危险

移动 IVR 100/30 Sc H ACD 和 IVR 100/40 Sc H ACD 设备时，确保设备不会翻倒。鉴于设备高度，我们建议取下吸头（参见章节 取下吸头）。

污物容器已清空。

1. 封闭两个抽吸接口，以确保无尘运输（参见章节 封闭抽吸接口）。
2. 松开驻车制动器并通过推行把手推动设备。
3. 装载设备时，请握住底架和推行把手。
4. 用车辆运输时，固定设备以防滑动和倾翻。

存放

△ 小心

不注意重量

受伤与损坏危险

仅将设备存放在平坦的地面上，以避免翻倒。

存放时注意设备的重量。

污物容器已清空。

1. 本设备只能存放在室内。

保养和维护

△ 危险

无意中启动设备，接触带电部件

受伤危险，触电

在设备上工作之前请关断设备。

拔下电源插头。

△ 危险

有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。

在进行维护工作（例如：更换过滤器）时，请佩戴 P2 或更高级别的防护口罩并穿上一次性防护服。

△ 危险

过滤不充分

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。

可以通过诸如 EN 60 335-2-

69 22. AA. 201. 2 中规定的测试方法检查设

备过滤的有效性。如果在国家规定中有要求，必须至少每年进行一次测试或更频繁地执行。

如果检查结果为阴性，请使用新的过滤器重复测试。

或者，每年更换一次 H 过滤器。

△ 警告

有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。

必须由制造商或经过培训的人员至少每年检查一次用于预防危险的安全装置安全技术功能是否完好，（例如：设备密封性、过滤器损坏、监控设备的功能。

注意

含硅树脂的养护剂

塑料件可能会被侵蚀。

清洁时不要使用任何含硅树脂的养护剂。

除尘机属于《德国法定工伤保险条例》

(DGUV) 规定的用于预防或排除危险的安全装置：

- 对于用户的保养工作，在不会对维护人员或其他人员造成危险的情况下，必须尽可能地拆卸、清洁和维护设备。适当的预防措施包括拆卸前的排毒。在拆卸设备的位置上采取局部过滤的强制通风、保养表面的清洁以及人员的适当保护措施。
 - 设备外部从危险区域中移除之前，应通过吸尘处理对其排毒并且擦拭干净，或用密封剂处理。如果设备零件从危险区域取出，所有零件必须均视为脏污。必须采取适当措施，以避免灰尘分布。
 - 进行保养和维修作业时，如果脏污的物品无法取得满意的清洁效果，则必须将其丢弃。这类物品必须按照处理此类废物的适用规定放在防渗漏包装袋中进行处理。
 - 运输和保养设备期间必须封闭抽吸管口。
1. 对于简单的维护和保养工作，您可以自行落实。
 2. 定期用湿布清洁设备表面和容器内壁。

检查和维护工作

根据相应国家的事事故预防法规定定期检查设备。维护工作必须由专业人员按照制造商的说明定期执行，同时必须遵守现行法规和安全要求。只能由电气专业人员负责电

气设备上的作业。如有任何问题，请联系 KÄRCHER 分公司。

更换主过滤器

△ 危险

有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。
产生的粉尘必须用防尘容器运输。不允许重新填充。集尘容器只能由经过培训的人员进行废弃处理。

△ 警告

有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。
主过滤器滤芯从设备上拆下后请勿再使用。固定安装的过滤器只允许由专家在合适的区域（例如：所谓的净化站）内进行更换。

图 R

- ① 张紧环
 - ② 主过滤器
 - ③ 螺母
 - ④ 清洁装置
1. 使用驻车制动器固定设备。
 2. 使用设备开关关闭设备。
 3. 拔下电源插头。
 4. 取下吸头（参见章节 取下吸头）。
 5. 松开 H 型过滤器间隔环上的紧固带。
 6. 将 H 型过滤器间隔环与 H 型滤芯一起拆下。
 7. 抓住手柄将过滤器单元从设备中取出并将其翻转。

图 S

8. 取下螺母并拆下清洁装置。
9. 松开张紧环的螺钉连接。
10. 取下主过滤器。
11. 对过滤器泡沫进行废弃处理。
12. 装入新的主过滤器。
13. 插入新的过滤器泡沫。
14. 装上张紧环并拧紧。
15. 装上清洁装置并拧紧。
16. 装入过滤器单元。
安装时，注意确保滤芯上的卡舌与轴啮合。

图 T

更换 H 型过滤器

1. 使用驻车制动器固定设备。
2. 使用设备开关关闭设备。
3. 拔下电源插头。

图 U

4. 取下吸头（参见章节 取下吸头）。
5. 松开 H 型过滤器间隔环上的紧固带。
6. 将 H 型过滤器间隔环与 H 型滤芯一起拆下。
7. 将间隔环倒置放在平坦的地面上。
8. 松开螺母。
9. 逆时针转动 H 型过滤器，将其松开并取下。
10. 从设备中取出脏污的 H 型过滤器后，应立即将其放入袋子中并密封。
11. 根据法律要求废弃处理脏污的 H 型过滤器。
12. 清除纯净空气侧的污垢。
13. 按相反顺序装入新的 H 型过滤器。

更换垃圾袋

△ 危险

有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。
产生的粉尘必须用防尘容器运输。不允许重新填充。集尘容器只能由经过培训的人员进行废弃处理。

1. 使用驻车制动器固定设备。
2. 必要时拆下抽吸软管。
3. 封闭污物容器上的抽吸接口（参见章节 封闭抽吸接口）。
4. 将压力均衡软管从污物容器上拔下。

图 D

5. 拉起控制杆，降低污物容器。

图 E

6. 将污物容器从设备中拉出。

图 I

7. 提起垃圾袋。
8. 用扎带将垃圾袋扎紧。
9. 将垃圾袋取出。
10. 根据法律规定对垃圾袋进行废弃处理。

图 F

11. 将新的垃圾袋放入污物容器中并小心地贴靠在容器壁和容器底部。
12. 将垃圾袋的边缘向外套到污物容器的边缘上。

图 E

13. 将污物容器装入设备中。

图 D

△ 警告

锁定污物容器时操作不当

有挤压危险
在锁定时，切勿将手放在污物容器和过滤器环之间或起重装置附近。

用双手操作控制杆，锁定污物容器。

14. 用控制杆锁定污物容器。

15. 将压力均衡软管插到污物容器上。

更换安全过滤袋

△ 危险

有损健康的粉尘危害

吸入粉尘会导致呼吸道疾病。

产生的粉尘必须用防尘容器运输。不允许重新填充。集尘容器只能由经过培训的人员进行废弃处理。

1. 使用驻车制动器固定设备。

2. 必要时拆下抽吸软管。

3. 封闭污物容器上的抽吸接口（参见章节“封闭抽吸接口”）。

4. 将压力均衡软管从污物容器上拔下。

图 D

5. 拉起控制杆，降低污物容器。

图 E

6. 将污物容器从设备中拉出。

图 J

7. 提起安全过滤袋。

图 K

8. 撕掉保护膜。

9. 用自粘搭片封闭安全过滤袋。

10. 将安全过滤袋向后拉出。

图 L

11. 用密封盖将安全过滤袋的抽吸接口开口盖紧。

图 M

12. 用随附的扎带将安全过滤袋封闭。

13. 从污物容器中取出安全过滤袋。

14. 用湿布清洁污物容器内部。

15. 根据法律规定将安全过滤袋放入防尘袋中进行废弃处理。

图 G

16. 装上新的安全过滤袋。

图 H

17. 将安全过滤袋的边缘向外套到污物容器的边缘上。

图 E

18. 将污物容器装入设备中。

图 D

△ 警告

锁定污物容器时操作不当

有挤压危险

在锁定时，切勿将手放在污物容器和过滤器环之间或起重装置附近。

用双手操作控制杆，锁定污物容器。

19. 用控制杆锁定污物容器。

20. 将压力均衡软管插到污物容器上。

故障帮助

△ 危险

受伤危险

设备意外启动的危险和触电危险

在设备上任何作业之前，请关闭设备并拔下电源插头。

电气部件上的所有检查和作业应由专业人员执行。

电机（吸尘涡轮机）未启动

无电压

● 检查插座和电源保险丝。

● 检查设备的电源线和电源插头。

吸力减弱

喷嘴、吸管或抽吸软管堵塞。

● 检查喷嘴、吸管或抽吸软管，必要时进行清洁。

主过滤器脏污。

● 清洁主过滤器。

废弃处理

设备在使用寿命结束时必须按照法律规定进行废弃处理。

质量保证

在每个国家，适用由我们的主管销售公司发布的质量保证条款。在质量保证期内，如果您的产品发生了任何故障，我们都将为您提供免费维修，但是这种故障应当是由于机身材料或制造上的缺陷造成的。如属质量保证情况，请凭发票联系贵方经销商或就近联系获得授权的客户服务中心。（地址详见背面。）

更多的质量保证信息（如果有）可以在您当地 KÄRCHER 网站服务区的“下载”下找到。

技术数据

		IVR 60/30 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 100/40 Sc H ACD
电气连接				
电源电压	V	400	400	400
相位	~	3	3	3
电源频率	Hz	50 / 60	50 / 60	50
防护类型		IPX4	IPX4	IPX4
防护等级		I	I	I
额定功率 (50 / 60 Hz)	W	3000 / 3700	3000 / 3700	3000
电源保险丝 (慢熔型)	A	16	16	32
尺寸和重量				
典型的工作重量	kg	175	180	205
长 x 宽 x 高	mm	855 x 760 x 1959	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 2380
主过滤器的过滤面积	m ²	1.75	1.75	1.75
H 型过滤器的过滤面积	m ²	3.5	3.5	3.5
环境条件				
存储温度	° C	-10-40	-10-40	-10-40
设备的性能数据				
容器容积	l	60	100	100
空气量 (50 / 60 Hz)	l/s	87.5 / 104.0	87.5 / 104.0	137.5
运行中的空气输送量 (50 / 60 Hz)	l/s	56.5 / 70.0	56.5 / 70.0	88.5
负压 (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	14 (140)
工作压力 (50 / 60 Hz)	kPa (mbar)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	11.5 (115)
抽吸软管接口		DN70	DN70	NW DN70
抽吸软管标称宽度		DN40/50	DN40/50	DN40/50
主过滤器订货号		9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0
H 型过滤器订货号		9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0
根据 EN 60335-2-69 标准测得的数值				
手臂振动值	m/s ²	<2.5	<2.5	<2.5
不确定度 K	m/s ²	0.2	0.2	0.2
声压级 L _{pA}	dB (A)	62	62	71
不确定度 K _{pA}	dB (A)	2	2	2
电源线				
电源线 H07BQ-F	mm ²	4 x 2.5	4 x 2.5	4 x 2.5
零件编号 (EU)		9.979-856.0	9.979-856.0	9.981-557.0
电线长度	m	7.5	7.5	7.5

保留技术更改的权利。

欧盟一致性声明

我们特此声明，下述产品符合所列指令和法规的相关规定。如果在没有与我方协商的情况下更改产品，本声明失效。制造商须独自承担本符合性声明的签发责任。

产品：干式吸尘器

产品：湿式/干式吸尘器

类型： 9. 990-xxx

指令和规定

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2011/65/EU

应用的协调标准

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

EN IEC 63000: 2018

应用的非协调标准

IEC 60335-1

IEC 60335-2-69

姓名和地址

文档全权代表：

A. 海牙

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (德国)

电话：+49 7171 94888-0

传真：+49 7171 94888-528



T. Wahl
Managing Director



A. Haag
Director R&D

Waldstetten, 26/01/01

签署人受管理层的委托并且全权处理相关事宜。

Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Robert-Bosch-Straße 4-8

73550 Waldstetten (德国)

电话：+49 7171 94888-0

传真：+49 7171 94888-528

البيانات الفنية

IVR 100/40 Sc H ACD	IVR 100/30 Sc H ACD	IVR 60/30 Sc H ACD		
				وصلة كهربائية
400	400	400	V	فولطية الشبكة
3	3	3	~	الطور
50	50 / 60	50 / 60	Hz	تردد المأخذ الرئيسي
IPX4	IPX4	IPX4		نوع الحماية
I	I	I		فئة الحماية
3000	3000 / 3700	3000 / 3700	W	الطاقة الاسمية (60/ 50 هرتز)
32	16	16	أمبير	مصدر الشبكة (محمول)
				الأبعاد والأوزان
205	180	175	kg	وزن التشغيل النمطي
855 x 760 x 2380	855 x 760 x 2265	855 x 760 x 1959	mm	الطول x العرض x الارتفاع
1,75	1,75	1,75	m ²	مساحة المرشح الرئيسي
3,5	3,5	3,5	m ²	مساحة المرشح H
				الظروف المحيطة
-10-40	-10-40	-10-40	°C	درجة حرارة التخزين
				بيانات قدرة الجهاز
100	100	60	I	حجم الحاويات
137,5	87.5 / 104.0	87.5 / 104.0	l/s	كمية الهواء (60/ 50 هرتز)
88,5	56.5 / 70.0	56.5 / 70.0	l/s	كمية تدفق الهواء أثناء التشغيل (60 / 50 هرتز)
14 (140)	26 (260) / 23 (230)	26 (260) / 23 (230)	kPa (mbar)	الضغط السلبي (60/ 50 هرتز)
11,5 (115)	21 (210) / 22 (220)	21 (210) / 22 (220)	kPa (mbar)	ضغط التشغيل (60 / 50 هرتز)
NW DN70	DN70	DN70		وصلة خرطوم الشفط
DN40/50	DN40/50	DN40/50		مقاس اسمي لخرطوم الشفط
9.981-681.0	9.981-681.0	9.981-681.0		رقم طلب المرشح الرئيسي
9.980-249.0	9.980-249.0	9.980-249.0		رقم طلب مرشح H
				القيم المسجلة وفقاً للمواصفة EN 60335-2-69
<2,5	<2,5	<2,5	m/s ²	القيمة الاهتزازية لليد والذراع
0,2	0,2	0,2	m/s ²	قيمة الخطر K
71	62	62	dB(A)	مستوى انبعاث الصوت L _{PA}
2	2	2	dB(A)	الشك K _{PA}
				كابل الشبكة
4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	mm ²	الكابل الكهربائي H07BQ-F
9.981-557.0	9.979-856.0	9.979-856.0		رقم القطعة (EU)
7,5	7,5	7,5	m	طول الكابل

نحتفظ بالحق في إدخال تعديلات فنية.

التخلص من النفايات

يجب التخلص من الجهاز وفقاً للوائح القانونية في نهاية عمره الافتراضي.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

(العنوان على الصفحة الخلفية)

يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول الضمان (إن وجدت) في قسم الخدمة على موقع KÄRCHER المحلي تحت عنوان "التنزيلات".

13. أزل كيس مرشح الأمان من حاوية الاتساخات.

14. قم بتنظيف حاوية الاتساخات من الداخل بقماشة رطبة.

15. تخلص من كيس فلتر الأمان في كيس مقاوم للغبار وفقاً للأحكام القانونية.

صورة إيضاحية G

16. أدخل كيس فلتر الأمان الجديد.

صورة إيضاحية H

17. أدر حافة كيس فلتر الأمان عبر حافة حاوية الاتساخات إلى الخارج.

صورة إيضاحية E

18. إدخال وعاء الأوساخ في الجهاز.

صورة إيضاحية D

⚠ **تحذير**

التعامل الخاطئ عند قفل حاوية الأوساخ

خطر الانزلاق

لا تمس بيدك بين حاوية الأوساخ وحلقة الفلتر أو تقربها من آلية الرفع أثناء القفل.

قم بقفل حاوية الأوساخ بكتلتا بيدك عن طريق الضغط على الذراع.

19. قفل حاوية الأوساخ باستخدام الذراع.

20. قم بإدخال خرطوم موازنة الضغط في حاوية الأوساخ.

المساعدة في حالة حدوث أعطال

⚠ **خطر**

خطر الإصابة

خطر عمل الجهاز بشكل غير مقصود وخطر التعرض لصدمة كهربائية

قبل إجراء أي أعمال على الجهاز، أطفئ الجهاز وأخلع القابس.

اعهد إلى عامل متخصص لإجراء جميع الفحوصات والأعمال المتعلقة بالأجزاء الكهربائية.

توقف المحرك (توربينة الشفط)

لا توجد فولطية كهربائية

● فحص القابس وتجهيزه التأمين الخاصة بالتيار الكهربائي.

● فحص كابل الشبكة وقابس الجهاز.

انخفاض قوة الشفط تدريجياً

الفوهة أو أنبوب الشفط أو خرطوم الشفط مسدودة.

● افحص الفوهة وأنبوب الشفط وخرطوم الشفط وقم بتنظيفها إذا لزم الأمر.

الفلتر الرئيسي متسخ.

● تنظيف الفلتر الرئيسي.

استبدال الفلتر H

1. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكابح الانتظار.
2. إيقاف الجهاز على مفاتيح الجهاز.
3. نزع قابس الشبكة.
- صورة إيضاحية U**
4. أزل رأس الشفط (انظر الفصل إزالة رأس الشفط).
5. قم بفك شريط الشد الموجود على مرشح H للحلقة البيئية.
6. قم بإزالة الفلتر H ذا الحلقة البيئية باستخدام خرطوشة الفلتر H.
7. ضع الحلقة البيئية مقلوبة على سطح مستو.
8. حل الصواميل.
9. قم بفك مرشح H عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة وإزالته.
10. بعد إزالة مرشح H المتسخ من الجهاز مباشرةً، ضعه في كيس وأغلق الكيس بإحكام.
11. تخلص من مرشح H المتسخ بحسب المتطلبات القانونية.
12. قم بإزالة الأوساخ على جانب الهواء التنظيف.
13. تركيب المرشح H بالترتيب العكسي.

استبدال كيس التخلص من الغبار

⚠ خطر

خطر نتيجة غبار ضار بالصحة

- أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار. يجب نقل الغبار المتولد في حاويات مقاومة للغبار. لا يسمح بإعادة التعبئة. لا يجوز التخلص من حاوية جمع الغبار إلا من قبل أشخاص مدربين.
1. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكابح الانتظار.
 2. أزل خرطوم الشفط عند اللزوم.
 3. أغلق وصلة الشفط في حاوية الاتساخات (انظر الفصل إغلاق وصلة الشفط).
 4. قم بإزالة خرطوم موازنة الضغط من حاوية الأوساخ.

صورة إيضاحية D

5. اخفض حاوية الأوساخ عن طريق سحب الرافعات.

صورة إيضاحية E

6. اسحب حاوية الأوساخ من الجهاز.

صورة إيضاحية I

7. أفلب كيس التخلص من الغبار لأعلى.
 8. أغلق كيس التخلص من الغبار المزود برباط بشكل محكم.
 9. اخلع كيس التخلص من الغبار.
 10. تخلص من كيس التخلص من الغبار طبقاً للوائح القانونية.
- صورة إيضاحية F**

11. أدخل كيس التخلص من النفايات الجديد في حاوية الأوساخ، وثبته بعناية على جدار الحاوية وفي أرضية الحاوية.
12. أدر حافة كيس التخلص من النفايات عبر حافة حاوية الأوساخ إلى الخارج.

صورة إيضاحية E

13. إدخال وعاء الأوساخ في الجهاز.

صورة إيضاحية D

⚠ تحذير

التعامل الخاص عند قفل حاوية الأوساخ

خطر الانزلاق

- لا تمد يديك بين حاوية الأوساخ وحلقة الفلتر أو تقربها من آلية الرفع أثناء القفل.
- قم بقفل حاوية الأوساخ بكلتا يديك عن طريق الضغط على الذراع.
14. قفل حاوية الأوساخ باستخدام الذراع.
 15. قم بإدخال خرطوم موازنة الضغط في حاوية الأوساخ.

استبدال كيس فلتر الأمان

⚠ خطر

خطر نتيجة غبار ضار بالصحة

- أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار. يجب نقل الغبار المتولد في حاويات مقاومة للغبار. لا يسمح بإعادة التعبئة. لا يجوز التخلص من حاوية جمع الغبار إلا من قبل أشخاص مدربين.
1. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكابح الانتظار.
 2. أزل خرطوم الشفط عند اللزوم.
 3. أغلق وصلة الشفط في حاوية الاتساخات (انظر الفصل إغلاق وصلة الشفط).
 4. قم بإزالة خرطوم موازنة الضغط من حاوية الأوساخ.

صورة إيضاحية D

5. اخفض حاوية الأوساخ عن طريق سحب الذراع.

صورة إيضاحية E

6. اسحب حاوية الأوساخ من الجهاز.

صورة إيضاحية J

7. ضع كيس فلتر الأمان بالأعلى.

صورة إيضاحية K

8. انزع الرقاقة الواقية.
9. أغلق كيس مرشح الأمان باستخدام الغطاء ذاتي اللصق.
10. أخرج كيس فلتر الأمان إلى الخلف.

صورة إيضاحية L

11. أغلق فتحة وصلة الشفط الخاصة بكيس فلتر الأمان بإحكام بالغطاء.

صورة إيضاحية M

12. أغلق كيس فلتر الأمان بإحكام برابطة الكابل المرفقة.

منتجات العناية المحتوية على السيليكون

قد تتعرض الأجزاء البلاستيكية للضرر. لا تستخدم منتجات العناية التي تحتوي على السيليكون للتنظيف.

آلات إزالة الغبار هي أجهزة أمان للوقاية من الأخطار أو التخلص منها في إطار لوائح القانون الألماني للأمين ضد الحوادث (DGUV):

- للصيانة من قبل المستخدم، يجب تفكيك الجهاز وتنظيفه وصيانته قدر الإمكان دون التسبب في خطر على عمال الخدمة أو الأشخاص الآخرين. تشمل تدابير الاحتياطات المناسبة إزالة السموم قبل التفكيك، واتخاذ تدابير للتهوية المحلية القسرية المفطرة في مكان تفكيك الجهاز وتنظيف منطقة الصيانة وتقديم حماية مناسبة للعاملين.

- يجب عن طريق شفط الغبار إزالة السموم عن الجهاز من الخارج ومسحه جيداً أو معالجته بمادة مانعة للتسرب قبل إزالته من المنطقة الخطرة. يجب اعتبار أجزاء الأجهزة ملوثة عند إخراجها من المنطقة الخطرة. يجب أن يتم اتخاذ تدابير مناسبة لتجنب توزيع الغبار.

- عند إجراء أعمال الصيانة والإصلاح، يجب التخلص من جميع الأشياء الملوثة التي لا يمكن تنظيفها بشكل مرضي. يجب التخلص من هذه الأشياء في أكياس محكمة وفقاً للوائح المعمول بها للتخلص من هذه النفايات.

- أثناء نقل الجهاز وصيانته يجب إغلاق فتحة الشفط باستخدام سدادة.

1. قم بمراعاة أنك يمكنك إجراء الصيانة والعناية البسيطة بنفسك.
2. قم بتنظيف سطح الجهاز والجانب الداخلي للوعاء بانتظام بقماشة مبللة.

أعمال الصيانة والفحص

افحص الجهاز بانتظام وفقاً للمعايير الوطنية السارية لوائح القوانين لتجنب الحوادث. يجب إجراء أعمال الصيانة من قبل شخص متخصص في فترات زمنية منتظمة ووفقاً لتعليمات المصنع، وفي هذا الصدد يجب مراعاة التعليمات القائمة ومتطلبات السلامة. لا يسمح بإجراء الأعمال على النظام الكهربائي إلا من قبل كهربائي متخصص. في حالة وجود أسئلة من فضلك توجه إلى فرع شركة KÄRCHER.

⚠️ خطر

خطر نتيجة غبار ضار بالصحة

أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار. يجب نقل الغبار المتولد في حاويات مقاومة للغبار. لا يسمح بإعادة التعبئة. لا يجوز التخلص من حاوية جمع الغبار إلا من قبل أشخاص مدربين.

⚠️ تحذير

خطر نتيجة غبار ضار بالصحة

أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار. لا تستخدم عنصر الفلتر الرئيسي بعد الإزالة من الجهاز. لا يسمح بتركيب الفلاتر المركبة بشكل دائم إلا في المناطق المناسبة على سبيل المثال فيما يسمى بمحطات إزالة التلوث، وبالإستعانة بمختص.

صورة إيضاحية R

- ① حلقة الشد
- ② الفلتر الرئيسي
- ③ الصواميل
- ④ تجهيز التنظيف

1. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكابح الانتظار.
2. إيقاف الجهاز على مفاتيح الجهاز.
3. نزع قابس الشبكة.
4. أزل رأس الشفط (انظر الفصل إزالة رأس الشفط).
5. قم بفك شريط الشد الموجود على مرشح H لحلقة التمديد.
6. قم بإزالة الفلتر H الدائري الممتد باستخدام خرطوشة الفلتر H.
7. قم بإزالة وحدة الفلتر من الجهاز باستخدام المقابض وأقلها.

صورة إيضاحية S

8. قم بإزالة الصواميل وفك تجهيز التنظيف.
 9. قم بفك البراغي الخاصة بحلقات التثبيت.
 10. أزل الفلتر الرئيسي.
 11. تخلص من رغوة الفلتر.
 12. ركب الفلتر الرئيسي الجديد.
 13. أدخل رغوة الفلتر الجديدة.
 14. قم بتوصيل وربط حلقة التثبيت.
 15. أدخل تجهيز التنظيف وقم بربطها بالبراغي.
 16. أدخل وحدة الفلتر.
- أثناء التثبيت، تأكد من أن العروة الموجودة على قلب الفلتر تتعشق في العمود.

صورة إيضاحية T

إزالة رأس الشفط

⚠ تنويه

عند عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار
ارفع رأس الشفط فقط. لا تقم بإزالة رأس الشفط
باليدي بسبب الوزن.

⚠ خطر

عند عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة بسبب سقوط الجهاز
عليك مراعاة اللوائح السارية الخاصة بالوقاية من
الحوادث وإرشادات السلامة.
قبل كل عملية رفع، تحقق من جهاز الرفع بالرافعة
للتشغيل الخالي من الأخطاء.
قم برفع الجهاز عن طريق عروة الرفع المخصصة
فقط.
قم بتأمين مجموعة تعليق الرفع ضد فك الحمل غير
المقصود.

يسمح فقط للموظفين المؤهلين بتشغيل الرافعة.
لا يجوز وجود أشخاص في منطقة خطر الرافعة.
لا ترك الجهاز بدون مراقبة مجموعة تعليق الرفع.

صورة إيضاحية P

1. أوقف الجهاز وافصله عن الشبكة الكهربائية.
2. افتح قفل رأس الشفط.
3. قم بتوصيل رافعة مناسبة بعروة الرفع.
4. ارفع رأس الشفط برافعة وضعه على رف مناسب.

حفظ الجهاز

1. لف كابل الشبكة حول حامل الكابلات.
2. قم بتخزين الجهاز في غرفة جافة وتأمينه ضد الاستخدام غير المصرح به.

النقل

⚠ تنويه

عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار
احرص عند النقل على مراعاة وزن الجهاز.

صورة إيضاحية Q

⚠ تنويه

جهاز ثقيل المقدمه

خطر الانقلاب، خطر الإصابة
عند تحريك أجهزة IVR 100/30 Sc H ACD و IVR 100/40 Sc H ACD
تأكد من عدم إمالة
الجهاز. نظرا لارتفاع الأجهزة، نوصي بإزالة رأس
الشفط (انظر الفصل إزالة رأس الشفط).
تم إفراغ حاوية الأوساخ.
1. للنقل الخالي من الغبار، أغلق وصلات الشفط
(انظر الفصل إغلاق وصلة الشفط).

2. حل الفرامل ثم ادفع الجهاز على السنادة
الدفعية.

3. لتحميل الجهاز، أمسكه من الهيكل والسنادة
الدفعية.

4. يجب تأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب عند نقله
في المركبات.

التخزين

⚠ تنويه

عند عدم مراعاة الوزن

خطر الإصابة وخطر التعرض لأضرار
لا تقم بتخزين الجهاز إلا على الأسطح المستوية
لتجنب الانقلاب.
احرص عند التخزين على مراعاة وزن الجهاز.
تم إفراغ حاوية الأوساخ.
1. تخزين الجهاز في غرف داخلية فقط.

العناية والصيانة

⚠ خطر

بدء تشغيل الجهاز عن غير قصد، ولمس الأجزاء
الموصلة للتيار الكهربائي
خطر الإصابة، صدمة كهربائية
أطفئ الجهاز قبل إجراء أعمال عليه.
اسحب قابس الشبكة.

⚠ خطر

خطر نتيجة غبار ضار بالصحة

أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار.
أثناء أعمال الصيانة (على سبيل المثال، استبدال
الفلتر) ارتد قناع للتنفس P2 أو ملابس عالية الجودة
أو التي تستخدم لمرة واحدة.

⚠ خطر

ضعف الترشيح

أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار.
يمكن اختبار فعالية فلتر الجهاز عن طريق عملية
الاختبار على النحو المحدد في
EN 60 335-2-69 22.AA.201.2. يجب إجراء
هذا الاختبار سنوياً على الأقل أو أكثر، إذا كان قد تم
تحديده في المتطلبات الوطنية.
إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية، كرر الاختبار باستخدام
فلتر جديد.

بدلاً من ذلك، استبدل الفلتر H لمرة كل سنة.

⚠ تحذير

خطر نتيجة غبار ضار بالصحة

أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار.
تجهيزات السلامة للوقاية من المخاطر يجب فحص
سلامتها الوظيفية التقنية مرة واحدة سنوياً على الأقل
من قبل الشركة المنتجة أو شخص متخصص، على
سبيل المثال. وظيفة إحكام الجهاز، تلف الفلتر،
وظيفة تجهيزات التحكم.

9. اخلع كيس التخلص من الغبار.
10. تخلص من كيس التخلص من الغبار طبقاً للوائح القانونية.

إزالة كيس فلتر الأمان

صورة إيضاحية J

11. ضع كيس فلتر الأمان بالأعلى.

صورة إيضاحية K

12. انزع الرقافة الواقية.

13. أغلق كيس مرشح الأمان باستخدام الغطاء ذاتي اللصق.

14. أخرج كيس فلتر الأمان إلى الخلف.

صورة إيضاحية L

15. أغلق فتحة وصلة الشفط الخاصة بكيس فلتر الأمان بإحكام بالغطاء.

صورة إيضاحية M

16. أغلق كيس فلتر الأمان بإحكام برابطة الكابل المرفقة.

17. أزل كيس مرشح الأمان من حاوية الاتساخات.

18. قم بتنظيف حاوية الاتساخات من الداخل بقماشة رطبة.

19. تخلص من كيس فلتر الأمان في كيس مقاوم للغبار وفقاً للأحكام القانونية.

صورة إيضاحية E

20. إدخال وعاء الأوساخ في الجهاز.

صورة إيضاحية D

⚠ تحذير

التعامل الخاطئ عند قفل حاوية الأوساخ

خطر الانزلاق

- لا تمد يديك بين حاوية الأوساخ وحلقة الفلتر أو تقربها من آلية الرفع أثناء القفل.
قم بقفل حاوية الأوساخ بكتلتا يديك عن طريق الضغط على الذراع.

21. قفل حاوية الأوساخ باستخدام الذراع.

22. قم بإدخال خرطوم موازنة الضغط في حاوية الأوساخ

تشغيل الجهاز

1. إدخال قابس الشبكة في المقبس.
2. قم بتشغيل الجهاز من مفتاح الجهاز.

صورة إيضاحية N

3. ابدأ عملية الشفط.

اقرأ الحد الأدنى لمعدل التدفق

يوجد في الجهاز بالجهة الأمامية أداة عرض مدمجة تعرض انخفاض ضغط الشفط داخل الجهاز (انظر الفصل مواصفات الجهاز).

الجدول يوضح قيمة الحد الأقصى لنقص قدرة الشفط. تعتمد القيمة على قوة الجهاز وخرطوم الشفط المستخدم.

تنبيه

فقدان قدرة الشفط

إذا تم تجاوز القيمة المنصوص عليها، تنخفض سرعة الهواء في خرطوم الشفط إلى أقل من 20 م/ث. نظف الفلتر الرئيسي عند الوصول إلى القيمة على أبعد تقدير (انظر الفصل تنظيف الفلتر الرئيسي). استبدل الفلتر الرئيسي إذا لم يتم تقليل القيمة بشكل كبير عن طريق التنظيف (انظر الفصل استبدال الفلتر الرئيسي).

القدرة	قطر الخرطوم	قيمة
كيلوواط 3.0	DN40	200 mbar (20 kPa)
كيلوواط 3.0	DN50	150 mbar (15 kPa)
كيلوواط 4.0	DN40	130 mbar (13 kPa)
كيلوواط 4.0	DN50	110 mbar (11 kPa)

- نظف الفلتر الرئيسي عند القيمة المحددة على أبعد تقدير.

تنظيف الفلتر الرئيسي

إرشاد

نظف الفلتر الرئيسي بانتظام لتجنب فقدان قدرة الشفط.

صورة إيضاحية O

1. قم بتحريك المقبض اليدوي لتنظيف الفلتر للخلف وللامام عدة مرات لتنظيف الفلتر الرئيسي.

إيقاف الجهاز

1. إيقاف الجهاز من مفتاح التشغيل/ الإيقاف.
2. تفريغ حاوية الأوساخ ونظفها.
3. قم بإزالة الملحقات وتنظيفها وتجفيفها إذا لزم الأمر.

بعد كل تشغيل

تفريغ حاوية الاتساخات

يجب تفريغ حاوية الاتساخات عند الضرورة وبعد كل استخدام وتنظيفها من الداخل والخارج عن طريق التنظيف بالشفط والمسح بقطعة قماش مبللة. عند شفط الجهاز، يجب استخدام أداة شفط لها نفس التصنيف أو تصنيف أفضل.

1. قم بإيقاف الجهاز وإفصله عن مصدر التيار.
2. تنظيف الفلتر الرئيسي.
3. قم بإزالة حاوية الأوساخ من الجهاز واستبدل كيس التخلص من الغبار (انظر الفصل استبدال كيس التخلص من الغبار) أو كيس مرشح الأمان (انظر الفصل استبدال كيس فلتر الأمان).

إرشاد

لا تحرّك حاوية الأوساخ إلا على بكراتها. لا تستخدم رافعة أو رافعة شوكية أو ما شابه ذلك لهذا الغرض.

استخدام كيس التخلص من الغبار

صورة إيضاحية F

5. أدخل كيس التخلص من الغبار في حاوية الأوساخ، وثبته بعناية على جدار الحاوية وفي أرضية الحاوية.
6. أدر حافة كيس التخلص من النفايات عبر حافة حاوية الأوساخ إلى الخارج.

إدخال كيس فلتير الأمان

صورة إيضاحية G

7. أدخل كيس فلتير الأمان.

صورة إيضاحية H

8. أدر حافة كيس فلتير الأمان عبر حافة حاوية الاتساخت إلى الخارج.

صورة إيضاحية E

9. إدخال وعاء الأوساخ في الجهاز.

صورة إيضاحية D

تحذير

التعامل الخاص عند قفل حاوية الأوساخ

خطر الانزلاق

- لا تمس يدك بين حاوية الأوساخ وحلقة الفلتير أو تقربها من آلية الرفع أثناء القفل.
- قم بفتح حاوية الأوساخ بكتلة يدك عن طريق الضغط على الذراع.
10. قفل حاوية الأوساخ باستخدام الذراع.
11. قم بإدخال خرطوم موازنة الضغط في حاوية الأوساخ.

أزل كيس التخلص من النفايات / كيس مرشح الأمان

⚠ خطر

خطر نتيجة غبار ضار بالصحة

- أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار.
- يجب نقل الغبار المتولد في حاويات مقاومة للغبار. لا يسمح بإعادة التعبئة. لا يجوز التخلص من حاوية جمع الغبار إلا من قبل أشخاص مدربين.
1. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكابح الانتظار.
2. أزل خرطوم الشفط عند اللزوم.
3. أغلق وصلة الشفط في حاوية الاتساخت (انظر الفصل إغلاق وصلة الشفط).
4. قم بإزالة خرطوم موازنة الضغط من حاوية الأوساخ.

صورة إيضاحية D

5. اخفض حاوية الأوساخ عن طريق سحب الذراع.

صورة إيضاحية E

6. اسحب حاوية الأوساخ من الجهاز.

إزالة كيس التخلص من الغبار

صورة إيضاحية A

7. ألقب كيس التخلص من الغبار لأعلى.
8. أغلق كيس التخلص من الغبار المزود برباط بشكل محكم.

عند استخدام كيس مرشح الأمان، يجب إغلاق فوهة الشفط العلوية بإحكام.



إغلاق وصلة الشفط

⚠ تحذير

خطر الإصابة

تضرر الجلد والرتتين والعينين بسبب الجسيمات الدقيقة

بعد إزالة خرطوم الشفط، يجب إغلاق وصلة الشفط المزودة بسدادة.

1. أزل خرطوم الشفط.

صورة إيضاحية C

2. قم بتركيب السدادات بدقة في وصلة الشفط.
3. ادفع السدادة حتى النهاية.
4. أدر السدادة إلى اليمين حتى يتم إغلاق وصلة الشفط بإحكام.

افحص مستوى ملء حاوية الأوساخ

إذا تم ملء حاوية الأوساخ إلى الحافة السفلية لمتنذ الشفط على حاوية الأوساخ، فيجب تفريغها. لا ينطفئ الجهاز تلقائيًا عند تجاوز الحد الأقصى لمستوى الملء.

1. تحقق من مستوى ملء حاوية الأوساخ بانتظام.

التشغيل

الجهاز مناسب لشفط الغبار الدقيق حتى فئة الغبار H.

⚠ تحذير

خطر نتيجة غبار ضار بالصحة

أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار. لا تقم بالشفط دون وجود عنصر الفلتير، وإلا سيحدث خطر صحي بسبب زيادة انبعاثات الجسيمات الدقيقة.

تنبيه

خطر بسبب دخول الجسيمات الدقيقة

خطر تلف محرك الشفط.

لا تقم مطلقًا بإزالة عنصر الفلتير الرئيسي عند الشفط.

أدخل كيس التخلص من النفايات / كيس مرشح الأمان

1. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكابح الانتظار.
2. قم بإزالة خرطوم موازنة الضغط من حاوية الأوساخ.

صورة إيضاحية D

3. اخفض حاوية الأوساخ عن طريق سحب الذراع.

صورة إيضاحية E

4. اسحب حاوية الأوساخ من الجهاز.

ضرورة للسماح بمواءمة المقاطع العرضية المختلفة لوصلات الملحقات.

IVR 60

2. قم بتأمين الجهاز باستخدام مكابح الانتظار.
3. تأكد أن رأس الشفط تم تركيبها بشكل صحيح.
4. أدخل خرطوم الشفط (غير مشمول في محتويات المرسل) في وصلة الشفط.
5. تحقق من مستوى الماء في حاوية الأوساخ (انظر الفصل افحص مستوى ماء حاوية الأوساخ).
6. إذا لزم الأمر، قم بإفراغ حاوية الأوساخ، (انظر الفصل تفريغ حاوية الانساخت).
7. قبل التنظيف الجاف بالشفط، استخدم كيس التخلص من النفايات أو كيس مرشح السلامة، بحسب الاستخدام (انظر الفصل أدخل كيس التخلص من النفايات / كيس مرشح الأمان)
- صورة إيضاحية B**
8. أدخل الملحق المرغوب في خرطوم الشفط (غير مشمول في محتويات المرسل).

اختر وصلة الشفط

- بحسب الاستخدام، يمكن إدخال خرطوم الشفط في فوهتي شفط مختلفتين.
- فوهة الشفط على حلقة المرشح
 - التنظيف الجاف بالشفط مع كيس التخلص من النفايات: غبار خشن، كميات كبيرة من مواد الشفط لفترات قصيرة
 - كيس التخلص من النفايات غير مشمول في متوى المرسل ويمكن طلبه بشكل منفصل، رقم الطلب: 9.989606.0 (5 قطع).
 - الشفط الرطب
 - فوهة الشفط على حاوية الانساخت
 - التنظيف بالشفط الجافة مع كيس مرشح الأمان: غبار ناعم، كميات كبيرة باستمرار من مواد الشفط
- الجهاز مزود بكيس مرشح الأمان مع غطاء، رقم الطلب 6.904420.0 (5 قطع).
- الشفط الرطب



قد لا يتم توصيل خراطيم شفط بالمكنسة الكهربائية في نفس الوقت. يجب إغلاق فوهة الشفط بإحكام باستخدام سدادة الإحكام.

عند استخدام كيس التخلص من النفايات، يجب إغلاق فوهة الشفط السفلية بإحكام.



كيس غبار
(رقم الطلب: 9.989606.0)



كيس فلتر الأمان
(رقم الطلب: 6.904420.0)



الفلتر الرئيسي
(رقم الطلب: 9.981681.0)



المرشح H14
(رقم الطلب: 9.980249.0)

IVR 100



كيس غبار
(رقم الطلب: 9.989607.0)



كيس فلتر الأمان
(رقم الطلب: 6.904420.0)



الفلتر الرئيسي
(رقم الطلب: 9.981681.0)



المرشح H14
(رقم الطلب: 9.980249.0)



جهاز ثقيل المقدمة
عند نقل الجهاز أو تحريكه، يجب مراعاة المزيد من التعليمات.

بدء التشغيل

⚠ تحذير

وصلة موازنة الجهد موصلة بشكل خاطئ

صق كهربائي قبل كل تشغيل، تحقق مما إذا كانت وصلات موازنة الجهد (وصلات التاربيض) متصلة.

⚠ تحذير

خطر نتيجة غبار ضار بالصحة

أمراض مجرى التنفس بسبب استنشاق الغبار. لا تقم بالشفط دون وجود عنصر الفلتر، وإلا سيحدث خطر صحي بسبب زيادة انبعاثات الجسيمات الدقيقة.

تنبيه


المرشح مفقود

تضرر محرك الشفط

لا تقم بالشفط بدون عنصر المرشح.

1. اضبط الجهاز على وضع العمل.

الرموز على الجهاز

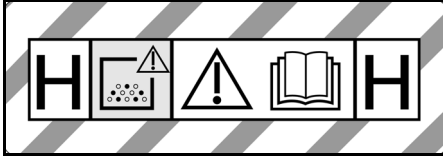

الجهاز مناسب لشفط الغبار حتى فئة الغبار H.
تحذير: يحتوي هذا الجهاز على أغبرة مضرّة بالصحة.
 لا يُسمح أن يتم التفريغ والصيانة بما في ذلك إزالة
 كيس الغبار إلا من قبل أشخاص متخصصين يرتدون
 تجهيزات حماية شخصية مناسبة. لا تقم بالتشغيل إلا
 بعد تثبيت نظام الفلتر بالكامل وفحص وظيفة
 التحكم في التدفق.

تحذير

تضرر الجلد والرتين والعينين

انبعاث الجسيمات أثناء أعمال التفريغ والصيانة
 والتخلص

يجب ارتداء تجهيزات الحماية المنصوص عليها أثناء
 أعمال التفريغ والصيانة، وكذلك أثناء التخلص من
 حاويات جمع الغبار.



الجهاز مناسب لتنظيف الغبار القابل للاحتراق، ويتم
 النصب خارج المنطقة 22.

تحذير: لا يجوز وضع هذا الجهاز في أي منطقة من
 مناطق 22. في حالة وجود منطقة 22، يجب
 استخدام جهاز مقاوم للانفجار.

			
DN 40	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 50	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar
DN 70	MAX	XX,X kPa/	XX,X mbar

المصنق يوضح قيم الحد الأقصى للضغط السلبي
 الخاص بالمقطع العرضي لخرطوم الشفط
 المستخدم. يمكن قراءة القيمة الحالية على مقياس
 الضغط. للاطلاع على القيم التي تنطبق على هذا
 الجهاز، انظر الفصل أقرأ الحد الأدنى لمعدل التدفق.
 إذا لم يتم الوصول إلى القيمة، فيجب تنظيف الفلتر
 الرئيسي (انظر الفصل تنظيف الفلتر الرئيسي) أو
 استبداله (انظر الفصل استبدال الفلتر الرئيسي). تعد
 المقاطع العرضية المختلفة لخرطوم الشفط

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

⚠ خطر

خطر الانفجار بسبب الملحقات غير المعتمدة

لا تستخدم سوى الملحقات المعتمدة من الجهة
 المصنعة والمميزة بملصق مقاومة الانفجار "Ex"
 والمخصصة لاستخدام النوع 22.

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار
 الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل
 آمن وخالي من الاختلالات.

تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع
 الغيار على الموقع www.kaercher.com.

إرشاد

لا يتضمن نطاق المحتويات المسلمة مع المنتج أي
 ملحق تكميلي. يجب طلب الملحقات بشكل منفصل
 بحسب مجال الاستخدام.

محتوى التسليم

تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها.
 وفي حالة نقص أية اكتشاف أي تلف ناتج عن عملية
 النقل، يرجى إخطار البائع.

مواصفات الجهاز

الصورة، انظر صفحات الصور

صورة إيضاحية A

- ① حاوية الأوساخ
- ② وصلة خرطوم الشفط في حاوية الأوساخ
- ③ كيس غبار
- ④ كابل موازنة الجهد
- ⑤ وصلة خرطوم الشفط في حلقة الفلتر
- ⑥ مقبض الدفع
- ⑦ الفلتر الرئيسي
- ⑧ الفلتر H
- ⑨ الحلقة الوسيطة للفلتر H
- ⑩ كابل الشبكة
- ⑪ مفتاح الجهاز
- ⑫ أداة العرض
- ⑬ كابل موازنة الجهد
- ⑭ قفل رأس الشفط
- ⑮ خرطوم موازنة الضغط
- ⑯ حامل الملحقات
- ⑰ خفض ذراع حاوية الأوساخ
- ⑱ عجلات التوجيه المزودة بفرملة تثبيت

الأدنى من طاقة الاشتعال البالغة $ME < 1$ (ميجاجول).

- شغط الغبار والأوساخ الخشنة
- شغط الغبار القابل للاشتعال من المنطقة 22 عند تركيب الجهاز خارج المناخات القابلة للانفجار
- شغط المكونات الرطبة والسائلة
- الاستخدام التجاري، مثلاً على سبيل المثال استخدامه في الفنادق والمدارس والمستشفيات والمصانع والمتاجر والمكاتب والمحلات المؤجرة
- الاستخدام الصناعي، مثلاً في قطاعات التخزين والانتاج

إذا كانت هناك منطقة مصنفة على أنها قابلة للانفجار في موقع نصب الجهاز، فيجب استخدام جهاز مناسب مقاوم للانفجار.

لا يمكن ضمان الأداء السليم للجهاز إلا من خلال الأقطار الاسمية لخرطوم الشغط DN40 و DN50. وسيتم اعتبار أي استخدام آخر غير مناسب.

الجهاز غير مناسب من أجل:

- شغط المواد القابلة للاشتعال والغبار بدرجة حرارة توهج ≥ 190 درجة مئوية.
- شغط التآهجة التي تحتوي على الألومنيوم والمغنيسيوم
- شغط السوائل القابلة للاشتعال (قابلة للاشتعال، شديدة الاشتعال، شديدة الاشتعال وفقاً لتوجيه قانون المواد الخطرة EWG/67/548 (نقطة الوميض أقل من 55 °م)، وكذلك مخاليط الغبار القابل للاحتراق مع السوائل القابلة للاشتعال
- شغط غبار المغنيسيوم أو المسحوق
- شغط مخاليط السوائل القابلة للاشتعال والغبار القابل للاشتعال
- شغط الجسيمات المتوهجة أو الساخنة، والذي قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو انفجار

حماية البيئة



المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.



تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير وغالباً ما تحتوي أيضاً على مكونات مثل البطاريات أو المراكمات أو الزيوت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها بشكل غير صحيح أو إذا تم التخلص منها بصورة خاطئة. إلا أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول المحتويات على الموقع: www.kaercher.de/REACH

الشفط أو وحدة الفلتر أو حاوية التجميع. • خطر حدوث أضرار! لا تقم أبداً بالشفط دون فلتر أو بفلتر تالف. • ارتد أحمية الأمان عند تشغيل الجهاز. • حرك الجهاز فقط بسرعة المشي، وإذا لزم الأمر، بمساعدة شخص ثانٍ على المسارات المائلة. • تأكد من عدم تسرب الغبار عند استبدال أجزاء الملحقات. • أثناء التشغيل العادي، قد ترتفع درجات حرارة السطح إلى 130 °م. • تجنب التواء وحدة خرطوم الشغط. • قم بإجراء فحص بصري منتظم للخرطوم.

وصلة كهربائية

لا يجوز توصيل الجهاز إلا بتوصيلة كهربائية يقوم بها كهربائي وفقاً للمواصفة IEC 60364. لمعرفة قيم التوصيل، راجع البيانات الفنية، لوحة الصنع.

⚠ خطر

خطر حدوث صدمة كهربائية

خطر على الحياة
لا تتلف كابلات الوصلة الكهربائية، على سبيل المثال عن طريق المرور فوقها أو تعريضها للانحناء أو سحقها.
قم بحماية الكابل من الحرارة والزيت والحواف الحادة.

تحقق من كابل الوصلة الكهربائية الخاص بالجهاز قبل كل عملية تشغيل. لا تقم بتشغيل الجهاز بينما الكابل تالف. استبدل الكابل التالف بواسطة كهربائي مؤهل.

التصرف في حالة الطوارئ

⚠ خطر

خطر الإصابة والتضرر في حالة قصر الدائرة، أو عند حدوث أي عطل كهربائي آخر.

خطر حدوث صدمة كهربائية، خطر نشوب حرائق
أطفئ الجهاز واسحب قابس الكهرباء.

السلوك في حالة انكسار المرشح / وجود تسريب:

1. أطفئ الجهاز على الفور.
2. استبدل الفلتر.

الاستخدام المطابق للتعليمات

الجهاز مخصص من أجل:

- التنظيف الرطب والجاف لأسطح الأرضيات والجدران
- شغط الغبار المترسب الجاف والقابل للاحتراق والخطير على الصحة؛ بفتة الغبار H بحسب المواصفة EN 60335-2-69
- شغط المواد غير المتفجرة
- شغط الغبار القابل للاشتعال بكافة فئات الغبار القابل للانفجار (باستثناء الغبار الذي له الحد

إرشادات السلامة العامة

⚠ **خطر** • يجب استخدام الجهاز والمواد التي سيستخدم من أجلها، بما في ذلك الطريقة الآمنة للتخلص من المواد المشفوفة من قبل أفراد مدربين فقط. • إذا تم إرجاع هواء المشفوف إلى الغرفة، فيجب أن يكون هناك معدل تغيير هواء كافٍ في الغرفة. من أجل الالتزام بحدود القيمة المطلوبة، يُسمح بأن يكون حجم التيار المرتجع 50 ٪ من حجم الهواء النقي (حجم الغرفة $V_R \times$ معدل تغيير الهواء -إواط). بدون إجراء تهوية خاصة يسري على -إواط $1=1$ ساعة¹. • يحتوي هذا الجهاز على أغبرة ضارة بالصحة. لا يجوز إجراء عمليات التفريغ والصيانة بما في ذلك إزالة خزان تجمع الغبار، إلا من قبل محترفين يرتدون معدات واقية مناسبة. • لا تقم بتشغيل الجهاز دون وجود نظام الفلتر كاملاً. • عليك مراعاة لوائح السلامة المعمول بها والتي تنطبق على المواد المراد معالجتها. • قد يؤدي التجميع المتزامن لأنواع مختلفة من الغبار القابل للاحتراق في حاوية التجميع إلى وقوع حرائق أو انفجارات.

⚠ **تحذير** • لا يُسمح بوضع الجهاز أو تشغيله في المناطق التي يوجد فيها خطر حدوث انفجارات بسبب الغبار أو الغاز. يسمح بالمناء القابل للانفجار بسبب الغبار فقط داخل الجهاز أمام الفلتر. يحظر تواجد المناخات القابلة للانفجار داخل الجهاز. • الجهاز غير مخصص لشفط/امتصاص السوائل القابلة للاشتعال (قابلة للاشتعال، شديدة الاشتعال، شديدة الاشتعال وفقاً لتوجيه قانون المواد الخطرة EWG/67/548) (نقطة الوميض أقل من 55 °م)، وكذلك مخاليط الغبار القابل للاحتراق مع السوائل القابلة للاشتعال. • الجهاز غير مصمم لشفط الغبار مع الحد الأدنى من طاقة الإشعاع المنخفضة للغاية ($ME < 1 \text{ mJ}$)، مثل حبر الطباعة، والكبريت الشبكي، ومسحوق الألومنيوم، وستيرات الرصاص. • الجهاز غير مناسب لشفط المواد القابلة للاشتعال والغبار بدرجة حرارة توهج ≥ 190 درجة مئوية. • قبل كل تشغيل، تحقق مما إذا كانت كابلات الربط متساوية الجهد (وصلات التأريض) متصلة. • لا يُسمح باستخدام أو تخزين هذا الجهاز في الهواء الطلق وفي الأجواء الرطبة. • لتأمين وقوف الجهاز بشكل آمن، يجب الضغط على فرملة التثبيت بكرة التوجيه. إذا كانت فرملة التثبيت مفتوحة، يمكن أن يتحرك الجهاز بدون سيطرة.

⚠ **تنويه** • يجب عند التوقف عن العمل لفترة استراحة طويلة وبعد الاستخدام إيقاف الجهاز عن طريق مفاتيح الجهاز وكذلك فصل الفابس الكهربائي أيضاً.

تنبيه • استخدم الجهاز في الأماكن الداخلية فقط. • خطر السحق! ارتد قفازات عند إزالة أو وضع رأس

المحتويات

إرشادات عامة	403
إرشادات السلامة	403
الاستخدام المطابق للتعليمات	404
حماية البيئة	404
الملحقات التكميلية وقطع الغيار	405
محتوى التسليم	405
مواصفات الجهاز	405
الرموز على الجهاز	405
بدء التشغيل	406
التشغيل	407
النقل	409
التخزين	409
العناية والصيانة	409
المساعدة في حالة حدوث أعطال	412
التخلص من النفايات	412
الضمان	412
البيانات الفنية	413

إرشادات عامة

اقرأ دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازك، ثم تعامل وفقاً لتعليمات هذا الدليل، كما ينبغي الاحتفاظ به من أجل الاستخدام لاحقاً أو عند انتقال الملكية لمستخدم آخر.

- لا بد من قراءة إرشادات السلامة رقم 249.0-5.956 قبل استخدام الجهاز لأول مرة!
- قد يؤدي عدم مراعاة دليل التشغيل وإرشادات السلامة إلى تعرض الجهاز لأضرار ومخاطر يتعرض لها المشغل والأشخاص الآخرون.
- أبلغ البائع فور وقوع أضرار جراء النقل.

إرشادات السلامة

درجات الخطر

⚠ خطر

- إشارة إلى خطر مباشر وشيك الحدوث وقد يؤدي إلى إصابات جسيمة بالغة أو إلى الوفاة.

⚠ تحذير

- إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات جسيمة بالغة أو إلى الوفاة.

⚠ تنويه

- إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تنبيه

- إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.



<http://www.kaercher.com/dealersearch>



2-2-HC-A5-GS-awx2508