

KÄRCHER


Aufbereitungsanleitung zur hygienischen Aufbereitung von Scheuersaugmaschinen



Allgemeines


In dieser Aufbereitungsanleitung zur hygienischen Aufbereitung von Scheuersaugmaschinen werden spezifische Maßnahmen für Tätigkeiten in hygienisch sensiblen Bereichen behandelt. Grundsätzlich sollten alle den Boden berührenden Teile sowie Komponenten, die mit Frisch- und Schmutzwasser in Berührung kommen, gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Um eine ausführliche Beschreibung und Anweisungen zu erhalten, wird empfohlen, die entsprechende Bedienungsanleitung des Gerätes zu lesen.

Frishwassertank leeren

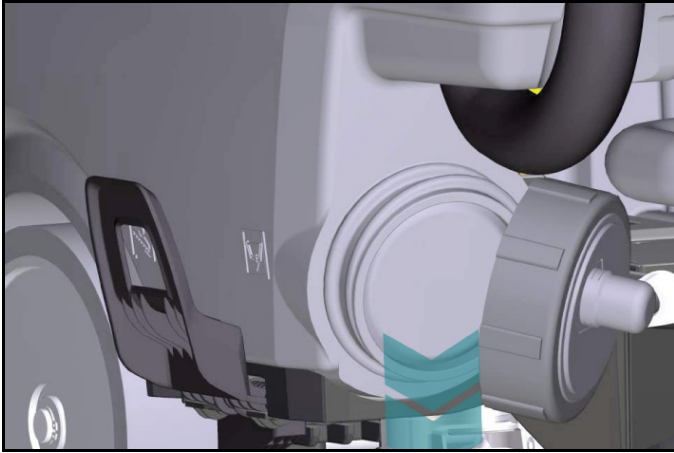


Der Frishwassertank sollte nach jeder Verwendung restentleert werden. Um das Trocknen zu beschleunigen, können der Frishwassertankdeckel und der Ablass geöffnet bleiben. Zudem ist es wichtig, den Frishwasserfilter regelmäßig auf Verschmutzungen zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen.

Turbinenfilter reinigen

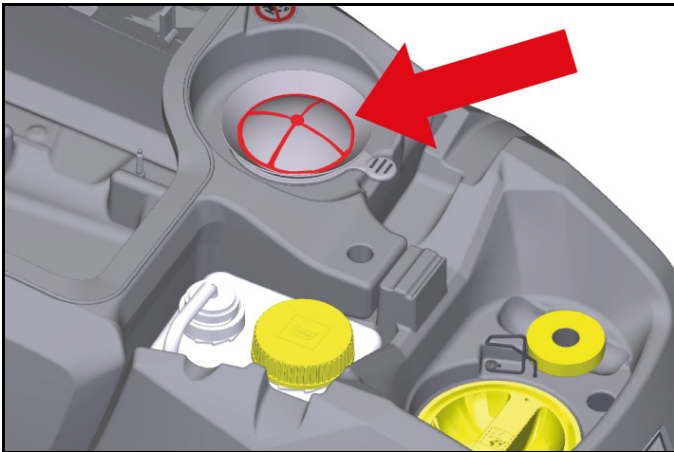


Den Turbinenfilter auf Verschmutzung prüfen und bei Bedarf reinigen.

Reinigungswerkzeuge reinigen

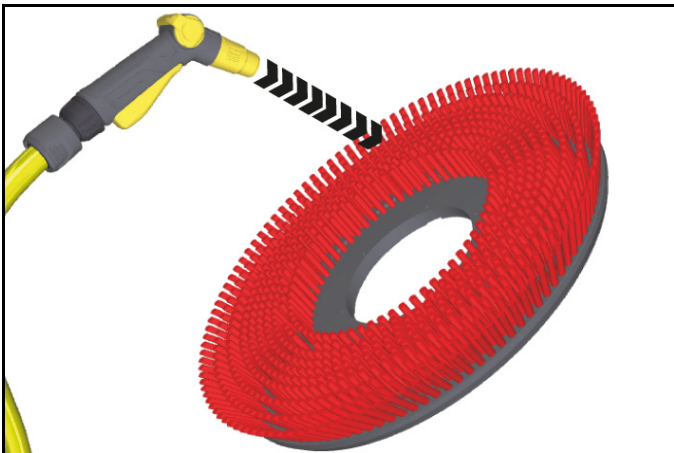

Die Bürsten, Pads usw. entnehmen und gründlich von sichtbaren Verschmutzungen befreien. Anschließend gründlich mit Wasser spülen, trocknen lassen und gegebenenfalls anschließend desinfizieren.

Wasserverteilleiste reinigen

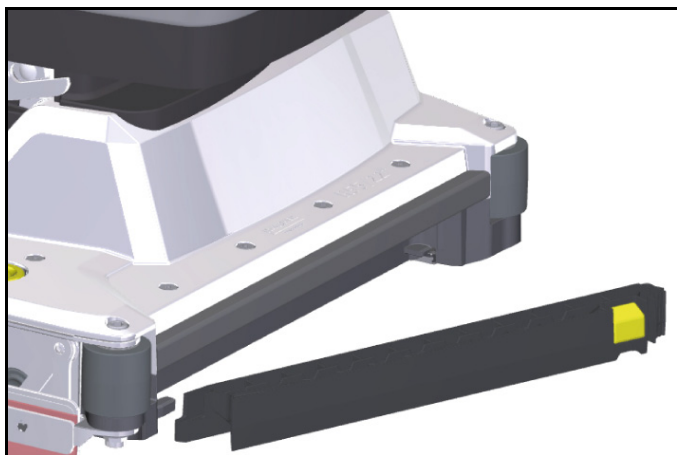

Die Wasserverteilleiste entnehmen und sichtbare Verschmutzungen entfernen. Anschließend gründlich mit Wasser spülen, trocknen lassen und gegebenenfalls anschließend desinfizieren.

Kehrlade reinigen




Bei Geräten mit Walzentechnologie die Kehrlade entnehmen und den darin gesammelten Schmutz entsorgen. Die Kehrlade gründlich mit Wasser spülen, trocknen lassen und gegebenenfalls anschließend desinfizieren.

Schmutzwassertank reinigen




Den Schmutzwassertank und die dazugehörigen Komponenten wie Grobschmutzkorb, Schwimmer, Tankspülsystem usw. von sichtbaren Verschmutzungen befreien. Anschließend gründlich mit Wasser spülen, trocknen lassen und gegebenenfalls anschließend desinfizieren.

Saugschlauch auf Verschmutzungen prüfen

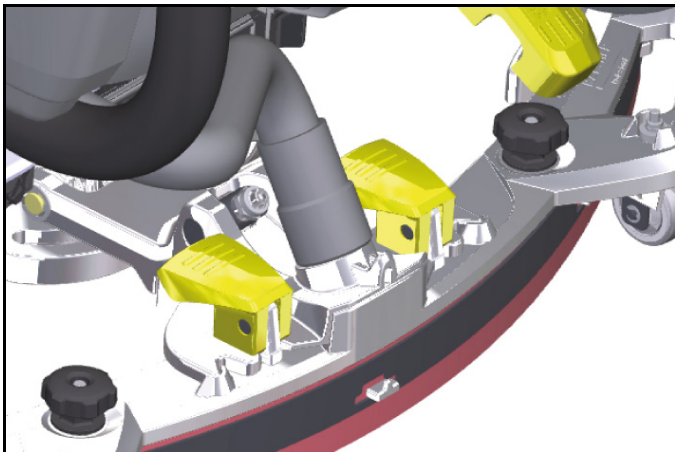

Den Saugschlauch abnehmen und auf Verunreinigungen überprüfen. Falls erforderlich, sollte der Saugschlauch gründlich gereinigt und gegebenenfalls anschließend desinfiziert werden.

Saugbalken reinigen

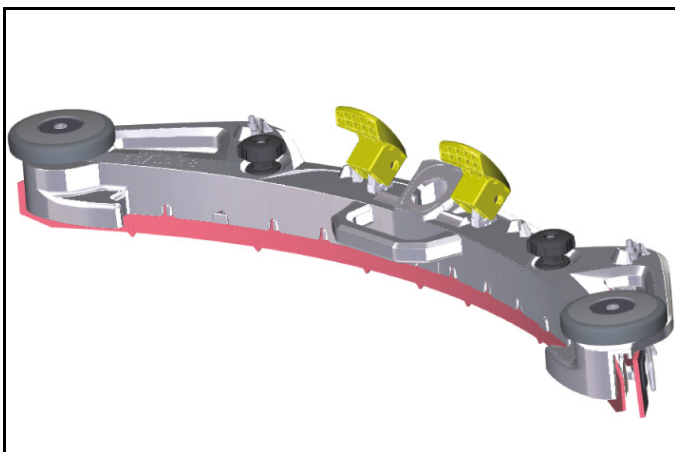

Den Saugbalken demontieren und grobe Verschmutzungen entfernen. Anschließend mit Wasser abspülen. Überprüfen Sie auch die Sauglippen auf Beschädigungen und drehen oder ersetzen Sie diese bei Bedarf. Nach der Reinigung der Sauglippen können Sie den Saugbalken mit einem Tuch reinigen und gegebenenfalls desinfizieren.

Oberflächen reinigen



Um die Oberfläche gründlich zu reinigen, verwenden Sie ein in Reinigungslösung getränktes Tuch. Nach der Reinigung die Kontaktflächen mit einem geeigneten Desinfektionsmittel desinfizieren, um mögliche Keime unschädlich zu machen..

